

Руководство по эксплуатации

Микроволновый датчик для
непрерывного измерения уровня и
раздела фаз жидкостей

VEGAFLEX 81

Profibus PA

Коаксиальный измерительный зонд



Document ID: 44214



VEGA

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 О данном документе | |
| 1.1 Функция | 4 |
| 1.2 Целевая группа..... | 4 |
| 1.3 Используемые символы..... | 4 |
| 2 В целях безопасности | |
| 2.1 Требования к персоналу | 5 |
| 2.2 Надлежащее применение | 5 |
| 2.3 Предупреждение о неправильном применении | 5 |
| 2.4 Общие указания по безопасности..... | 5 |
| 2.5 Соответствие ЕС | 6 |
| 2.6 Рекомендации NAMUR | 6 |
| 2.7 Установка и эксплуатация в США | 6 |
| 2.8 Экологическая безопасность..... | 6 |
| 3 Описание изделия | |
| 3.1 Структура | 8 |
| 3.2 Принцип работы | 9 |
| 3.3 Упаковка, транспортировка и хранение..... | 12 |
| 3.4 Принадлежности и запасные части..... | 12 |
| 4 Монтаж | |
| 4.1 Общие указания..... | 15 |
| 4.2 Указания по монтажу | 16 |
| 5 Подключение к источнику питания | |
| 5.1 Подготовка к подключению..... | 19 |
| 5.2 Подключение..... | 20 |
| 5.3 Схема подключения (однокамерный корпус) | 22 |
| 5.4 Схема подключения (двухкамерный корпус) | 22 |
| 5.5 Двухкамерный корпус с адаптером для VEGADIS..... | 24 |
| 5.6 Схема подключения - исполнение IP 66/IP 68, 1 bar | 25 |
| 5.7 Дополнительные блоки электронники | 25 |
| 5.8 Установка адреса устройства | 25 |
| 5.9 Фаза включения | 26 |
| 6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки | |
| 6.1 Установка модуля индикации и настройки | 28 |
| 6.2 Система настройки | 29 |
| 6.3 Параметрирование - Быстрая начальная установка..... | 31 |
| 6.4 Параметрирование - Расширенная настройка | 31 |
| 6.5 Сохранение данных параметрирования | 52 |
| 7 Начальная установка с помощью PACTware | |
| 7.1 Подключение ПК | 53 |
| 7.2 Параметрирование с помощью PACTware | 53 |
| 7.3 Начальная установка посредством Быстрой начальной установки | 54 |
| 7.4 Сохранение данных параметрирования | 56 |
| 8 Начальная установка с помощью других систем | |
| 8.1 Настроочные программы DD..... | 57 |
| 9 Диагностика и сервис | |

| | | |
|-----------|--|----|
| 9.1 | Обслуживание..... | 58 |
| 9.2 | Память диагностики..... | 58 |
| 9.3 | Сообщения о статусе | 59 |
| 9.4 | Устранение неисправностей | 63 |
| 9.5 | Замена блока электроники | 66 |
| 9.6 | Обновление ПО | 66 |
| 9.7 | Действия при необходимости ремонта | 67 |
| 10 | Демонтаж | |
| 10.1 | Порядок демонтажа..... | 68 |
| 10.2 | Утилизация | 68 |
| 11 | Приложение | |
| 11.1 | Технические данные | 69 |
| 11.2 | Коммуникация Profibus PA..... | 79 |
| 11.3 | Размеры | 83 |
| 11.4 | Защита прав на интеллектуальную собственность..... | 87 |
| 11.5 | Товарный знак | 87 |

**Указания по безопасности для Ex-зон**

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые прилагаются к каждому устройству в Ex-исполнении и являются составной частью данного руководства по эксплуатации.

Редакция:2017-02-02

1 О данном документе

1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей.

Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и выполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



Осторожно: Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.



Предупреждение: Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.



Опасно: Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.

- **Список**

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.

- **Действие**

Стрелка обозначает отдельное действие.

- 1 **Порядок действий**

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



Утилизация батареи

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда носить требуемые средства индивидуальной защиты.

2.2 Надлежащее применение

Датчик VEGAFLEX 81 предназначен для непрерывного измерения уровня.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

2.3 Предупреждение о неправильном применении

Не соответствующее назначению применение прибора может привести к опасным последствиям, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки, вследствие чего может быть нанесен ущерб защитным свойствам прибора.

2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

Следует также учитывать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности.

2.5 Соответствие ЕС

Устройство исполняет требования, установленные соответствующими директивами ЕС. Знаком СЕ мы подтверждаем соответствие устройства этим директивам.

Декларация соответствия ЕС доступна на нашей домашней странице www.vega.com/downloads.

Электромагнитная совместимость

Устройство в четырехпроводном исполнении или исполнении Ex d ia предназначено для применения в промышленной среде. При этом следует учитывать проводимые и излучаемые помехи, которые являются обычными для устройства Класса А по EN 61326-1. При применении устройства в другой среде, необходимо принять меры для обеспечения электромагнитной совместимости с другими устройствами.

2.6 Рекомендации NAMUR

Объединение NAMUR представляет интересы автоматизации промышленных технологических процессов в Германии.

Выпущенные Рекомендации NAMUR действуют как стандарты в сфере промышленного приборного обеспечения.

Устройство выполняет требования следующих Рекомендаций NAMUR:

- NE 21 – Электромагнитная совместимость оборудования
- NE 53 – Совместимость промышленных приборов и компонентов индикации/настройки
- NE 107 - Самоконтроль и диагностика промышленных устройств

Дополнительные сведения см. на www.namur.de.

2.7 Установка и эксплуатация в США

Это указание действует исключительно для США, поэтому соответствующий текст ниже дан только на английском языке.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).

Wiring methods must conform to all local and national codes governing the installation, and wiring must be rated for at least +10 °C above the highest expected ambient temperature.

2.8 Экологическая безопасность

Задача окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Задаче окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

3 Описание изделия

3.1 Структура

Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:



Рис. 1: Данные на типовом шильдике (пример)

- 1 Тип устройства
- 2 Код изделия
- 3 Сертификация
- 4 Питание и сигнальный выход электроники
- 5 Степень защиты
- 6 Длина зонда
- 7 Температура процесса и окружающей среды, давление процесса
- 8 Материал контактирующих деталей
- 9 Версия аппаратного и программного обеспечения
- 10 Номер заказа
- 11 Серийный номер устройства
- 12 Символ класса защиты прибора
- 13 Идент. номера документации
- 14 Указание по соблюдению документации устройства
- 15 Орган по сертификации для маркировки CE
- 16 Директивы

Поиск устройства по серийному номеру

Типовой шильдик содержит серийный номер прибора. По серийному номеру на нашей домашней странице можно найти следующие данные для прибора:

- Код изделия (HTML)
- Дата отгрузки с завода (HTML)
- Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
- Руководство по эксплуатации и руководство по быстрой начальной установке в редакции на момент поставки прибора (PDF)
- Данные датчика в соответствии с заказом - для замены электроники (XML)
- Протокол испытаний (PDF) - опция

Данные можно получить на "www.vega.com", "VEGA Tools" через "Gerätesuche", введя серийный номер устройства.

Эти данные также можно найти через смартфон:

- Через "VEGA Tools" из "Apple App Store" или "Google Play Store" загрузить приложение для смартфона
- Сканировать матричный код с шильдика устройства или
- Вручную вести серийный номер в приложение

Сфера действия данного Руководства по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации действует для следующих исполнений устройства:

- Аппаратное обеспечение 1.0.0 и выше
- Программное обеспечение 1.3.0 и выше
- Только для исполнений устройства без квалификации SIL

Исполнения

Исполнение электроники можно определить по коду изделия на типовом шильдике и на электронике.

- Стандартная электроника: тип FX80PA.-

Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Датчик
- Дополнительные принадлежности
- Встроенный модуль Bluetooth (опция)
- Документация
 - Руководство по быстрой начальной установке VEGAFLEx 81
 - Инструкции для дополнительного оснащения прибора
 - "Указания по безопасности" (для Ex-исполнений)
 - При необходимости, прочая документация
- DVD "DTM Collection", содержащий:
 - PACTware
 - DTM Collection
 - Файлы исходных данных устройства (GSD) для Profibus PA
 - Сертификаты FDT



Информация:

В руководстве по эксплуатации описываются также особенности устройства, которые могут быть выбраны как опции при заказе. Поставляемое исполнение исходит из спецификации заказа.

Область применения

3.2 Принцип работы

Уровнемер VEGAFLEx 81 с коаксиальным измерительным зондом предназначен для непрерывного измерения уровня или раздела фаз жидкостей.

Принцип действия - измерение уровня

Высокочастотные микроволновые импульсы направляются вдоль по стальному тросу или стержню. Достигнув поверхности продукта, микроволновые импульсы отражаются от нее. Время распространения сигнала обрабатывается прибором и выдается как уровень.

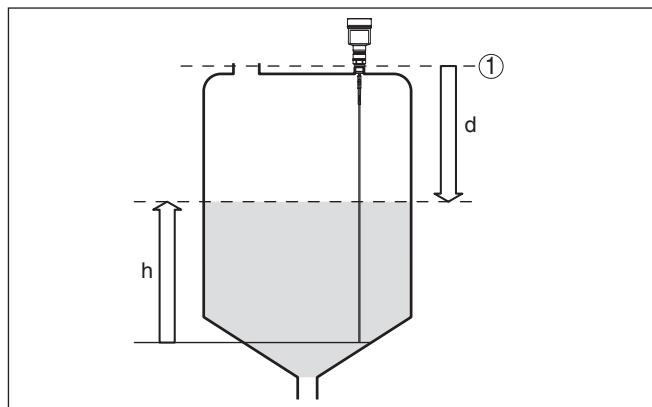


Рис. 2: Измерение уровня

- 1 Базовая плоскость датчика (уплотнительная поверхность присоединения)
- d Расстояние до уровня
- h Высота уровня

Принцип действия - измерение межфазного уровня

Высокочастотные микроволновые импульсы направляются вдоль по стальному тросу или стержню. Достигнув поверхности верхнего продукта, микроволновые импульсы частично отражаются от нее. Остальная часть проникает через верхний продукт и отражается от раздела фаз. Значения времени распространения сигнала до поверхности верхнего слоя и до раздела фаз обрабатываются прибором.

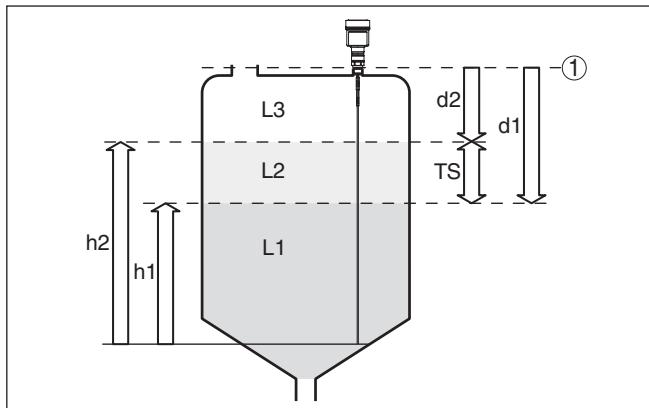


Рис. 3: Измерение межфазного уровня

1 Базовая плоскость датчика (уплотнительная поверхность присоединения)

d₁ Расстояние до межфазного уровня

d₂ Расстояние до уровня

TS Толщина слоя верхнего продукта (*d₁* - *d₂*)

h₁ Высота межфазного уровня

h₂ Высота уровня

L₁ Нижний продукт

L₂ Верхний продукт

L₃ Газовая фаза

Условия для измерения межфазного уровня

Верхний продукт (L₂)

- Верхний продукт непроводящий
- Должно быть известно значение диэлектрической проницаемости верхнего продукта или актуальное расстояние до уровня раздела фаз (требуется ввод). Мин. диэлектрическая проницаемость: 1,6. Список значений диэлектрической проницаемости различных продуктов см. на нашей домашней странице: www.vega.com
- Верхний продукт не является смесью и имеет постоянный состав
- Верхний продукт однородный и неслоистый
- Минимальная толщина верхнего продукта 50 мм (1.97 in)
- Ясный раздел с нижним продуктом, эмульсионная фаза или слой суспензии макс. 50 мм (1.97 in)
- Желательно отсутствие пены на поверхности верхнего продукта

Нижний продукт (L₁)

- Предпочтительно, если нижний продукт электропроводящий. Диэлектрическая проницаемость нижнего продукта должна быть не менее, чем на 10 больше диэлектрической проницаемости верхнего продукта, например: диэлектрическая проницаемость верхнего продукта равна 2, тогда диэлектрическая проницаемость нижнего продукта должна быть не менее 12.

Газовая фаза (L3)

- Воздух или газовая смесь
- Газовая фаза, в зависимости от применения, присутствует не всегда ($d2 = 0$)

Выходной сигнал

Заводская установка применения прибора всегда "Измерение уровня".

Для измерения межфазного уровня желаемый выходной сигнал можно выбрать при начальной установке прибора.

3.3 Упаковка, транспортировка и хранение**Упаковка**

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

Осмотр после транспортировки

При получении доставленное оборудование должно быть немедленно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

Хранение

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защищать от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

3.4 Принадлежности и запасные части**PLICSCOM**

Модуль индикации и настройки PLICSCOM предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики датчика. Модуль является съемным и может быть установлен в датчике и снят с него в любое время.

Встроенный модуль Bluetooth (опция) обеспечивает возможность настройки через стандартные настроечные устройства:

- Смартфон/планшет (iOS или Android)
- ПК/ноутбук с адаптером Bluetooth-USB (ОС Windows)

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки PLICSCOM" (Идент. номер документа 27835).

VEGACONNECT

Интерфейсный адаптер VEGACONNECT предназначен для подключения приборов к интерфейсу USB персонального компьютера. Для параметрирования необходимо программное обеспечение для настройки PACTware и VEGA-DTM.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Интерфейсный адаптер VEGACONNECT" (Идент. номер документа 32628).

VEGADIS 81

Выносной блок VEGADIS 81 предназначен для индикации измеренных значений и настройки датчиков VEGA-plics®.

Для подключения VEGADIS 81 к датчикам в исполнении с двухкамерным корпусом дополнительно требуется интерфейсный адаптер "Адаптер VEGADIS".

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "VEGADIS 81" (Идент. номер документа 43814).

Адаптер VEGADIS

Адаптер для VEGADIS является запасной частью для датчиков с двухкамерным корпусом. Адаптер предназначен для подключения выносного блока индикации VEGADIS 81 через разъем M12 x 1 на корпусе датчика.

Подробную информацию см. в Инструкции "Адаптер для VEGADIS" (Идент. номер документа 45250).

PLICSMOBILE T61

Выносной GSM/GPRS-модуль PLICSMOBILE T61 предназначен для беспроводной передачи измеренных значений и удаленного параметрирования датчиков plics®. Настройка выполняется посредством PACTware/DTM с подключением через интегрированный порт USB.

Дальнейшую информацию см. в Инструкции "PLICSMOBILE T61" (Идент. номер документа 37700).

Защитный колпак

Защитный колпак предохраняет корпус датчика от загрязнения и сильного нагрева из-за солнечных лучей.

Подробную информацию см. в Инструкции "Защитный колпак" (Идент. номер документа 34296).

Фланцы

Резьбовые фланцы могут иметь различное исполнение в соответствии со следующими стандартами: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Подробную информацию см. в Инструкции "Фланцы соотв. DIN-EN-ASME-JIS".

Блок электроники

Блок электроники VEGAFLEx серии 80 является запасной частью для микроволновых датчиков VEGAFLEx серии 80. Исполнения блока электроники различаются по сигнальному выходу.

Дальнейшую информацию см. в Инструкции "Блок электроники VEGAFLEx серии 80".

Модуль индикации и настройки с подогревом

Модуль индикации и настройки может в качестве варианта заменяться модулем индикации и настройки с подогревом.

В этом случае модуль индикации и настройки может применяться при температуре окружающей среды -40 ... 70 °C.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки с подогревом" (Идент. номер документа 31708).

Выносной корпус

В случае недостаточности места для стандартного корпуса или возможности сильных вибраций, можно применять исполнение датчика с выносным корпусом.

В таком исполнении корпус датчика изготовлен из нержавеющей стали. Электроника размещена в выносном корпусе с соединительным кабелем, что позволяет монтировать корпус с электроникой на удалении до 10 метров от датчика.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Выносной корпус" (ID документа 46802).

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Ввертывание

Для затягивания резьбы приборов с резьбовым присоединением следует использовать шестигранник присоединения и подходящий гаечный ключ. Размер ключа см. гл. "Размеры".



Внимание!

При ввертывании запрещается держать прибор за корпус! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

Защита от влажности

Для защиты устройства от проникновения влаги использовать следующие меры:

- Использовать рекомендуемый кабель (см. гл. "Подключение к источнику питания")
- Надежно затянуть кабельный ввод
- При горизонтальном монтаже корпус следует повернуть, так чтобы кабельный ввод смотрел вниз
- Соединительный кабель от кабельного ввода направить вниз

Это необходимо, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например, где производится очистка) и на емкостях с охлаждением или подогревом.

Кабельные вводы

Метрическая резьба

В случае корпусов устройств с метрической резьбой отверстий под кабельные вводы, кабельные вводы ввертываются на заводе. Кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками для защиты при транспортировке.

Перед выполнением электрического подключения эти заглушки необходимо снять.

Резьба NPT

В случае корпусов устройств с самоуплотняющейся резьбой NPT, кабельные вводы не могут быть ввернуты на заводе.

Свободные отверстия под кабельные вводы поэтому закрыты красными пылезащитными колпачками для защиты при транспортировке. Пылезащитные колпачки не дают достаточной защиты от влаги.

Перед пуском в эксплуатацию эти защитные колпачки должны быть заменены сертифицированными кабельными вводами или подходящими заглушками.

Применимость при данных условиях процесса

Все части устройства, находящиеся в процессе, должны быть применимы для данных условий процесса.

К таким частям относятся:

- Активная измерительная часть
- Присоединение
- Уплотнение к процессу

Особо учитываемые условия процесса:

- Давление процесса
- Температура процесса
- Химические свойства среды
- Абразивные и механические воздействия

Данные по условиям процесса см. в гл. "Технические данные", а также на шильдике.

4.2 Указания по монтажу

Монтажная позиция

На емкостях с коническим днищем датчик рекомендуется монтировать по центру емкости, чтобы измерение было возможно почти до днища емкости. Однако при этом следует учитывать, что измерение до самого конца зонда невозможно. Точное значение минимального расстояния (нижнего блокированного расстояния) см. в гл. "Технические данные".

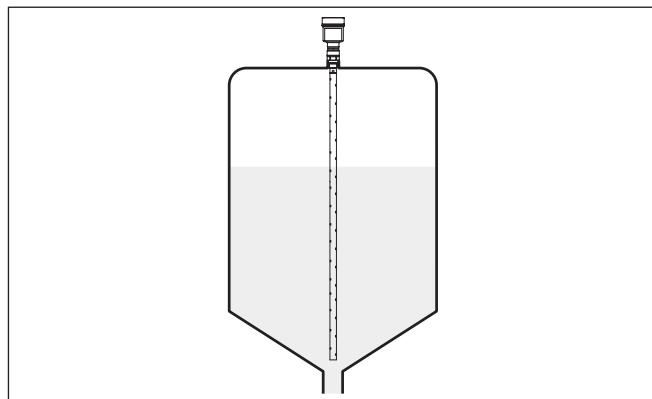


Рис. 4: Емкость с коническим днищем

Сварочные работы

Для предотвращения повреждения блока электроники индуктивными наводками, перед сварочными работами на емкости рекомендуется вынуть блок электроники из корпуса датчика.

Втекающий продукт

Приборы не следует монтировать над заполняющим потоком. Прибор должен определять поверхность продукта, а не втекающий продукт.

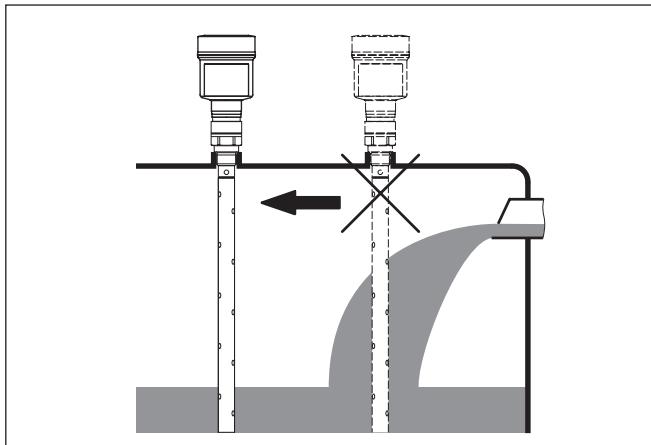


Рис. 5: Монтаж датчика при втекающем продукте

Диапазон измерения

Базовой плоскостью измерительного диапазона датчиков является уплотнительная поверхность присоединительной резьбы или фланца.

Следует учитывать, что под базовой плоскостью и, при определенных условиях, на конце измерительного зонда имеется некоторое минимальное расстояние, в пределах которого измерение невозможно (блокированное расстояние). Блокированные расстояния см. в гл. "Технические данные". Заводская установка прибора выполнена относительно диапазона измерения на воде.

Давление

На емкостях с пониженным или избыточным давлением следует уплотнить присоединение. Материал уплотнения должен быть стойким к измеряемой среде и температуре процесса.

Макс. допустимое давление см. в п. "Технические данные" или на типовом шильдике датчика.

Фиксация

Если имеется опасность касания коаксиального зонда о стенку емкости во время работы из-за волнения продукта или действия мешалки, то трос следует закрепить.

Следует исключить неопределенные соединения с емкостью, т.е. соединение должно быть или надежно заземлено, или надежно изолировано. Любое неопределенное изменение этого условия ведет к ошибкам измерения.

Если существует опасность касания коаксиального зонда о стенку емкости, зафиксируйте измерительный зонд на конце самом низу.

Следует учитывать, что под фиксацией измерение невозможно.

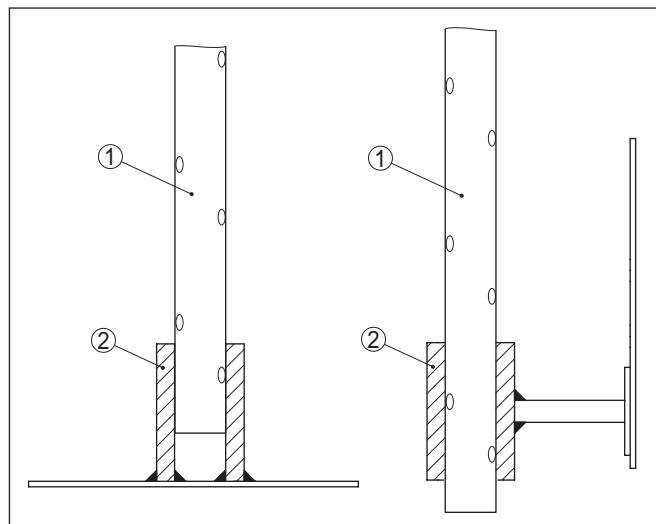


Рис. 6: Фиксация измерительного зонда

- 1 Коаксиальный измерительный зонд
- 2 Удерживающая гильза

Указания по безопасности**Внимание!**

Подключать только при отсутствии напряжения.

- Электрическое подключение на месте эксплуатации может производиться только обученным и допущенным квалифицированным персоналом.
- Если возможны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений.

Питание

Питание осуществляется через соединитель сегментов DP/PA.

Диапазон напряжения питания различается в зависимости от исполнения прибора. Данные по питанию см. в гл. "Технические данные".

Соединительный кабель

Подключение выполняется с помощью экранированного кабеля в соответствии со спецификацией Profibus. Подача питания и передача цифрового сигнала осуществляются по одному и тому же двухпроводному соединительному кабелю.

Для устройств с корпусом и кабельным вводом используйте кабель круглого сечения. Для обеспечения уплотнительного действия кабельного ввода (степени защиты IP), проверьте, для какого диаметра кабеля применим данный кабельный ввод.

Используйте кабельный ввод, подходящий для данного диаметра кабеля.

Подключение осуществляется в соответствии со спецификацией Profibus. В частности, нужно предусмотреть соответствующие оконечные нагрузки шины.

Подробную информацию о спецификации кабеля, монтаже и топологии см. в Руководстве "*Profibus PA - User and Installation Guideline*" на сайте www.profibus.com.

Кабельные вводы**Метрическая резьба**

В случае корпусов устройств с метрической резьбой отверстий под кабельные вводы, кабельные вводы ввертываются на заводе. Кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками для защиты при транспортировке.

Перед выполнением электрического подключения эти заглушки необходимо снять.

Резьба NPT

У устройств, корпус которых имеет отверстия под кабельные вводы с самоуплотняющимися резьбами NPT, при поставке с завода кабельные вводы могут быть не установлены. Поэтому для защиты при транспортировке свободные отверстия под кабельные вводы закрыты красными защитными колпачками.

Перед пуском в эксплуатацию эти защитные колпачки должны быть заменены сертифицированными кабельными вводами или подходящими заглушками.

В случае пластикового корпуса кабельный ввод NPT или стальной кабелепровод должны вворачиваться в резьбовую вставку без смазки.

Максимальный момент затяжки для всех корпусов см. в гл. "Технические данные".

Экранирование кабеля и заземление

Экранирование кабеля и заземление выполняются в соответствии со спецификацией промышленной шины. Мы рекомендуем соединить кабельный экран с обеих сторон с потенциалом земли.

В системах с выравниванием потенциалов кабельный экран на источнике питания, в соединительной коробке и на датчике нужно соединить непосредственно с потенциалом "земли". Для этого в датчике экран должен быть подключен прямо к внутренней клемме заземления. Внешняя клемма заземления на корпусе должна быть низкоомно соединена с выравниванием потенциалов.

5.2 Подключение

Техника подключения

Подключение питания и выхода сигнала осуществляется через подпружиненные контакты в корпусе.

Подключение к модулю индикации и настройки и интерфейсному адаптеру осуществляется через контактные штырьки в корпусе.



Информация:

Клеммный блок является съемным и может быть удален с электроники. Для этого нужно маленькой отверткой поддеть и вытащить клеммный блок. При установке клеммного блока назад должен быть слышен звук защелкивания.

Порядок подключения

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Снять модуль индикации и настройки, если он установлен, повернув его слегка влево.
3. Ослабить накидную гайку кабельного ввода и вынуть заглушку.
4. Удалить прибл. 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить прибл. на 1 см.
5. Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.



Рис. 7: Шаги подключения 5 и 6 - однокамерный корпус



Рис. 8: Шаги подключения 5 и 6 - двухкамерный корпус

6. Концы проводов вставить в контакты в соответствии со схемой подключения.



Информация:

Жесткие провода и гибкие провода с гильзами на концах вставляются прямо в отверстия контактов. В случае гибких проводов без конечных гильз, чтобы открыть отверстие контакта, нужно слегка нажать на вершину контакта маленькой отверткой, после удаления отвертки контакты снова закроются.

Макс. сечение проводов см. "Технические данные - Электромеханические данные"

7. Слегка потянуть за провода, проверить надежность их закрепления в контактах

8. Экран подключить к внутренней клемме заземления, а внешнюю клемму заземления соединить с выравниванием потенциалов.
 9. Тую затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
 10. Снова установить модуль индикации и настройки, если он имеется.
 11. Завинтить крышку корпуса.
- Электрическое подключение выполнено.

5.3 Схема подключения (однокамерный корпус)



Рисунок ниже действителен для исполнения без взрывозащиты, исполнения с искробезопасной цепью (Ex ia) и исполнения со взрывонепроницаемой оболочкой (Ex d ia).

Отсек электроники и подключения

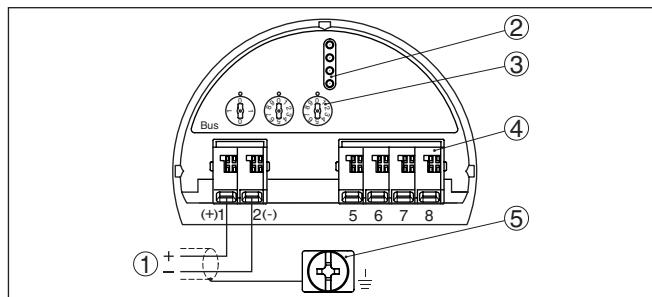


Рис. 9: Отсек электроники и подключения (однокамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера
- 3 Переключатель для адреса устройства
- 4 Для выносного блока индикации и настройки
- 5 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

5.4 Схема подключения (двухкамерный корпус)



Рисунки ниже действительны для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex ia.

Отсек электроники

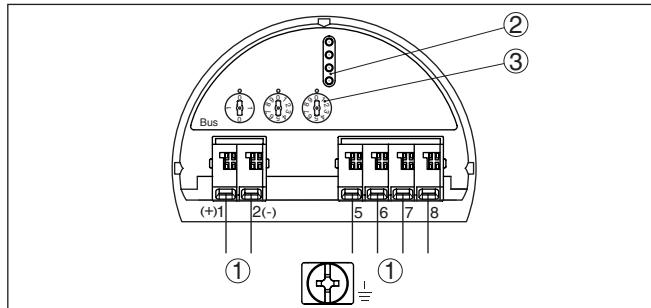


Рис. 10: Отсек электроники (двухкамерный корпус)

- 1 Внутреннее соединение с отсеком подключения
- 2 Штырьковые контакты для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера
- 3 Переключатель для выбора шинного адреса

Отсек подключения

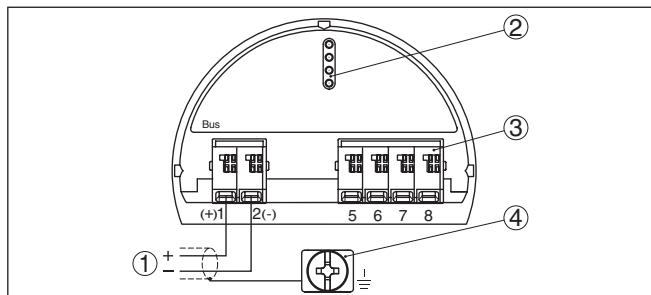


Рис. 11: Отсек подключения (двухкамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера
- 3 Для выносного блока индикации и настройки
- 4 Клемма заземления для подключения экрана кабеля



Информация:

Параллельная работа выносного блока индикации и настройки и установленного в отсеке подключения модуля индикации и настройки не поддерживается.

Отсек подключения - модуль PLICSMOBILE

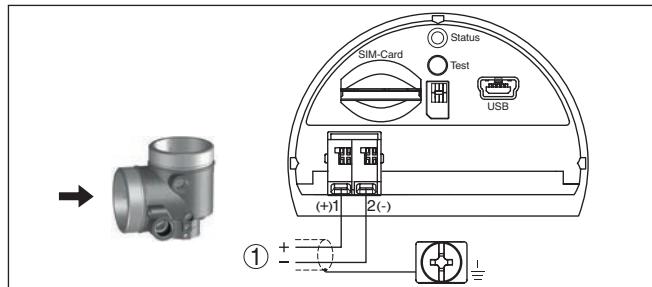


Рис. 12: Отсек подключения - модуль PLICSMOBILE

1 Питание

Подробную информацию см. в Инструкции "Модуль мобильной связи GSM/GPRS PLICSMOBILE".

5.5 Двухкамерный корпус с адаптером для VEGADIS

Отсек электроники

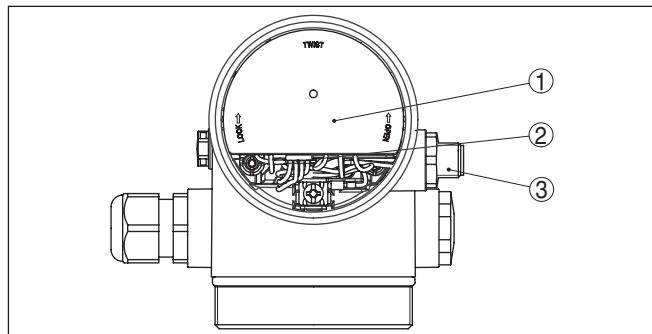


Рис. 13: Вид отсека электроники с адаптером VEGADIS для подключения выносного устройства индикации и настройки

- 1 Адаптер VEGADIS
- 2 Внутреннее штекерное соединение
- 3 Разъем M12 x 1

Назначение контактов штекерного разъема

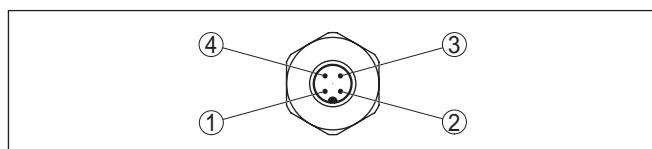


Рис. 14: Вид штекерного разъема M12 x 1

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

| Контактный штырек | Цвет соединительно-го кабеля в датчике | Клемма блока электроники |
|-------------------|--|--------------------------|
| Pin 1 | Коричневый | 5 |
| Pin 2 | Белый | 6 |
| Pin 3 | Голубой | 7 |
| Pin 4 | Черный | 8 |

5.6 Схема подключения - исполнение IP 66/ IP 68, 1 bar

Назначение проводов соединительного кабеля

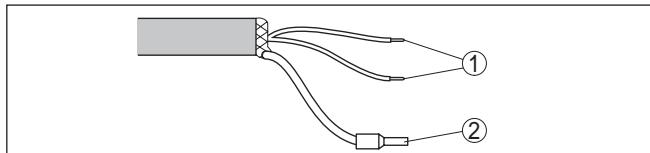


Рис. 15: Назначение проводов постоянно подключенного соединительного кабеля

- 1 Коричневый (+) и голубой (-): к источнику питания или системе формирования сигнала
- 2 Экранирование

Дополнительная
электроника - модуль
мобильной связи
PLICSMOBILE

5.7 Дополнительные блоки электроники

Модуль мобильной связи PLICSMOBILE предназначен для передачи измеренных значений и удаленного параметрирования через GSM/GPRS.

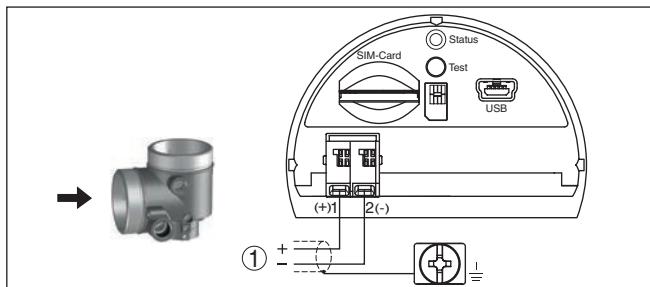


Рис. 16: Отсек подключения встроенного модуля мобильной связи PLICSMOBILE

- 1 Питание

Подробную информацию см. в Инструкции "Модуль мобильной связи GSM/GPRS PLICSMOBILE".

Адрес устройства

5.8 Установка адреса устройства

Каждому устройству Profibus-PA должен быть присвоен адрес. Допустимые адреса лежат в диапазоне от 0 до 126. Каждый адрес может быть присвоен только один раз в одной сети.

Profibus-PA. Датчик опознается системой управления только при правильной установке адреса.

В состоянии при поставке с завода установлен адрес 126, который может использоваться для функциональной проверки и для подключения к имеющейся сети Profibus-PA. Затем адрес должен быть изменен, чтобы можно было подключать дальнейшие устройства.

Для установки адреса используются следующие средства:

- Переключатели установки адреса в отсеке электроники устройства (аппаратная установка адреса)
- Модуль индикации и настройки (программная установка адреса)
- PACTware/DTM (программная установка адреса)

Аппаратная адресация

Аппаратная адресация действует, если на устройстве посредством переключателей выбора адреса установлен адрес меньше 126. В этом случае программная адресация не действует, действительным является установленный аппаратный адрес.

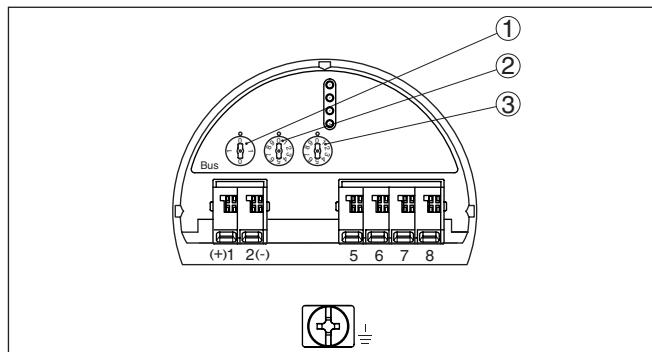


Рис. 17: Переключатели выбора адреса

1 Адреса меньше 100 (набор 0), адреса больше 100 (набор 1)

2 Десятичный разряд адреса (набор от 0 до 9)

3 Целая часть адреса (набор от 0 до 9)

Программная адресация

Программная адресация действует, если на устройстве посредством переключателей адреса установлен адрес 126 или больше.

Процедура присвоения адреса описана в руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки".

5.9 Фаза включения

После подключения VEGAFLEX 81 к шинной системе в течение прибл. 30 секунд производится самопроверка устройства. Выполняется следующее:

- Внутренняя проверка электроники

- Индикация сообщения о статусе, напр. "F 105 Определяется измеренное значение", на дисплее или ПК
- кратковременное обращение байта состояния в значение неисправности.

После этого на сигнальном кабеле выдается текущее измеренное значение. Это значение учитывает уже выполненные установки, например заводскую установку.

6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки

6.1 Установка модуля индикации и настройки

Модуль индикации и настройки может быть установлен в датчике и снят с него в любое время. Модуль можно установить в одной из четырех позиций со сдвигом на 90°. Для этого не требуется отключать питание.

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Модуль индикации и настройки установить на электронике в желаемом положении и повернуть направо до щелчка.
3. Туго завинтить крышку корпуса со смотровым окошком.

Для демонтажа выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Питание модуля индикации и настройки осуществляется от датчика.



Рис. 18: Установка модуля индикации и настройки в отсеке электроники однокамерного корпуса



Рис. 19: Установка модуля индикации и настройки в двухкамерном корпусе

- 1 В отсеке электроники
- 2 В отсеке подключения



Примечание:

При использовании установленного в устройстве модуля индикации и настройки для местной индикации требуется более высокая крышка корпуса с прозрачным окошком.

6.2 Система настройки

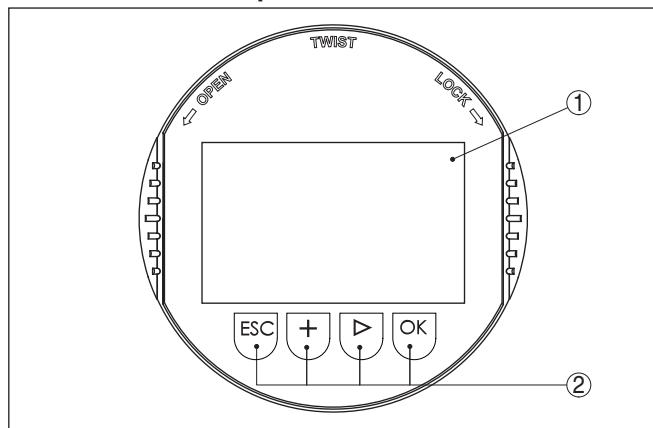


Рис. 20: Элементы индикации и настройки

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Клавиши настройки

- Клавиша [OK]:

- переход к просмотру меню
- подтверждение выбора меню
- редактирование параметра
- сохранение значения
- Клавиша [**->**]:
 - изменение представления измеренного значения
 - перемещение по списку
 - выбор позиции для редактирования
- Клавиша [**+**]:
 - изменение значения параметра
- Клавиша [**ESC**]:
 - отмена ввода
 - возврат в меню уровнем выше

Система настройки

Датчик настраивается с помощью четырех клавиш и меню на жидкокристаллическом дисплее модуля индикации и настройки. Функции клавиш показаны на рисунке выше.

Разовым нажатием клавиш [**+**] и [**->**] редактируемое значение и положение курсора изменяется на одну позицию. При нажатии длительностью более 1 с, изменение выполняется непрерывно.

При одновременном нажатии клавиш [**OK**] и [**ESC**] в течение более 5 с, выполняется возврат в главное меню. При этом язык меню переключается на "English".

Через 60 мин. после последнего нажатия клавиши автоматически происходит возврат к отображению измеренных значений. Значения, не подтвержденные нажатием клавиши [**OK**], будут потеряны.

Фаза включения

После включения VEGAFLEx 81 выполняет краткую самодиагностику, при которой проверяется программное обеспечение датчика.

Во время фазы включения выходной сигнал выдает состояние неисправности.

В ходе пусковой фазы на модуле индикации и настройки отображаются следующие данные:

- Тип устройства
- Имя устройства
- Версия ПО (SW-Ver)
- Аппаратная версия (HW-Ver)

Индикация измеренного значения

Переключение между тремя различными режимами индикации выполняется клавишей [**->**].

Первый вид - индикация выбранного измеренного значения шрифтом увеличенного размера.

Второй вид - это индикация выбранного измеренного значения и соответствующей гистограммы.


Третий вид - индикация выбранного измеренного значения, а также второго выбранного значения, например значения температуры.



6.3 Параметрирование - Быстрая начальная установка

Быстрая начальная установка

Чтобы быстро и просто настроить датчик для данной измерительной задачи, на пусковом экране модуля индикации и настройки выберите меню "Быстрая начальная установка".




Следующие шаги быстрой начальной установки доступны также в "Расширенной настройке".

- Адрес устройства
- Имя места измерения
- Тип среды (опция)
- Применение
- Установка Max
- Установка Min
- Память помех

Описание отдельных пунктов меню см. в гл. "Параметрирование - Расширенная настройка".


6.4 Параметрирование - Расширенная настройка

Для мест измерения с усложненными условиями применения можно выполнить "Расширенную настройку".



Главное меню

Главное меню разделено на пять зон со следующими функциями:



Начальная установка: имя места измерения, среда, применение, емкость, установка диапазона измерения, AI FB 1 Channel - пересчет - демпфирование, единицы устройства, память помех, кривая линеаризации

Дисплей: выбор языка, установки для индикации измеренных значений, а также подсветки

Диагностика: сведения о статусе устройства, указатель пиковых значений, надежность измерения, AI FB 1-моделирование, эхо-кривая

Доп. настройки: адрес датчика, PIN, дата/время, сброс, копирование данных датчика

Инфо: имя устройства, версия аппаратного и программного обеспечения, дата заводской установки, особенности устройства



Примечание:

Для оптимальной настройки измерения необходимо в главном меню "Начальная установка" выбрать его подпункты, соблюдая порядок их следования один за другим, и задать правильные параметры.

Процедура описана далее.

Доступны следующие пункты меню:

| |
|---------------------|
| Начальная установка |
| Адрес датчика |
| Имя места измер. |
| Единицы |
| Единицы (2) |
| Длина зонда |

| |
|---------------------|
| Начальная установка |
| Применение |
| Установка-чроверень |
| Память помех |
| Линеаризация |
| AI FB1 |

| |
|-----------------------|
| Начальная установка |
| Память помех |
| Линеаризация |
| AI FB1 |
| Блокировать настройку |

Пункты меню описаны далее.

Начальная установка - адрес устройства

Каждому устройству Profibus PA должен быть присвоен адрес, и в одной сети Profibus PA каждый адрес может быть присвоен только единожды. Датчик будет опознаваться системой только при правильной установке адреса.

В состоянии при поставке с завода установлен адрес 126, который может использоваться для функциональной проверки и для подключения к имеющейся сети Profibus-PA. Затем адрес должен быть изменен, чтобы можно было подключать дальнейшие устройства.

Для установки адреса используются следующие средства:

- Переключатели установки адреса в отсеке электроники устройства (аппаратная установка адреса)
- Модуль индикации и настройки (программная установка адреса)
- PACTware/DTM (программная установка адреса)

Аппаратная адресация

Аппаратная адресация действует, если посредством переключателей адреса на блоке электронике VEGAFLEX 81 установлен адрес меньше 126. В этом случае программная адресация не действует, действительным является установленный аппаратный адрес.

Программная адресация

Программная адресация действует, если на устройстве посредством переключателей адреса установлен адрес 126 или больше.




Начальная установка - Имя места измерения

Здесь можно задать подходящее имя места измерения. Для запуска редактирования нажмите клавишу "OK". Клавишей "+" изменяется знак, а клавишей "->" выполняется переход на следующую позицию редактирования.

Можно ввести имя максимум из 19 знаков. Набор знаков включает:

- Заглавные буквы A ... Z
- Цифры 0 ... 9
- Специальные знаки + - / _ пробел



Начальная установка - Единицы


В этом меню выбираются единицы измерения расстояния и единицы измерения температуры.



Для единиц измерения расстояния можно выбрать m, mm и ft.
Для единиц температуры можно выбрать °C, °F и K.

Начальная установка - Единицы (2)

В этом пункте меню выбираются единицы измерения для Secondary Value (SV2).




Эти единицы можно выбрать из единиц расстояния, например: m, mm или ft.

Начальная установка - Длина зонда


В этом меню можно ввести длину зонда или дать датчику определить ее автоматически.

Выбором "Да" запускается автоматическое определение длины зонда. Выбрав "Нет", длину зонда можно ввести вручную.



Начальная установка - Применение - Тип среды

Коаксиальные измерительные зонды могут применяться только на жидкостях. В этом меню показана неизменяемая установка "Жидкость".


**Начальная установка - Применение - Применение**

В этом меню можно выбрать применение для измерения уровня или для измерения раздела фаз (межфазы). Также можно выбрать измерение в емкости либо в выносной или опускной трубе.

**Примечание:**


Выбор применения влияет на последующие пункты меню и доступность отдельных пунктов меню для параметрирования.

Имеется возможность выбора демонстрационного режима. Этот режим используется исключительно для тестовых и презентационных целей. В этом режиме датчик игнорирует параметры применения и сразу реагирует на каждое изменение.

**Начальная установка - Применение - Среда, диэлектрическая проницаемость**

В этом меню задается определение типа среды.

Этот пункт меню доступен, только если в меню "Применение" было выбрано измерение уровня.



Можно выбрать один из следующих видов среды:

| Диэлек- трическая проницаемость | Тип среды | Примеры |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| > 10 | Жидкости на водной основе | Кислоты, щелочи, вода |
| 3 ... 10 | Химические смеси | Хлорбензол, нитролак, анилин, изоцианат, хлороформ |
| < 3 | Углеводороды | Растворители, масла, сжиженный газ |

Начальная установка - Применение - Газовая фаза

Этот пункт меню доступен, только если в меню "Применение" было выбрано измерение межфазы. Здесь можно указать, имеется ли в вашем случае газовая фаза над верхней поверхностью.

Для данной функции выберите "Да", только если газовая фаза присутствует постоянно.

| | | |
|--|---|---|
| Применение <input type="checkbox"/> Тип среды Применение <input checked="" type="checkbox"/> Газовая фаза <input type="checkbox"/> Дизлектр. проницаемость | Газовая фаза над поверхностью имеется? <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да | Газовая фаза над поверхностью имеется? <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да |
|--|---|---|

Начальная установка - Применение - Диэлектрическая проницаемость

Этот пункт меню доступен, только если в меню "Применение" было выбрано измерение межфазы. Здесь можно ввести значение диэлектрической проницаемости верхнего продукта.

| | | |
|--|--|---|
| Применение <input type="checkbox"/> Тип среды Применение <input checked="" type="checkbox"/> Газовая фаза <input type="checkbox"/> Дизлектр. проницаемость | Дизлектр. проницаемость верх. среды 2.000 | Дизлектр. проницаемость <input type="checkbox"/> Ввести <input type="checkbox"/> Вычислить |
|--|--|---|

Значение диэлектрической проницаемости верхнего продукта можно ввести непосредственно или дать устройству определить это значение.

Чтобы устройство могло определить значение диэлектрической проницаемости, нужно ввести измеренное или известное расстояние до межфазного уровня.

| | |
|---|---|
| Дизлектр. проницаемость 002.0 <small>1.0 100.0</small> | Расстояние до межфазы 00000 <small>0 mm 99999</small> |
|---|---|

Начальная установка - Установка Max - Уровень

В этом пункте меню можно задать установку Max для уровня. В случае измерения межфазы, это будет максимальный общий уровень.

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Установка -уровень <input type="checkbox"/> Установка Max.-уровень <input type="checkbox"/> Установка Min.-уровень | <input type="checkbox"/> Установка Max.-уровень 100.00 % \equiv 50 mm <small>726 mm</small> |
|---|---|

Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**.


| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Установка Max.-уровень +100.00 <small>-10.00 110.00</small> |
|--|

Введите расстояние в метрах, соответствующее максимальному процентному значению заполнения емкости. Это расстояние от базовой плоскости датчика (уплотнительной поверхности присоединения) до уровня продукта при полной емкости. При этом следует учесть, что максимальный уровень должен лежать ниже верхнего блокированного расстояния.

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Установка Max.-уровень 00050 <small>0 mm 80000</small> |
|--|

Начальная установка - Установка Min - Уровень

В этом пункте меню можно задать установку Min для уровня. В случае измерения межфазы, это будет минимальный общий уровень.



Клавишей **[+]** установите желаемое процентное значение и сохраните нажатием **[OK]**.





Введите расстояние в метрах, соответствующее минимальному процентному значению заполнения емкости. Это расстояние от базовой плоскости датчика (уплотнительной поверхности присоединения) до уровня продукта при пустой емкости (например расстояние от фланца до конца зонда).



Начальная установка - Установка Max - Межфаза

Этот пункт меню доступен, только если в меню "Применение" было выбрано измерение межфазного уровня.




Введите желаемое процентное значение для установки Max.

Введите соответствующее этому процентному значению расстояние в метрах до поверхности верхней среды.



Начальная установка - Установка Min - Межфаза

Этот пункт меню доступен, только если в меню "Применение" было выбрано измерение межфазного уровня.



Введите желаемое процентное значение для установки Min. (Межфаза).

Введите соответствующее этому процентному значению расстояние в метрах до межфазного уровня.



Начальная установка - Память помех

Следующие условия вызывают ложные отраженные сигналы и могут повлиять на измерение:

- Высокие патрубки
- Конструкции в емкости, например распорки



Примечание:

Память помех регистрирует, маркирует и сохраняет эти ложные отраженные сигналы, и тогда они более не учитываются для измерения уровня и межфазы. Для достижения наибольшей точности, обычно рекомендуется создать память помех. Создание памяти помех следует выполнять при самом малом возможном уровне, тогда могут быть зарегистрированы все имеющиеся ложные отраженные сигналы.

Выполните следующее:



Сначала выберите, покрыт или не покрыт измерительный зонд средой.

Если измерительный зонд покрыт средой, то введите фактическое расстояние от датчика до верхней поверхности продукта.



Теперь все имеющие в пределах этого расстояния сигналы помех будут зарегистрированы и сохранены в датчике.


Следует учитывать, что при покрытом измерительном зонде помехи будут регистрироваться только в зоне, где измерительный зонд не покрыт средой.



Примечание:

Проверьте расстояние до поверхности заполняющего продукта. Если ввести неправильное (слишком большое) значение, актуальный уровень сохранится в памяти как помеха и на указанном расстоянии уровень определяться более не будет.

Если в датчике уже создана память помех, то при выборе меню "Память помех" появляется следующее окно:



Устройство автоматически выполняет селекцию помех, как только измерительный зонд оказывается не покрыт продуктом. Тем самым память помех каждый раз обновляется.

Опция "Удалить" позволяет полностью удалить уже существующую память помех. Это имеет смысл, если уже существующая память помех более не соответствует условиям измерения в емкости.

Начальная установка - Линеаризация

Линеаризация требуется для всех емкостей, объем которых изменяется нелинейно с увеличением уровня заполнения, например горизонтальных цилиндрических или сферических емкостей, если необходима индикация в единицах объема. Для таких емкостей имеются соответствующие кривые линеаризации, которые задают отношение между уровнем заполнения в процентах и объемом емкости.

Линеаризация действует для индикации измеренных значений и для токового выхода. Посредством активирования соответствующей кривой линеаризации, будет правильно индицироваться объем заполнения емкости в процентах. Если объем заполнения должен показываться не в процентах, а, например, в литрах или килограммах, можно в меню "Дисплей" дополнительно задать пересчет.



Внимание!

Если выбрана кривая линеаризации, измерительный сигнал более не будет обязательно линейным по отношению к уровню заполнения. Это следует учитывать, особенно при установке точки переключения предельного сигнализатора.

Далее нужно ввести значения для емкости, например высоту емкости и коррекцию патрубка.

При нелинейной форме емкости, введите высоту емкости и коррекцию патрубка.

Для высоты емкости нужно ввести полную высоту емкости.

Для коррекции патрубка нужно ввести высоту патрубка над верхним краем емкости. Если патрубок лежит ниже верхнего края емкости, то это значение вводится с отрицательным знаком.


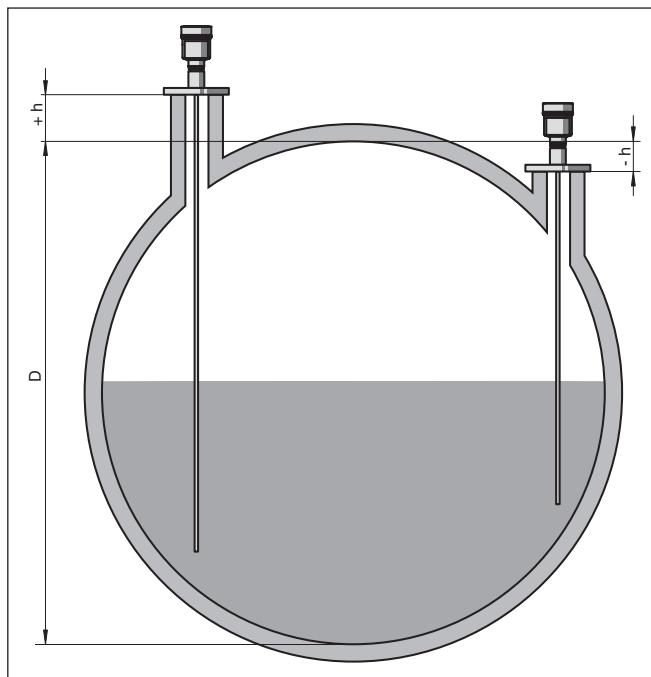


Рис. 21: Высота емкости и значение коррекции патрубка

D Высота емкости


+h Положительное значение коррекции патрубка

-h Отрицательное значение коррекции патрубка





Начальная установка - AI FB1

Меню Function Block 1 (FB1) включает подменю настроек.




Начальная установка - AI FB1 - Channel

В меню "Channel" задается измеряемая величина для данного выхода.




Начальная установка - AI FB1 - Единицы пересчета

В меню "Единицы пересчета" определяется величина и единицы пересчета для значения уровня на дисплее, например объем в литрах.




Начальная установка - AI FB1 - Пересчет


В меню "Пересчет" определяется формат пересчета на дисплее и пересчет измеренного значения уровня для 0 % и 100 %.



Уровень-Измер. значение min.




Уровень-Измер. значение max.



Начальная установка - AI FB1 - Демпфирование

Для демпфирования вызванных условиями процесса колебаний измеренных значений в данном меню можно установить время в пределах 0 ... 999 сек.

Демпфирование действует для измерения уровня и межфазы.




Заводская установка демпфирования 0 s.

Начальная установка - Блокировать/деблокировать настройку

Через меню "Блокировать/деблокировать настройку" параметры датчика защищаются от нежелательных или непреднамеренных изменений. При этом PIN долговременно активируется/деактивируется.

Если PIN активирован, то без ввода PIN возможны только лишь следующие функции:

- Выбор меню и отображение данных
- Считывание данных из датчика в модуль индикации и настройки



**Осторожно!**

При активном PIN блокируется также настройка через PACTware/DTM или другую систему.

PIN в состоянии при поставке: **0000**.

Обратитесь в наш сервисный отдел, если вы изменили и забыли PIN.

Дисплей

Для оптимальной настройки индикации необходимо, последовательно выбирая опции меню "Дисплей", ввести соответствующие значения параметров. Порядок выполнения описан ниже.


Доступны следующие пункты меню:



Пункты меню описаны далее.

Дисплей - Язык меню


Через данное меню можно выбрать желаемый язык дисплея.



В состоянии при поставке датчик имеет установку языка в соответствии с заказом.

Дисплей - Индицируемое значение 1


В этом меню определяется индикация измеренного значения на дисплее. При этом могут индицироваться два разных значения. В этом пункте меню определяется измеренное значение 1.



Заводская установка для Индицируемого значения 1: "Высота - уровень".

Дисплей - Индицируемое значение 2

В этом меню определяется индикация измеренного значения на дисплее. При этом могут индицироваться два разных значения. В этом пункте меню определяется измеренное значение 2.



Заводская установка для Индицируемого значения 2: Температура электроники.

Дисплей - Формат индикации

В этом меню определяется формат индикации измеренного значения на дисплее. Можно задать разные форматы индикации для двух разных индицируемых значений.

Здесь можно задать, с каким числом знаков после запятой измеренное значение будет индицироваться на дисплее.

| | | |
|---|--|--|
| Формат индикации <input type="checkbox"/> Формат индикации 1 <input type="checkbox"/> Формат индикации 2 | Формат индикации 1 <input checked="" type="checkbox"/> Автоматически | Формат индикации 1 <input checked="" type="checkbox"/> Автоматически # #. # #.## #.### |
|---|--|--|

Заводская установка формата индикации "Автоматически".

Дисплей - Подсветка

Интегрированную подсветку дисплея можно отключить через операционное меню. Функция зависит от уровня напряжения питания, см. "Технические данные".

| | |
|--|-------------------|
| Подсветка <input checked="" type="checkbox"/> Включено | Выключить? |
|--|-------------------|

В состоянии при поставке подсветка включена.

Диагностика - Статус устройства

В данном меню отображается статус устройства.

Если устройство выдает сигнал неисправности, то здесь можно получить подробные сведения о причине неисправности.

| | |
|---|---|
| Диагностика <input type="checkbox"/> Статус устройства <input type="checkbox"/> Пик. знач.-расстояние <input type="checkbox"/> Пик.знач.-надеж. измер. <input type="checkbox"/> Пик. значения далее <input type="checkbox"/> Эхо-кризая | Статус устройства <input type="checkbox"/> OK |
|---|---|

Диагностика - Пиковье значения расстояния

В датчике сохраняются минимальное и максимальное измеренные значения. Оба эти значения индицируются через меню "Пиковье значения расстояния".

Если в меню "Начальная установка - Применение" было выбрано измерение межфазы, дополнительно к пиковым значениям измерения уровня будут показаны пиковые значения измерения межфазы.

| | |
|---|--|
| Диагностика <input type="checkbox"/> Статус устройства <input checked="" type="checkbox"/> Пиковье значения <input type="checkbox"/> Пик.знач.-надеж. измер. <input type="checkbox"/> Пик. значения далее <input type="checkbox"/> Эхо-кризая | Расстояние до уровня Min. 68 mm Max. 265 mm Расстояние до межфазы Min. 132 mm Max. 322 mm |
|---|--|

В следующем окне можно выполнить отдельный сброс каждого из этих указателей пиковых значений.

| |
|---|
| Сброс пик. значений <input type="checkbox"/> Расстояние до уровня <input type="checkbox"/> Расстояние до межфазы |
|---|

Диагностика - Пиковье значения - Надежность измерения

В датчике сохраняются минимальное и максимальное измеренные значения. Оба эти значения индицируются через меню "Пиковье значения надежности измерения".

На измерение могут влиять условия процесса. В этом пункте меню индицируется надежность измерения уровня в mV. Чем выше это значение, тем надежнее работает измерение.

Если в меню "Начальная установка - Применение" было выбрано измерение межфазы, дополнительно к пиковым значениям измерения уровня будут показаны пиковые значения измерения межфазы.

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| диагностика | Надеж. измер.-уровень |
| Статус устройства | Min. 1 нВ |
| Пиковые значения | Max. 279 нВ |
| Пик.знач.-надеж. измер. | Надеж. измер.-межфаза |
| Пик. значения далее | Min. 1 нВ |
| Эхо-кривая | Max. 316 нВ |

В следующем окне можно выполнить отдельный сброс каждого из этих указателей пиковых значений.

| |
|----------------------------|
| Сброс пик. значений |
| Надеж. измер.-уровень |
| Надеж. измер.-межфаза |

Диагностика - Пиковые значения далее

В датчике сохраняются минимальное и максимальное измеренные значения. Эти значения индицируются через меню "Пиковые значения далее".

В этом пункте меню могут индицироваться пиковые значения температуры электроники, а также диэлектрической проницаемости.

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| диагностика | Темпе: электронники |
| Пик.знач.-расстояние | Min. 27.38 °C |
| Пик.знач.-надеж. измер. | Max. 28.84 °C |
| Пик. значения далее | диэлекстр. проницаемость |
| Эхо-кривая | Min. 1.00 |
| Моделирование | Max. 1.00 |

В следующем окне можно выполнить отдельный сброс каждого из этих указателей пиковых значений.

| |
|----------------------------|
| Сброс пик. значений |
| Темпе: электронники |
| диэлекстр. проницаемость |



Информация:

Если одно из индицируемых значений мигает, то текущего действительного измеренного значения нет.


Диагностика - Эхо-кривая

"Эхо-кривая" показывает уровень эхосигналов в пределах диапазона измерения в V. Уровень сигнала позволяет оценить качество измерения.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| диагностика | Эхо-кривая |
| Пик.знач.-надеж. измер. | 0.15 |
| Пик. значения далее | СУЗ |
| Эхо-кривая | -0.15 |
| Моделирование | |
| Память эхо-кривых | |


Посредством следующих функций можно увеличить участок эхо-кривой.

- "X-Zoom": функция увеличения для измеренного расстояния
- "Y-Zoom": 1-, 2-, 5- и 10-кратное увеличение сигнала в "V"
- "Unzoom": возврат к изображению в пределах номинального диапазона измерения с однократным увеличением



Диагностика - Моделирование

Данное меню позволяет моделировать измеренные значения через токовый выход, с помощью чего проверяется канал передачи сигнала, например через подключенное устройство индикации или входную карту системы управления.



Выберите желаемую величину для моделирования и задайте желаемое числовое значение.



Чтобы деактивировать моделирование, нажмите клавишу [ESC].



Информация:

Через 60 минут после активирования моделирования, моделирование прерывается автоматически.

Диагностика - Память эхо-кривых

Через меню "Начальная установка" можно сохранить эхо-кривую на момент начальной установки. Обычно это рекомендуется, а для использования функций последующего управления состоянием оборудования требуется обязательно. Сохранение должно выполняться, по возможности, при самом малом уровне.

Сохраненная эхо-кривая начальной установки потом может быть показана с высоким разрешением в ПО PACTware и использована для сравнения с актуальной эхо-кривой, что позволяет определить изменения сигналов с течением времени эксплуатации.




Функция "Память эхо-кривых" позволяет сохранять эхо-кривые измерения.

Через меню "Память эхо-кривых" можно сохранить текущую эхо-кривую.


Настройку записи эхо-кривой и задание установок эхо-кривой можно выполнить через ПО PACTware.

Сохраненная эхо-кривая потом может быть показана с высоким разрешением в ПО PACTware и использована для анализа качества измерения.



Доп. настройки - Дата/Время

В данном меню устанавливаются внутренние часы датчика.

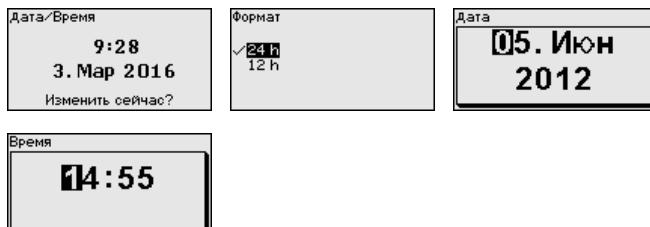


Доп. настройки - Сброс

Посредством сброса сбрасываются определенные выполненные пользователем установки параметров.



Примечание:

После этого меню выполняется процесс сброса. Никакого дальнейшего запроса безопасности не следует.



Имеются следующие функции сброса:

Состояние при поставке: Восстановление заводских установок параметров на момент поставки, включая выполненные по заказу установки. Созданная память помех, программируемая пользователем кривая линеаризации, а также память измеренных значений будут удалены.

Базовые установки: Сброс установок параметров, включая специальные параметры, до значений по умолчанию для данного устройства. Созданная память помех, программируемая пользователем кривая линеаризации, а также память измеренных значений будут удалены.

В следующей таблице показаны значения по умолчанию для данного устройства. Доступные меню и значения могут зависеть от исполнения устройства или применения:

Меню - Начальная установка

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|---------------------|---|---|
| Начальная установка | Блокировать настройку | Разблокировано |
| | Имя места измерения | Датчик |
| | Единицы | Единица расстояния: по заказной спецификации Единица температуры: по заказной спецификации |
| | Длина зонда | Длина измерительного зонда заводская |
| | Тип среды | Жидкость |
| | Применение | Уровень-емкость |
| | Среда, диэлектрическая проницаемость | Водная основа, > 10 |
| | Газовая фаза над поверхностью | да |
| | Диэлектр. проницаемость верхней среды (Межфаза) | 1,5 |
| Начальная установка | Внутр. диаметр трубы | 200 mm |
| | Установка Max - уровень | 100 % |
| | Установка Max - уровень | Расстояние: 0,000 m(d), учитывать блокированные расстояния |
| | Установка Min - уровень | 0 % |
| | Установка Min - уровень | Расстояние: длина зонда, учитывать блокированные расстояния |
| | Принять установку измерения уровня? | нет |
| | Установка Max - межфаза | 100 % |
| | Установка Max - межфаза | Расстояние: 0,000 m(d), учитывать блокированные расстояния |
| | Установка Min - межфаза | 0 % |
| Начальная установка | Установка Min - межфаза | Расстояние: длина зонда, учитывать блокированные расстояния |
| | Время интеграции - уровень | 0,0 s |
| Начальная установка | Время интеграции - межфаза | 0,0 s |
| | Тип линеаризации | Линейная |
| | Линеаризация - Коррекция патрубка | 0 mm |
| | Линеаризация - Высота емкости | Длина зонда |

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|---------------------|--|---|
| Начальная установка | AI FB1 Tag Descriptor | |
| | AI FB1 Channel | Primary Value (Lin.-проценты - уровень) |
| | AI FB1 Пересчет PV Scale (min.) | 0 % |
| | AI FB1 Пересчет PV Scale (max.) | 100 % |
| | AI FB1 Lin. Type | Линейная |
| | AI FB1 Out Scale Unit | % |
| | AI FB1 Out Scale Decimal Point | #.## |
| | AI FB1 Out Scale (min.) | 0 % |
| | AI FB1 Out Scale (max.) | 100 % |
| | AI FB1 PV FTime | 0 s |
| | AI FB1 Hi Hi Limit | 3,402823E+38 % |
| | AI FB1 Hi Limit | 3,402823E+38 % |
| | AI FB1 Lo Lo Limit | -3,402823E+38 % |
| | AI FB1 Lo Limit | -3,402823E+38 % |
| | AI FB1 Hysteresis | 0,50 % |
| | AI FB1 Fail Safe Mode (Состояние отказа) | Last Valid Out Value (Последнее действительное измер. значение) |
| | AI FB1 Fail Safe Value | 0,00 % |
| | AI FB1 Target Mode | Auto |

Меню - Дисплей

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|---------|------------------------|--|
| Дисплей | Язык | В зависимости от спецификации и заказа |
| | Индцируемое значение 1 | Высота уровень |
| | Индцируемое значение 2 | Температура электроники |
| | Подсветка | Включено |

Меню - Диагностика

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|-------------|---|-----------------------|
| Диагностика | Сигналы статуса - Функциональный контроль | Включено |
| | Сигналы статуса - Вне спецификации | Выключено |
| | Сигналы статуса - Требуется обслуживание | Выключено |

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|-------------|--|--|
| Диагностика | Память устройства - Память эхо-кривых | Остановлено |
| | Память устройства - Память измеренных значений | Запущено |
| | Память устройства - Память измеренных значений - Измеренные значения | Расстояние - уровень, Процентное значение - уровень, Надежность измерения - уровень, Температура электроники |
| | Память устройства - Память измеренных значений - Запись во временном растре | 3 min. |
| | Память устройства - Память измеренных значений - Запись при разности измеренных значений | 15 % |
| | Память устройства - Память измеренных значений - Пуск при измер. значении | Не активно |
| | Память устройства - Память измеренных значений - Стоп при измер. значении | Не активно |
| | Память устройства - Память измеренных значений - Остановить запись при заполнении памяти | Не активно |

Меню - Доп. настройки

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| Доп. настройки | PIN | 0000 |
| | Дата | Текущая дата |
| | Время | Текущее время |
| | Время - Формат | 24 часа |
| | Тип зонда | В зависимости от устройства |

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|----------------|--|---|
| Доп. настройки | AI FB2 Tag Descriptor | |
| | AI FB 2 Channel | Primary Value (Лин.-проценты - уровни) |
| | AI FB2 Пересчет PV Scale (min.) | 0 % |
| | AI FB2 Пересчет PV Scale (max.) | 100 % |
| | AI FB2 Lin. Type | Линейная |
| | AI FB2 Out Scale Unit | % |
| | AI FB2 Out Scale Decimal Point | #.## |
| | AI FB2 Out Scale (min.) | 0 % |
| | AI FB2 Out Scale (max.) | 100 % |
| | AI FB2 PV FTime | 0 s |
| | AI FB2 Hi Hi Limit | 3,402823E+38 % |
| | AI FB2 Hi Limit | 3,402823E+38 % |
| | AI FB2 Lo Lo Limit | -3,402823E+38 % |
| | AI FB2 Lo Limit | -3,402823E+38 % |
| | AI FB2 Hysteresis | 0,50 % |
| | AI FB2 Fail Safe Mode (Состояние отказа) | Last Valid Out Value (Последнее действительное измер. значение) |
| | AI FB2 Fail Safe Value | 0,00 % |
| | AI FB2 Target Mode | Auto |

| Меню | Пункт меню | Значение по умолчанию |
|----------------|--|---|
| Доп. настройки | AI FB3 Tag Descriptor | |
| | AI FB3 Channel | Primary Value (Лин.-проценты - уровни) |
| | AI FB1 Пересчет PV Scale (min.) | 0 % |
| | AI FB3 Пересчет PV Scale (max.) | 100 % |
| | AI FB3 Lin. Type | Линейная |
| | AI FB3 Out Scale Unit | % |
| | AI FB3 Out Scale Decimal Point | #.## |
| | AI FB3 Out Scale (min.) | 0 % |
| | AI FB3 Out Scale (max.) | 100 % |
| | AI FB3 PV FTime | 0 s |
| | AI FB3 Hi Hi Limit | 3,402823E+38 % |
| | AI FB3 Hi Limit | 3,402823E+38 % |
| | AI FB3 Lo Lo Limit | -3,402823E+38 % |
| | AI FB3 Lo Limit | -3,402823E+38 % |
| | AI FB3 Hysteresis | 0,50 % |
| | AI FB3 Fail Safe Mode (Состояние отказа) | Last Valid Out Value (Последнее действительное измер. значение) |
| | AI FB3 Fail Safe Value | 0,00 % |
| | AI FB3 Target Mode | Auto |

Доп. настройки - Копировать установки устройства

Данная функция позволяет копировать установки устройства. Имеются следующие функции копирования:

- Считывать из датчика: данные из датчика сохранить в модуле индикации и настройки.
- Записать в датчик: данные из модуля индикации и настройки снова сохранить в датчике.

В модуле индикации и настройки сохраняются следующие данные и установки:

- Все данные меню "Начальная установка" и "Дисплей"
- В меню "Доп. настройки" пункты "Сброс, Дата/Время"
- Специальные параметры



Скопированные данные сохраняются в памяти EEPROM в модуле индикации и настройки, в том числе при отключении питания, данные можно записать из модуля в другие датчики или хранить в модуле как резервную копию данных, например для замены электроники.

**Примечание:**


Перед сохранением данных в датчик выполняется проверка соответствия данных типу датчика. Если данные не соответствуют, выдается сообщение об ошибке и функция копирования блокируется. При записи данных в датчик отображается тип устройства, которому соответствуют копируемые данные, а также имеющийся у датчика тег.

**Рекомендация:**

Рекомендуется сохранить установки устройства. В случае необходимости замены электроники, сохраненные данные параметрирования облегчают процесс замены.

Доп. настройки - Тип зонда

В этом меню из списка всех возможных измерительных зондов можно выбрать вид и размер вашего зонда. Это необходимо для оптимальной настройки электроники на измерительный зонд.

**Доп. настройки - Специальные параметры**

В этом пункте меню вы попадаете в защищенную зону для задания специальных параметров. В редких случаях отдельные параметры могут изменяться для адаптации датчика к специальным требованиям.


Изменять установки специальных параметров можно только после консультации с нашими сервисными специалистами.

**Инфо - Имя устройства**


Через это меню индицируется имя и серийный номер устройства.

Инфо - Версия устройства

В этом меню индицируется аппаратная и программная версия датчика.

**Инфо - Дата заводской калибровки**

В этом меню индицируется дата заводской калибровки датчика, а также дата последнего изменения параметров датчика через модуль индикации и настройки или через ПК.



Инфо - Идент. номер Profibus

В этом пункте меню индицируется Идент. номер Profibus данного датчика .

Инфо - Особенности датчика

В этом меню индицируются особенности датчика: вид взрывозащиты, присоединение, уплотнение, диапазон измерения, электроника, корпус и др.

| Особенности датчика | Особенности датчика | Особенности датчика |
|-------------------------|--|---|
| Показать сейчас? | Process fitting / Material Thread G1 PN6, DIN 3852-R / 316L | Cable entry / Connection M20x1.5 / Cable gl and PR black |

Примеры показываемых особенностей датчика.

Сохранение на бумаге**6.5 Сохранение данных параметрирования**

Для сервисных целей рекомендуется записать данные установки, например, в этом руководстве по эксплуатации, а также сохранить их в архиве.

Сохранение в модуле индикации и настройки

При наличии модуля индикации и настройки, данные установок устройства можно считывать из датчика и сохранять их в модуле. Порядок описан в меню "Доп. настройки", пункт меню "Копировать настройки устройства". Данные долговременно сохраняются в модуле, в том числе при отсутствии питания датчика.

В модуле индикации и настройки сохраняются следующие данные и установки:

- Все данные меню "Начальная установка" и "Дисплей"
- В меню "Доп. настройки" данные пунктов "Единицы датчика, единицы температуры и линеаризация"
- Значения созданной пользователем кривой линеаризации

Функцию копирования данных можно также использовать для переноса установок одного устройства на другое устройство того же типа. В случае замены датчика, модуль индикации и настройки с сохраненными в нем данными устанавливается на новом датчике и данные записываются в новый датчик из модуля также через пункт меню "Копировать настройки устройства".

7 Начальная установка с помощью PACTware

7.1 Подключение ПК

Через интерфейсный адаптер прямо к датчику



Рис. 22: Подключение ПК через интерфейсный адаптер прямо к датчику

- 1 Кабель USB к ПК
- 2 Интерфейсный адаптер VEGACONNECT
- 3 Датчик

7.2 Параметрирование с помощью PACTware

Условия



Примечание:

Для обеспечения поддержки всех функций устройства необходимо использовать последнюю версию Коллекции DTM. Однако следует учитывать, что не все описанные функции могут быть доступны в случае старой версии программного обеспечения самого устройства. Новую версию программного обеспечения устройства можно загрузить с нашей домашней страницы в Интернете. Описание процедуры обновления ПО устройства также доступно через Интернет.

Параметрирование с помощью "Коллекции DTM/PACTware" описано в соответствующем руководстве, которое поставляется вместе с Коллекцией DTM, а также может быть загружено

с нашей домашней страницы. Подробную информацию см. в онлайновой справке PACTware и DTM.

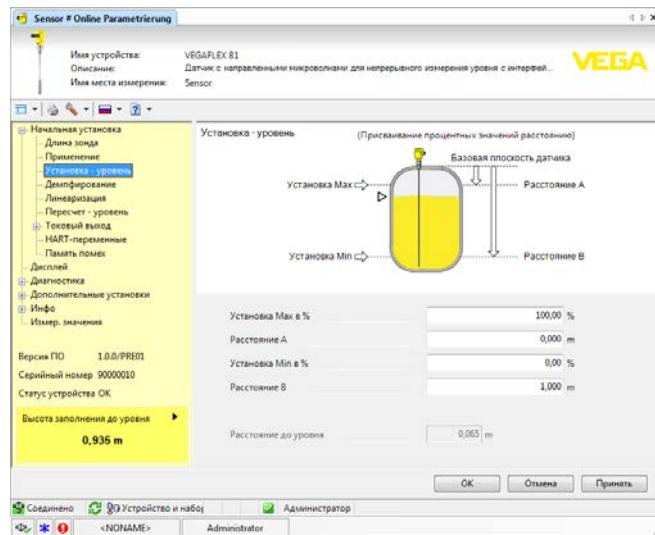


Рис. 23: Вид DTM (пример)

Стандартная версия/ Полная версия

Все DTM устройств поставляются в двух версиях: бесплатной стандартной и платной полной версии. В стандартной версии имеются все функции для полной начальной установки, помощник создания проектов, функции сохранения/печати проектов, функции импорта/экспорта.

Полная версия имеет расширенные возможности печати проектов и функцию сохранения измеренных значений и эхо-кривых. В полную версию также включена программа расчета резервуара и мультиьюор для индикации и анализа сохраненных измеренных значений и эхо-кривых.

Стандартную версию можно загрузить с www.vega.com/downloads и "Software". Полную версию можно получить на CD через наше представительство в вашем регионе.

7.3 Начальная установка посредством Быстрой начальной установки

Общее

Быстрая начальная установка позволяет удобно и быстро ввести важнейшие данные и параметрировать датчик для стандартных применений. Для этого на пусковом экране нужно выбрать функцию "Быстрая начальная установка".

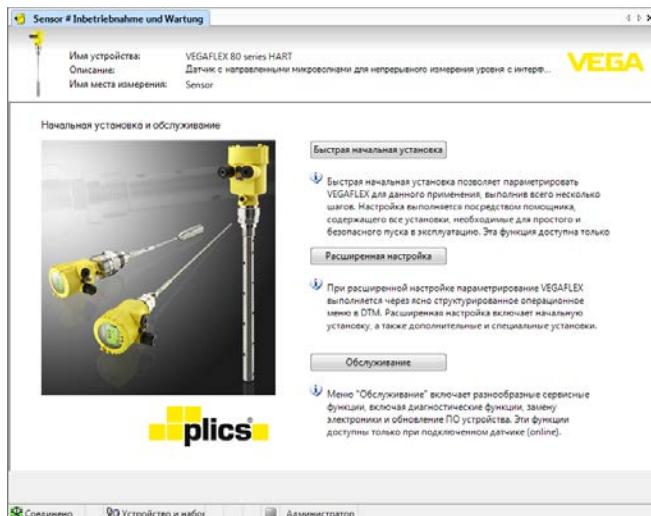


Рис. 24: Выбор Быстрой начальной установки

- 1 Быстрая начальная установка
- 2 Расширенная настройка
- 3 Обслуживание

Быстрая начальная установка

Быстрая начальная установка позволяет параметрировать VEGAFLEX 81 для данного применения, выполнив всего несколько шагов. Настройка выполняется посредством помощника, содержащего все установки, необходимые для простого и безопасного пуска в эксплуатацию.



Информация:

Если эта функция неактивна, возможно, что нет подключенного устройства. Проверьте соединение с устройством.

Расширенная настройка

При расширенной настройке параметрирование устройства выполняется через ясно структурированное операционное меню в DTM (Device Type Manager). Расширенная настройка, сверх быстрой начальной установки, позволяет выполнить дополнительные и специальные установки.

Обслуживание

Меню "Обслуживание" позволяет выполнять разнообразные сервисные функции, включая диагностические функции, замену электроники и обновление ПО устройства.

Пуск Быстрой начальной установки

Для выполнения простого и безопасного пуска в эксплуатацию нажмите кнопку "Быстрая начальная установка".

7.4 Сохранение данных параметрирования

Рекомендуется задокументировать и сохранить данные параметрирования через PACTware для дальнейшего использования и сервисных целей.

8 Начальная установка с помощью других систем

8.1 Настроочные программы DD

Для устройства имеются описания устройств в виде Enhanced Device Description (EDD) для настроочных программ DD, например AMST™ и PDM.

Эти файлы можно загрузить с www.vega.com/downloads и "Software".

9 Диагностика и сервис

9.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации обслуживание не требуется.

9.2 Память диагностики

Устройство имеет несколько памятий, используемых для диагностических целей. Данные сохраняются в памяти, в том числе при отключении питания.

Память измеренных значений

В датчике в кольцевом буфере могут сохраняться до 100000 измеренных значений. Каждая запись содержит измеренное значение с отметкой даты/времени. Могут сохраняться значения:

- Расстояние
- Высота заполнения
- Процентное значение
- Lin.-проценты
- В пересчете
- Значение тока
- Надежность измерения
- Температура электроники

Память измеренных значений в состоянии при поставке активна и каждые 3 минуты сохраняет значения расстояния, надежности измерения и температуры электроники.

Через Расширенную настройку можно выбрать желаемые значения.

Желаемые значения и условия записи задаются посредством ПК с PACTware/DTM или системы управления с EDD. Этим путем выполняется отбор или также сброс данных.

Память событий

В датчике в нестираемой памяти автоматически сохраняется до 500 событий с отметкой времени. Каждая запись содержит дату/время, тип события, описание события и значение. Типы событий:

- Изменение параметра
- Временные точки включения и выключения
- Сообщения о статусе (по NE 107)
- Сообщения об ошибках (по NE 107)

Отбор данных осуществляется через ПК с PACTware/DTM или систему управления с EDD.

Память эхо-кривых

Эхо-кривые сохраняются с отметкой даты и времени и с соответствующими эхо-данными. Память разделена на две зоны:

Эхо-кривая начальной установки: эта эхо-кривая является записью исходных условий измерения при начальной установке устройства, что позволяет обнаруживать изменения условий измерения или налипания, возникшие в течение времени

эксплуатации. Средства, с помощью которых можно сохранить эхо-кривую начальной установки:

- ПК с PACTware/DTM
- Система управления с EDD
- Модуль индикации и настройки

Последующие эхо-кривые: в этой зоне памяти в датчике в кольцевом буфере может сохраняться до 10 эхо-кривых. Средства, с помощью которых можно сохранить последующие эхо-кривые:

- ПК с PACTware/DTM
- Система управления с EDD
- Модуль индикации и настройки

9.3 Сообщения о статусе

Устройство имеет функцию самоконтроля и диагностики по NE 107 и VDI/VDE 2650. Подробные сообщения об ошибках, соответствующие приведенным в следующей таблице сообщениям о статусе, отображаются в меню "Диагностика" на модуле индикации и настройки, в PACTware/DTM и EDD.

Сообщения о статусе

Сообщения о статусе подразделяются по следующим категориям:

- Отказ
- Функциональный контроль
- Вне спецификации
- Требуется обслуживание

и обозначаются соответствующими пиктограммами:

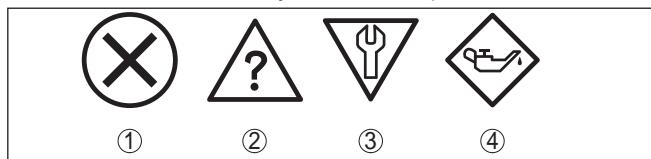


Рис. 25: Пиктограммы сообщений о статусе

- 1 Отказ (Failure) - красный
- 2 Вне спецификации (Out of specification) - желтый
- 3 Функциональный контроль (Function check) - оранжевый
- 4 Требуется обслуживание (Maintenance) - синий

Отказ (Failure): Обнаружено нарушение функции, устройство выдает сообщение о неисправности.

Это сообщение о статусе всегда активно, деактивирование пользователем невозможно.

Функциональный контроль (Function check): На устройстве выполняется какая-либо функция, измеренное значение временно недействительное (например во время моделирования).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Вне спецификации (Out of specification): Измеренное значение ненадежное, так как превышена спецификация устройства (например температура электроники).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Требуется обслуживание (Maintenance): Функция устройства ограничена из-за внешних воздействий. Есть влияние на измеренное значение, но измеренное значение действительное. Для предупреждения отказа в ближайшее время (например из-за налипаний), необходимо запланировать обслуживание.

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Failure (Отказ)

В следующей таблице даны коды и текстовые сообщения о статусе "Failure", а также возможные причины и меры по их устранению.

| Код Текстовое со-общение | Причина | Устранение | DevSpec Diagnosis Bits |
|---|--|---|---------------------------|
| F013 Отсутству-ет измеренное значение | <ul style="list-style-type: none"> • Датчик не обнаруживает отраженного сигнала во время работы • Загрязнение или повреждение антенной системы | <ul style="list-style-type: none"> • Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование • Очистить или заменить рабочую часть или антенну | Bit 0 |
| F017 Диапазон уста-новки слишком малый | <ul style="list-style-type: none"> • Установка вне пределов спецификации | <ul style="list-style-type: none"> • Изменить установку в соответствии с предельными значениями (разность между Min. и Max. ≥ 10 мм) | Bit 1 |
| F025 Ошибка в табли-це линеариза-ции | <ul style="list-style-type: none"> • Опорные точки возрастают не в непрерывной последовательности, например, из-за нелогичной пары значений | <ul style="list-style-type: none"> • Проверить таблицу линеаризации • Таблицу удалить/создать снова | Bit 2 |
| F036 Отсутствует ис-полнимое ПО | <ul style="list-style-type: none"> • Неудачное или прерванное обновление ПО | <ul style="list-style-type: none"> • Повторить обновление ПО • Проверить исполнение электроники • Заменить электронику • Отправить устройство на ремонт | Bit 3 |
| F040 Ошибка в элек-тронике | <ul style="list-style-type: none"> • Аппаратная неисправность | <ul style="list-style-type: none"> • Заменить электронику • Отправить устройство на ремонт | Bit 4 |
| F041 Потеря зонда | <ul style="list-style-type: none"> • Разрыв тросового измерительного зонда или повреждение стержневого измерительного зонда | <ul style="list-style-type: none"> • Проверить измерительный зонд и, при необходимости, заменить | Bit 13 |

| Код Текстовое со- общение | Причина | Устранение | DevSpec Diagnosis Bits |
|--|---|--|---------------------------|
| F080 Общая ошиб- ка ПО | ● Общая ошибка ПО | ● Кратковременно отключить напряжение питания | Bit 5 |
| F105 Идет поиск из- меренного значения | ● Устройство находится в пусковой фазе, и измеренное значение пока не может быть обнаружено | ● Подождать до завершения пусковой фазы ● Длительность, в зависимости от исполнения и параметрирования, составляет до 3 мин. | Bit 6 |
| F113 Ошибка связи | ● Ошибка во внутренней связи устройства | ● Кратковременно отключить напряжение питания ● Отправить устройство на ремонт | - |
| F125 Недопустимая температура э- лектроники | ● Температура электроники не в пределах спецификации | ● Проверить температуру окружающей среды ● Изолировать электронику ● Применить устройство с более высоким температурным диапазоном | Bit 7 |
| F260 Ошибка в кали- бровке | ● Ошибка в выполненной на заводе калибровке ● Ошибка в EEPROM | ● Заменить электронику ● Отправить устройство на ремонт | Bit 8 |
| F261 Ошибка в уста- новке у- стройства | ● Ошибка при начальной уста- новке ● Ошибки в памяти помех ● Ошибка при выполнении сброса | ● Повторить начальную установку ● Повторить сброс | Bit 9 |
| F264 Ошибка монта- жа/начальной установки | ● Установка лежит не в пределах высоты емкости/диапазона измерения ● Максимальный измерительный диапазон прибора недостаточный | ● Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование ● Применить устройство с большим измерительным диапазоном | Bit 10 |
| F265 Нарушение функции изме- рения | ● Датчик более не выполняет измерения ● Напряжение питания слишком низкое | ● Проверить напряжение питания ● Выполнить сброс ● Кратковременно отключить напряжение питания | Bit 11 |
| F266 Недопустимое напряжение пи- тания | ● Неверное напряжение питания | ● Проверить напряжение питания ● Проверить соединительные линии | Bit 14 |
| F267 No executable sensor software | ● Датчик не запускается | ● Заменить электронику ● Отправить устройство на ремонт | - |

Function check

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "Function check", а также возможные причины и меры по их устранению.

| Код Текстовое со- общение | Причина | Устранение | ТВ Диагностика |
|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| C700 Моделирование активно | ● Активно моделирование | ● Завершить моделирование ● Подождать до автоматического завершения через 60 минут | Bit 27 |

Out of specification

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "*Out of specification*", а также возможные причины и меры по их устранению.

| Код Текстовое со- общение | Причина | Устранение | ТВ Диагностика |
|--|--|---|-------------------|
| S600 Недопустимая температура электроники | ● Температура электроники не в пределах спецификации | ● Проверить температуру окружающей среды ● Изолировать электронику ● Применить устройство с более высоким температурным диапазоном | Bit 23 |
| S601 Переполнение | ● Исчезновение эхосигнала уровня в ближней зоне | ● Уменьшить уровень ● Установка 100 %: увеличить значение ● Проверить монтажный патрубок ● УстраниТЬ имеющиеся сигналы помех в ближней зоне ● Применить коаксиальный измерительный зонд | Bit 24 |
| S602 Уровень внутри зоны поиска компенсационного эхосигнала | ● Компенсационный эхосигнал перекрыт измеряемой средой | ● Установка 100 %: увеличить значение | Bit 25 |
| S603 Недопустимое рабочее напряжение | ● Рабочее напряжение ниже специфицированного диапазона | ● Проверить электрическое подключение ● При необходимости, повысить рабочее напряжение | Bit 26 |

Maintenance

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "*Maintenance*", а также возможные причины и меры по их устранению.

| Код Текстовое со- общение | Причина | Устранение | ТВ Диагностика |
|---|---|--|-------------------|
| M500 Ошибка в состоянии при поставке | ● При сбросе до состояния при поставке данные не были восстановлены | ● Повторить сброс ● Загрузить в датчик файл XML с данными датчика | Bit 15 |

| Код Текстовое со- общение | Причина | Устранение | ТВ Диагностика |
|--|---|---|-------------------|
| M501 Ошибка в неак- тивной таблице линеаризации | ● Опорные точки возрастают не в непрерывной последовательно- сти, например, из-за нелогич- ной пары значений | ● Проверить таблицу линеари- зации ● Таблицу удалить/создать снова | Bit 16 |
| M504 Ошибка в интерфейсе у- стройства | ● Аппаратная неисправность | ● Заменить электроннику ● Отправить устройство на ремонт | Bit 19 |
| M505 Отсутству- ет измеренное значение | ● Датчик не обнаруживает отраженного сигнала во время работы | ● Проверить и, соответственно, исправить монтаж и/или пара- метрирование | Bit 20 |
| | ● Загрязнение или дефект рабо- чей части или измерительного зонда | ● Очистить или заменить рабочую часть или измерительный зонд | Bit 20 |
| M506 Ошибка монта- жа/начальной установки | ● Ошибка при начальной уста- новке | ● Проверить и, соответственно, исправить монтаж и/или пара- метрирование ● Проверить длину зонда | Bit 21 |
| M507 Ошибка в установке у- стройства | ● Ошибка при начальной уста- новке ● Ошибка при выполнении сброса ● Ошибки в памяти помех | ● Выполнить сброс и повторить начальную установку | Bit 22 |

9.4 Устранение неисправностей

Состояние при неис- правностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять
соответствующие меры для устранения возникших
неисправностей.

Порядок устранения неисправностей

Первые меры:

- Обработка сообщений об ошибках через настроочное
устройство
- Проверка выходного сигнала
- Обработка ошибок измерения

Разнообразные диагностические функции можно использовать
на ПК с ПО PACTware и соответствующим DTM. Во многих
случаях таким путем можно установить и устраниТЬ причины
неисправностей.

Обработка ошибок измерения

В следующей таблице приведены типичные примеры ошибок
измерения, обусловленных условиями применения. При этом
ошибки различаются в зависимости от условий их появления:

- Постоянный уровень
- Заполнение
- Опорожнение

На рисунках в столбце "Рисунок ошибки" пунктиром показан действительный уровень и сплошной линией - уровень, выдаваемый датчиком.

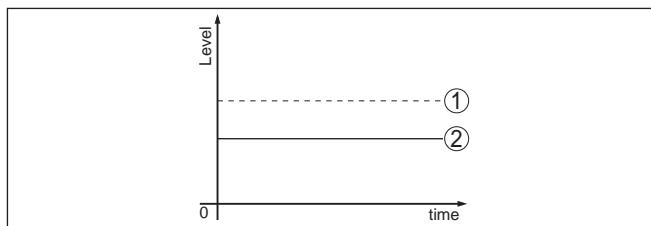


Рис. 26: Пунктирная линия 1 показывает действительный уровень, сплошная линия 2 показывает выдаваемый датчиком уровень







Примечание:

- В общем случае, где датчик показывает постоянное значение, причина может быть также в установке состояния отказа токового выхода на "Значение не изменять"
- При слишком малом показании уровня, причиной может также быть слишком высокое сопротивление линии



Ошибки измерения при постоянном уровне

| Описание ошибки | Схема ошибки | Причина | Устранение |
|--|--------------|--|--|
| 1. Измеренное значение показывает слишком низкий или слишком высокий уровень | | <ul style="list-style-type: none"> • Установка Min./Max. неправильная • Кривая линеаризации неверная • Ошибка времени распространения сигнала (малая ошибка измерения близко к 100 %/ большая ошибка близко к 0 %) | <ul style="list-style-type: none"> • Откорректировать установку Min./Max. • Исправить кривую линеаризации • Повторить начальную установку |
| 2. Скачок измеренного значения в направлении 100 % | | <ul style="list-style-type: none"> • Обусловленное процессом падение амплитуды эхосигнала от продукта • Не выполнено создание памяти помех • Амплитуда или место ложного эхосигнала изменились (например из-за налипания продукта); память помех более не соответствует | <ul style="list-style-type: none"> • Создать память помех • Определить причину изменения ложного эхосигнала, создать память помех, например с налипанием |

Ошибки измерения при заполнении

| Описание ошибки | Схема ошибки | Причина | Устранение |
|---|---|---|--|
| 3. Измеренное значение при заполнении стоит на месте в зоне дна емкости |  | ● Эхосигнал от конца зонда сильнее эхосигнала от продукта, например на нефтепродуктах с $\epsilon_r < 2,5$, растворителях | ● Проверить и, при необходимости, исправить параметры "Среда" и "Высота емкости" |
| 4. Измеренное значение при заполнении некоторое время стоит на месте, а потом происходит скачок до правильного уровня |  | ● Турбулентность поверхности продукта, быстрое заполнение | ● Проверить параметры и выполнить соответствующие изменения, например: в дозаторе, реакторной емкости |
| 5. Спорадический скачок измеренного значения при заполнении на 100 % |  | ● Переменный конденсат или загрязнения на измерительном зонде | ● Создать память помех |
| 6. Скачок измеренного значения на $\geq 100\%$ или расстояние 0 м |  | ● Эхосигнал уровня более не обнаруживается в ближней зоне из-за помех в ближней зоне. Датчик переходит в состояние надежности против от переполнения. Выдается максимальный уровень (расстояние 0 м), а также сообщение о статусе "Надежность против переполнения". | ● Устранить сигналы помех в ближней зоне ● Проверить условия монтажа ● Если возможно, отключить функцию защиты от переполнения |

Ошибки измерения при опорожнении

| Описание ошибки | Схема ошибки | Причина | Устранение |
|--|---|---|--|
| 7. Измеренное значение при опорожнении стоит на месте в ближней зоне |  | ● Ложный эхосигнал сильнее эхосигнала уровня ● Эхосигнал уровня слишком слабый | ● Устранить сигналы помех в ближней зоне ● Устранить загрязнения на измерительном зонде. После устранения сигналов помех необходимо удалить память помех. ● Создать новую память помех |
| 8. Измеренное значение при опорожнении повторяется стоит на месте |  | ● Сохраненные ложные эхосигналы на этом месте сильнее, чем эхосигнал уровня | ● Удалить память помех ● Создать новую память помех |

Действия после устранения неисправностей

В зависимости от причины неисправности и принятых мер, настройки, описанные в гл. "Пуск в эксплуатацию", нужно выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту.

24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. +49 1805 858550.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю.
 Консультации по горячей линии даются на английском языке.
 Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

9.5 Замена блока электроники

Дефектный блок электроники может быть заменен самим пользователем.



Для Ex-применений могут применяться только устройства и блоки электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Запасной блок электроники можно заказать через нашего регионального представителя. Блоки электроники соответствуют датчику и различаются по выходу сигнала и питанию.

В новый блок электроники необходимо загрузить заводские установки датчика. Такие данные могут быть загружены:

- на заводе
- на месте самим пользователем

В обоих случаях требуется ввести серийный номер датчика. Серийный номер обозначен на типовом шильдике устройства, внутри корпуса или в накладной на устройство.

При загрузке на месте сначала необходимо скачать через Интернет данные спецификации заказа датчика (см. Руководство по эксплуатации *Блок электроники*).



Осторожно!

Все зависящие от применения настройки должны быть выполнены снова. Поэтому после замены электроники необходимо вновь выполнить начальную установку устройства.

Если после прежней начальной установки датчика данные параметрирования были сохранены, то их можно перенести в новый блок электроники. Тогда повторное выполнение начальной установки не требуется.

9.6 Обновление ПО

Для обновления ПО устройства необходимо следующее:

- Устройство
- Питание
- Интерфейсный адаптер VEGACONNECT
- ПК с ПО PACTware
- Файл с актуальным ПО устройства

Актуальное ПО устройства и описание процедуры можно найти в разделе загрузок www.vega.com

**Осторожно!**

Разрешения на применение устройств могут быть связаны с определенными версиями ПО. При обновлении ПО убедитесь, что разрешение на применение остается действующим.

Подробную информацию см. в разделе загрузок на www.vega.com.

9.7 Действия при необходимости ремонта

Формуляр для возврата устройства на ремонт и описание процедуры можно найти в разделе загрузок www.vega.com.

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

При необходимости ремонта сделать следующее:

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего представителя в вашем регионе. Наши региональные представительства см. на нашей домашней странице www.vega.com.

10 Демонтаж

10.1 Порядок демонтажа



Внимание!

При наличии опасных рабочих условий (емкость или трубопровод под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

10.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить блок электроники.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

Директива WEEE 2002/96/EG

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов.

Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

11 Приложение

11.1 Технические данные

Общие данные

316L соответствует 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

- Присоединение 316L и PEEK, сплав C22 (2.4602) и PEEK
- Уплотнение к процессу со стороны FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375), устройства (ввод стержня) EPDM (A+P 75.5/KW75F), силикон в оболочке FEP (A+P FEP-O-SEAL)
- Присоединение - для летучих материалов, например аммиака 316L
- Уплотнение к процессу со стороны Боросиликатное стекло GPC 540 с 316L и сплав C22 устройства - для летучих материалов, например аммиака (2.4602)¹⁾
- Уплотнение к процессу Обеспечивается при монтаже (для приборов с резьбовым присоединением: Klingsil C-4400 в комплекте)
- Внутренний провод (до сопряжения 316L со стержнем)
- Центрирующие звездочки PFA
- Трубка: ø 21,3 mm (0.839 in) 316L, сплав C22 (2.4602), 304L
- Трубка: ø 42,2 mm (1.661 in) 316L, сплав C22 (2.4602), 304L

Не контактирующие с продуктом материалы

- Пластиковый корпус Пластик PBT (полиэстер)
- Алюминиевый корпус, литой под давлением Литой под давлением алюминий AISi10Mg, порошковое покрытие на основе полиэстера
- Корпус из нержавеющей стали (точное литье) 316L
- Корпус из нержавеющей стали (электрополированный) 316L
- Second Line of Defense - вторая линия защиты (опция) Боросиликатное стекло GPC 540 с 316L и сплав C22 (2.4602)
- Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса Силикон SI 850 R
- Смотровое окошко в крышке корпуса (вариант) Поликарбонат (при исполнении Ex d: стекло)
- Клемма заземления 316L
- Кабельный ввод PA, нерж. сталь, латунь
- Уплотнение кабельного ввода NBR
- Транспортная заглушка кабельного ввода PA

¹⁾ Не для применения на перегретом паре.

Second Line of Defense - вторая линия защиты (опция)

– Вторая линия защиты (Second Line of Defense, SLOD) представляет собой второй уровень отделения от процесса в виде газонепроницаемой втулки в нижней части корпуса, предупреждающей проникновение среды в корпус.

- Материал основания 316L
- Стеклянная заливка Боросиликатное стекло GPC 540
- Контакты Сплав C22 (2.4602)
- Интенсивность гелиевой течи $< 10^{-6}$ mbar l/s
- Стойкость к давлению См. давление процесса для датчика

Токопроводящее соединение Между клеммой заземления, присоединением и измерительным зондом

Типы присоединения - трубка: Ø 21,3 mm (0.839 in)

- Трубная резьба, цилиндрическая (ISO 228 T1) G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{2}$ по DIN 3852-A
- Трубная резьба, коническая (ASME B1.20.1) ¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT
- Фланцы DIN от DN 25, ASME от 1"

Типы присоединения - трубка: Ø 42,2 mm (1.661 in)

- Трубная резьба, цилиндрическая (ISO 228 T1) G1 $\frac{1}{2}$ по DIN 3852-A
- Трубная резьба, коническая (ASME B1.20.1) 1½ NPT
- Фланцы DIN от DN 50, ASME от 2"

Вес

- Вес прибора (в зависимости от присоединения) прибл. 0,8 ... 8 кг (0.176 ... 17.64 lbs)
- Трубка: Ø 21,3 mm (0.839 in) прибл. 1110 г/м (11.9 oz/ft)
- Трубка: Ø 42,2 mm (1.661 in) прибл. 3100 г/м (33.3 oz/ft)

Длина измерительного зонда L (от уплотняющей поверхности)

- Трубка: Ø 21,3 mm (0.839 in) до 6 м (19.69 ft)
- Трубка: Ø 42,2 mm (1.661 in) до 6 м (19.69 ft)
- Точность отрезки трубы ±1 mm

Боковая нагрузка

- Трубка: Ø 21,3 mm (0.839 in) 60 Nm (44 lbf ft)
- Трубка: Ø 42,2 mm (1.661 in) 300 Nm (221 lbf ft)

Момент затяжки для кабельных вводов NPT и кабелепроводной трубы

- Пластиковый корпус max. 10 Nm (7.376 lbf ft)
- Корпус из алюминия или нержавеющей стали max. 50 Nm (36.88 lbf ft)

Входная величина

| | |
|--|-----------------------|
| Измеряемая величина | Уровень жидкостей |
| Минимальная диэлектрическая проницаемость продукта | $\epsilon_r \geq 1,4$ |

Выходная величина

| | |
|--|--|
| Выходной сигнал | Цифровой выходной сигнал, формат по IEEE-754 |
| Адрес датчика | 126 (заводская установка) |
| Демпфирование (63 % входной величины) | 0 ... 999 с, устанавливаемое |
| Профиль Profibus-PA | 3.02 |
| Число FB с AI (функциональные блоки с аналоговым входом) | 3 |
| Значения по умолчанию | |
| – 1. FB | Primary Value ((Füllhöhe in % linearisiert) |
| – 2. FB | Secondary Value 1 (Füllhöhe in %) |
| – 3. FB | Secondary Value 2 (Distanzwert) |
| Значение тока | |
| – Устройство без взрывозащиты и устройство Ex ia | 10 mA, ± 0.5 mA |
| – Устройства Ex d ia | 16 mA, ± 0.5 mA |
| Разрешающая способность измерения (цифровая) | < 1 mm (0.039 in) |

Точность измерения (по DIN EN 60770-1)

Эталонные условия процесса по DIN EN 61298-1

| | |
|-----------------------------------|--|
| – Температура | +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F) |
| – Относительная влажность воздуха | 45 ... 75 % |
| – Давление воздуха | +860 ... +1060 mbar/+86 ... +106 kPa (+12.5 ... +15.4 psig) |

Контрольные условия монтажа

| | |
|----------------------------------|--|
| – Мин. расстояние до конструкций | > 500 mm (19.69 in) |
| – Емкость | металл., \varnothing 1 м (3.281 ft), монтаж по центру, присоединение заподлицо с крышей емкости |
| – Среда | Вода/масло (диэлектрическая проницаемость ~2,0) ²⁾ |
| – Монтаж | Конец измерительного зонда не касается дна емкости |

Параметрирование датчика Память помех не создана

²⁾ При измерении межфазного уровня = 2,0.

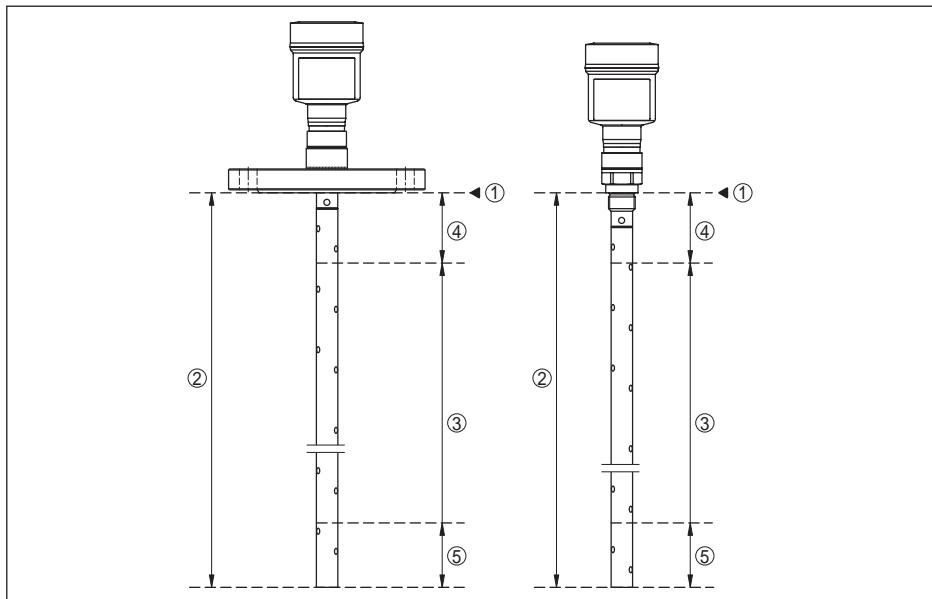


Рис. 35: Диапазоны измерения - VEGAFLEx 81

1 Базовая плоскость

2 Длина измерительного зонда L

3 Диапазон измерения (заводская установка относится к диапазону измерения на воде)

4 Верхнее блокированное расстояние (см. следующие диаграммы - зона,emarkированная серым)

5 Нижнее блокированное расстояние (см. следующие диаграммы - зона,emarkированная серым)

Типичная погрешность измерения - $\pm 5 \text{ mm (0.197 in)}$
 измерение межфазного уровня

Типичная погрешность измерения - $\pm 5 \text{ mm (0.197 in)}$
 - общий уровень (измерение межфаз-
 ного уровня)

Типичная погрешность измерения - См. следующие диаграммы
 измерение уровня³⁾⁴⁾

³⁾ В зависимости от условий монтажа могут возникать погрешности, которые устраняются путем выполнения соответствующей установки или изменения смещения измеренного значения в сервисном режиме DTM.

⁴⁾ Посредством памяти помех можно оптимизировать блокированные расстояния.

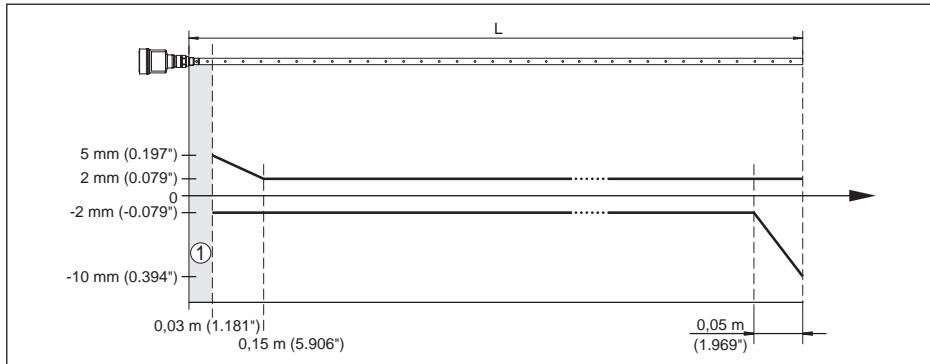


Рис. 36: Погрешность измерения VEGAFLEx 81 в коаксиальном исполнении (среда - вода)

1 Блокированное расстояние (в этой зоне измерение невозможно)

L Длина зонда

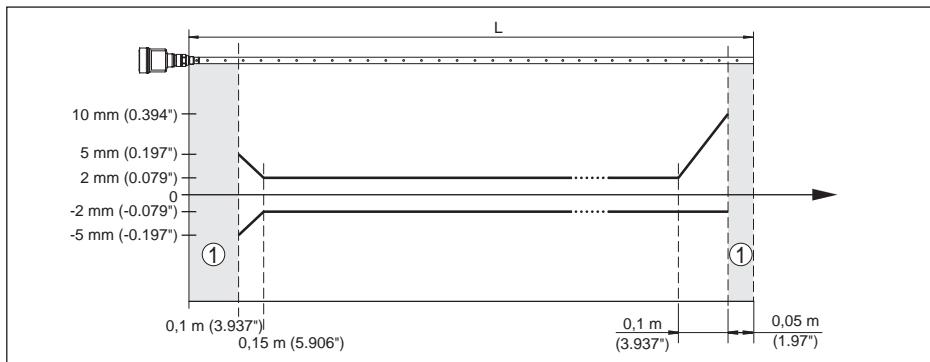


Рис. 37: Погрешность измерения VEGAFLEx 81 в коаксиальном исполнении (среда - масло)

1 Блокированное расстояние (в этой зоне измерение невозможно)

L Длина зонда

Воспроизводимость $\leq \pm 1$ mm

Величины, влияющие на точность измерения

Температурный дрейф - цифровой выход ± 3 мм/10 К относительно макс. диапазона измерения или макс. 10 мм (0.394 in)

Дополнительная погрешность вследствие электромагнитных помех в пределах EN 61326 $< \pm 10$ mm ($< \pm 0.394$ in)

Влияние газового слоя и давления на точность измерения

Скорость распространения радиарного импульса в газовом или паровом слое над измеряемой средой уменьшается при высоких давлениях. Данный эффект зависит от самого газа или пара.

Возникающая вследствие этих условий погрешность измерения приведена в таблице ниже. Значения погрешности измерения даны для типичных газов и паров относительно расстояния. Положительные значения означают, что измеренное расстояние слишком большое, отрицательные значения означают, что измеренное расстояние слишком малое.

| Газовая фаза | Температура | Давление | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 bar (14.5 psig) | 10 bar (145 psig) | 50 bar (725 psig) |
| Воздух | 20 °C (68 °F) | 0 % | 0,22 % | 1,2 % |
| | 200 °C (392 °F) | -0,01 % | 0,13 % | 0,74 % |
| | 400 °C (752 °F) | -0,02 % | 0,08 % | 0,52 % |
| Водород | 20 °C (68 °F) | -0,01 % | 0,1 % | 0,61 % |
| | 200 °C (392 °F) | -0,02 % | 0,05 % | 0,37 % |
| | 400 °C (752 °F) | -0,02 % | 0,03 % | 0,25 % |
| Водяной пар (насыщенный пар) | 100 °C (212 °F) | 0,26 % | - | - |
| | 180 °C (356 °F) | 0,17 % | 2,1 % | - |
| | 264 °C (507 °F) | 0,12 % | 1,44 % | 9,2 % |
| | 366 °C (691 °F) | 0,07 % | 1,01 % | 5,7 % |

Характеристики измерения и рабочие характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Время измерительного цикла | < 500 ms |
| Время реакции на скачок ⁵⁾ | ≤ 3 s |
| Макс. скорость заполнения/опорожнения | 1 m/min На средах с высоким значением диэлектрической проницаемости (>10): до 5 m/min. |

Условия окружающей среды

| | |
|--|----------------------------------|
| Температура окружающей среды, хранения и транспортировки | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
|--|----------------------------------|

Условия процесса

Для условий процесса следует учитывать данные на типовом шильдике датчика: действительно самое низкое значение.

В указанном диапазоне давления и температуры погрешность вследствие условий процесса составляет < 1 %

Давление процесса

- Стандартное исполнение -1 ... +40 бар/-100 ... +4000 кПа (-14.5 ... +580 psig), в зависимости от присоединения
- С вводом из боросиликатного стекла -1 ... +100 бар/-100 ... +10000 кПа (в зависимости от присоединения)

Давление в емкости относительно номинального давления фланца см. Инструкцию "Фланцы по DIN-EN-ASME-JIS"

⁵⁾ Интервал времени после скачкообразного изменения измеряемого расстояния на макс. 0,5 м при применении на жидкостях, макс. 2 м при применении на сыпучих продуктах до момента, когда выходной сигнал в первый раз достигнет 90 % своей установившейся величины (IEC 61298-2).

Температура процесса (температура резьбы или фланца)

- FKM (SHS FPM 70C3 GLT) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- EPDM (A+P 75.5/KW75F) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- FFKM (Kalrez 6375) -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
- FFKM (Kalrez 6375) -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)
- С вводом из боросиликатного стекла -60 ... +150 °C (-76 ... +302 °F)

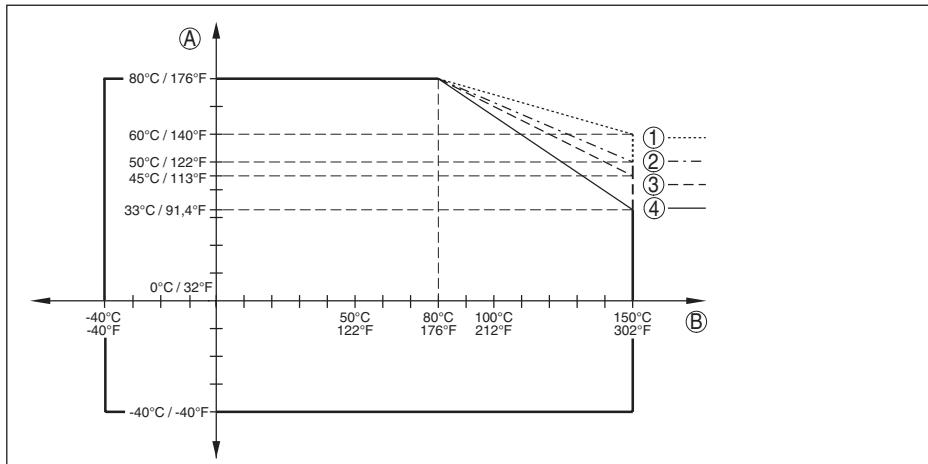


Рис. 38: Температура окружающей среды - температура процесса, стандартное исполнение

A Температура окружающей среды

B Температура процесса (в зависимости от материала уплотнения)

1 Алюминиевый корпус

2 Пластиковый корпус

3 Корпус из нержавеющей стали (точное литье)

4 Корпус из нержавеющей стали (электрополированный)

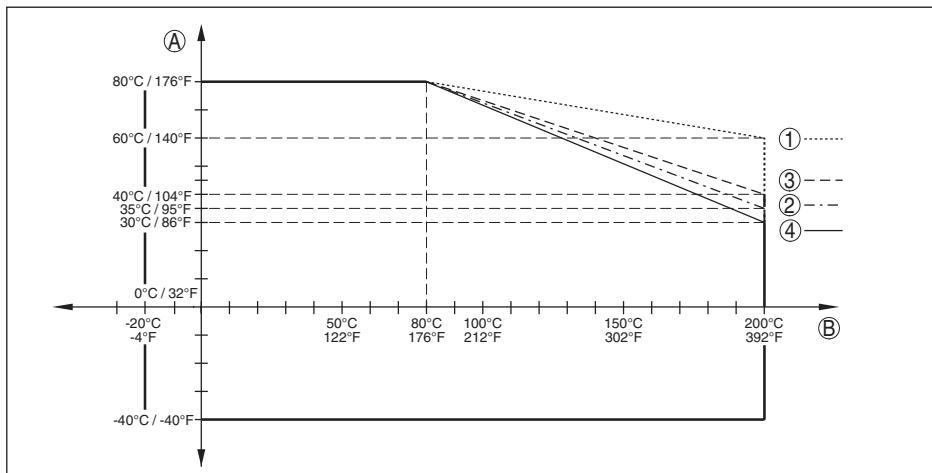


Рис. 39: Температура окружающей среды - температура процесса, исполнение с температурной вставкой

- A Температура окружающей среды
 B Температура процесса (в зависимости от материала уплотнения)
 1 Алюминиевый корпус
 2 Пластиковый корпус
 3 Корпус из нержавеющей стали (точное литье)
 4 Корпус из нержавеющей стали (электрополированый)

Динамическая вязкость 0,1 ... 500 мПа с (при плотности 1)

Устойчивость к вибрации

- Коаксиальный измерительный зонд 1 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе) при длине трубы 50 см (19.69 in)

Устойчивость к удару

- Коаксиальный измерительный зонд 25 g, 6 ms по EN 60068-2-27 (механический удар) при длине трубы 50 см (19.69 in)

Электромеханические данные - исполнение IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68; 0,2 bar

Варианты кабельного ввода

- Кабельный ввод M20 x 1,5, ½ NPT
- Кабельный ввод M20 x 1,5, ½ NPT (Ø кабеля см. в таблице ниже)
- Заглушка M20 x 1,5; ½ NPT
- Колпачок ½ NPT

| Материал кабельного ввода | Материал уплотняющей вставки | Диаметр кабеля | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 4,5 ... 8,5 mm | 5 ... 9 mm | 6 ... 12 mm | 7 ... 12 mm | 10 ... 14 mm |
| PA | NBR | - | ● | ● | - | ● |
| Латунь, никелирован. | NBR | ● | ● | ● | - | - |
| Нержавеющая сталь | NBR | - | ● | ● | - | ● |

Сечение провода (пружинные клеммы)

- Сплошной провод, жила 0,2 ... 2,5 мм² (AWG 24 ... 14)
- Жила с гильзой 0,2 ... 1,5 мм² (AWG 24 ... 16)

Электромеханические данные - Исполнение IP 66/IP 68 (1 bar)

Варианты кабельного ввода

- Кабельный сальник с интегрированным соединительным кабелем M20 x 1,5 (кабель: Ø 5 ... 9 мм)
- Кабельный ввод ½ NPT
- Заглушка M20 x 1,5; ½ NPT

Соединительный кабель

- Сечение провода 0,5 мм² (AWG 20)
- Сопротивление жилы < 0,036 Ом/м
- Прочность при растяжении < 1200 N (270 lbf)
- Стандартная длина 5 m (16.4 ft)
- Макс. длина 180 m (590.6 ft)
- Мин. радиус изгиба 25 mm (0.984 in) при 25 °C (77 °F)
- Диаметр прибл. 8 mm (0.315 in)
- Цвет - исполнение без взрывозащиты Черный
- Цвет (исполнение Ex) Голубой

Модуль индикации и настройки

Элемент индикации Дисплей с подсветкой

Индикация измеренного значения

- Число цифр 5
- Размер цифр Ш x В = 7 x 13 mm

Элементы настройки

- 4 клавиши [OK], [->], [+], [ESC]
- Переключатель Bluetooth On/Off

Интерфейс Bluetooth

- Стандартная Bluetooth smart
- Дальность связи 25 m (82.02 ft)

Степень защиты

- не установлен в датчике IP 20
- установлен в корпусе без крышки IP 40

Материалы

- Корпус ABS
- Смотровое окошко Полиэстеровая пленка

Функциональная безопасность без реактивного воздействия на SIL

Встроенные часы

| | |
|--------------------------|----------------|
| Формат даты | День.Месяц.Год |
| Формат времени | 12 h/24 h |
| Заводская временная зона | CET |
| Погрешность хода, макс. | 10,5 мин./год |

Доп. выходная величина - температура электронники

Выдача значений температуры

| | |
|-------------------------|---|
| - Аналоговая | через токовый выход |
| - цифровая | через цифровой выход - в зависимости от исполнения электронники |
| Диапазон | -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) |
| Разрешающая способность | < 0,1 K |
| Точность | ±3 K |

Интерфейс Bluetooth (опция)

| | |
|-----------------|-----------------|
| Стандартная | Bluetooth smart |
| Дальность связи | 25 m (82.02 ft) |

Питание

| | |
|--|--|
| Рабочее напряжение U_B | |
| - Устройство не-Ex | 9 ... 32 V DC |
| - Устройство Ex ia - питание по моде- ли FISCO | 9 ... 17,5 V DC |
| - Устройство Ex ia - питание по моде- ли ENTITY | 9 ... 24 V DC |
| - Устройство Ex d ia | 16 ... 32 V DC |
| Рабочее напряжение U_B - с подсветкой модуля индикации и настройки | |
| - Устройство не-Ex | 13,5 ... 32 V DC |
| - Устройство Ex ia - питание по моде- ли FISCO | 13,5 ... 17,5 V DC |
| - Устройство Ex ia - питание по моде- ли ENTITY | 13,5 ... 24 V DC |
| - Устройство Ex d ia | Подсветка не возможна (встроенный ia-барьер) |
| Макс. число датчиков на соединитель сегментов DP/PA | |
| - Без взрывозащиты | 32 |
| - Ex | 10 |

Потенциальные связи и электрическая развязка в устройстве

| | |
|-------------------|---|
| Электроника | Не связана с потенциалом |
| Клемма заземления | Гальванически связана с металлическим присоединением к процессу |

Гальваническая развязка между электроникой и металлическими частями устройства

- Максимальное рабочее напряжение – 500 V AC

Защитные меры

Степень защиты

| Материал корпуса | Исполнение | Степень защиты IP | Степень защиты NEMA |
|---|--------------|--|---------------------|
| Пластик | Однокамерный | IP 66/IP 67 | Type 4X |
| | Двухкамерный | IP 66/IP 67 | Type 4X |
| Алюминий | Однокамерный | IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar) | Type 6P - |
| | Двухкамерный | IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar) | Type 6P - |
| Нержавеющая сталь (электрополированный) | Однокамерный | IP 66/IP 68 (0,2 bar) | Type 6P |
| Нержавеющая сталь (точное литье) | Однокамерный | IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar) | Type 6P - |
| | Двухкамерный | IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar) | Type 6P - |

Класс защиты (IEC 61010-1)

III

Сертификация

Устройства в исполнениях с сертификацией могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно скачать с сайта "www.vega.com" через "VEGA Tools" и "Serial number search" либо через раздел загрузок.

11.2 Коммуникация Profibus PA

Файл исходных данных устройства

Файл исходных данных устройства (GSD) содержит характеристики устройства Profibus PA. К таким характеристикам относятся, например, допустимые значения скорости передачи данных, а также диагностические значения и формат измеренных значений, выдаваемых устройством PA.

Для проектирования сети Profibus имеется также растровый файл. Этот файл устанавливается автоматически вместе с привязкой файла GSD. Растровый файл служит для символического отображения устройства PA в программе конфигурирования.

ID-номер

Каждое устройство Profibus получает от Организации пользователей Profibus (PNO) однозначный идентификационный номер (ID-номер). Этот ID-номер содержится также в имени файла GSD. Дополнительно к файлу GSD, специальному по производителю, PNO предоставляет также общий файл GSD, специфический по профилю. При использовании

общего файла GSD необходимо с помощью соответствующего драйвера устройства DTM перенастроить датчик на идентификационный номер по профилю. Стандартно датчик работает с ID-номером по производителю. Для применения устройств с соединителем сегментов SK-2 или SK-3 специальные файлы GSD не требуются.

VE010BF5

Следующая таблица содержит ID устройства и имя файла GSD для датчиков VEGAFLEX.

| Имя устройства | ID устройства | | Имя файла GSD | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | VEGA | Класс устройства по Профилю 3.02 | VEGA | По профилю |
| VEGAFLEX серии 80 | 0xBF5 | 0x9702 | VE010BF5.GSD | PA139702.GSD |

Циклическая передача данных

Во время работы Мастер класса 1 (напр., ПЛК) циклически считывает данные измерений из датчика. На представленной ниже блок-схеме видно, к каким данным имеет доступ контроллер.

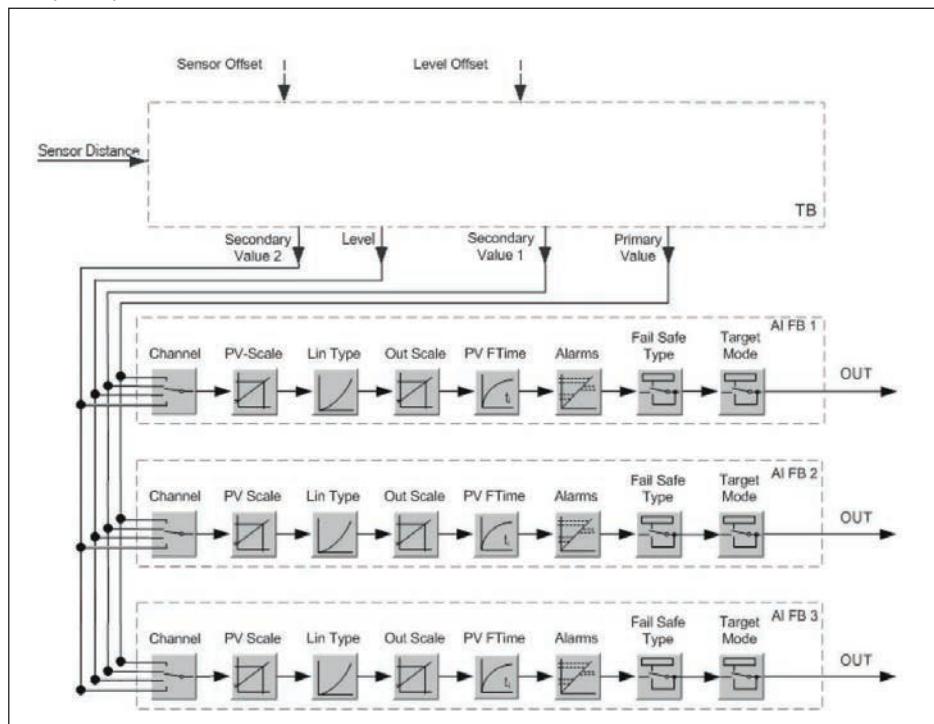


Рис. 40: VEGAFLEX 81: Block diagram with AI FB 1 ... AI FB 3 OUT values

TB Transducer Block

FB 1 ... FB 3

Function Block

Модули датчиков PA

Для циклической передачи данных VEGAFLEX 81 имеет следующие модули:

- AI FB1 (OUT)
 - Выходное значение AI FB1 после пересчета
- AI FB2 (OUT)
 - Выходное значение AI FB2 после пересчета
- AI FB3 (OUT)
 - Выходное значение AI FB3 после пересчета
- Free Place
 - Данный модуль применяется, если какое-либо значение не должно использоваться в блоке данных, передаваемом при циклическом обмене (например, замещение температуры и дополнительного циклического значения)

Активными могут быть максимум три модуля. С помощью ПО для конфигурирования мастера Profibus посредством этих модулей можно определить структуру передаваемых циклических блоков данных. Порядок такого определения зависит от используемого ПО для конфигурирования.



Примечание:

Модули имеют две версии:

- короткую - для мастеров Profibus, которые поддерживают только какой-либо байт "формата идентификатора", например Allen Bradley
- длинную - для мастеров Profibus, которые поддерживают только данный байт "формата идентификатора", например Siemens S7-300/400

Примеры структуры передаваемого блока данных

Далее представлены примеры того, как можно комбинировать модули и как структурируется соответствующий передаваемый блок данных.

Пример 1

- AI FB1 (OUT)
- AI FB2 (OUT)
- AI FB3 (OUT)

| Byte-No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------|-------------------------------|---|--------|-------------------------------|---|--------|-------------------------------|---|--------|----|----|----|----|----|----|
| Формат | IEEE-754-Floating point value | | Статус | IEEE-754-Floating point value | | Статус | IEEE-754-Floating point value | | Статус | | | | | | |
| Value | AI FB1 (OUT) | | AI FB1 | AI FB2 (OUT) | | AI FB2 | AI FB3 (OUT) | | AI FB3 | | | | | | |

Пример 2

- AI FB1 (OUT)
- Free Place
- Free Place

| Byte-No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|-------------------------------|---|---|---|--------|
| Формат | IEEE-754-Floating point value | | | | Статус |
| Value | AI FB1 (OUT) | | | | AI FB1 |



Примечание:

Байты 6-15 в этом примере не заняты.

Формат данных выходного сигнала

| Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | Byte0 |
|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Status | Value (IEEE-754) | | | |

Рис. 41: Формат данных выходного сигнала

Байт состояния кодируется в соответствии с Профилем 3.02 "Profibus PA Profile for Process Control Devices". Состояние "Измеренное значение ОК" кодируется как 80 (шестнадцатиричное) (Bit7 = 1, Bit6 ... 0 = 0)

Измеренное значение передается как 32-битовое число с плавающей запятой в формате IEEE-754.

| Byte n | | | | | | | | Byte n+1 | | | | | | | | Byte n+2 | | | | | | | | Byte n+3 | | | | | | | |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | | | | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VZ | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 | 2^1 | 2^2 | 2^3 | 2^4 | 2^5 | 2^6 | 2^7 | 2^8 | 2^9 | 2^{10} | 2^{11} | 2^{12} | 2^{13} | 2^{14} | 2^{15} | 2^{16} | 2^{17} | 2^{18} | 2^{19} | 2^{20} | 2^{21} | 2^{22} | 2^{23} |
| Sign Bit | Exponent | | | | | | | | Significant | | | | | | | | Significant | | | | | | | | Significant | | | | | | |

$$\text{Value} = (-1)^{\text{VZ}} \cdot 2^{(\text{Exponent} - 127)} \cdot (1 + \text{Significant})$$

Рис. 42: Формат данных измеренного значения

Кодирование байта состояния через выходное значение РА

Дополнительную информацию о кодировании байта состояния можно найти в Device Description 3.02 на сайте www.profibus.com.

| Код состояния | Описание по норме Profibus | Возможные причины |
|---------------|---------------------------------|--|
| 0 x 00 | bad - non-specific | Активен Flash-Update |
| 0 x 04 | bad - configuration error | <ul style="list-style-type: none"> ● Ошибка установки ● Ошибка конфигурации PV-Scale (слишком малый интервал PV) ● Несоответствие единиц измерения ● Ошибка в таблице линеаризации |
| 0 x 0C | bad - sensor failure | <ul style="list-style-type: none"> ● Аппаратная ошибка ● Ошибка преобразователя ● Ошибка импульса утечки ● Ошибка триггера |
| 0 x 10 | bad - sensor failure | <ul style="list-style-type: none"> ● Ошибка получения измеренного значения ● Ошибка измерения температуры |
| 0 x 1f | bad - out of service constant | Включен режим "Out of Service" |
| 0 x 44 | uncertain - last unstable value | Замещающее значение безаварийного отказа (Failsafe-Mode = "Last value" и уже есть достоверное измеренное значение после включения) |
| 0 x 48 | uncertain substitute set | <ul style="list-style-type: none"> ● Включить моделирование ● Замещающее значение безаварийного отказа (Failsafe-Mode = "Fsafe value") |

| Код состояния | Описание по норме Profibus | Возможные причины |
|---------------|--|---|
| 0 x 4c | uncertain - initial value | Замещающее значение безаварийного отказа (Failsafe-Mode = "Last valid value" и еще нет достоверного измеренного значения после включения) |
| 0 x 51 | uncertain - sensor; conversion not accurate - low limited | Значение датчика < нижнего предела |
| 0 x 52 | uncertain - sensor; conversion not accurate - high limited | Значение датчика > верхнего предела |
| 0 x 80 | good (non-cascade) - OK | OK |
| 0 x 84 | good (non-cascade) - active block alarm | Static revision (FB, TB) changed (активно в течение 10 сек. после того, как был записан параметр статической категории) |
| 0 x 89 | good (non-cascade) - active advisory alarm - low limited | Lo-Alarm |
| 0 x 8a | good (non-cascade) - active advisory alarm - high limited | Hi-Alarm |
| 0 x 8d | good (non-cascade) - active critical alarm - low limited | Lo-Lo-Alarm |
| 0 x 8e | good (non-cascade) - active critical alarm - high limited | Hi-Hi-Alarm |

11.3 Размеры

На следующих чертежах показаны только некоторые из возможных исполнений. Чертежи с размерами можно также загрузить с www.vega.com/downloads и "Zeichnungen".

Пластиковый корпус

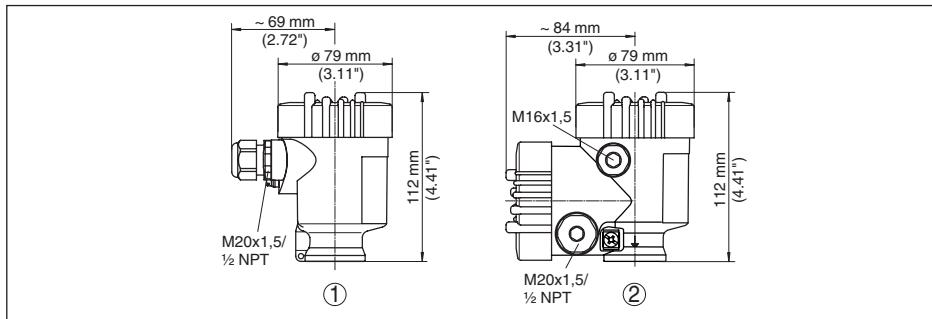


Рис. 43: Корпуса в исполнении со степенью защиты IP 66/IP 67 (с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 мм/0.35 in)

- 1 Пластик, 1-камерный
- 2 Пластик, 2-камерный

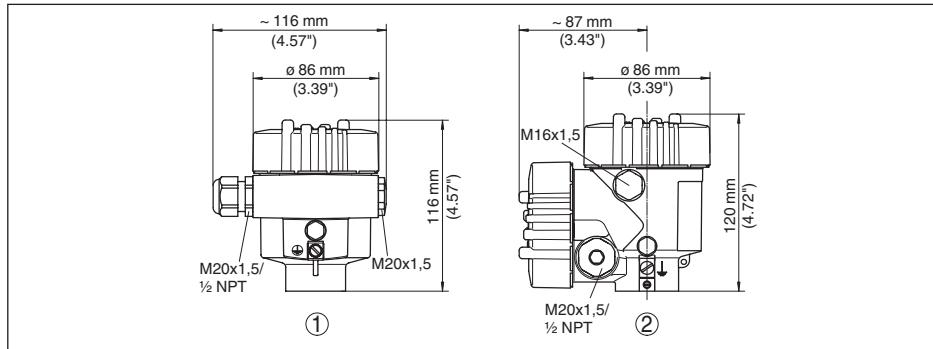
Алюминиевый корпус

Рис. 44: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки
корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Алюминий, 1-камерный
- 2 Алюминий - 2-камерный

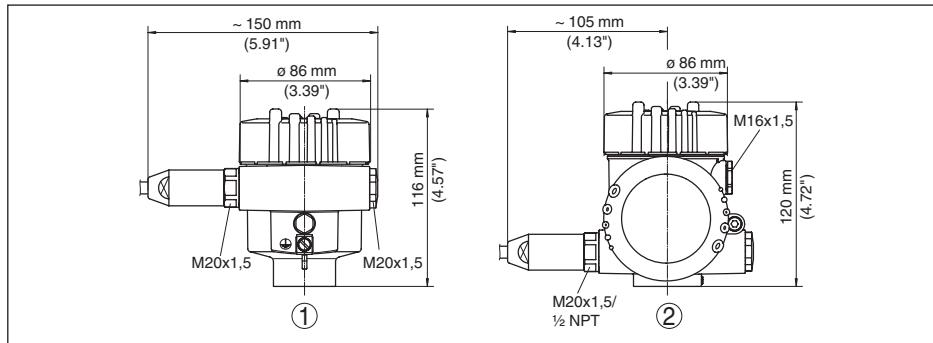
Алюминиевый корпус со степенью защиты IP 66/IP 68 (1 bar)

Рис. 45: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (1 bar) - с установленным модулем индикации и настройки
корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Алюминий, 1-камерный
- 2 Алюминий - 2-камерный

Корпус из нержавеющей стали

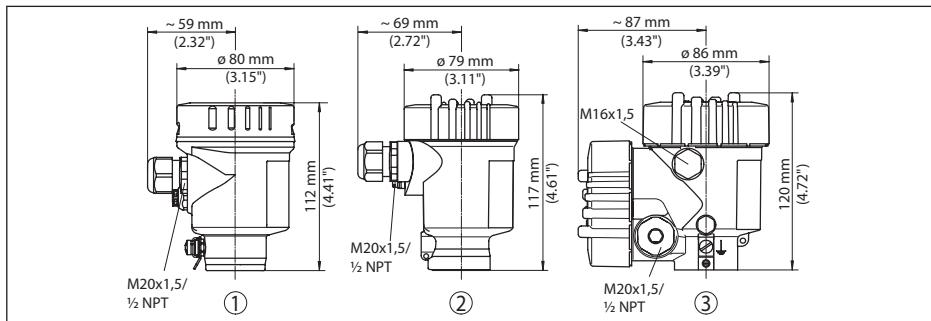


Рис. 46: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки
корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Нержавеющая сталь, 1-камерный (электрополир.)
- 2 Нержавеющая сталь, 1-камерный (точное литье)
- 3 Нержавеющая сталь, 2-камерный (точное литье)

Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP 66/IP 68, 1 bar

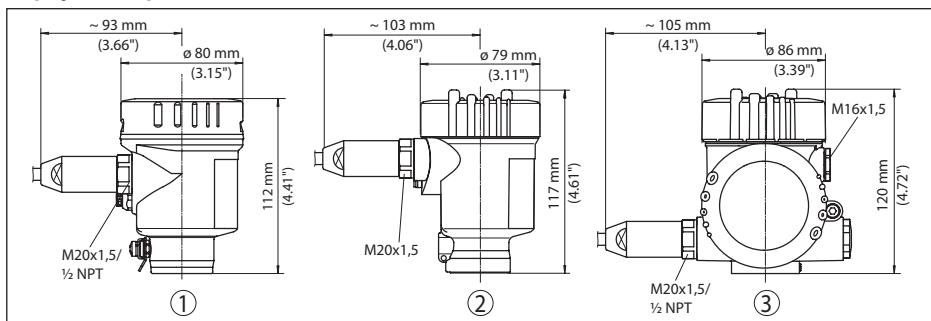


Рис. 47: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (1 bar) - с установленным модулем индикации и настройки
корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Нержавеющая сталь, 1-камерный (электрополир.)
- 2 Нержавеющая сталь, 1-камерный (точное литье)
- 3 Нержавеющая сталь, 2-камерный (точное литье)

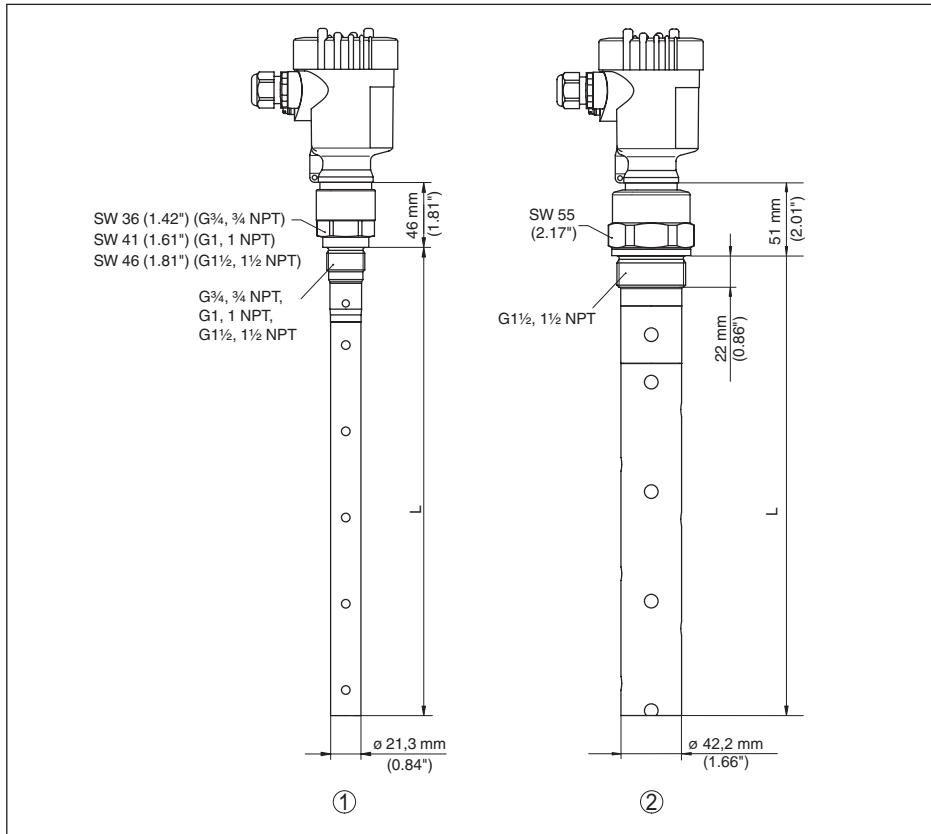
VEGAFLEX 81, коаксиальное исполнение

Рис. 48: VEGAFLEX 81, резьбовое исполнение

- L Длина датчика, см. "Технические данные"
 1 Коаксиальное исполнение $\varnothing 21,3 \text{ mm}$ (0.839 in)
 2 Коаксиальное исполнение $\varnothing 42,2 \text{ mm}$ (1.661 in)

11.4 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com>。

11.5 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

INDEX**Symbols**

Адрес устройства 25, 32
 Аппаратная адресация 26, 32
 Байты состояния - выходное значение РА 82
 Блокировать настройку 40
 Быстрая начальная установка 31
 Втекающий продукт 16
 Газовая фаза 34
 Главное меню 31
 Дата/Время 45
 Дата заводской калибровки 51
 Дата калибровки 51
 Демпфирование 40
 Длина зонда 33
 Единицы 33
 Единицы пересчета 40
 Запасные части
 – Блок электроники 14
 – Модуль индикации и настройки с подогревом 14
 Значения по умолчанию 45
 Имя места измерения 33
 Индикация измеренного значения 41
 Индикация кривых
 – Эхо-кривая 43
 Коды ошибок 61
 Копировать установки датчика 50
 Линеаризация 38
 Моделирование 44
 Модуль РА 81
 Монтажная позиция 16
 Надежность измерения 42
 Область применения 9
 Особенности датчика 52
 Память измеренных значений 58
 Память помех 37
 Память событий 58
 Память эхо-кривых 58
 Пересчет 40
 Пиковые значения 42, 43
 Погрешность измерения 63
 Подсветка 42
 Применение 34, 35
 Принцип действия 9
 Программная адресация 26, 33
 Ремонт 67
 Сброс 45
 Сервисная горячая линия 65
 Система настройки 30
 Специальные параметры 51

Статус устройства 42
 Структура передаваемого блока данных 81
 Считывание сведений 51
 Тип зонда 51
 Типовой шильдик 8
 Тип среды 34
 Установка
 – Установка Max 35, 36
 – Установка Min 36
 Устранение неисправностей 63
 Файл GSD 79
 Файл исходных данных устройства 79
 Формат данных выходного сигнала 82
 Формат индикации 41
 Функция клавиши 29
 Циклическая передача данных 80
 Электрическое подключение 20
 Эхо-кривая начальной установки 44
 Язык 41

A

AI FB1 Function Block 39

C

Channel 39

E

EDD (Enhanced Device Description) 57

N


NAMUR NE 107 59

- Failure 60
- Maintenance 62
- Out of specification 62


P

Profibus Ident Number 52

A large grid area for notes, consisting of 20 horizontal rows and 20 vertical columns.

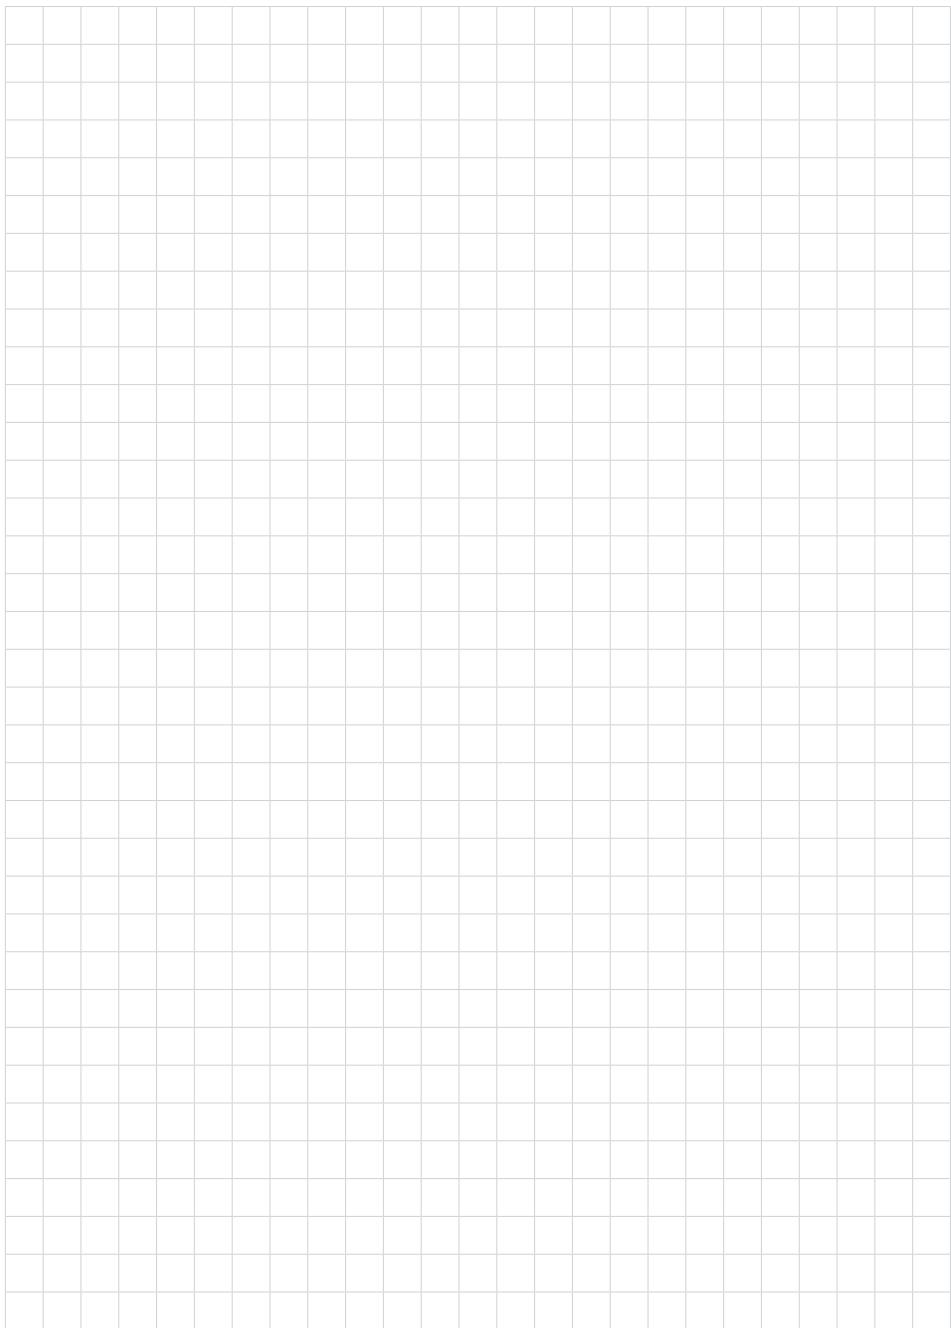


44214-RU-170402

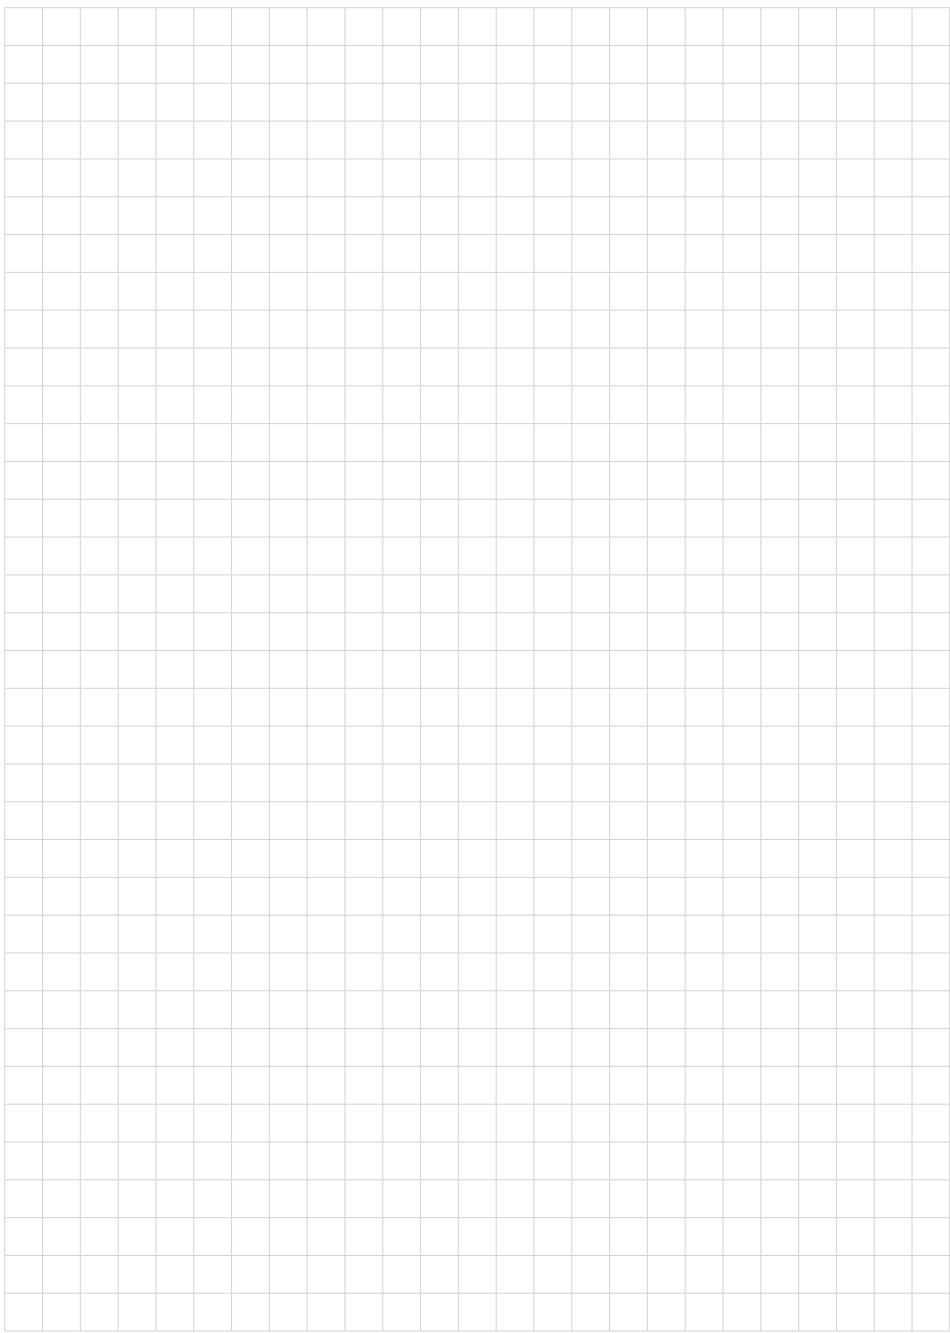A large grid of squares, approximately 20 columns by 25 rows, intended for handwritten notes.

Дата печати:

VEGA

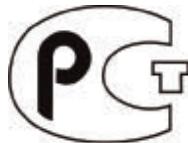

Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

Возможны изменения технических данных

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2017



44214-RU-170402

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com