

Доработка стабильности напряжения

1. Открутить 4 винта на передней панели, снять металлическую и пластиковую панели;




2. Открутить 2 верхних винта на задней панели;



3. Ухватитесь за переднюю часть радиатора и потяните его на 2 см;



4. Отсоедините кабель с помощью пинцета;

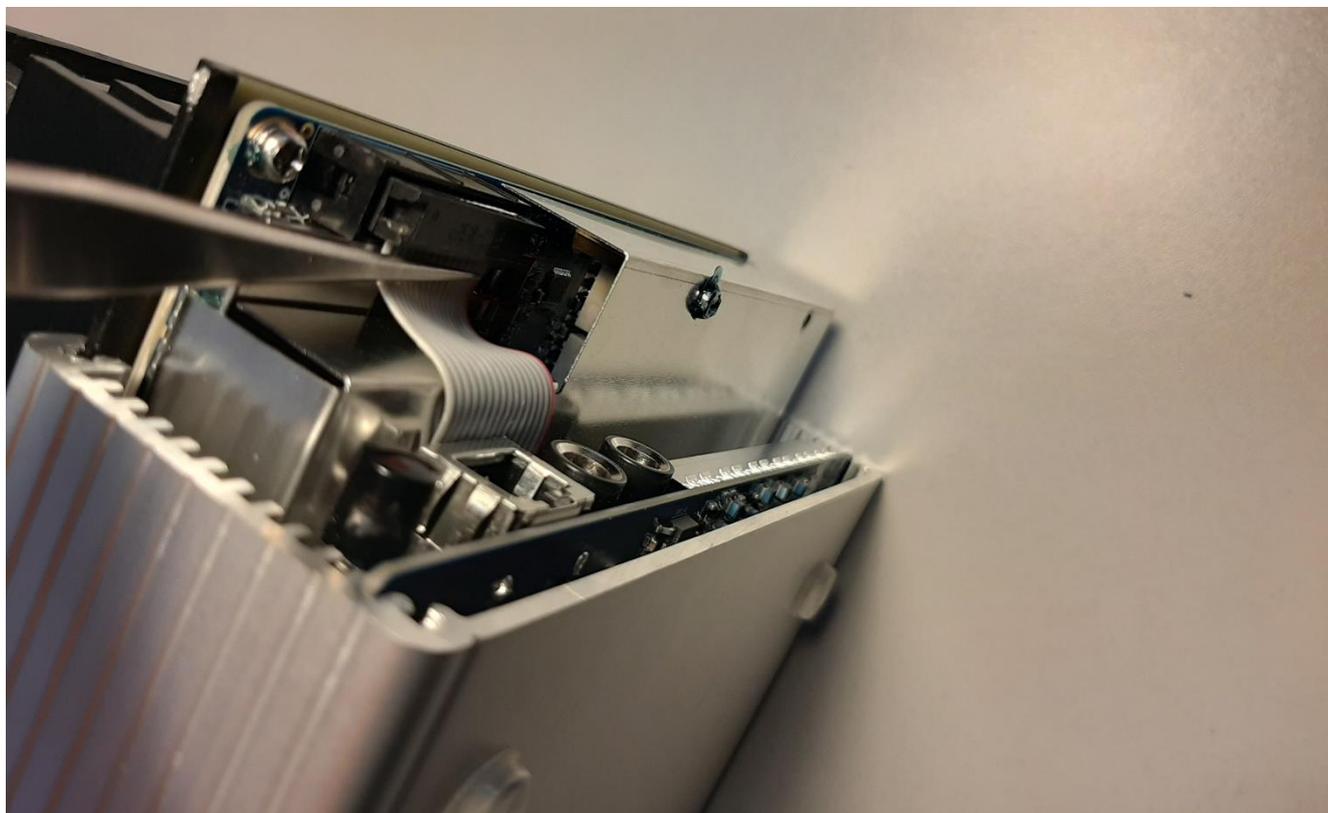

5. Потяните радиатор до середины корпуса, не тяните сильно, чтобы не повредить кабели соединяющие усилитель и плату SDR



Отключите 3 кабеля от нижней платы и снимите радиатор.

