


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Позиция	АИ	АЮ.1	А2	АЮ.2	АЮ.3	АЮ.4	АЮ.5	
Прибор	Датчик давления	ШУ	Датчик давления	ШУ	Внешний пульт	ШУ	ШУ	
Назначение	Измерение давления на выходе насосов	Контроль загрузки ПЧ	Измерение давления на выходе насосов	Контроль режима работы	Контроль состояния ПЧ (6/к)	Сигнал ПИСК	Контроль состояния 1 МП насоса от ПЧ (6/к)	Контроль состояния 2 МП насоса от ПЧ (6/к)
Функция	Индикация защиты	Индикация	Индикация защиты	Управление	Защита	Управление	Защита	Защита

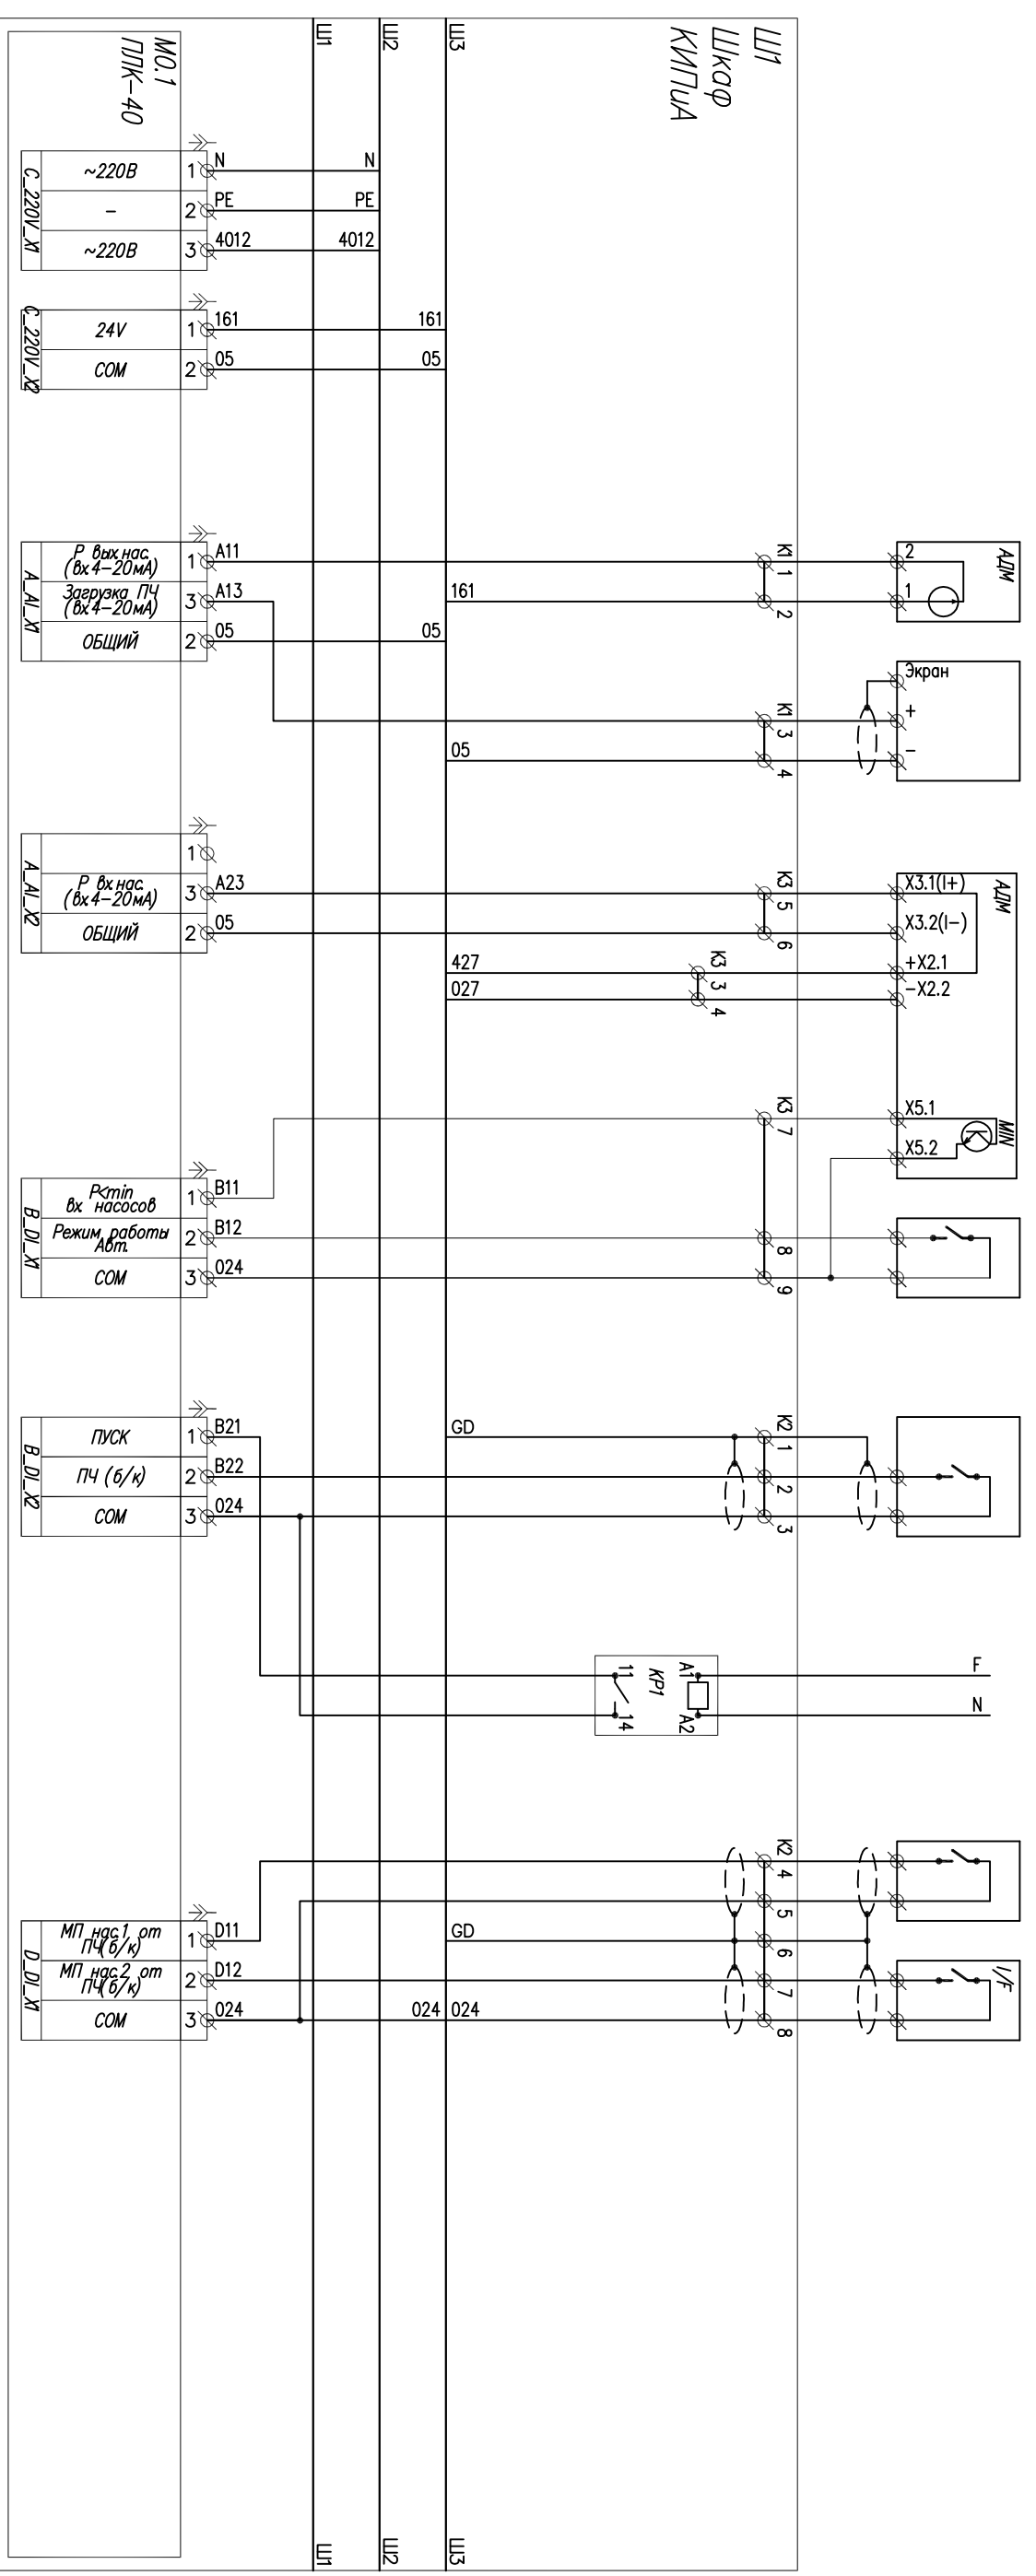

Изм.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Г. контр.				
Л. инж.				
Н. контр.				
Утв.				

АГСОФ.421241.002 ЭО


АГАВА ПЛК-40.СУН
Схема электрическая
соединений и подключения

Лист	Масса	Масштаб
Лист 1.1		
Листов 2		

КБ "АГАВА",
Формат А3

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Позиция	А10.6	А10.7	А10.8	А10.9
Прибор	ШУ	ШУ	ШУ	Лампа "Авария"
Назначение	Запуск МП насоса 1 от ПЧ	Запуск МП насоса 2 от ПЧ	Запуск ПЧ	
Функция	Управление	Управление	Управление	

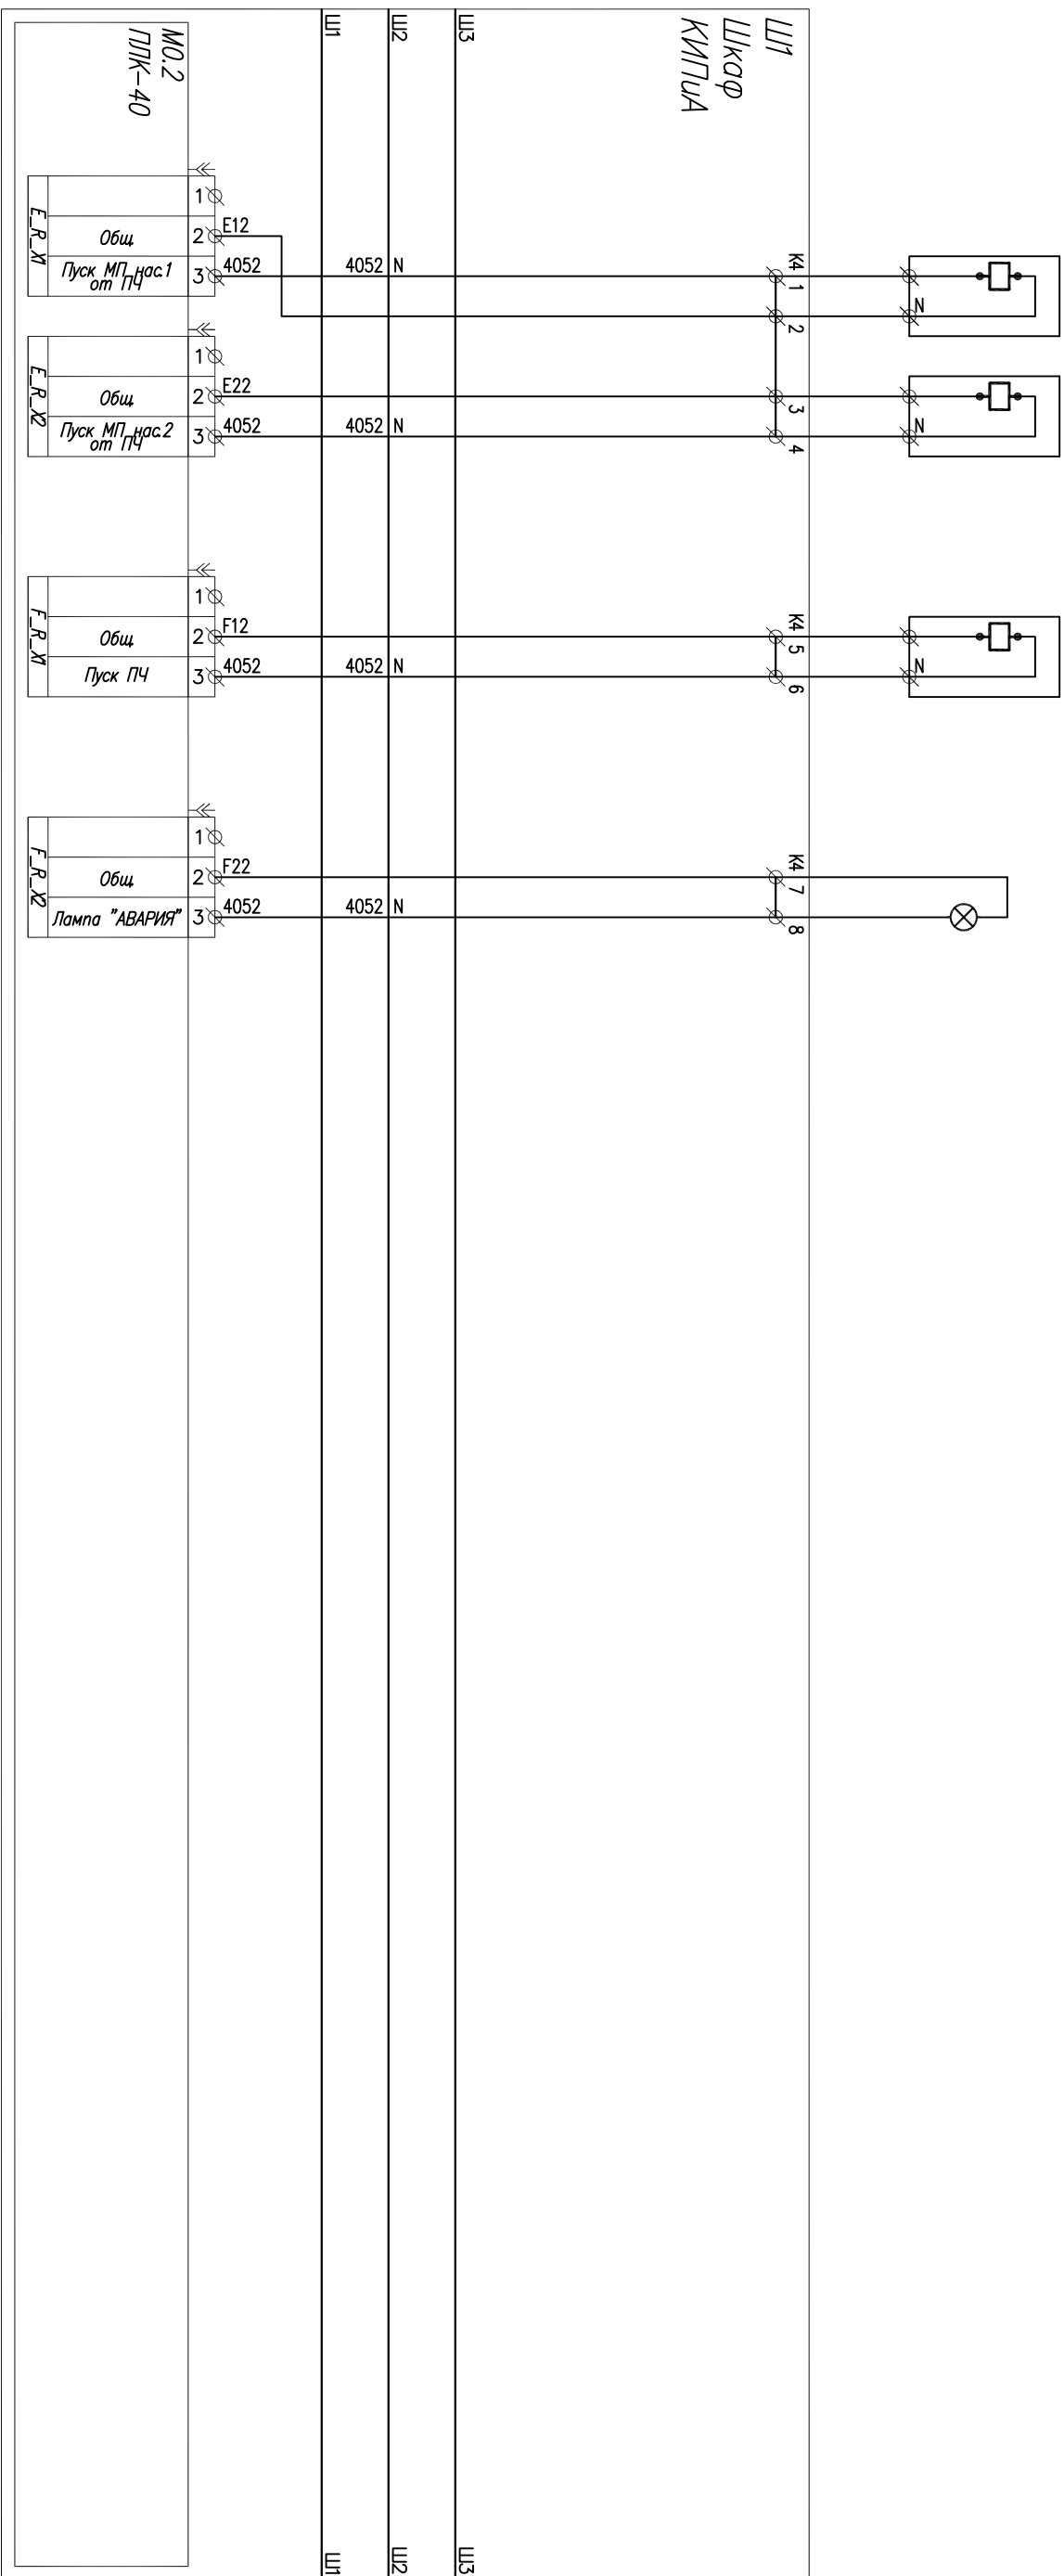

Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дат

АГСФ.421241.002 Э0

Лист 1.2
Формат А3

