

Краткое руководство по мобильным радиостанциям DM 3600/3601

Важная информация по безопасности

Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии



Внимание!

Не приступайте к использованию этого изделия, не ознакомившись с инструкциями по эксплуатации и технике безопасности, приведенными в буклете "Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии", который входит в комплект поставки радиостанции.

ВНИМАНИЕ!

Данная радиостанция предназначена только для профессиональной эксплуатации - это обеспечит выполнение требований Федеральной комиссии связи США в отношении воздействия излучаемой радиочастотной энергии. С целью недопущения превышения пределов воздействия излучаемой радиочастотной энергии перед началом использования этого изделия ознакомьтесь с информацией о радиочастотной энергии и инструкциями по эксплуатации в буклете "Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии" (номер по каталогу публикаций Motorola 6866537D37). С перечнем одобренных фирмой Motorola антенн и других аксессуаров можно ознакомиться на следующем интернет-сайте:
<http://www.motorola.com/governmentandenterprise>

■ Краткое руководство

В данном кратком руководстве описаны основные принципы эксплуатации мобильной радиостанции MOTOTRBO.

Следует иметь в виду, что ваш дилер или системный администратор мог приспособить радиостанцию к вашим конкретным требованиям - обратитесь с этим вопросом к дилеру или системному администратору.

В этой публикации используются два следующих значка, обозначающие аналоговые и цифровые функции:




Указывает на функцию, работающую только в аналоговом режиме.



Указывает на функцию, работающую только в цифровом режиме.

Примечание. Функции, работающие как в аналоговом, так и в цифровом режиме, этими значками не обозначаются.

■ Органы управления радиостанции

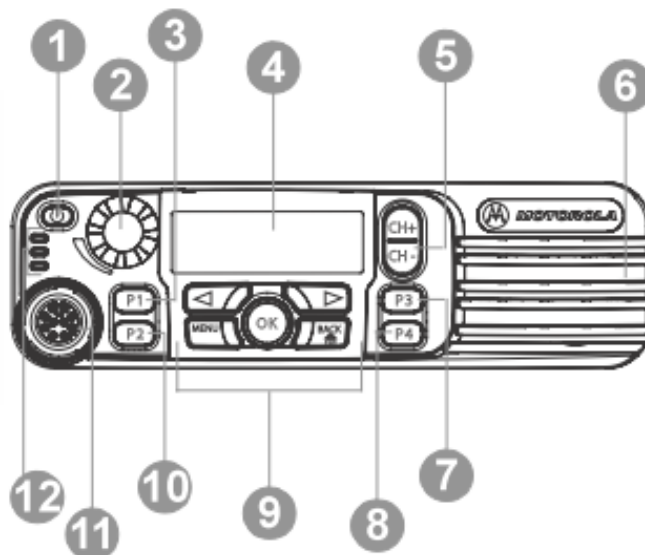


Запишите функции программируемых кнопок вашей радиостанции в соответствующих местах бланка.

КН - короткий нажим,
ДН - длительный нажим.

- 1 Кнопка вкл./выкл.
- 2 Ручка громкости
- 3 Кнопка P1 на передней панели (программируемая)
КН: _____ ДН: _____
- 4 Дисплей
- 5 Переключатель каналов
- 6 Динамик
- 7 Кнопка P3 на передней панели (программируемая)
КН: _____ ДН: _____
- 8 Кнопка P4 на передней панели (программируемая)
КН: _____ ДН: _____
- 9 Навигационные кнопки меню
- 10 Кнопка P2 на передней панели (программируемая)
КН: _____ ДН: _____
- 11 Аксессуарный разъем
- 12 Светодиодные индикаторы

Навигационные кнопки меню

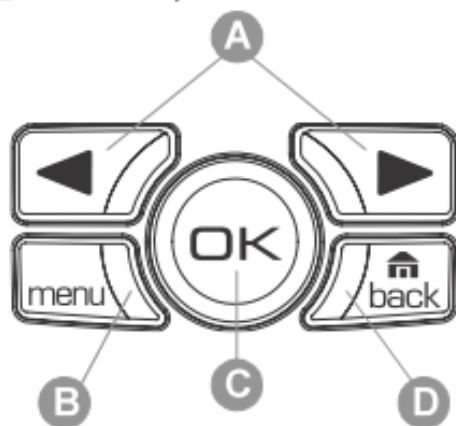

- A** Левая/Правая навигационная клавиша
- B** Кнопка “Меню”
- C** Кнопка ОК
- D** Кнопка Обратно/Исходный экран

Значки на дисплее радиостанции

На дисплее радиостанции появляются следующие значки.



Чем больше отображается секций, тем сильнее сигнал. Четыре секции - максимальный сигнал. Этот значок отображается только при приеме.



Радиостанция находится в режиме низкой (Н) или высокой (В) мощности.



Радиостанция находится в Экстренном режиме.




Выбранный канал контролируется мониторингом.



Функция сканирования активна.




Радиостанция классифицирует активность на канале/группе каналов как Приоритетный 1 (если мигает •) или как Приоритетный 2 (если • горит постоянно). 




Радиостанция сконфигурирована на прямую связь с другими радиостанциями при отсутствии ретранслятора.



Непрочитанное сообщение в Поступивших сообщениях. 




Ящик Поступившие сообщения полон. 




Тональные сигналы выключены.



Функция GPS активирована. Мигает при приеме данных со спутника. 



Функция GPS активирована, но данные со спутника не принимаются. 

Значки вызовов

Во время вызова на дисплее радиостанции появляются следующие значки. Эти значки также появляются в Списке контактных номеров с указанием типа ID.



Происходит частный вызов. В Списке контактных номеров указывается псевдоним или ID абонента.



Происходит Групповой или Общий вызов. В Списке контактных номеров указывается псевдоним или ID группы.

Светодиодный индикатор

Мигающий красный – Радиостанция принимает экстренную передачу или не прошла самотестирование при включении питания.

Постоянно горящий желтый – Радиостанция принимает запрос на частный вызов или осуществляет мониторинг канала.

Мигающий желтый – Радиостанция ведет сканирование на предмет активности или принимает Опов выз.

Постоянно горящий зеленый – Радиостанция ведет передачу.

Мигающий зеленый – Радиостанция входит в режим после включения питания или принимает вызов.

■ Включение и выключение радиостанции

Для включения радиостанции кратковременно нажмите кнопку Вкл./Выкл., а для выключения - нажмите и удержите ее.

■ Регулировка громкости




Поворот по часовой стрелке - увеличение громкости, против часовой стрелки - уменьшение громкости.

■ Выбор зоны

Нажмите запрограммированную кнопку **Зона** и перейдите к пункту 3.

ИЛИ

Выполните следующее.

- 1  для доступа к меню.
- 2 ◀ или ▶ для перехода к **Зоне** и нажмите  для выбора.
- 3 Текущая зона отображается и обозначается как ✓.
- 4 ◀ или ▶ для перехода к требуемой Зоне и нажмите  для выбора.
- 5 На дисплее кратковременно появляется <Зона> **выбрана**, после чего на дисплее появляется экран выбранной зоны.

■ Выбор канала радиостанции, ID абонента или ID группы




- 1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.
- 2 Для выбора требуемого канала, ID абонента или группы, нажмите переключатель каналов.

■ Выполнение Группового вызова

Нажмите запрограммированную кнопку **Вызов одним нажимом** и перейдите к пункту 2.

ИЛИ

Выполните следующее.

- 1 Нажмите переключатель каналов для выбора канала с активным псевдонимом или ID группы.
ИЛИ
 для доступа к меню.
◀ или ▶ для перехода к **Контакты**.
Нажмите  для выбора.
◀ или ▶ для перехода к вызываемому ID, нажмите  для выбора.
- 2 Нажмите тангенту **РТТ** для выполнения вызова. Загорится зеленый светодиод. На дисплее появится псевдоним или ID группового вызова, а также значок Групповой вызов.
- 3 Дождитесь окончания тона Разрешение разговора (если эта функция активирована). Говорите четко в микрофон.

- 4 Для прослушивания отпустите тангенту **РТТ**.
- 5 При ответе вызываемой радиостанции замигает зеленый светодиод. На дисплее появится значок Групповой вызов, групповой ID и ID вызываемой радиостанции.
- 6 Если в течение запрограммированного периода голос не звучит, вызов прекращается.




Для выполнения вызова группы пользователей необходимо, чтобы ваша радиостанция была сконфигурирована как член этой группы.

■ Выполнение Частного вызова

Нажмите запрограммированную кнопку **Вызов одним нажимом** и перейдите к пункту 2.

ИЛИ

Выполните следующее.

- 1 Нажмите переключатель каналов для выбора канала с активным псевдонимом или ID абонента.
ИЛИ
 для доступа к меню.
◀ или ▶ для перехода к **Контакты**.
Нажмите  для выбора.
◀ или ▶ для перехода к вызываемому ID, нажмите  для выбора.

2 Нажмите тангенту **РТТ** для выполнения вызова. Загорится зеленый светодиод. В первой строке дисплея появится ID вызываемой радиостанции. Во второй строке дисплея появится "**Частн выз**" и значок частного вызова.

3 Дождитесь окончания тона Разрешение разговора (если эта функция активирована) и четко говорите в микрофон.

4 Для прослушивания отпустите тангенту **РТТ**.

5 Если в течение запрограммированного периода голос не звучит, вызов прекращается.

6 Раздастся короткий тональный сигнал. На дисплее появится "**Вызов закончен**".

■ Выполнение Общего вызова

Для использования этой функции радиостанция должна быть соответствующим образом запрограммирована. Пользователи на этом канале не могут реагировать на Общий вызов.

1 Нажмите переключатель каналов для выбора канала с активным псевдонимом или ID Общего вызова.

2 Нажмите тангенту **РТТ** для выполнения вызова. Загорится зеленый светодиод. На дисплее появится псевдоним или ID

Общего вызова, а также значок Общего вызова.

3 Дождитесь окончания тона Разрешение разговора (если эта функция активирована) и четко говорите в микрофон.

4 Если в течение запрограммированного периода голос не звучит, вызов прекращается.

При приеме Общего вызова на дисплее появляется сообщение, которое остается на дисплее радиостанции до тех пор, пока вызов не закончится. До окончания вызова нельзя пользоваться функциями навигации по меню и редактирования.

Как только закончится Общий вызов радиостанция вернется к меню перед приемом вызова.


■ Сканирование каналов

Для включения или выключения сканирования нажмите запрограммированную кнопку Сканирование.

ИЛИ

Выполните следующее.

1  для доступа к меню.

2 ◀ или ▶ для перехода к **Сканир** и нажмите  для выбора.

3 На дисплее будет **Сканир вкл** или **Сканир выкл**, в зависимости от предыдущего выбора.


При сканировании светодиод мигает желтым, а на дисплее отображается значок сканирования.


■ Посылка оповещения о вызове


Нажмите запрограммированную кнопку **Вызов одним нажимом** и перейдите к пункту 5.


ИЛИ

Выполните следующее.

1  для доступа к меню.

2 ◀ или ▶ для перехода к **Контакты**. Нажмите  для выбора.

3 ◀ или ▶ для перехода к требуемому псевдониму или ID абонента и нажмите  для выбора.

4 ◀ или ▶ для перехода к **Опов выз** и нажмите  для выбора.

5 На дисплее появится **Оповещение о вызове: <Псевдоним или ID абонента>**. Загорится зеленый светодиод.

6 При получении подтверждения получения Оповещения о вызове звучит тональный сигнал, а на дисплее появляется "**Опов о выз успешно**".

ИЛИ

Если подтверждение получения Оповещения о вызове не получено, звучит соответствующий тональный сигнал, а на дисплее появляется "**Опов о выз не прошло**".

■ Посылка быстрого текстового сообщения


Нажмите запрограммированную кнопку **Текст сооб** и перейдите к пункту 3.


ИЛИ


Для отправки заранее запрограммированного Быстрого текстового сообщения на определенный псевдоним или ID нажмите запрограммированную кнопку **Вызов одним нажатием** и перейдите к п. 6.


ИЛИ


Выполните следующее.

- 1  для доступа к меню.

 - 2 ◀ или ▶ для перехода к **Сообщения** и нажмите  для выбора.

 - 3 ◀ или ▶ для перехода к **Быстр ткст** и нажмите  для выбора.

 - 4 ◀ или ▶, если требуется, для перехода к Быстрому тексту и нажмите  для выбора.
-

- 5 ◀ или ▶ для перехода к требуемому псевдониму или ID и нажмите  для выбора.
-

- 6 На дисплее появится "**Текст сооб**": <Псевдоним или ID группы/ абонента>.
-

- 7 При успешной отправке сообщения звучит тональный сигнал, а на дисплее появляется "**Сообщение послано**".

ИЛИ


Если сообщение послать нельзя, на дисплее появится "**Сбой отправки сообщения**".


■ ответ на Текстовое сообщение Быстрым текстом из Пост почт


Нажмите запрограммированную кнопку **Текст сооб** и перейдите к пункту 3.


ИЛИ


Выполните следующее.


- 1  для доступа к меню.


 - 2 ◀ или ▶ для перехода к **Сообщения** и нажмите  для выбора.


 - 3 ◀ или ▶ для перехода к **Пост почт**. Нажмите  для выбора.
-

- 4 ◀ или ▶ для перехода к требуемому сообщению и нажмите  для выбора.
-

- 5 Нажмите  один раз для получения доступа к подменю.
-

- 6 ◀ или ▶ для перехода к **Ответить** и нажмите  для выбора.
-

- 7 ◀ или ▶ для перехода к **Быстр ткст** и нажмите  для выбора.
-

- 8 Нажмите  еще раз для отправки ответа.
-

- 9 На дисплее появится **Текст сооб**: <Псевдоним или ID группы/ абонента>.
-

- 10 При успешной отправке сообщения звучит тональный сигнал. На дисплее появляется "**Сообщение послано**".

ИЛИ

Если сообщение послать нельзя, на дисплее появится "**Сбой отправки сообщения**".

■ Посылка экстренного тревожного сигнала

- 1 Нажмите запрограммированную **Экстренную** кнопку или **Экстренный** педальный выключатель.

- 2 На дисплее попеременно появляются "**Посылка тревожного сигнала**" и ID вашей радиостанции. Загорается зеленый светодиод, а на Исходном экране на дисплее появляется Экстренный значок.

- 3 При приеме подтверждения получения экстренного тревожного сигнала звучит Экстренный тон и мигает зеленый светодиод. На дисплее появляется: "**Экст трев сиг успешен**".
ИЛИ
Радиостанция так и не смогла принять экстренный тревожный сигнал, несмотря на все повторные попытки, звучит тон, а на дисплее появляется: "**Экст трев сиг не прошел**".

- 4 Радиостанция выйдет из режима Экстренный тревожный сигнал и вернется к Исходному экрану.

Информация об авторском праве на компьютерное программное обеспечение

Описанные в данном руководстве изделия могут содержать защищенные авторскими правами компьютерные программы, хранящиеся на полупроводниковых ЗУ или других носителях. Законы Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран обеспечивают некоторые эксклюзивные права компаний Motorola Europe и Motorola Inc. в отношении защищенных авторским правом компьютерных программ, включая право на копирование и воспроизведение в любой форме защищенных авторским правом компьютерных программ. В связи с этим никакие защищенные авторскими правами компьютерные программы, содержащиеся в изделиях, описанных в настоящем руководстве, не разрешается копировать или воспроизводить каким бы то ни было иным способом без явного письменного разрешения владельцев этих авторских прав. Кроме того, покупка этих изделий не дает никаких явных или подразумеваемых прав или прав на лицензии, например не подразумевает отказа владельцев от своих прав и т.п., в отношении авторства, патентов или заявок на патенты владельцев авторских прав, за исключением обычных не эксклюзивных прав на безвозмездную лицензию на использование этих изделий согласно законам о продаже изделий.