

# ВОРТЭКС

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ  
УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

630055, Новосибирск  
ул. Мусы Джалиля, 25/1,  
тел (383) 335-63-06, vorteks@vorteks.su

[www.vorteks.su](http://www.vorteks.su)

## Краткая инструкция по эксплуатации пылесоса


# Вортэкс-300С2К

**Без заземления не включать!**

При подключении пылесоса к розетке без заземления происходит накопление высокого электростатического напряжения, которое может привести к поломке электродвигателей и поражению персонала!

## Открытие бункера

1. Потянув поручень вверх, притянуть к нему тягу.
2. Удерживая тягу, опустить поручень вниз до упора.
3. Удерживая поручень в нижнем положении, отпустить тягу.
4. Извлечь бункер.

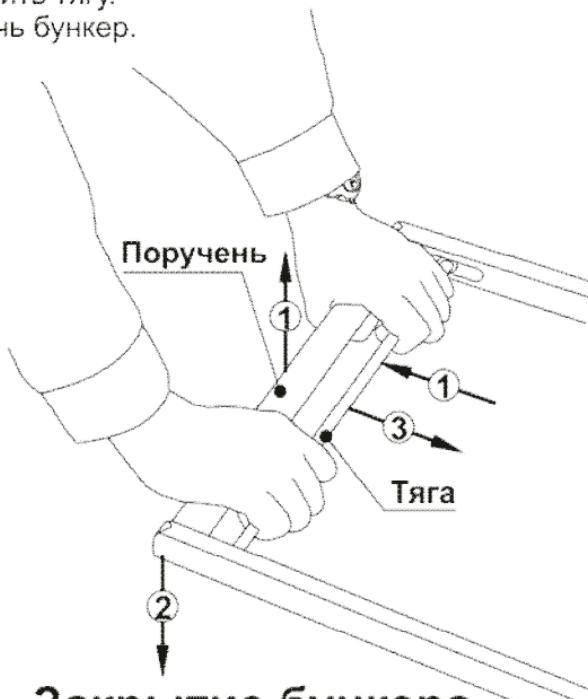

## Закрытие бункера

1. Установить бункер вплотную к корпусу.
2. Нажав на поручень вниз, притянуть к нему тягу.
3. Удерживая тягу, поднять поручень вверх до упора.
4. Потянув поручень вверх, отпустить тягу.

## Общие указания

Пылесос Вортэкс-300С2К предназначен для уборки пыли, мусора и жидкостей, кроме веществ, легковоспламеняющихся и активно реагирующих с водой.

Ресурс двигателей - более 1000 часов. Несоблюдение инструкции по эксплуатации, например, несвоевременная замена фильтров, забивание шланга и т. п. значительно сокращает срок службы воздуховсасывающих агрегатов и может быть причиной их поломки.

В пылесосе реализованы две ступени очистки:

1. Мусор, крупная пыль и жидкость осаждаются в бункере.
2. Особо мелкая пыль улавливается фильтром "КамАЗ", закреплённым на крышке.



# **Порядок работы**


1. Убедиться, что бункер пустой.
2. Подсоединить к пылесосу шланг и необходимые насадки.
3. Вставить вилку в розетку ~220В с заземляющим контактом.
4. Включить пылесос.
- 5\*. Во время уборки периодически выключать пылесос и, открыв бункер, проверять скорость его заполнения. /Например, при уборке жидкостей заполнение бункера может произойти за 16 секунд!/.  
6. При заполнении бункера освободить его от содержимого.
- 7\*. Продуть фильтр.
- 8\*. При необходимости заменить фильтр.

**Пылесос готов к следующему циклу уборки.**

\* - периодичность выполнения пунктов зависит от условий работы и определяется в процессе эксплуатации пылесоса.

## Продувка фильтра

5 раз по 3 секунды

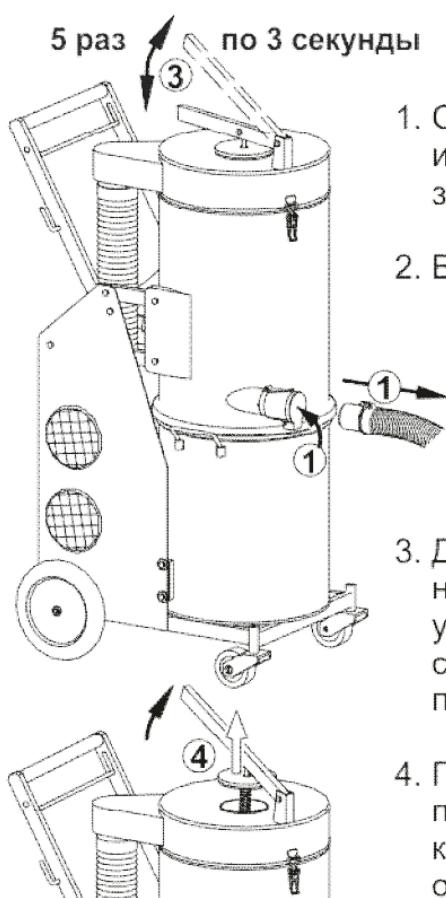

1. Отсоединить шланг и убедиться, что заслонка закрылась.


2. Включить пылесос.

3. Дернуть рычаг несколько раз, удерживая его на 3 секунды в каждом положении.


4. При верхнем положении рычага, клапан должен резко отскакивать от крышки.

5. Выключить пылесос.

## Замена фильтра

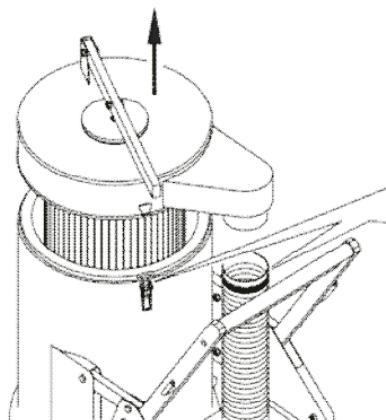

1. Выключить пылесос.
2. Отстегнуть застежки воздуховода и крышки.
3. Извлечь крышку с фильтром.
4. Открутить барашек и отсоединить фильтр.

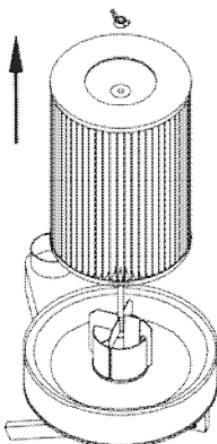

5. Установить новый фильтр и зафиксировать его барашком.
6. Установить на место крышку и застегнуть застежки.

! При установке нового фильтра "КамАЗ" возможен непродолжительный (< 5 минут) вынос пыли до забивания дефектных пор фильтра.

# **Возможные проблемы**

## **Плохо сосёт**

- забились насадки - извлечь мусор из насадок
  - забился шланг - при работающем пылесосе протясти шланг
  - - подстыковать шланг обратным концом к пылесосу и прососать его
  - заполнился бункер - выгрузить содержимое бункера
  - забился фильтр - продуть фильтр
  - неплотное прилегание бункера к циклону - установить бункер вплотную к корпусу или отрегулировать положение бункера\*
  - сломался один из электродвигателей - заменить электродвигатель\*
- \* - смотри "Техническое обслуживание" в Паспорте.

## **Вынос пыли**

- неправильно установлен или порван фильтр - проверить установку фильтра или произвести его замену