




---

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

---



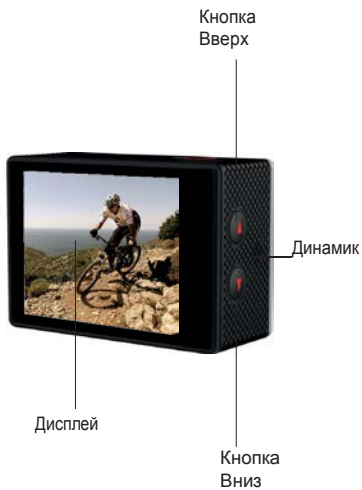

Защелка аккумуляторного отсека




Аккумуляторный отсек

---

## ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ

---



**Внимание:** После использования чехла в воде тщательно его помойте (без моющих средств!) и высушите.

## АКСЕССУАРЫ

---



Водонепроницаемый чехол



Рамка



Крепление 1



Крепление 2



Крепление 3



Ремешки



USB кабель




Аккумулятор



Руководство пользователя

## КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Закрепите Вашу камеру на шлеме, руле велосипеда и т.п.

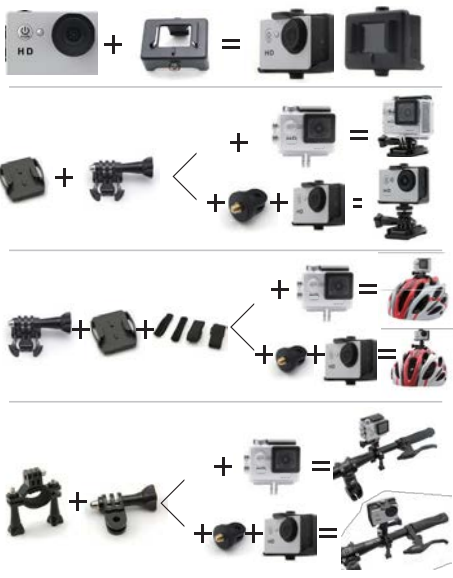

## НАЧАЛО РАБОТЫ

---

Благодарим, что Вы отдали предпочтение продукции **Midland**! Экшн-камера **Midland H3** поможет Вам запечатлеть самые захватывающие моменты Вашей жизни! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы с камерой.

Чтобы включить камеру:  
Нажмите кнопку **Вкл/Режим**.

Чтобы выключить камеру:  
Нажмите и удерживайте кнопку **Вкл/Режим**.

---

## МЕНЮ НАСТРОЕК

---



Чтобы войти в меню Настроек, дважды нажмите кнопку **Вкл/Режим**.

Нажимая кнопку **Затвор/Выбор** выберите нужный режим настроек: Видео, Фото или Настройки.

**Примечание:** если карта памяти не вставлена, для входа в меню Настроек кратко нажмите кнопку **Вкл/Режим**.



Прокручивайте список настроек кнопками **Вверх/Вниз**. Чтобы выбрать и изменить выбранную настройку, нажмите кнопку **Затвор/Выбор** и в открывшемся списке выберите необходимый пункт кнопками **Вверх/Вниз**. Чтобы сохранить новое значение настройки, нажмите кнопку **Затвор/Выбор**.

Чтобы выйти из меню Настроек, кратко нажмите кнопку **Вкл/Режим** (если Вы выйдете из режима настройки без сохранения, камера вернётся к ранее заданному параметру).

---

## НАСТРОЙКИ ВИДЕО

---



- **Размер видео (Разрешение):**  
1280x720 (HD) и 640x480 (SD) @30 кадр/с.
- **Отображение даты (Дата):**  
в режиме видео/фото отображается текущая дата и время.
- **Циклическая запись (Цикличность):**  
при заполнении карты памяти запись осуществляется «поверх» ранее записанных файлов.
- **Экспозиция:**



настройте экспозиционное число (от -2.0 до +2.0).

---

## НАСТРОЙКИ ФОТО

---



- **Разрешение:** 5/3/2/1 МР.
- **Одиночный снимок (Один снимок):** при нажатии кнопки **Затвор/Выбор** камера делает один снимок.
- **Серия снимков (Тройной снимок):** при нажатии кнопки **Затвор** камера делает серию снимков (3 снимка за 1,5 сек).
- **Автоспуск:** камера автоматически делает снимок каждые 2/10 секунд.
- **Интервальная съемка (Интерв. съемки):** камера делает снимки с интервалом 2/3/5/10/20/30/60 секунд.

---

## ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

---



- **Звуки:** настройка звуков камеры.
- **Частота обновления дисплея (Частота сети):** 50/60 Гц.
- **Энергосбережение (Энергосбер.):** выберите временной промежуток, по истечении которого камера автоматически выключится (данная функция неактивна во время записи или при выборе режима интервальной съемки).
- **Отключение дисплея (Автовыкл):** выберите, как долго после последнего нажатия кнопок дисплей будет оставаться включенным (OFF = всегда включен).
- **Дата/Время (Уст. даты):** установите текущую дату и время
- **Язык:** настройте язык меню.
- **Форматирование (Формат):** форматирует все данные, хранящиеся на вставленной карте памяти. Данное действие нельзя отменить.
- **Сброс настроек (Сброс. все):** возврат к исходным заводским настройкам.
- **Версия:** отображается текущая версия программного обеспечения.

---

ВИДЕО

---

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор**, чтобы начать запись. В правом верхнем углу дисплея счётчик оставшегося времени записи сменится таймером времени записи (красного цвета). Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку **Затвор/Выбор**. Таймер времени записи сменится счётчиком оставшегося времени записи.

---

## ФОТО

---

Чтобы снять фото, серию снимков или воспользоваться функцией Автоспуск, нажмите кнопку **Вниз/Фотозатвор**. При съемке фотографии камера издает звуковой сигнал.

---

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

---

### **Воспроизводите видео и просматривайте фотографии**

Чтобы войти в режим Воспроизведения, кратко нажмите кнопку **Вкл/Режим**. Если в памяти есть сохраненные файлы, в верхнем правом углу отобразится XY, где X – порядковый номер воспроизводимого файла, а Y – общее количество сохраненных файлов. Выберите нужный файл кнопкой **Вверх/Вниз** и воспроизведите его, нажав

кнопку **Затвор/Выбор**.

Для отличения видео-файлов от фото в левом нижнем углу дисплея отображается значок камеры.

---

## MICROSD КАРТЫ

---

Данная камера поддерживает карты **micro SD**, **micro SDHC** и **micro SDXC** объемом **8Гб**, **16Гб** и **32Гб**, класс 10.

Рекомендуем выбирать карты памяти торговых марок, зарекомендовавших себя наиболее надёжными в использовании при высокой вибрации.

---

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

---

Если во время записи аккумулятор полностью разрядился, камера сохранит записываемый файл и выключится.

**Чтобы зарядить аккумулятор:**

- 1) Подключите камеру к компьютеру или другому источнику питания с USB-разъемом.
- 2) В процессе зарядки горит **Индикатор зарядки**.
- 3) По окончании зарядки **Индикатор зарядки** гаснет.

\*Время зарядки: 3-5 часов.

---

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**Видео:** 1280x720 (HD) и 640x480 (SD) @30fps, формат MOV.

**Фото:** 5/3/2/1 МР, формат JPEG.

**Объектив:** 6G угол обзора 120°.

**Датчик:** CMOS 5MP.

**Водонепроницаемость:** в водонепроницаемом чехле – до 30 м.

**LCD-дисплей** цветной 2".

**Динамик и микрофон** встроенные.

**Режимы:** Видео/Фото/Воспроизведение.

**Настраиваемые функции:** Разрешение фото/видео,

Дата, Экспозиция, Серия снимков, Автоспуск, Язык, Дата и Время.

**Язык меню:** EN/IT/ES/PT/DE/DU/FR/RU/PL/TR/CZ.

**Разъемы:** USB 2.0.

**Время записи до 110'** в HD.

**Память:** Разъем для Micro SD карты, class 10 до 32 Гб.

**Аккумулятор:** Li-ion 900 мА/ч.

**Размеры:** 59.3\*29.3\*41.1 мм.

**Вес** (с аккумулятором): 58 г.

**В комплект входит:** Водонепроницаемый чехол (до 30 м), Рамка, 3 крепления, Ремешки, USB кабель, Аккумулятор, Руководство пользователя.