


Calibrazione / Calibración / Калибрование

per immissione del fattore di cella
mediante introd. del factor de célula
Ввод коэффициент ячейки

con soluzione di calibr.
con solución de calibración
с раствором калибрования

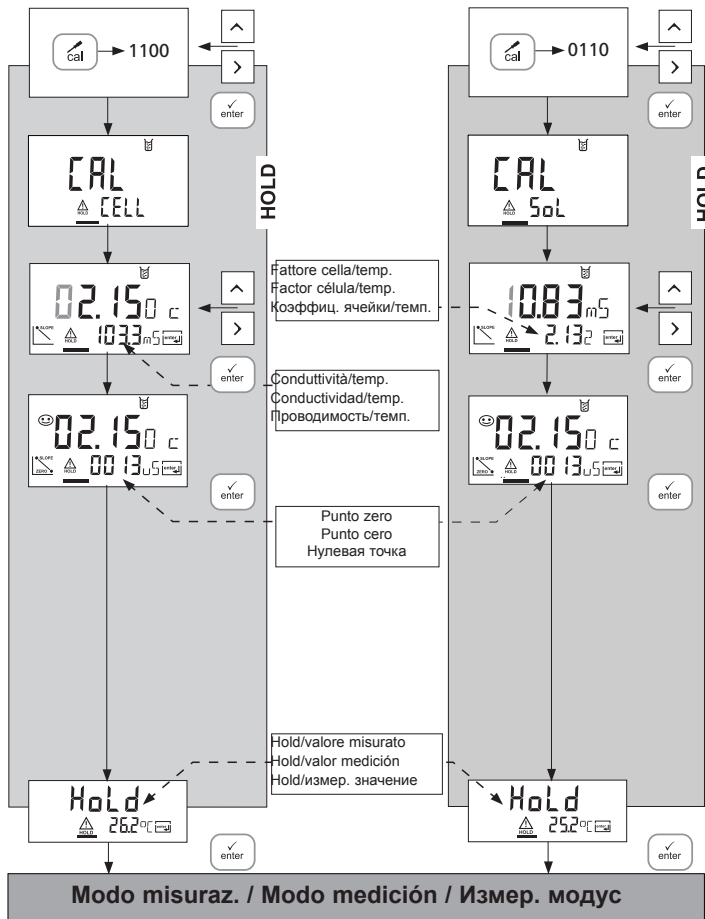

TE-194.301-HCX01
DOC013.98.90123

Cond

	Istruzioni brevi	Instrucciones breves	Краткое руководство
0000	Cal-Info	Info cal.	Cal-Info
1100	Calibrazione per immiss. fattore di cella	Calibración mediante introd. constante célula	Калибрование Ввод Коэффиц. ячейки
0110	Calibrazione con soluzione di calibr.	Calibración con solución de calibración	Калибрование с раствором калибров.
1105	Calibrazione prodotto	Calibración producto	Калибров. продукта
1001	Calibrazione dello zero	Calibración del cero	Калибров. нулевой точки
1015	Compens. termometr.	Ajuste sonda de temp.	Настройка темп.
0000	Ultimo errore	Ultimo error	Последняя неполадка
1200 *	Configurazione Set 1	Configuración juego 1	Конфигур. набор 1
2222	Controllo sensore	Control sensor	Сенсорный монитор
5555	Generatore corrente	Generador corriente	Задатчик тока
1288	Configurazione Set 2	Configuración juego 2	Конфигур. набор 2
5556	Generatore corrente 2	Generador corriente 2	Задатчик тока 2
5557	Test dei relè	Test de relés	Релейный тест
5559	Regolatore manuale	Regulador manual	Регулятор вручную
7654	Set di parametri 1/2	Juego de param. 1/2	Набор параметр. 1/2
1989	Editor dei codici	Editor de códigos	Редактор числа-пропуска

Messaggi di errore / Mensajes de error / Сообщен. неполадок

Err 01:	1179 ml	Sensore/Campo di mis.	Sensor / Gama	Сенсор/пределы измер.
Err 02:		Sensore non adatto	Sensor inadecuado	Сенсор не годится
Err 03:		Sonda termometrica	Sonda de temperatura	Температурный зонд
Err 11:		Corrente di uscita 1 troppo bassa	Corriente de salida 1 demasiado baja	Ток выхода 1 слишком мал
Err 12:		troppo alta	demasiado alta	слишком велик
Err 13:		Intervallo	Margen	разброс
Err 21:		Corrente di uscita 2 troppo bassa	Corriente de salida 2 demasiado baja	Ток выхода 2 слишком мал
Err 22:		troppo alta	demasiado alta	слишком велик
Err 23:		Intervallo	Margen	разброс
		Sensocheck	Sensocheck	Sensocheck
Err 33:		Bobina di trasmissione	Bobina emisora	Катушка передачи
Err 34:		Bobina di ricezione	Bobina receptora	Катушка приёма
Err 98:		Dati Cal / Conf	Datos Cal / Conf	Cal / Conf-данные
Err 99:		Errore del sistema	Error del sistema	Отказ системы
		CAL, SAL, CT: Errore temperatura	CAL, SAL, CT: Error de temperatura	CAL, SAL, Tk: Температурный зонд

Calibrazione / Calibración / Калибрование

Calibrazione prodotto / Calibración del producto / Калибрование продукта

Passo 1 / Paso 1 / 1-й шаг


Passo 2 / Paso 2 / 2-й шаг

Calibrazione dello zero in aria
Calibración del punto cero al aire

Калибр. нулевой точки по воздуху

Calibrazione dello zero con soluzione di calibr.
Calibración del punto cero con solución de calibr.

Калибр. нулевой точки с раствором калибрования

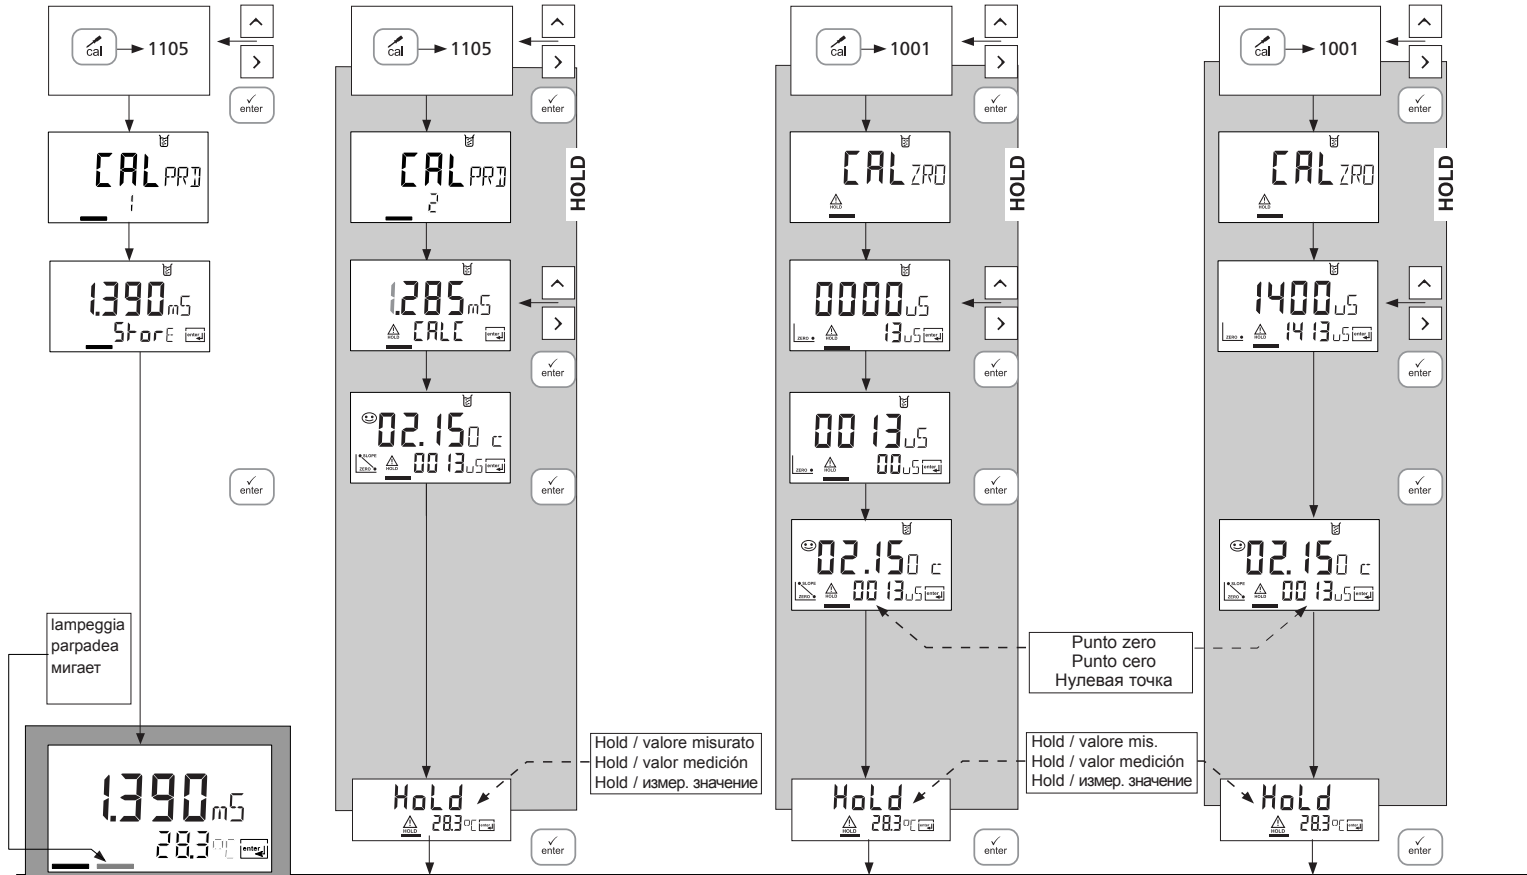

Modo di misurazione / Modo de medición / Измерительный модус