

XTC-300 Action Camera


Благодарим вас за приобретение видеокамеры XTC-300, которая позволит любителям острых ощущений делать видеозаписи своих приключений. Простота в использовании, широкий угол обзора и 3 режима записи: Hi-высокое качество, M-среднее качество, L-низкое качество (стандартный режим), 4 часа в режиме записи гарантируют то, что вы не пропустите ни одной секунды, наполненной адреналином. Сделав запись, подключите камеру к компьютеру, загрузите видеоролик в интернет и разделите свои эмоции с друзьями!

Комплектация:

- » видеокамера XTC-300 Action camera
- » кабель USB
- » Li-Ion аккумулятор 1100 мА/ч
- » зарядное устройство от прикуривателя
- » сетевое зарядное устройство
- » крепёж на очки
- » крепёж на шлем - ремешок
- » крепёж на шлем - липучка
- » крепёж на руль
- » водонепроницаемый чехол
- » Micro SD Card reader

Характеристики видеокамеры и элементы управления

| Режим- Hi | Режим- M | Режим- L |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| угол обзора 140° | угол обзора 140° | угол обзора 140° |
| разрешение 1920x1080 | разрешение 1280x720 | разрешение 848x480 |
| размер кадра 16:9 | размер кадра 16:9 | размер кадра 16:9 |
| запись в формате MP4 | запись в формате MP4 | запись в формате MP4 |

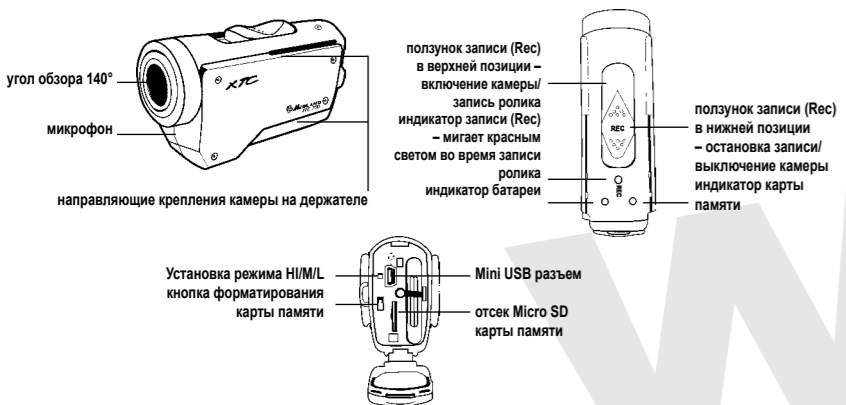


Краткое руководство по использованию видеокамеры

- Откройте крышку батарейного отсека и установите аккумулятор. Закройте крышку батарейного отсека.
- Откройте резиновую крышку отсека карты памяти и установите карту памяти, затем установите желаемое разрешение (Hi/M/L). Закройте крышку отсека карты памяти.
- Сдвиньте ползунок записи (Rec) вперед, в позицию "Запись" - запись начнется через несколько секунд.
- Для остановки записи переместите ползунок (Rec) назад в позицию (off). Перед тем, как вновь включить камеру на запись нового видеоролика, подождите 5-7 секунд, пока камера осуществит сброс.
- Подключите камеру к персональному компьютеру и скопируйте видеоролик.

Установка аккумулятора

- Батарейный отсек расположен в задней части камеры. Сдвиньте вниз защелку крышки батарейного отсека и оттяните крышку, чтобы ее открыть.
- Вставьте аккумулятор, соблюдая правильное его положение.
- Закройте крышку батарейного отсека (при правильном выполнении, вы услышите щелчок).

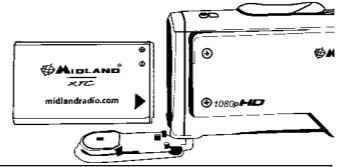


Индикация уровня разряда аккумулятора

| Индикатор разряда аккумулятора | Соответствующее значение |
|----------------------------------|--|
| Постоянно горит зеленым светом | Полный заряд аккумулятора |
| Мигает зеленым светом | Аккумулятор заряжается |
| Постоянно горит оранжевым светом | Аккумулятор разряжен наполовину |
| Постоянно горит красным светом | Аккумулятор разряжен до низкого уровня |
| Мигает красным светом* | Недостаточный уровень заряда аккумулятора для работы |
| Не горит | Аккумулятор разряжен полностью |

Внимание! Когда красный индикатор начинает мигать, будьте готовы зарядить аккумулятор, так как в этот момент камера прекращает запись ролика.

Установка Micro SD карты памяти

- Откройте заднюю резиновую крышку.
- Установите карту памяти, соблюдая правильное ее положение.
- Закройте крышку отсека до характерного щелчка.
- Внимание!** XTC-300 поддерживает карты памяти емкостью до 32ГБ.

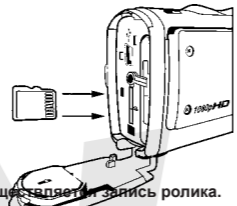

Запись ролика

Для включения видеокамеры переместите ползунок записи (Rec) вперед (в позицию запись).

- Индикатор батареи загорится зеленым светом (красный потухнет).
- Через несколько секунд индикатор записи (Rec) начнет мигать красным светом – осуществлена запись ролика.
- Для остановки записи переместите ползунок (Rec) обратно в позицию Off. Внимание: камера остановит запись через 3 секунды.

| Индикатор состояния Micro SD карты | Соответствующее значение |
|------------------------------------|--|
| Горит зеленым светом | Свыше 75 % свободной памяти |
| Горит оранжевым светом | От 34% до 75 % свободной памяти |
| Горит красным светом | Меньше, чем 34 % доступно или карта не установлена |
| Мигает красным светом | Карта не читается |
| Мигает зеленым светом | Карта была отформатирована |

| Объем памяти | Доступное время записи в минутах | | |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|
| | Режим-Hi | Режим-M | Режим-L |
| 512 Мб | 7,5 | 6,5 | 10 |
| 1 Гб | 15 | 13 | 20 |
| 2 Гб | 30 | 26 | 40 |
| 4 Гб | 60 | 52 | 80 |
| 8 Гб | 120 | 104 | 160 |
| 16 Гб | 240 | 208 | 360 |
| 32 Гб | 480 | 416 | 720 |


Внимание: видеокамера автоматически разделяет запись на фрагменты размером 2 Гб.

Внимание: Режим Hi требует 4 класс карты Micro SD для записи и воспроизведения.

Установка видеокамеры

В комплекте вы найдете следующие варианты крепежей видеокамеры, характеризующиеся различным назначением и вариантами соединения с видеокамерой:

- » 2 крепежа на шлем:
 - На липучке – соединение с камерой осуществляется посредством держателя (см. следующий раздел), на ремешке – винтовая система соединения с камерой;
- » Крепеж на очки – соединение с камерой осуществляется посредством держателя (см. следующий раздел);
- » Крепеж на руль мотоцикла/велосипеда – винтовая система соединения с камерой.

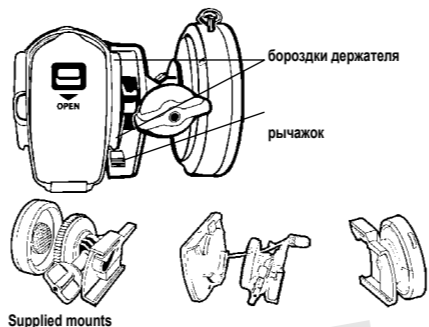

Держатель для установки видеокамеры на шлем или очки

Данный держатель предназначен для фиксации видеокамеры на крепеже шлема или очков, позволяет быстро и просто сменить положение видеокамеры (шлем-очки) в зависимости от цели/объекта съемки. Для установки видеокамеры на держателе вставьте направляющие выступы видеокамеры в соответствующие бороздки держателя и плавно двигайте камеру вдоль бороздок. Теперь достаточно зафиксировать держатель с камерой на крепеже шлема (на липучке) или очков в необходимой позиции (направлении), учитывая объект предстоящей съемки, и удостовериться, что объектив видеокамеры направлен строго вперед, а не на землю или небо. Камера готова к использованию! Для отсоединения видеокамеры от крепежа, зафиксируйте видеокамеру в руке (объектив направлен от вас), нажмите на рычажок (см. рисунок в верхней части страницы) и тяните держатель на себя.

Винтовая система соединения камеры с крепежом

Крепеж на шлем (на ремешке) и рулевой крепеж имеют винтовую систему соединения видеокамеры с крепежом. Для фиксации видеокамеры на данном крепеже вставьте винт крепежа в резьбовое соединение видеокамеры, расположенное на нижней поверхности ее корпуса, и вращайте видеокамеру по часовой стрелке. Установите видеокамеру в необходимом направлении, учитывая объект предстоящей съемки, и удостоверьтесь, что объектив видеокамеры направлен строго вперед, а не на землю или небо. Камера готова к использованию!



Загрузка видео на компьютер с операционной системой Windows

- Подключите видеокамеру к персональному компьютеру через разъем USB посредством кабеля, поставляемого в комплекте.
- Включите камеру, переместив ползунок (Rec) в позицию запись.
- Устройство (камера) автоматически определится компьютером.
- Операционная система: Microsoft. Открыть раздел "Мой компьютер". Камера будет отображаться в разделе устройств со съемными носителями.
- Кликните на устройстве.
- Откройте папку под названием DCIM.
- Затем кликните на папку100MEDIA. Ваше видео будет в этой папке.
- Нажмите, чтобы посмотреть Ваше видео.

Загрузка видео на Mac

- Подключите видеокамеру к персональному компьютеру через разъем USB посредством кабеля, поставляемого в комплекте.
- Включите камеру, затем переместите ползунок (Rec) в позицию запись.
- Mac автоматически распознает камеру как внешний жесткий диск.
- Кликните на иконку этого диска.
- Откройте папку под названием DCIM.
- Затем кликните на папку100MEDIA. Ваше видео будет в этой папке.
- Кликните, чтобы посмотреть Ваше видео.

Форматирование Micro SD карты памяти

Форматируя Micro SD карту памяти, вы можете просто и быстро удалить все видеозаписи. Для этого:

- Переместите ползунок записи (Rec) в верхнюю позицию (позиция записи).
- Когда индикатор батареи загорится зеленым светом, нажмите и удерживайте кнопку форматирования карты памяти.
- Удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор записи (Rec) погаснет, а индикатор карты памяти начнет мигать зеленым светом.
- Форматирование завершено когда индикатор SD-карты постоянно горит.
- Переместите ползунок записи в нижнюю позицию (off).

Внимание: В случае, если горит индикатор низкого уровня заряда аккумулятора, невозможно осуществить форматирование карты памяти. Таким образом, перед началом форматирования удостоверьтесь, что аккумулятор видеокамеры полностью заряжен.

Общий сброс

Чтобы сделать общий сброс, удалите аккумулятор из батарейного отсека камеры.

Проблемы и неполадки

| Проблема | Решение |
|-------------------------------|---|
| Аккумулятор | |
| Камера не включается | Удостоверьтесь, что аккумулятор полностью заряжен |
| Запись | |
| Камера не осуществляет запись | Удостоверьтесь, что ползунок записи расположен в верхней позиции (до щелчка). Если индикатор записи не загорается, то выключите камеру и переустановите аккумулятор. Проверьте объем доступной памяти. |
| Карта памяти Micro SD | |
| Карта памяти не читается | Удостоверьтесь, что карта памяти установлена должным образом. Посредством ПК проверьте доступный объем памяти. Отформатируйте карту памяти. |

| Просмотр записи | |
|--|--|
| Медленное или прерывистое воспроизведение видео файла | Удостоверьтесь, что камера подключена к устройству, поддерживающему USB 2.0. Отсоедините другие USB устройства от ПК. Перед просмотром записи сохраните её на ПК. Обновите Player, который вы используете. |
| Загрузка видео файла на ПК | |
| Медленная передача данных | Удостоверьтесь, что камера подключена к устройству, поддерживающему USB 2.0. Если камера регистрируется как устройство USB 1.1, то отсоедините камеру и снова подключите к ПК. Отсоедините другие USB устройства от ПК. |
| Персональный компьютер не распознает камеру как внешнее USB устройство | Удостоверьтесь, что ползунок записи видеокамеры расположен в верхней позиции (позиция записи). Удостоверьтесь, что карта памяти установлена должным образом. Отформатируйте карту памяти. |
| Звук | |
| Чрезмерный шум, задувание ветра | Прикройте отверстие микрофона. Оденьте водонепроницаемый чехол |

Правила эксплуатации и ухода.

- ! Не пользуйтесь содержащими алкоголь жидкостями и чистящими средствами для очистки видеокамеры.
- ! Не погружайте видеокамеру в воду.
- ! Протирайте видеокамеру мягким влажным кусочком ткани.
- ! На время длительного хранения выключите видеокамеру и удалите из нее аккумулятор.

Внимание! Не вскрывайте корпус видеокамеры самостоятельно! Несанкционированное вскрытие изделия лишит вас гарантии на устройство!

Гарантия

На данный товар гарантия выдается сроком на один год, считая со дня приобретения товара. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в руководстве пользователя.