



ОКП 42 1392



"ТОПАЗ-103М1"
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫМИ КОЛОНКАМИ
И
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛОНКАМИ

Руководство по эксплуатации

ДСМК.421252.001-01 РЭ

Редакция 7



Файл: ДСМК.421252.001-01 Изм. 10 РЭ v14 [9].DOC

Изменен: 22.10.14

Отпечатан: 25.11.14

Сокращения, используемые в данном документе:

БУ – блок управления;

ГНК – газонаполнительная колонка;

ДП – датчик положения наливной трубы;

ДПН – датчик предельного наполнения цистерны;

ДРТ – датчик расхода топлива;

КО – клапан отсечной (КМР – клапан малого расхода);

КС – клапан снижения расхода (КБР – клапан большого расхода);

МП – магнитный пускатель насосного агрегата;

ОУ – отсчетное устройство;

ПДУ – пульт дистанционного управления;

ТРК – топливораздаточная колонка;

УЗА – устройство заземления автоцистерны.

ООО "Топаз-сервис"

ул. 7-я Заводская, 60, г. Волгодонск, Ростовская область, Россия, 347360

тел./факс: **(8639) 27-75-75 - многоканальный**

Email: info@topazelectro.ru

Интернет: <http://topazelectro.ru>

История изменений устройства

Настоящий документ содержит изменения, внесенные в работу устройства в процессе его усовершенствования. Основные отличия с указанием редакций документа и причиной выпуска новой редакции приведены в таблице 1.

Таблица 1

Редакция документа	Основные изменения
[7] Обновление ПО до v14	<ul style="list-style-type: none"> – Добавлены параметры "Опрос причины останова и кода ошибки", "Предельное количество ошибок ДРТ"; – Добавлены пункты меню: "Сохранить данные о сменах на USB-flash", "Загрузить данные о сменах из USB-flash", "Стереть информацию о сменах", "Количество операций стирания сменных отчетов"; – Расширен список параметров поддерживаемых по протоколу "2-H" (см. приложение Б, лист 2)
[6] Обновление ПО до v13	<ul style="list-style-type: none"> – Добавлена поддержка протоколов "Tokheim", "DLink2-FD" (ТРК "Nova") и параметра, относящегося к особенностям работы по протоколу "Tokheim": "Момент выключения клапана снижения"
[5] Обновление ПО до v11	<ul style="list-style-type: none"> – Добавлена поддержка "Протокола ТРК версии 1.2" для управления ТРК, оснащенными модульными отсчётными устройствами "Штрих-ТРК" и параметр "Суммарники ТРК" (добавлен в раздел "Форматы")
[4] Обновление ПО до v10	<ul style="list-style-type: none"> – Добавлена поддержка протоколов "Топаз" версия 1.7, "2-H" версия 1.7 и "ТИМ" версия 1.01 и параметров, относящихся к особенностям работы по этим протоколам: группа параметров "Пуск кнопкой" и группа параметров в разделе "Параметры ТРК"
[3] Обновление ПО до v7	<ul style="list-style-type: none"> – Добавлена поддержка протоколов "Ливны" версия 0.3 ОАО "Промприбор", 2002" и "Gilbarco Two-Wire" версия 1.0 и параметров, относящихся к особенностям работы по этим протоколам: "Тип КУП", "Инверсия состояния крана", "Сброс ТРК при переходе в сброс", "Режим данных от ТРК"; – Добавлена возможность задания больших доз при работе по протоколу "2.0" и параметр "Формат стоимости ТРК"
[2] Обновление ПО до v5	<ul style="list-style-type: none"> – Добавлена поддержка протоколов "DART PUMP INTERFACE v.2.10" и "EasyCall" (ТРК "Adast") и параметров, относящихся к особенностям работы по этим протоколам: "Тип протокола", "Действие при дозе 0", "Использовать суммарные счетчики колонки" и "Задание на колонку только целых доз"

Редакция документа	Основные изменения
[1] ПО v3	– Первая редакция, протоколы: "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0", "Communication protocol for use between the controlling computer and a dispenser counter PDE"

Содержание

1	Назначение.....	6
2	Технические данные.....	7
3	Комплект поставки.....	10
4	Устройство и принцип работы.....	10
5	Указание мер безопасности.....	12
6	Подготовка к работе.....	12
7	Общие положения при работе с устройством.....	14
8	Порядок работы.....	16
9	Настройка параметров.....	21
10	Рекомендации по настройке параметров колонки.....	64
11	Юстировка.....	67
12	Особенности работы некоторых типов колонок.....	71
13	Техническое обслуживание и ремонт.....	73
14	Гарантийные обязательства.....	74
15	Свидетельство о приёмке.....	74
16	Упаковка, хранение и транспортирование.....	74
	Приложение А – Схема электрическая принципиальная ДСМК.687243.333 [4]	
	Приложение Б – Список параметров	
	Приложение В – Указания по работе в режиме настройки	
	Приложение Г – Схема электрическая подключения устройства	
	Приложение Д – Возможные варианты пуска колонки	

Настоящее руководство, объединённое с паспортом, предназначено для изучения устройства пульта дистанционного управления топливораздаточными колонками и газонаполнительными колонками "Топаз-103М1" (далее – пульт или устройство) с целью обеспечения правильности его применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики.

1 Назначение

1.1 Устройство предназначено для дистанционного управления измерительными установками (далее – ИУ), оснащенными блоками управления "Топаз-106К2-2 НБ" или отсчетными устройствами (далее – ОУ) "Топаз-106К1Е"; топливораздаточными колонками (далее – ТРК) "Топаз", оснащенными блоками управления (далее – БУ) серии "Топаз-306БУ" или иными ТРК:

- оснащенными отсчетными устройствами серии "Топаз-106К";
- оснащенными блоками сопряжения "Топаз-306БС/07";
- "Татсуно РУС", оснащенными БУ серии "ТСБТ-БУ" или электроникой управления производства BG Elektronik;
- "Dresser Wayne" серий Global Star, Global Century, Star Ultra, SU86X, X2000, X2003, а также колонками "Meksan";
- "Adast" серий 4600/4700, 899, 4800/4900, оснащенными электронными счетчиками ADP1, ADP2, ADP1/M, ADP2/M или ADPMPD;
- "Ливенка", оснащенными контроллерами универсальными программируемыми "КУП" (далее – КУП), по интерфейсу "токовая петля";
- "Gilbarco" серий Euroline, Enterprise, 397, SK700, оснащенными электроникой Gilbarco с управлением по интерфейсу "токовая петля";
- "ТИМ" серии КЗСГ;
- оснащенными модульными отсчётными устройствами "Штрих-ТРК";
- "Tokheim" серий Premier и Quantum, оснащенными интерфейсными платами типа "WWC 0EL 021.0 COMM TOKHEIM INTERFACE" с управлением по интерфейсу "токовые сигналы TTD, TTC";
- "Nova", оснащенными электроникой NovaFDC-3000, производства ООО "АЗТ Славутич".

1.2 При работе с ТРК по интерфейсу "токовая петля" для согласования линии связи используется блок сопряжения "Топаз-119-11М".

1.3 При работе с ТРК "Tokheim" для согласования линии связи используется блок сопряжения "Топаз-119-19М1".

1.4 Устройство может работать одновременно с 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, имеющими до пяти рукавов на одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта (далее – продукта) по одному рукаву на каждую сторону. Обмен информа-

цией с БУ осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием одного из протоколов (выбирается параметром):

- "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005 г." (далее – "2.0");

- "Протокол "Топаз" для обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой (измерительной установкой). Версия 1.7 (общая часть – версия 1.17), ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2013 г." (далее – "Топаз");

- "Протокол "2-Н" для обмена данными между системой управления и измерительной установкой - версия 1.7, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2008 г." (далее – "2-Н");

- "Communication protocol for use between the controlling computer and a dispenser counter PDE", BG Elektronik, 1999 (далее – "PDE");

- "DART PUMP INTERFACE v.2.10" (далее – "DART");

- "EasyCall" (далее – "ADAST");

- "Ливны" версия 0.3 ОАО "Промприбор", 2002 (далее – "Ливны");

- "Gilbarco Two-Wire" версия 1.0 (далее – "Gilbarco");

- "Универсальный протокол обмена данными контрольно-кассовых машин (компьютерно-кассовых систем) и контроллера топливно-раздаточных колонок КЗСГ-1", версия 1.01, ООО НПФ "ТИМ", Псков, 2003 (далее – "ТИМ");

- "Протокол ТРК версии 1.2", НТЦ "Штрих-М", 2003 г (далее – "Штрих");

- "Tokheim";

- "DLink2 – FD, редакция 2" (далее "DLink2-FD").

1.5 Устройство может использоваться в качестве блока сопряжения для согласования линий связи, основанных на базе интерфейсов RS-232/USB и RS-485 и осуществляющих обмен данными в стандарте полудуплексной асинхронной последовательной передачи.

1.6 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35°C;

- относительная влажность воздуха до 75% при 30°C;

- атмосферное давление 86 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.).

1.7 Обозначение устройства при заказе состоит из его наименования и обозначения конструкторской документации. Пример обозначения: ПДУ ТРК "Топаз-103М1" ДСМК.421252.001-01.

2 Технические данные

2.1 Основные параметры и характеристики устройства приведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические характеристики	Значения
Максимальная доза для протокола: – "2.0", "Топаз" – "2-Н" – остальные	9900,00 л / 989901 руб. * 99000 л (кг) / 9899010 руб. 990,00 л / 98990,1 руб.
Максимальная цена за литр топлива, руб.	99,99
Максимальная величина сменного итога, л	999999,99 / 99999999 **
Максимальная величина аварийного сменного итога, л	999999,99 / 99999999 **
Максимальная величина суммарного итога, л	999999,99 / 99999999 **
Параметры блока питания: Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц Выходное напряжение, В	~187 – 242 49 – 61 =9
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Габариты рулона термобумаги: Ширина, мм, не более Внешний диаметр, мм, не более Внутренний диаметр, мм, не менее	58 48 12
Габаритные размеры, мм, не более	190 × 246 × 80
Масса, кг, не более	1,5
* – задание дозы более 990 л осуществляется новой расширенной командой протокола, которая должна поддерживаться ТРК;	
** – положение десятичной запятой зависит от настройки параметра "Формат объема ТРК"	

2.2 Настраиваемые параметры:

- а) служебная информация (сетевой адрес рукава и вид топлива);
- б) используемые рукава;
- в) доступ оператору к изменению цен, просмотру суммарных счетчиков, к сбросу состояния, к программированию и режиму преобразования интерфейсов;
- г) код доступа к настройкам;
- д) индикация наличия аварийного отпуска продукта;
- е) звуковая сигнализация превышения порога разового аварийного отпуска;
- ж) параметры работы колонки;
- и) индикация суммарного счетчика на табло колонки;
- к) юстировка управляемой колонки;
- л) скорость преобразования интерфейсов;
- м) прямой пуск колонки.

2.3 Функции устройства:

- а) отпуск заданной дозы в литрах, рублях или килограммах (задание дозы в килограммах возможно при работе по протоколу "2-Н");
- б) отпуск без указания величины дозы ("до полного бака");
- в) досрочный останов налива по команде оператора;
- г) продолжение остановленного налива (осуществление долива);
- д) печать нефискальных документов;
- е) формирование и распечатка сменных отчетов;
- ж) логирование на USB-носитель.

2.4 Устройство обеспечивает отображение:

- а) дозы в литрах и рублях;
- б) цены за литр топлива;
- в) величины последнего и аварийного последнего отпусков;
- г) итогов работы:
 - суммарного итога в литрах и в рублях;
 - суммарного итога работы в ручном режиме в литрах;
 - сменного итога;
 - аварийного сменного итога;
- д) служебной информации – сетевого адреса рукава (от 1 до 99) и вида топлива (числами от 04 до 99, или символами: **ДТ** – "дизельное топливо" вместо числа 00; **СГ** – "сжиженный газ" вместо числа 01; **ГФ** – "газовые фракции" вместо числа 02; **БФ** – "бензиновые фракции" вместо числа 03; **ДЭ** – "дизель-экто" вместо числа 04);
- е) наличия аварийного отпуска символом **А**;
- ж) информационных символов при работе по всем протоколам кроме "2-Н": **л** "литры", **р** "рубли", **Полн. Бак** "полный бак", **г** "готов", **о** "отпуск", **с** "стоп".

Информационных символов при работе по протоколу "2-Н": **готов** "готовность установки", **отпуск** "идет отпуск топлива", **разрешено** "разрешение на пуск измерительной установки", **клапан** – "отпуск топлива ведется в режиме сниженного расхода, клапан снижения расхода (клапан большого расхода) закрыт".

Состояний датчиков: **УЗА** "отсутствует заземление автоцистерны", **ДП** "сработал датчик положения наливной трубы" **ДПН** "сработал датчик предельного наполнения цистерны", **ошибка ДПН** "неисправность ДПН".

- и) значений всех настраиваемых параметров устройства и колонки;
- к) версии программного обеспечения устройства и количества его обновлений;
- л) неисправностей клавиатуры и энергонезависимой памяти;
- м) недостаточного напряжения сети;
- н) снятого раздаточного крана символом **К**;
- п) отсутствия связи с ТРК символом **Н**;

- р) количества операций электронной юстировки ТРК;
- с) количества обновлений программного обеспечения БУ.

2.5 Устройство обеспечивает звуковую сигнализацию:

- а) нажатия клавиш;
- б) начала и окончания отпуска;
- в) незавершенного отпуска;
- г) превышения предела разового аварийного отпуска.

2.6 Устройство обеспечивает сохранение информации при отключении электропитания в течение неограниченного времени.

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции и технических характеристик устройства в сторону их улучшения.

3 Комплект поставки

Комплект поставки содержит:

- пульт дистанционного управления ТРК 1 шт.;
- блок питания 1 шт.;
- кабель K21 1 шт.;
- розетку ЕС381V-03P 1 шт.;
- кабель USB-A – USB-B 1 шт.;
- термобумагу 1 рул.;
- руководство по эксплуатации 1 экз.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Схема электрическая принципиальная устройства приведена в приложении А.

4.2 Устройство состоит из следующих функциональных групп:

- процессора;
- интерфейса RS-232;
- интерфейса RS-485;
- интерфейса USB для подключения к ПК;
- интерфейса USB для подключения флеш-накопителя;
- клавиатуры;
- дисплея;
- источников питания.

4.3 Конструктивно устройство выполнено на печатной плате, размещаемой в пластмассовом корпусе. На лицевой панели корпуса установлены клавиатура и дисплей. На боковой поверхности слева расположен разъем X5 для подключения USB флеш-накопителя. На заднюю поверхность выведены: разъем X1 для подключения устройств, осуществляющих обмен данными по интерфейсу RS-232 или интерфейсу "токовые сигналы RXD, TXD"; разъем X2 для подключения устройств, осуществляющих обмен данными по интерфейсу RS-485, и разъем X3 для подключения устройств, осуществляющих обмен дан-

ными по интерфейсу USB (виртуальный RS-232). Питание устройства осуществляется от блока питания, входящего в комплект поставки.

4.4 На плате расположены:

- управляющий микропроцессор DD1;
- драйвер DA2, оптрон VU2 и обслуживающие их цепи образуют канал интерфейса RS-232 (контакты 2, 3, 5 разъема X1), по которому осуществляется связь с устройством. Так же на этом драйвере реализовано логирование для отладки (контакты 1, 4, 5 разъема X1);
- оптрон VU2, транзистор VT3 и обслуживающие их цепи образуют канал интерфейса "токовые сигналы RXD, TXD" (контакты 6 – 9 разъема X1);
- драйвер DA7 и обслуживающие его цепи обеспечивают канал связи по интерфейсу RS-485. Управление драйвером производит микропроцессор DD1 через оптрон VU4;
- микросхема DA4 и обслуживающие ее элементы, обеспечивающие интерфейс USB (виртуальный RS-232) по которому осуществляется связь с устройством;
- микросхемы энергонезависимой памяти DD2 и DD5 для хранения настроек устройства и журнала наливов соответственно;
- микросхема DA6 усилителя звуковой частоты;
- разъемы для подключения: ТПК (X2), связь с компьютером (X1, X3), источника питания (X4), USB флеш-накопителя (X5), встроенной клавиатуры (X6), громкоговорителя (X7), дисплея (X8), термопринтера (X9);
- технологический разъем XT1, предназначенный для программирования микропроцессора DD1 в условиях предприятия-изготовителя блока;
- система электропитания устройства:
 - а) импульсный стабилизатор DA9 преобразующий внешнее напряжение питания в +5 В для питания подсветки дисплея;
 - б) стабилизаторы напряжения DA3 (цепь "3V3", +3,3 В), DA11 (цепь "3V0", +3,0 В) и DA12 питания принтера (+3,3 В);
 - в) преобразователь (A1) постоянного напряжения +5 В в два гальванически развязанных постоянных напряжения VCC1 (+5 В) для питания интерфейса RS-485 и VCC2 (+5 В) для питания интерфейса RS-232;
 - г) ключ DA1, управляющий подачей питания на разъем X5.
- двойной светодиод HL1 индикации передачи данных по интерфейсу RS-232
- двойной светодиод HL2 индикации передачи данных по интерфейсу RS-485;
- одинарные светодиоды HL3, HL5 для сервисных целей, HL4;
- штыревые контакты контрольных точек: КТ1 (GND1), КТ2 (GND2), КТ3 (GND).

5 Указание мер безопасности

При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте устройства необходимо соблюдать "Инструкцию по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74", "Правила устройства электроустановок потребителей" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) и "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). К работе с устройством допускаются лица, имеющие допуск не ниже 3 группы по ПЭЭ и ПОТ РМ-016-2001 для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством.

6 Подготовка к работе

6.1 Устройство устанавливается в отапливаемом помещении на столе оператора. Подключение устройства к колонкам следует производить в соответствии с руководством по эксплуатации на эти колонки. Рекомендуемая схема подключения к колонкам приведена в приложении Г.

Для подключения к компьютеру используется кабель K21 из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключать к устройству кабель K13!

6.2 При подключении устройства к ПК через интерфейс USB необходимо на ПК установить драйвер "Драйвер USB" ("PL2303_Prolific_DriverInstaller_vXXX"), который можно загрузить из интернета с сайта www.topazelectro.ru в разделе "Техподдержка" – "Контроллеры, пульта, миникомпьютеры". Установку драйвера необходимо производить при отключенном от ПК устройстве.

После установки драйвера устройство подключается к ПК кабелем из комплекта поставки. В диспетчере устройств создается виртуальный COM-порт. Номер порта можно посмотреть и изменить в диспетчере устройств: Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Порты (COM и LPT) > Prolific USB-to-Serial Comm Port (рисунок 1).

ВНИМАНИЕ! В продаже широко распространены USB-кабели и удлинители плохого качества. Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу устройства только при использовании USB-кабеля из комплекта поставки.

Настройка COM-порта производится автоматически программой, использующей указанный COM-порт.

ВНИМАНИЕ! При работе рекомендуется использовать USB-порты, расположенные на самой материнской плате компьютера, т.к. дополнительные USB-порты, выведенные на пе-

реднюю или боковую панель компьютера, обладают низкой помехозащищенностью.

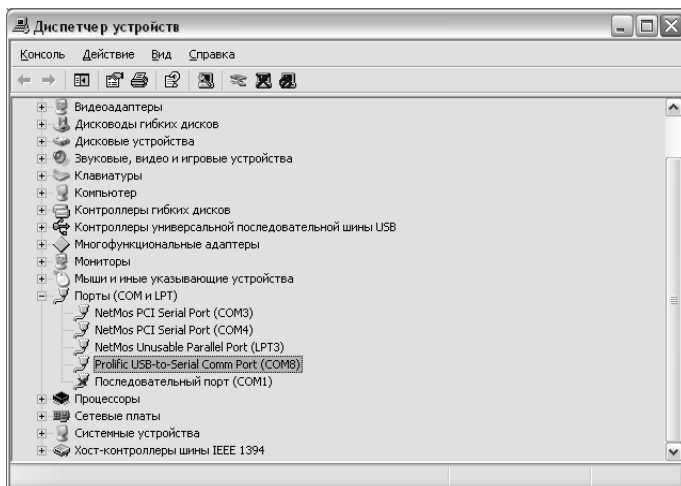


Рисунок 1

6.3 Для установки рулона термобумаги необходимо открыть прозрачную крышку принтера, подняв фиксатор на ее поверхности, и установить рулон на держатель так, что бы бумага в устройство печати поступала снизу рулона. Опустить фиксатор и закрыть крышку принтера так, что бы край ленты выступал через отрезную щель устройства печати.

6.4 Для включения устройства достаточно подать питание от блока питания, входящего в комплект поставки устройства. На дисплее появится логотип предприятия-изготовителя. После загрузки отобразится экран режима управления.

6.5 При вводе устройства в эксплуатацию проверить и при необходимости настроить параметры в соответствии с техническими характеристиками колонок, провести техническое обслуживание согласно разделу 13 и сделать запись о вводе устройства в эксплуатацию в журнал эксплуатации.


6.6 При работе по протоколу "DLink2" на ТРК с помощью выносной клавиатуры должны быть настроены следующие параметры:

- режим работы "Задающий ЭККР";
- неповторяющиеся сетевые адреса от 1 до 8 (устанавливаются адресными переключателями SA1 на плате процессорного модуля ТК03-00932).

7 Общие положения при работе с устройством

7.1 Назначение клавиш приведено в таблице 3

Таблица 3

Встроенная клавиатура	Назначение
0 – 9	набор числовых значений и кодов параметров
	перемещение курсора вверх, увеличение числовых значений
	перемещение курсора вниз, уменьшение числовых значений
	перемещение курсора влево, уменьшение числовых значений
	перемещение курсора вправо, увеличение числовых значений
OK , CONFIRM	в режиме управления – подтверждение дозы налива; в режиме настройки – вход в разделы и пункты режима управления, подтверждение изменения параметра
C	в режиме управления – останов отпуска; в режиме настройки – редактирование значений параметров, очистка значений
CANCEL	отмена ввода значений параметров, выход из режима управления, из его разделов и пунктов
*	в режиме управления – отображение данных налива; в режиме настройки – переключение между числовым и строковым значением параметра
#	в режиме управления – переключение между отображением заданной дозы в литрах или рублях; в режиме настройки – просмотр кодов быстрого доступа (КБД)
Fn	вход и выход из режима управления, выход из его разделов и пунктов
	включение и отключение звука
FEED	используется при печати для принудительной выдачи печатной ленты
PRINT	печать сменных отчетов и журнала наливов в соответствующих пунктах, а так же быстрый доступ к пунктам "Открытие/Закрытие смены", "Сменные отчеты" и "Журнал наливов"

7.2 Индикация

При включении на дисплее появляется индикация загрузки в виде логотипа фирмы-изготовителя.

После загрузки устройство переходит в состояние ожидания команды и отображает служебную информацию, состоящую из адресов

задействованных рукавов. Каждая из пяти строк дисплея отображает рукава одной стороны колонки. В зависимости от настроек одновременно на дисплее могут отображаться от одного до двадцати адресов рукавов, т.е. на каждой из пяти строк может отображаться от одного до четырех рукавов.

Вывести на дисплей информацию об остальных сторонах можно нажатием клавиш **↑** и **↓**.

Для одного из рукавов каждой стороны дополнительно отображается вид топлива. Рукав, к которому обращается оператор, выделяется инверсией (светлые буквы на темном фоне). Пример индикации в режиме управления с заданной дозой по второму рукаву показан на рисунке 2.

Примечание – При работе по протоколу "2-Н" для каждой стороны дополнительно отображается готовность к наливу или состояние измерительной установки, при котором отпуск топлива невозможен: "УЗА", "ДП", "ДПН", "Исправность ДПН".

В режиме управления в верхней части экрана могут отображаться информационные сообщения:

"Смена не открыта" – при закрытой смене;

"USB-flash не вставлена" – при включенном логировании и отсутствии или неработоспособности USB-носителя;

"Повторяются адреса рукавов" – настроены повторяющиеся сетевые адреса (протоколы "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ");

"Повторяются адреса сторон" – настроены повторяющиеся сетевые адреса (протоколы "Топаз", "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD");

"Лог не успевае записываться" – скорость записи на USB-носитель недостаточна, необходимо использовать другой.

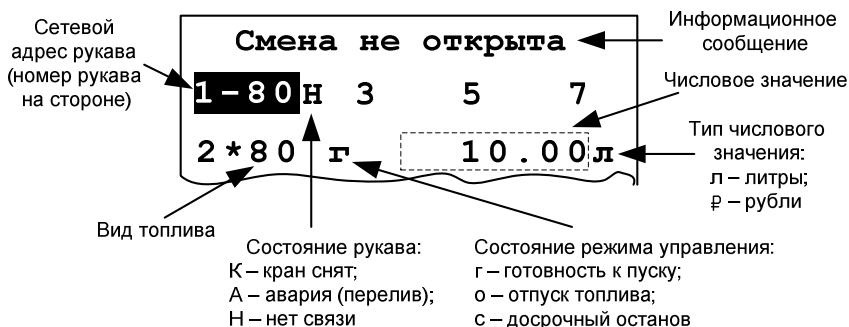




Рисунок 2

7.3 Выбор рукава

Выбор рукава осуществляется двумя способами.

Способ 1 – клавишами **↑** или **↓** оператор перемещает курсор вверх или вниз, соответственно, и выбирает сторону колонки (строку

дисплея). Нажатием клавиш  или  оператор перемещает курсор вдоль строки, чем выбирает нужный рукав на выбранной стороне.

Способ 2 – набор адреса рукава. Для перемещения курсора к нужному рукаву необходимо на числовой клавиатуре набрать его адрес. Если адрес двузначный, то клавиши с соответствующими цифрами нажимают последовательно с интервалом не более трех секунд. Если этот интервал превысит, то нажатие второй кнопки будет считаться отдельной командой выбора.

Примечание – Если выбираемый рукав находится на стороне колонки, по которой уже задан отпуск, то курсор перейдет к рукаву, по которому задан отпуск, а не к выбираемому рукаву.

7.4 Сообщения об ошибках

7.4.1 Неисправность клавиатуры

В случае некорректного состояния клавиатуры (одновременное нажатие нескольких клавиш или их неисправность) устройство выдает постоянный звуковой сигнал и отображает на дисплее информацию о характере неисправности.

При появлении сообщения о неисправности клавиатуры устройство продолжит управление колонкой до завершения текущей операции. После устранения неисправности на дисплее отобразится рабочая информация.

7.4.2 Критическая ошибка устройства

Сообщение "**Критич. ошибка**" может появляться на дисплее устройства при возникновении неисправности оборудования или при непредвиденном нарушении процесса выполнения программы. На дисплее при этом выводится отладочная информация, ее необходимо записать или сфотографировать и сообщить в отдел технической поддержки завода-изготовителя для получения дальнейших рекомендаций. Из этого экрана возможен переход в режим программирования или перезагрузка устройства нажатием на "**Fn**" или "**CANCEL**" соответственно.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется продолжение работы при возникновении ошибки до устранения причины ее возникновения.

8 Порядок работы

Ниже приведен порядок работы с пультом при заводских настройках. Считается, что была произведена настройка ТРК и пульта для совместной работы. Основное условие для начала работы – к пульту не должны подключаться ТРК с одинаковыми сетевыми адресами рукавов (протоколы "2.0", "2-N", "Ливны", "ТИМ") и стороны (протоколы "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Топаз", "Tokheim", "DLink2-FD").

Примечание – Сетевой адрес (рукава или стороны) используется в соответствии с протоколом обмена данными для управления наливом и настройки параметров.

Сетевой адрес рукава (в документации на КУП – номер поста, далее – адрес рукава) – сквозной номер рукава в пределах заправочной станции, по которому устанавливается связь с пультом. Присваивается при настройке параметров числом от 1 до 99 (для КУП – от 1 до 32). Используется при работе по протоколам "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ". Недопустимо наличие одинаковых сетевых адресов в пределах одного пульта.

Сетевой адрес стороны колонки (далее – адрес стороны колонки) – сквозной номер стороны колонки в пределах заправочной станции по которому устройство устанавливает связь с ТРК и производит управление отпуском топлива. Используется при работе по протоколам "Топаз", "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD". Недопустимо наличие одинаковых адресов стороны колонки в пределах одного пульта.

Гидроветвь – понятие, позволяющее описать гидравлическую конфигурацию каждой конкретной нефтебазы, определяет взаимосвязь измерительных установок и заправочных консолей (или стояков налива). Необходимость в нем обусловлена тем, что одна заправочная консоль может работать с несколькими видами нефтепродуктов (несколькими измерительными установками), а с другой стороны одна измерительная установка может работать на несколько консолей (или стояков налива). Одна гидроветвь определяет связку "измерительная установка – консоль" (или "измерительная установка – стояк налива").

8.1 Режим управления

Для возможности задания дозы должна быть открыта смена. Устройство поступает к потребителю с закрытой сменой, для ее открытия необходимо последовательно нажать клавиши **PRINT**, **OK** и **1**. Более подробное описание работы смен смотри в пункте 8.4.

8.1.1 Задание дозы

Выберите адрес рукава, с которого будет отпускаться топливо. Нажмите клавишу **OK**, введите значение дозы отпуска (рисунок 3). Для ввода дробной части нажмите клавишу *****. По окончании ввода нажмите клавишу **OK**, набранная доза будет передана в ТРК. Устройство переходит в состояние "готовность к пуску", на дисплее отображается символ "Г" и числовое значение заданной дозы.

Ст. 1 Р.1	1-80	
Цена:	10.00₽	
Стоим:	0.00₽	набор стоимости
Объем:	0.00л	набор литров

Рисунок 3

*Примечание – При вводе неверной дозы нажать клавишу **C** и ввести верное значение. Для отмены задания дозы нажать клавишу **C** при нулевой дозе или клавишу **CANCEL**.*

Нажатие кнопки **#** позволяет просматривать объем заданной дозы (символ "л") или ее стоимость (символ "₽").

8.1.2 Отпуск топлива

Для начала отпуска топлива извлечь из лотка раздаточный кран и нажать кнопку "пуск" на ТРК (при наличии). Устройство переходит в состояние "отпуск топлива", на дисплее отображается символ "о" и числовое значение остатка заданной дозы. По мере отпуска топлива числовое значение уменьшается, отображая остаток заданной дозы в каждый момент времени. Как и ранее, нажатие кнопки **#** позволяет просматривать объем остатка дозы (символ "л") или его стоимость (символ "₽").

*Примечание – Если на дисплее мигает символ "Ж" (кран снят и уже установлен в бак автомобиля), а отпуск не начался, нажмите повторно клавишу **OK**. Более подробно возможные варианты пуска колонки описаны в приложении Д.*

8.1.3 Останов отпуска топлива

Останов отпуска топлива происходит автоматически при достижении нулевого остатка заданной дозы, при достижении максимальной дозы или досрочно:

- при нажатии клавиши **C** на пульте;
- при установке крана раздаточного в лоток или по нажатию кнопки "стоп" на ТРК (при наличии).

При останове с нулевым остатком дозы устройство переходит в состояние "свободно". При останове с ненулевым остатком дозы устройство переходит в состояние "досрочный останов", на дисплее отображается символ "с" и числовое значение остатка заданной дозы, производится звуковое оповещение периодическим двойным сигналом. Далее возможны следующие операции:

- сброс остатка дозы – нажать клавишу **C**, устройство переходит в состояние "свободно", можно задавать новую дозу;
- отпуск остатка дозы ("долив") – нажать клавишу **OK**, устройство переходит в состояние "готовность к пуску", необходимо повторить пуск колонки.

8.1.4 После останова отпуска топлива некоторые протоколы требуют для продолжения работы вернуть кран на ТРК. Так же некоторые ТРК не имеют функции долива с продолжением отсчета дозы, поэтому на ТРК от системы управления будет задаваться новая доза на остаток, и счет на табло ТРК будет начинаться с нуля. Особенности протоколов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Протокол управления ТРК	После останова обязательно вернуть кран на ТРК	Продолжение отсчета на табло ТРК при доливе
2.0	Нет	Поддерживается
2-Н	Нет	Поддерживается
Топаз	Нет	Поддерживается
PDE	Да	Не поддерживается
Dart	Да	Не поддерживается
Adast	Да	Не поддерживается
Ливны	Нет	Поддерживается
Gilbarco	Да	Не поддерживается
ТИМ	Нет	Поддерживается
Штрих	Нет	Поддерживается
Tokheim	Да	Не поддерживается
DLink2	Да	Не поддерживается

8.1.5 Режим отпуска "до полного бака"

Данный режим предназначен для заправки автотранспорта по максимальной вместимости бака (в пределах максимальной разовой дозы ТРК). При задании дозы последовательно нажать клавиши **0** и **OK**, в ТРК будет передана команда на отпуск топлива "до полного бака". Устройство переходит в состояние "готовность к пуску", на дисплее отображается символ "Г" и вместо числового значения символы "**Полн. бак**". Выполнить пуск ТРК, на дисплее отобразится символ "о" и нулевое числовое значение. По мере отпуска топлива числовое значение на дисплее увеличивается, отображая величину отпущенной дозы в каждый момент времени.

8.1.6 Задание денежной дозы

Переключение типа вводимой дозы "литры/рубли" осуществляется на экране набора дозы нажатием клавиш **↑** или **↓**.


Т.е. для задания денежной дозы в состоянии "свободно" выберите рукав, нажмите последовательно клавиши **OK**, **↑** и введите значение дозы. По окончании ввода нажмите клавишу **OK**, набранная доза будет передана в ТРК.

Примечание – При нулевой цене строка стоимости не отображается, задание дозы возможно только в литрах.

8.2 Задание килограммовой дозы

Задание килограммовой дозы возможно только при работе по протоколу "2-Н" и разрешенном параметре "Отпуск по массе".

Переключение типа вводимой дозы "литры/килограммы" осуществляется на экране набора дозы нажатием клавиш **→** или **←**.

Т.е. для задания килограммовой дозы в состоянии "свободно" выберите рукав, нажмите последовательно клавиши **OK**,  и введите значение дозы. По окончании ввода нажмите клавишу **OK**, набранная доза будет передана в ИУ.

8.3 Аварийный отпуск продукта

Состояние "авария" возникает при несанкционированном отпуске топлива без задания дозы или после останова. Количество аварийно отпущенного топлива регистрируется в суммарном аварийном счетчике ТРК, а также пультом в отдельном аварийном счетчике. Когда этот счетчик имеет ненулевое значение, происходит оповещение оператора об аварии мигающим символом "А". Дополнительная звуковая сигнализация включается при превышении порогового значения аварийного счетчика.

Пульт информирует оператора о возникновении аварии, но не блокирует дальнейший отпуск топлива. Действия оператора при аварии определяются указаниями непосредственного руководителя.

Сброс звукового сигнала производят нажатием клавиши **C**. Сброс отображения символа **А** производят нажатием клавиши **C** при просмотре величины последнего отпуска (см. пункт 8.4). Значение последнего аварийного отпуска можно узнать, вычислив разницу между значениями отпущенной и заданной дозы.

8.4 Информация о последнем отпуске и сменные итоги

Необходимо выбрать рукав, нажать клавишу ***** и нажатием на цифровой клавиатуре выбрать один из пунктов:

- "Доза" – отображает цену, объем и сумму последней заданной дозы;
- "Налито" – отображает информацию о отпущенной дозе: текущего налива или предыдущего отпуска при отсутствии налива;
- "Остаток дозы" – отображает информацию об остатке дозы: текущего налива или при отсутствии налива – предыдущего отпуска;
- "Счетчики" – отображает суммарные и сменные счетчики выбранного рукава (рисунок 4). Пункт отображается, если оператору разрешен доступ к просмотру суммарных счетчиков.

Суммарный сменный счетчик отображает общее количество топлива, отпущенного по данному рукаву с момента открытия смены. Включает в себя аварийный сменный счетчик. В случае превышения максимального значения счет продолжается с нуля.

Аварийный сменный счетчик отображает суммарный объем аварийного отпуска по данному рукаву с момента открытия смены. В случае превышения максимального значения счет продолжается с нуля.

ВНИМАНИЕ! Суммарный и аварийный сменные итоги автоматически обнуляются в начале новой смены.

Сторона 1	Рукав 1	Номер рукава / Адрес рукава	Код топлива 80	
С:1	Р:1	1-80		
Л		4112.00л		← Суммарный литровый счетчик
А		12.08л		← Аварийный суммарный счетчик
С/Л		200.00л		← Суммарный сменный счетчик
С/А		1.08л		← Аварийный сменный счетчик

Рисунок 4

Если имел место аварийный отпуск (на дисплее отображается символ "А"), то для сброса индикации символа "А" необходимо, находясь в пункте "Налито", нажать клавишу **С**.

8.5 Смены

Устройство ведет журналы наливов и журналы смен. При закрытой смене выполнить отпуск топлива невозможно. Открытие смен может осуществляться:

- в ручном режиме – по команде оператора (раздел "Настройки оператора" – "Смена" – "Открытие/Закрытие смены");
- в автоматическом режиме – определяется параметрами "Время следующего автоматического открытия смены" и "Продолжительность смены открытой автоматически". Есть возможность закрыть и открыть смену вручную.

9 Настройка параметров

9.1 Работа со списком параметров

Все настраиваемые параметры сгруппированы и представлены в виде многоуровневого списка (см. приложение Б), указания по работе с ним приведены в таблицах В.1 – В.4 приложения В.

Параметры, отмеченные в приложении Б примечанием "(+ расширенный)", используют новые коды доступа к параметрам в случае если стандартные параметры не считываются устройством.

Для перехода в режим настройки нажать клавишу **Fn**, отобразится список разделов: настройки оператора; настройки администратора; параметры ТРК/ОУ; юстировка.

Примечания:

1. Разделы "Параметры ТРК/ОУ" и "Юстировка" отображаются при работе по протоколам "2.0", "2-Н" и "PDE". При этом настройка любых параметров электроники "BG Elektronik" производится только с использованием специального сервисного пульта типа "PDERТ-1".

2. Раздел "Параметры ТРК" так же отображается при работе по протоколам "Ливны" и "ТИМ".

Переход от одного элемента списка к другому осуществляется клавишами **↑** или **↓**. Положение курсора отмечается инвертированием строки (светлые буквы на темном фоне). Вход в выбранный раздел режима управления осуществляется нажатием клавиши **OK**. Выход на предыдущий уровень списка или выход из режима настройки – нажатием клавиши **Fn** или **CANCEL**.

При нажатии цифровых клавиш вызывается функция быстрого выбора параметра путём набора его числового кода. На дисплее отобразится сообщение **"Введите код"** и поле для ввода числа. При вводе неверного кода отображается сообщение **"Нет диалога с таким кодом!"**. Коды параметров приведены в таблице приложения Б. Кроме того, узнать код выбранного параметра можно нажав клавишу **#**.

9.2 Пароль администратора устройства

Пароль администратора устройства предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к разделам режима управления: **"Настройки администратора"**, **"Параметры ТРК"**, **"Юстировка"**. Этот пароль, хранится в устройстве и устанавливается в пункте **"Пароль администратора"** раздела режима управления **"Настройки администратора"**. Пароль представляет собой шестизначное число, произвольно выбираемое администрацией. Предприятием-изготовителем установлен пароль "123456", с которым устройство поступает к потребителю.

При входе в защищенный паролем раздел на дисплее появляется приглашение ввести пароль. Нажатие цифровых клавиш дублируется на дисплее символами *****, указывающими количество введенных цифр (рисунок 5).

**Введите пароль
администратора:

Рисунок 5

Если введен неверный пароль, на дисплее отображается сообщение **"Неверный пароль"**, и после нажатия любой клавиши происходит автоматический выход в режим настройки. Необходимо повторить процедуру и ввести верный пароль – на дисплее отобразятся пункты раздела.

9.3 Пароль администратора блока управления

Пароль администратора БУ дополнительно запрашивается при входе в раздел **"Параметры ТРК"** или **"Юстировка"**, используется для предотвращения несанкционированного изменения значений настраиваемых параметров и перепрограммирования блока управления.

Примечание – При работе по протоколам "PDE", "Ливны", "ТИМ" пароль администратора БУ не используется.

Этот пароль устанавливается и хранится в БУ, его можно настроить через раздел "**Параметры ТРК**" – "**Сервис**" – "**Установка пароля администратора колонки**". В БУ с ПО версии 500 и выше заводское значение пароля – "123456", но в более ранних версиях – "0", т.е. защита паролем отключена и его вводить не нужно.

Сразу после ввода пароль не проверятся, т.к. он используется только для записи нового значения. При вводе неверного пароля значения параметров будут доступны для чтения, но при попытке изменения появится сообщение: "Ошибка параметра. Пароль отклонен".

ВНИМАНИЕ! Надежно запомните или запишите установленные пароли администратора устройства и администратора БУ, т.к. дальнейшая настройка окажется невозможна без их ввода.

9.4 Пароль юстировки

При входе в раздел "**Юстировка**" вначале вводится пароль администратора пульта, затем пароль администратора БУ, а за ним дополнительный пароль юстировки. Он используется для предотвращения несанкционированного изменения значений юстировочных параметров. Этот пароль устанавливается и хранится в БУ, его можно настроить через раздел "**Юстировка**" - "**Изменение пароля юстировки**". Заводское значение пароля – "1234".

Сразу после ввода пароль не проверятся, т.к. он используется только для записи нового значения. При вводе неверного пароля значения параметров будут доступны для чтения, но при попытке изменения появится сообщение: "Ошибка юстировки. Неверный пароль".

ВНИМАНИЕ! Надежно запомните или запишите установленные пароли администратора пульта, администратора БУ и пароль юстировки, т.к. дальнейшая настройка окажется невозможна без их ввода.

9.5 Настройки оператора

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.1. Раздел не закрыт паролем и включает в себя следующие элементы:

Смена – состоит из параметров:

Открытие/Закрытие смены – используется для открытия (клавиша "1") и закрытия (клавиша "9") смены.

Сменные отчеты – просмотр времени открытия и закрытия смен. Есть возможность распечатать информацию нажатием на кнопку **PRINT** или **OK** - появляется выбор печати сменного отчета или заказов выбранной смены.

Журнал заказов – позволяет просмотреть информацию обо всех произведенных наливах (рисунок 6). Есть возможность распечатать журнал наливов: нажать на кнопку **PRINT** или **OK** и указать диапазон заказов для печати. При обновлении ПО журнал заказов не стирается.

Заказ №125	СА:1
03.12.2013	12:24
Д: 56.00л	
О: 56.00л	
Ц: 28.00₽/л	

- Порядковый номер, адрес рукава
- Дата и время
- Заданная доза
- Отпущенная доза
- Цена за литр

Рисунок 6

Извлечь USB–flash, Форматировать USB–flash – отображаются только при установленном USB носителе и используются, соответственно, для его безопасного извлечения или очистки.

Информация о ПО – содержит информацию о ПО устройства, которая может потребоваться при обращении в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.

Подсветка – включение/отключение внутренней подсветки ЖКИ (только для колонок с табло на жидкокристаллических индикаторах).

Освещение – включение/отключение внешнего освещения табло колонки.

Работать с БМУ – включение/отключение режима управления отпуском топлива с блока местного управления ТРК на всех подключенных к устройству БУ. Используется при работе с колонками, оснащенными блоками местного управления (БМУ). На подключенных блоках управления параметру "Режим работы БМУ" должно быть установлено значение "включено".

Количество обновлений ПО – Счетчик обновлений ПО - выдает количество обновлений программного обеспечения устройства. Используется для контроля над несанкционированным доступом к устройству. После достижения максимального значения (65535) работа устройства блокируется. Программатор при считывании номера версии программы из устройства выдаст в зависимости от устройства либо версию "255", либо сообщение "ВНИМАНИЕ! Количество операций обновления ПО исчерпано".

Просмотр цен - только для чтения, позволяет просмотреть цены на отпускаемое топливо. Цены устанавливаются параметром "Установка цен" в разделе "Настройки администратора". Отображаются цены только задействованных рукавов.

Просмотр даты и времени – позволяет просмотреть дату и время.

Громкость – настройка уровня громкости звуковых сигналов устройства (при нажатии на кнопки, в момент пуска и при останове налива и т.д.).

Тестирование – используется для проверки функционирования узлов устройства. Состоит из трех подпунктов:

Тест принтера – используется для тестирования принтера.

Тест клавиатуры – устройство отображает на экране последнюю нажатую клавишу, для выхода из теста необходимо два раза нажать клавишу **CANCEL**.

Тест дисплея – используется для тестирования дисплея.

Тест USB-flash – используется для тестирования работоспособности и скорости чтения/записи на USB-носитель.

Тест Data-flash – используется для тестирования внутренней памяти устройства. Недоступно после первого отпуска дозы.

Примечание – В раздел "Настройки оператора" можно по выбору добавлять (см. пункт 9.6) пункты из раздела "Настройки администратора" пункт "Доступ оператору":

- Установка цен;
- Преобразование интерфейсов;
- Программирование;
- Суммарные счетчики.

9.6 Настройки администратора

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.2. Изменение параметров возможно только при закрытой смене.

В зависимости от выбранного протокола связи с ТРК некоторые параметры могут отсутствовать. Специфичные параметры, учитывающие особенности работы протоколов:

"PDE" – "Код топлива", "Адреса сторон";

"DART" – "Тип протокола", "Действие при дозе 0", "Адреса сторон";

"ADAST" – "Использовать суммарники ТРК", "Задание на ТРК только целых доз", "Скорость обмена с ТРК", "Адреса сторон";

"Ливны" – "Тип КУП", "Инверсия состояния крана";

"Gilbarco" – "Режим данных от ТРК", "Скорость обмена с ТРК", "Адреса сторон";

"ТИМ" – "Автоматически посылать разрешение кнопки "Пуск", "Разрешение кнопки "Пуск", "Литровый суммарник", "Коэффициент ТПР", "Задержка ЭМК", "Верхняя граница ТПР", "Нижняя граница ТПР", "Перепад давления", "Разность давлений", "Температура", "Набор дозы", "Старт с ГНК", "Заполнение", "Слив";

"Штрих" – "Адреса сторон", "Суммарники ТРК";

"Tokheim" – "Адреса сторон", "Момент выключения клапана снижения";

"DLink2-FD" – "Адреса сторон".

Примечание – При работе по протоколу "2-Н" раздел "Параметры ОУ" содержит специфичные параметры, которые описаны в разделе 9.8.

Раздел защищен кодом доступа, содержит следующие пункты:







Установка цен - позволяет установить цены на отпускаемое топливо. Настройка производится отдельно для каждого задействованного рукава устройства.

Рукава-топливо – настройка отображения рукавов на дисплее устройства. На дисплее отображаются: номер стороны, номер рукава

на стороне, сетевой адрес рукава (протоколы "2.0", "2-H", "Ливны", "ТИМ") или номер рукава на стороне (протоколы "Топаз", "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD"), вид топлива, состояние рукава (вкл./выкл.). Пример индикации приведен на рисунке 7.

Рукава-топливо		
Стор. /Рук. :	1/1	← Номер стороны/рукава
Адрес:	1	← Сетевой адрес
Топливо:	80	← Вид топлива
Состояние:	вкл	← Состояние рукава

Рисунок 7

При настройке клавишами  или  выбирается нужная позиция, а кнопкой  производится ее включение/отключение. Для задания сетевого адреса рукава и условной марки топлива для отображения на выбранной позиции следует нажать кнопку  и, переключаясь клавишами  или , ввести новые данные.

При изменении настроек этого раздела необходимо строго следовать следующим правилам:


- рукава, находящиеся на одной стороне колонки, должны отображаться на одной строке дисплея;
- рукава разных колонок (или разных сторон одной колонки) не должны отображаться на одной строке дисплея. Иначе окажется невозможным осуществить одновременный отпуск по этим рукавам;
- не допускается задействовать больше рукавов, чем фактически подключено, т.к. это существенно замедляет работу устройства.

Примечание – При работе по протоколу "Adast" колонка сообщает о количестве рукавов на стороне и устройство автоматически включает то количество рукавов на стороне, которое сообщила ТРК. То есть состояние рукава (включен или отключен) настраивать не требуется.

Если для нескольких позиций задан один адрес рукава, то появится сообщение об ошибке **"Повтор-ся адреса. "Fn" – игнор."** С указанием рукавов с повторяющимися адресами в формате:

SxPx→SxPx Ax,

где вместо литеры "х" отображается число: Sx – номер стороны, Px – номер рукава, Ax – повторяющийся сетевой адрес.

ВНИМАНИЕ! Хотя устройство и позволяет игнорировать эту ошибку нажатием на клавишу , нормальная работа в таком режиме не гарантируется производителем.

На одной строке дисплея может отображаться состояние только четырех рукавов, которые работают на одну сторону ТРК. При включении пятого рукава его отображение выносится на отдельную строку. Пример индикации служебной информации для десяти адресов показан на рисунке 8.

1 * 80	3	5	7
9			
2 - 80	4	6	8
10			

Рисунок 8

Возможны такие случаи, когда отключены некоторые позиции на дисплее устройства. Например, на строке включены первая, третья, четвертая и пятая позиции, а вторая – отключена. Тогда третья, четвертая и пятая позиции сдвинутся влево, чтобы заполнить пропуск второй позиции. Отображение служебной информации для этого примера показано на рисунке 9.

1 * 80	5	7	9
2 - 80	4	6	8
10			

Рисунок 9

Адреса сторон – настройка отображения сторон колонок на дисплее устройства. При настройке выбирается нужная строка и задается сетевой адрес стороны для отображения на выбранной строке. На дисплее слева отображается порядковый номер строки дисплея, а справа – сетевой адрес стороны колонки. Пример индикации приведен на рисунке 10 – при такой настройке заданная доза на рукав первой строки будет отпущена по стороне колонки с адресом 5. Используется при работе по протоколам "PDE", "DART", "ADAST" и "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD".

Примечание – При работе по протоколу "Штрих" адрес стороны один на две стороны ТРК, поэтому задается адрес только для нечетных сторон. Для четных сторон адреса не задаются и отображены прочерками.

Адреса сторон
Сторона: 1
5

Рисунок 10

Если на нескольких строках задан адрес одной и той же стороны, то появится сообщение об ошибке **"Повторы адресов. "Fn" – игнор."** с указанием номера повторяющейся стороны.

ВНИМАНИЕ! Хотя устройство и позволяет игнорировать эту ошибку нажатием на клавишу **Fn**, нормальная работа в таком режиме не гарантируется производителем.

Прямой пуск – позволяет оператору самостоятельно с рабочего места осуществить запуск налива после того как доза или долив уже заданы при снятом раздаточном кране. Возможные значения параметра:

"запрещен" – прямой пуск отключен. Пуск происходит только по снятию крана, для чего необходимо установить и вновь снять раздаточный кран;

"тип 1" – после задания и дозы, и долива пуск произойдет при выполнении команды "пуск" с системы управления;

"тип 2" – после задания дозы пуск произойдет при выполнении команды "пуск" с системы управления, а после задания долива пуск происходит автоматически;

"тип 3" – после задания и дозы, и долива пуск происходит автоматически.

Все возможные варианты пуска колонки приведены в таблицах Г.1 и Г.2 приложения Г.

Округление рублевой дозы - при задании денежной дозы устройство рассчитывает, какой объем топлива должен быть отпущен. С учетом имеющейся дискретности отпуска не всегда возможно отпустить дозу точно на заданную сумму. Параметр устанавливает способ округления при пересчете стоимости в литры. Возможные значения (в зависимости от типа протокола устройство может не поддерживать какие-то из значений):

- "с недоливом" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает рублевую дозу. Например, оператором задано 200 рублей при цене 28 руб./л и дискретности отпуска 0,01 л, устройство перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 200,00 руб.;

- "с переливом" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает рублевую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л, будет передана доза 200,00 руб.;

- "математическое" - рассчитанный объем округляется по закону математического округления: если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Устройство задает рублевую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 200,00 руб.;

- "со сдачей" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает литровую дозу. Для вышеуказанного примера устройство подсчитает сдачу 0,08 руб. и перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 7,14 л;

- "без сдачи" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает литровую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л, будет передана доза 7,15 л;

- "с недоливом 106К" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает рублевую дозу. Используется при работе с отсчетными устройствами и блоками управления серии "Топаз-106К", у которых параметру "Вычисление литровой дозы" установлено значение "с недоливом";

- "с переливом 106К" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает рублевую дозу. Используется при работе с отсчетными устройствами и блоками управления серии "Топаз-106К", у которых параметру "Вычисление литровой дозы" установлено значение "с переливом".

Смена пароля администратора – параметр доступен только для записи. Пароль ограничивает несанкционированный доступ к настройкам устройства, тем самым разделяя персонал с помощью прав доступа на "операторов" и "администраторов". Заводское значение пароля "123456". Для изменения пароля требуется ввести действующий пароль, затем ввести новый пароль и его подтверждение.

Индикация аварии – включение/отключение индикации аварии (несанкционированный отпуск топлива или перелив дозы) на дисплее устройства. При отключенной индикации не будет происходить оповещение оператора об аварии мигающим символом "А", но счет аварийного отпуска производиться будет.

Звук аварии – задание порога срабатывания звукового оповещения оператора об аварии. Если количество аварийно отпущенного топлива, подсчитываемое с момента последнего задания дозы, превысит установленный порог, то устройство включит звуковое оповещение оператора об аварии. Задание нулевого значения отключает данную функцию звукового оповещения.

Суммарные счетчики – просмотр на дисплее значений суммарных счетчиков включенных рукавов ТРК. Состоит из шести параметров:

Литровый – просмотр суммарного количества топлива, отпущенного по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Аварийный литровый – просмотр количества аварийно отпущенного топлива по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Денежный – просмотр суммарной стоимости топлива, отпущенного по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Дополнительный – просмотр полного объема топлива, отпущенного по рукаву, включая аварийный отпуск и неотображаемые на табло протечки, за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ. Если из показаний дополнительного счет-

чика вычсть показания суммарного литрового счетчика, получим величину протечек топлива.

Ручной режим – просмотр суммарного объема топлива (в литрах), отпущенного по рукаву в ручном режиме работы за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Вывод итогов – включение/отключение индикации значения суммарного литрового счетчика рукава на табло колонки. Если индикация итога включена, то на табло колонки вместо стоимости будет отображаться значение целой части суммарного литрового счетчика. В левой части строки будет мигать символ **L**. Вместо цены будет отображаться номер рукава, например **P-1**.

Форматы – установка используемых форматов ТРК. Состоит из параметров:

Формат цены колонки - определяет формат поля "цена", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "цена".

Формат стоимости колонки - определяет формат поля "стоимость", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "стоимость". На допустимые значения данного параметра существует ограничение, зависящее от значения параметра "Формат цены колонки": число знаков после запятой в стоимости не может быть больше числа знаков после запятой в цене.

Формат объема колонки - определяет формат поля "объем", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "объем".

Суммарники ТРК – Формат литрового суммарного счетчика ТРК – определяет формат поля "значение литрового суммарного счетчика", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе – количество знаков после запятой.

Контрастность – осуществляет регулировку контрастности дисплея устройства.

Примечание – После обновления программного обеспечения устройства может потребоваться настройка контрастности дисплея.

Доступ оператору – состоит из параметров:

установка цены - позволяет администратору настроить доступ оператору к элементу списка "Установка цен". Возможные значения:

"выкл." – пункт "Установка цен" присутствует только в разделе "Настройки администратора";

"вкл." – пункт "Установка цен" дублируется в раздел "Настройки оператора";

программирование - позволяет администратору настроить доступ оператору к режиму "программирование". При входе в этот режим устройство прекращает управление колонкой, иногда нежелательно давать оператору эту возможность. Если установлено значение "закрытый", то пункт "Программирование" переносится из раздела "Настройки оператора" в раздел "Настройки администратора".

преобразование интерфейсов - позволяет администратору настроить доступ оператору к режиму "преобразование интерфейсов". При входе в этот режим устройство прекращает управление колонкой, иногда нежелательно давать оператору эту возможность. Если установлено значение "закрытый", то пункт "Преобразование интерфейсов" переносится из раздела "Настройки оператора" в раздел "Настройки администратора".

суммарники - позволяет администратору настроить доступ оператору к просмотру значений параметра "Суммарный литровый счетчик". Возможные значения:

"выкл." – пункт "Суммарные счетчики" присутствует только в разделе "Настройки администратора";

"вкл." – пункт "Суммарный литровый счетчик" дублируется в раздел "Настройки оператора".

Если в режиме управления устройства есть несколько пунктов, касающихся суммарных счетчиков, то они группируются в подраздел "Суммарные счетчики", в этом случае доступ оператору дается к просмотру значений всех пунктов подраздела.

Денежная единица – позволяет настроить тип символа для отображения денежных единиц на дисплее устройства. Возможные значения: рубли, тенге, доллар, гривна, литовский лит.

Минимальная доза отпуска - установка минимальной дозы топлива, которую разрешается отпускать из соображений обеспечения требуемой точности измерения. Устройство не позволит задать меньшую дозу.

Доза до полного бака – настраивает доступ оператора к заданию режима отпуска топлива "до полного бака" (без предварительного задания величины дозы).

Индикация дозы в готовности – состоит из параметров:

Стоимость в готовности - устанавливает, в каких случаях устройство при переходе в состояние "готовность к отпуску" должно отобразить стоимость заданной дозы. Возможные значения:

"для денежной дозы" (заводское значение) - после задания денежной дозы (дозы на стоимость) устройство перейдет в состояние готовности с отображением на дисплее стоимости топлива.

"всегда" - вне зависимости от типа заданной дозы (на стоимость или по объему) устройство перейдет в готовность с отображением стоимости топлива.

В обоих случаях объем дозы оператор может просмотреть, нажав кнопку **[*]**.

Округление денежной дозы до заданной - устанавливает вариант отображения стоимости дозы на дисплее устройства в состоянии "готовность к отпуску" после задания оператором денежной дозы. Возможные значения:

"да" - отображается величина заданной стоимости (если в параметре "округление" не установлено значение "со сдачей");

"нет" - заданную стоимость устройство пересчитывает в литры в соответствии с параметром "округление" и затем отображает фактическую стоимость рассчитанного объема топлива.

Тайм-аут разрешения налива - установка времени от момента задания дозы, в течение которого должен начаться налив. Возможные значения:

999 - отсутствует ограничение времени для запуска налива;

от 1 до 998 секунд - контролируется время нахождения колонки в состоянии "готовность". По окончании установленного значения, если пуск колонки не произошел, устройство переходит в останов, долив невозможен.

Тайм-аут разрешения долива - установка времени от момента перехода из налива в останов, в течение которого можно осуществить долив. Возможные значения:

0 - долив всегда запрещен;

999 - тайм-аут неограничен, долив всегда возможен;

от 1 до 998 секунд - по окончании установленного значения команда на выполнение долива игнорируется и возможна для выполнения только команда на завершение налива.

Тип КУП - необходимо установить тип устройств КУП, подключенных к устройству. На основе установленного значения устройство будет учитывать особенности работы по протоколу с тем или иным типом КУП. Не допускается на одну линию связи одновременно подключать КУП разных типов, т.к. это вызовет трудности с управлением по протоколу.

Инверсия состояния крана - позволяет учесть особенность некоторых КУП, которые передают на систему управления данные о по-

ложении крана в инвертированном виде - при фактически установленном кране сообщают, что кран снят, и наоборот. Если при подключении к КУП на системе управления наблюдается описанный эффект, рекомендуем сменить значение данного параметра на противоположное. Возможные значения:

"отключена" - положение раздаточного крана определяется по данным КУП в соответствии со спецификацией протокола обмена данными;

"включена" - устройство инвертирует данные о положении раздаточного крана, получаемые от КУП.

Режим данных от ТРК - настройка формата ответа ТРК на запрос дозы, отпущенной на текущий момент во время налива. Выбранное значение должно соответствовать формату, установленному в аналогичном параметре ТРК. Характерные признаки некорректной настройки: в процессе налива показания СУ не соответствуют показаниям табло ТРК; досрочный останов налива, после которого показания СУ автоматически синхронизируются с ТРК.

Скорость обмена данными с колонкой - задает скорость в виде шестизначного числа, с которой устройство будет производить обмен данными с колонкой в рамках используемого протокола. Необходимо установить значение, соответствующее скорости обмена данными, настроенной в колонке. Некоторые протоколы допускают работу только на одной скорости, в этом случае параметр не подлежит изменению. Чем выше скорость, тем быстрее происходит обмен данными, но при этом повышаются требования к качеству линии связи. Если устройство и колонка будут настроены на разные скорости, то они не смогут обмениваться данными, устройство сообщит "Нет связи с колонкой". Допустимые значения зависят от типа используемого протокола и модели колонки.

Тип протокола - устанавливает тип протокола, по которому устройство будет управлять колонками. Для корректной работы необходимо установить значение, соответствующее типу протокола, по которому работают подключенные колонки. Возможные значения:

"Standart dart" - для колонок Meksan, Dresser Wayne серий X2000, X2003, Star Ultra (SU86X). Колонка не может по протоколу передавать значения суммарных счетчиков, поэтому устройство ведет их самостоятельно;

"Full dart" - для колонок Dresser Wayne серий Global Star, Global Century. Устройство при работе считывает значения суммарных счетчиков с колонок.

Действие при дозе 0 - применяется в случаях, когда перед окончанием налива дозы колонка кратковременно перестает отвечать, а после чего сообщает, что налито 0 л, хотя доза полностью отпущена. Исходя из полученных от колонки данных, устройство позволяло налить заданную дозу еще раз. Возможные значения:

0 (переход в стоп) - устройство перейдет в состояние "останов" и укажет ту дозу, которую оно имело до поступления нулевых данных;

от 0,01 до 0,50 л - значение остатка дозы, по достижении которой, если колонка сообщит о нулевых данных, устройство перейдет в состояние "сброс" и укажет, что заданная доза отпущена полностью.

Использовать суммарные счетчики колонки - устанавливает порядок работы устройства с суммарными счетчиками. Возможные значения:

"да" - устройство при работе считывает суммарные счетчики с колонок по каждому рукаву, контролирует их значения перед каждым наливом. Значения суммарных счетчиков устройства всегда равны значениям счетчиков колонок.

"нет" - устройство не запрашивает суммарные счетчики с колонок. Суммарные счетчики ведутся устройством самостоятельно отдельно для каждого рукава. При достижении максимального значения (999 999,99) счет продолжается с нуля. Данное значение параметра необходимо использовать, если колонки не поддерживают суммарные счетчики.

Задание на колонку только целых доз - настройка способа задания дозы на колонку. Возможные значения:

"включено" - на колонку передается только целая часть заданной денежной или литровой дозы. Применяется, если колонка не поддерживает задание дозы, имеющей дробную часть;

"отключено" - на колонку передается то значение дозы, которое задал оператор, без изменений.

Прямой пуск ЭЦТЖ - учитывает особенность отчетных устройств типа ЭЦТЖ при выполнении процедуры прямого пуска колонки. Если к устройству подключены колонки с ЭЦТЖ и требуется выполнять прямой пуск, необходимо установить значение "включен".

Код топлива - в протоколе обмена данными применяется понятие "код топлива", который представляет собой число от 1 до 8. Он настраивается в колонке для каждого рукава (параметр 24). Для корректной работы настройка кодов топлива в ТРК и в устройстве должна совпадать. Возможные значения:

"по № крана" (заводское) - соответствует заводской настройке ТРК - код топлива равен номеру рукава на стороне;

от 0 до 99 - это вид топлива (двузначное число, настраиваемое для каждого рукава), который ставится в соответствие каждому коду топлива (от 1 до 8).

Момент выключения клапана снижения - устанавливает значение остатка дозы, при котором колонка должна осуществить переход с нормального на сниженный расход. Установленное значение передается в колонку при каждом задании дозы. Используется только при управлении колонками Tokheim Premier, которые с помощью установочных переключателей настроены на применение данной функции.

Счетчик потерь связи с ТРК - используется для отладочных целей, выдает количество запросов, на которые не ответила ТРК. В зависимости от используемого протокола обмена данными счетчик ведется отдельно для каждой стороны или рукава колонки. При достижении максимального значения счетчик останавливается. Для возобновления работы счетчика необходимо обнулить его значение.

Настройки смен – состоят из следующих параметров:

Время следующего автоматического открытия смены – устанавливает дату и время следующего автоматического открытия смены.

Продолжительность смены открытой автоматически – устанавливает продолжительность автоматически открытой смены. При автоматическом открытии смены время следующего открытия изменится на величину продолжительности в часах. Значение 0 отключает функцию автоматического открытия смены.

Сохранить данные о сменах на USB-flash, Загрузить данные о сменах из USB-flash – сохранение сменных отчетов на USB-носитель и восстановления их в устройстве.

Стереть информацию о сменах – удаление всех данных о сменах включая журнал наливов. Каждая операция стирания увеличивает счетчик операция стирания сменных отчетов на единицу.

Количество операций стирания сменных отчетов – счетчик операций стирания сменных отчетов, основное назначение которого – контроль над несанкционированным стиранием информации о сменах. Счетчик обнуляется после обновления программного обеспечения устройства.

Тайм-аут регистрации налива – устанавливается временная задержка между окончанием налива и регистрацией налива в журнале, предназначенная для учета аварийно отпущенного топлива, в случае его возникновения.

Сервис – состоит из параметров:

Преобразование интерфейсов – вход в режим преобразования интерфейсов. В этом режиме устройство согласует интерфейсы RS-485 и RS-232/USB. На дисплее отображается надпись "Режим преобразования интерфейсов". Режим используется для прямой связи с БУ, например, для его настройки с компьютера. Выход из режима осуществляется нажатием на кнопку **CANCEL** либо выключением питания устройства на время более пяти секунд (при последующем включении устройство вновь перейдет в режим преобразования).

Программирование – вход в режим программирования для обновления программного обеспечения устройства. Используется в особых случаях при наличии необходимого программного обеспечения. Выход из режима происходит при выключении питания устройства на время более пяти секунд.

Примечание – В режимах преобразования интерфейсов и программирования устройство не может использоваться для управления отпуском топлива.

Установка даты и времени – устанавливаются дата и время для внутренних часов устройства. Необходимо правильно установить значения даты и времени для корректной работы смен и журналов.

Протокол управления ТРК – устанавливает тип протокола, по которому устройство будет осуществлять связь с ТРК. Параметр должен соответствовать типу протокола, настроенному в ТРК. Возможные значения: "2.0", "2-H", "Топаз", "PDE", "Dart", "Adast", "Ливны", "Gilbarco", "ТИМ", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD".

ВНИМАНИЕ! При изменении этого параметра значения большинства параметров раздела "Настройки администратора" принимают заводские значения.

Произвольный параметр – возможность изменения значения параметра ТРК по коду параметра, даже если параметр отсутствует в списке параметров устройства. Для изменения значения параметра необходимо в поле "Номер" ввести десятичный код параметра, в поле "Адрес" ввести адрес рукава, на котором меняется параметр, и его новое значение в поле "Значение" (в случае записи). Код параметра и его значения можно узнать по запросу к заводу-изготовителю.

Логирование – включение и выбор уровней логирования на внешний USB-носитель. Настраиваемые уровни:

"Лог" – включение логирования на внешний носитель, записывается журнал операций устройства. Для логирования интерфейсов связи должен быть включен;

"X1(X3)" – логирование обмена по интерфейсу RS-232(X1) и USB(X3);

"X2" – логирование обмена по интерфейсу RS-485(X2).

Примечание – При включенном логировании на дисплее в режиме управления может отображаться информационное сообщение "Лог не успевает записываться" – скорость записи на USB-носитель недостаточна, необходимо использовать другую. Для сравнительной оценки и выбора более подходящего носителя используется пункт "Тест USB-flash" в разделе "Настройки оператора".

Пуск кнопкой – разрешение/запрещение пуска колонки "КЗСГ" кнопкой "Пуск". Состоит из параметров:

Автоматически посылать разрешение кнопки "пуск" в начале обмена - позволяет устройству управлять параметром колонки "Разрешение кнопки пуск". Возможные значения:

"нет" - функция отключена, команда на запись параметра не посылается;

"да" - функция включена, однократно в момент установления связи с колонкой устройство посылает колонке команду на запись значения "разрешено".

Разрешение кнопки "Пуск" – позволяет устройству управлять параметром колонки "Разрешение кнопки Пуск". Возможные значения:

0 – функция отключена, команда на запись параметра не посылается;

1 - 20 с – функция включена, в течение указанного времени после досрочного останова кнопкой "Стоп" устройство позволяет произвести долив с колонки по нажатию кнопки "Пуск" без участия оператора. Указанное время устройство будет сообщать о состоянии "налив", несмотря на то, что в действительности колонка остановлена. Если пуск не выполнен, по окончании этого времени устройство сообщает о переходе в состояние "останов", долив без участия оператора невозможен. Каждый раз после перехода колонки в состояние "готов к наливу" устройство посылает колонке команду на запись значения "разрешено", а по окончании выдачи всей дозы или через указанное время после досрочного останова - команду на запись значения "запрещено".

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется отключать функцию "Разрешение кнопки "Пуск", так как при этом возможен несанкционированный отпуск малого объема.

Установка видов топлива ИУ – сопоставление вида топлива и номера емкости, с которым работает ИУ.

Гидроветви – отображения ИУ на дисплее устройства. На дисплее отображаются: номер заправочной консоли, номер гидроветви, сетевой адрес гидроветви, номер сопоставленной ей емкости, состояние гидроветви (вкл./выкл.). Пример индикации приведен на рисунке 11.

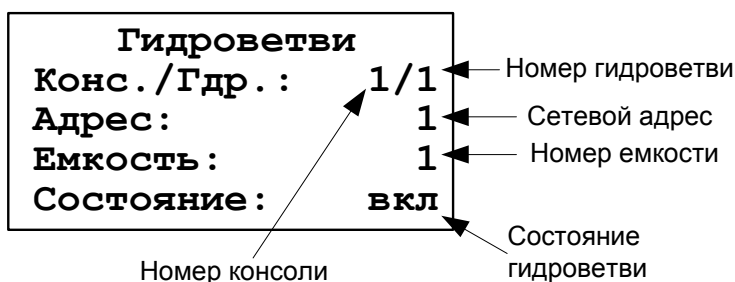


Рисунок 11

Отпуск по массе - разрешает или запрещает задавать дозу и производить отпуск топлива в килограммах. Если отсчетное устройство не поддерживает такой режим работы, необходимо установить значение "запрещен".

Коммерческий учет - включает/отключает возможность отпуска топлива по стоимости. Настраивается отдельно для каждой заправоч-

ной консоли. Если подключенное отсчетное устройство не поддерживает такой режим работы, необходимо установить значение "отключен".

Опрос причины останова и кода ошибки – обеспечивает совместимость работы с различными версиями ПО отсчетных устройств и блоков управления. Возможные значения:

"включен" - по окончании отпуска топлива устройство считывает параметры "Причина останова" и "Код ошибки" для получения отладочной информации;

"отключен" - необходимо установить для работы с устройствами, которые не поддерживают соответствующие параметры. В некоторых случаях опрос неподдерживаемых параметров может приводить к зависанию этих устройств.

9.7 Параметры ТРК

В разделе производится чтение и настройка параметров рукавов колонок, оснащенных устройствами серий "**Топаз-106К**", "**Топаз-306БУ**" и "**Топаз-133**" или конверторами протоколов серии "**Топаз-199**".

ВНИМАНИЕ! Устройствами "Топаз-106К", "Топаз-133", "Топаз-199" в зависимости от модификации и назначения могут поддерживаться не все параметры.

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.3. Раздел защищен паролем администратора устройства и паролем администратора блока управления.

Примечание – Правильность ввода пароля администратора блока управления проверяется только при попытке записи параметра.

Раздел "Параметры ТРК" содержит следующие элементы списка:
Адрес настраиваемого рукава – выбор адреса рукава для последующей настройки по его сетевому адресу (протокол "2.0", "2-H", "Ливны", "ТИМ") или сетевому адресу стороны ТРК и номеру рукава на стороне (протокол "Топаз", "PDE").

Связь – настраиваются параметры для связи с блоком управления. Состоит из параметров:

Вывод ID на табло - вывод ID-номера на табло колонки. На табло колонки отобразится служебная информация по первому рукаву, например, как показано на рисунке 12 (вверху пример для "Протокола 2.0", внизу – для протокола "PDE").

Последняя цифра ID-номера и номер рукава всегда совпадают, т.е. ID-номер БУ является ID-номером первого рукава. Для просмотра информации по следующему рукаву необходимо снять любой раздаточный кран.

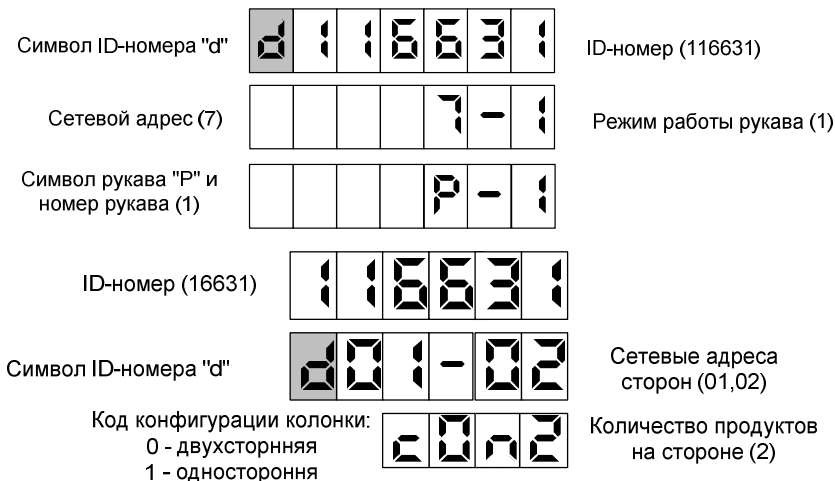


Рисунок 12

ID устройства - вывод ID-номера блока управления на дисплей устройства. Пульт считывает ID-номер подключенного БУ (на время считывания электропитание необходимо подать только на тот БУ, ID-номер которого требуется определить).

ID по адресу – вывод на дисплей пульта ID-номера и версии загрузчика блока управления, к которому относится рукав с выбранным адресом. Во время считывания электропитание может быть подано на все подключенные БУ, но при наличии нескольких рукавов с одинаковыми сетевыми адресами (например, подключено несколько БУ с заводскими настройками) на дисплее отобразится сообщение "**нет связи**".

Адрес и режим по ID - присвоение сетевого адреса и режима работы рукаву по его ID-номеру. Устанавливается сетевой адрес и режим работы рукава по его ID-номеру. Используется при работе по "Протоколу 2.0". Пример отображения информации на дисплее показан на рисунке 13.

**Адрес и режим по
ID**
ID: **654321**
Адрес: **1**
Режим: **1ст.**

Рисунок 13

Рукав может находиться в следующих режимах:

"откл." – рукав отключен;

"1ст." – рукав работает на первую сторону колонки, при отпуске продукта по этому рукаву информация выводится на табло первой стороны;

"2ст." – рукав работает на вторую сторону колонки, при отпуске продукта по этому рукаву информация выводится на табло второй стороны (если ни один из рукавов не работает в режиме "1", то информация выводится на табло обеих сторон);

"спец" – специальный режим работы рукава.

Режим рукава по адресу – чтение режима работы рукава по его сетевому адресу. Если рукав отключен (установлен режим работы "0"), на дисплее отобразится "Режим рукава. нет связи".

Режим работы - определяет режим работы блока ТРК. Возможные значения:

"интерфейсный" – ТРК работает под контролем системы управления по интерфейсу RS-485;

"ручной" – ТРК управляется встроенными кнопками "пуск/стоп" (или датчиком положения крана раздаточного): начало отпуска топлива – при нажатии кнопки "пуск", окончание – при нажатии кнопки "стоп".

Тайм-аут потери связи – установка допустимого времени потери связи с системой управления. При отсутствии запросов от системы управления по времени дольше, чем установлено, устройство прекращает налив по всем рукавам. При значении "0" (заводское значение) функция заблокирована.

Автоконфигурация – устройство производит конфигурацию рукавов подключенного БУ. Необходимо ввести ID-номер настраиваемого БУ и нажать кнопку , при необходимости настройки сразу нескольких БУ последовательно ввести их ID-номера. Для запуска автоконфигурации следует нажать .

Примечание – Устройство настраивает сетевые адреса рукавам, начиная с "1" в порядке ввода ID-номеров БУ.

Кнопка – позволяет настроить для каждого рукава параметры кнопки "Пуск/Стоп". Состоит из параметров:

Тип кнопки "пуск/стоп" - устанавливает тип кнопки "пуск/стоп", подключенной к устройству. Возможные значения:

"тип 1" – нормально разомкнутая, пуск - при нажатии и удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки;

"тип 2" – нормально разомкнутая, пуск - при отпускании кнопки после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки;

"тип 3" – нормально замкнутая, пуск - при нажатии и удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки;

"тип 4" – нормально замкнутая, пуск - при отпускании кнопки после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки;

"тип 5" – кнопка "тип 2" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят") - при каждом нажатии происходит смена логического состояния на противоположное;

"тип 6" – кнопка "тип 4" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят") - при каждом нажатии происходит смена логического состояния на противоположное.

"тип 7" – кнопка состоит из двух отдельных нормально разомкнутых кнопок "пуск" и "стоп". Пуск происходит по нажатию кнопки "пуск" при отпущенной кнопке "стоп". Останов - при нажатии кнопки "стоп", независимо от положения кнопки "пуск";

"тип 8" – кнопка "тип 7" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят");

"кнопка отсутствует" – низковольтный сигнал от кнопки к устройству не подается, нормально разомкнутые кнопки "пуск" и "стоп" подключены последовательно в силовой цепи включения пускателя насоса. Сразу после задания дозы устройство выдает напряжение на включение пускателя насоса, поступающее на кнопку. Для включения пускателя насоса и начала отпуска необходимо нажать кнопку "пуск" (замкнуть ее контакты). Для отключения пускателя насоса и останова отпуска необходимо нажать кнопку "стоп" (разомкнуть ее контакты).

Минимальная длительность сигнала РК - параметр используется для обеспечения дополнительной помехозащищенности, позволяет избавиться от возможного дребезга контактов датчика крана или кнопки при снятии/установке крана. Если длительность сигнала, поступающего от кнопки, меньше установленной, то он не воспринимается устройством. Факт снятия/установки крана будет подтвержден только по истечению установленной длительности сигнала.

Задержка снятия крана – задержка снятия раздаточного крана после налива в ручном режиме. Небрежные или нечеткие действия при установке крана после налива могут вызвать повторное срабатывание кнопки и сброс показаний отпущенной дозы. Этот параметр устанавливает время после установки раздаточного крана на место, в течение которого сигналы, следующие от датчика крана, игнорируются.

Полярность выходного сигнала ПК – устанавливает полярность сигнала "Вых. ПК", который формируется для передачи на импульсную СУ информации о состоянии кнопок "Пуск" и "Стоп". Возможные значения:

"0" – при нажатии кнопки "Пуск" БУ замыкает цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-", а при нажатии "Стоп" – размыкает их;

"1" – при нажатии кнопки "Пуск" БУ размыкает цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-", а при нажатии "Стоп" – замыкает их.

ДРТ – позволяет настроить для каждого рукава параметры датчика расхода топлива. Состоит из параметров:

Тип ДРТ - устанавливает тип датчика расхода топлива, используемого в колонке и подключенного к блоку управления. Возможные значения:

"одноканальный 1" - одноканальный датчик подключен на первый вход отсчетного устройства;

"одноканальный 2" - одноканальный датчик подключен на второй вход отсчетного устройства;

"двухканальный" - двухканальный датчик подключен на оба входа, отсчетное устройство анализирует очередность поступления и пропуска импульсов. Счетные импульсы должны поступать со сдвигом 90 град. между каналами, в противном случае отсчетное устройство воспринимает поступающий сигнал как ошибку. При возникновении трех ошибок подряд устройство прекращает налив, выдает на табло код соответствующей ошибки.

"двухканальный 2" - отличается от типа "двухканальный" только тем, что при поступлении неудовлетворительного сигнала устройство продолжает выдачу топлива, ошибочные импульсы игнорируются и в подсчете дозы не участвуют.

"двухканальный обратного вращения" - отличается от типа "двухканальный" только тем, что сигнал первого канала должен запаздывать относительно второго канала;

"двухканальный обратного вращения без диагностики" - отличается от типа "двухканальный 2" только тем, что сигнал первого канала должен запаздывать относительно второго канала;

"Nuovo Pignone" - двухканальный ДРТ Nuovo Pignone с фазовым сдвигом 180° между каналами подключен на оба входа. Устройство выполняет диагностику состояния ДРТ и при возникновении ошибки останавливает налив. На табло устройства дополнительно выводится информация: в строке цены – символы "P-" и номер рукава, на котором возникла ошибка; в строке стоимости – литера "P" при неверном чередовании импульсов по каналам или литера "H" при недопустимом логическом состоянии каналов (ДРТ не подключен, питание ДРТ неисправно, выходы ДРТ замкнуты с минусом питания);

"Nuovo Pignone без диагностики" - отличается от типа "Nuovo Pignone" только тем, что при поступлении неудовлетворительного сигнала устройство продолжает выдачу топлива, ошибочные импульсы игнорируются и в подсчете дозы не участвуют.

Минимальная длительность счетных импульсов - параметр используется для обеспечения дополнительной помехозащищенности. Если длительность поступающего счетного импульса меньше установленной, то он не воспринимается устройством.

Момент начала подачи питания на датчики расхода. С целью энергосбережения питание на ДРТ не подается при отсутствии налива. Это обстоятельство не позволяет работать с датчиками положения пистолета, требующими питания, т.к. оно также осуществляется от цепей питания ДРТ. Возможные значения: "при включении насоса"; "при задании дозы"; "постоянное питание".

Задержка перед отключением питания датчиков расхода – Момент выключения датчиков расхода – устанавливает отрезок времени после остановки насоса, в течение которого продолжается работа ДРТ для учета возможного аварийного перелива. Параметр не ока-

зывает влияния, если задана "постоянная работа" в настройке "момент включения датчиков расхода".

Способ счета импульсов ДРТ - задает порядок работы устройства с сигналом ДРТ, определяет условие, при котором должно происходить увеличение показаний о наливе на единицу дискретности. Возможные значения:

"по размыканию" - увеличение происходит при переходе входной сигнальной цепи из замкнутого состояния в разомкнутое;

"по замыканию" - увеличение происходит при переходе входной сигнальной цепи из разомкнутого состояния в замкнутое.

Контроль питания ДРТ – параметр позволяет отключить контроль питания ДРТ в случае неисправности цепи контроля для временного продолжения работы ТРК.

Предельное количество ошибок ДРТ – устанавливает количество ошибок ДРТ типа "двухканальный", при превышении которого устройство останавливает налив и выдает сообщение об ошибке.

Клапан – позволяет настроить для каждого рукава параметры клапана снижения расхода. Состоит из параметров:

Тип клапанов - устанавливает тип клапанов, с которыми работает устройство. Возможные значения:

"КДД" - клапан двойного действия, состоящий из нормально закрытых клапана снижения и клапана отсечного. Включение обоих клапанов во время налива обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство отключает клапан снижения, а для полного прекращения налива - отключает также и клапан отсечной.

"КСП" - нормально открытый импульсный клапан снижения расхода. В отсутствии напряжения клапан открыт и обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство подает на клапан управляющий импульс напряжением 220 В, длительностью 0,3 сек. По окончании налива клапан принимает исходное открытое состояние.

"КО 110В" - клапан снижения отсутствует, колонка оснащена только нормально закрытым клапаном отсечным, он управляется постоянным напряжением. Для открытия клапана устройство подает на него 220В, а для удержания включенного состояния снижает напряжение до 110В. Значение применяется при работе с ГНК.

"КО и КС 110В" - колонка оснащена нормально закрытыми клапаном снижения и клапаном отсечным, которые управляются постоянным напряжением. Для открытия клапана устройство подает на него 220В, а для удержания включенного состояния снижает напряжение до 110В. Включение обоих клапанов во время налива обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство отключает клапан снижения,

а для полного прекращения налива - отключает также и клапан отсечной. Значение применяется при работе с ГНК.

"КП" – клапан пропорциональный, нормально закрытого типа, степень открытия клапана прямо пропорциональна величине среднего тока управляющего сигнала, имеющего широтно-импульсную модуляцию.

"Задвижка с МП" – устройство производит управление задвижкой с магнитными пускателями.

Задержка включения клапана отсечного – время задержки включения отсечного клапана относительно включения насосного агрегата (только для ГНК). Используется для нагнетания давления газа в начале отпуска продукта (см. пункт 12.2).

Момент включения КС - устанавливает объем отпущенного топлива, по достижении которого во время налива подается напряжение на клапан снижения расхода и тем самым осуществляется переход от сниженного на нормальный расход.

Момент отключения КС - устанавливает значение остатка дозы, по достижению которого во время налива снимается напряжение с клапана снижения расхода и тем самым осуществляется переход с нормального на сниженный расход.

Момент перехода с повышенного расхода на нормальный – применяется при работе с ТРК повышенной производительности. Задает момент перехода с повышенного расхода на нормальный, отсчитанный от момента перехода с нормального расхода на сниженный (дискретность 1 л). Производится путем отключения одного из насосов.

Процент заполнения сигнала управления пропорциональным клапаном - устанавливает процент открытия пропорционального клапана для работы колонки на сниженном расходе. Значение подбирается опытным путем, чтобы исключить перелив дозы. Используется только при работе с модулем "Топаз-306МР1-ПК".

Режим работы с клапаном пропорциональным - определяет способ управления клапаном пропорциональным при работе на сниженном расходе. Возможные значения:

"фиксированный" - устройство выдает постоянный сигнал управления, настроенный параметром "процент заполнения сигнала управления пропорциональным клапаном на сниженном расходе";

"автоматический" - устройство автоматически подстраивает сигнал для поддержания производительности, заданной параметром "Производительность на сниженном расходе".

Налив – позволяет настроить параметры налива топлива. Стоит из параметров:

Задержка пуска - время задержки между подачей команды пуска (по снятию крана, по нажатию кнопки "пуск" на месте выдачи или по команде "пуск" от оператора) и запуском насосного агрегата.

Время задержки автоматического пуска колонки в случае задания дозы при снятом раздаточном кране - по истечении заданного времени автоматически произойдет пуск колонки без дополнительных команд оператора. Значение "0" отключает данную функцию, тогда для пуска колонки необходимо установить и вновь снять кран или подать команду "прямой пуск" с системы управления.

Безусловный пуск - разрешение/запрещение пуска колонки по команде оператора при состоянии датчика "кран установлен". Определяет, будет ли устройство выполнять команду прямого пуска ("безусловный старт раздачи"), когда датчик выдает сигнал, что кран установлен. Параметр рекомендуется использовать, если в конструкции колонки не предусмотрен датчик снятия крана или кнопка "пуск/стоп". Возможные значения:

"разрешен" - пуск колонки будет происходить по команде оператора вне зависимости от состояния датчика крана;

"запрещен" - пуск колонки будет происходить по команде оператора только при снятом кране, при установленном кране пуск невозможен;

"запрещен при любом положении крана" - пуск колонки по команде оператора запрещен вне зависимости от состояния датчика крана.

Все варианты пуска колонки приведены в приложении Д.

Минимальная производительность - устанавливает минимально допустимое значение производительности колонки с целью обеспечения требуемой точности измерения. При снижении производительности ниже установленного значения устройство еще продолжает налив на время, определяемое параметром "Время работы колонки с производительностью ниже минимальной", а по его окончании останавливает налив. Если за это время производительность увеличилась выше установленного минимального значения, то останов не произойдет. При нулевом значении контроль минимальной производительности отключен.

Время работы колонки с производительностью ниже минимальной - устанавливает время работы колонки при наливе с производительностью ниже минимальной. Если за это время производительность не увеличится выше минимального значения, то произойдет останов налива.

Время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход, по истечении которого производится переход на нормальный расход - используется при некорректной работе объемомера, если он при сниженном расходе иногда останавливается. При появлении первого счетного импульса снова производится переход на сниженный расход, и начинается новый отсчет времени. Значение "0" отключает эту функцию.

Ожидание остановки насоса - устанавливает время ожидания остановки насосного агрегата при досрочном прекращении налива топлива. В течение указанного времени устройство будет продолжать

подсчет отпущенного топлива и все еще будет сообщать о состоянии "отпуск топлива". Только по окончании заданного времени устройство сообщит о переходе в состояние останова, а импульсы, поступающие в этом состоянии, будут учитываться уже как аварийные.

Минимальная доза отпуска - установка минимальной дозы топлива, которую разрешается отпустить из соображений обеспечения требуемой точности измерения. Устройство не позволит задать меньшую дозу.

Наличие внешнего электромеханического суммарного счетчика - возможные значения:

"суммарника нет" - устройство не выдает сигнал управления на ЭМС;

"суммарник есть" - во время отпуска дозы по достижению электронным суммарным счетчиком нового целого значения устройство кратковременно подает питание на ЭМС, что приводит к увеличению его показаний на единицу.

Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске с заданием дозы - если при работающем насосном агрегате за установленное время (от 3 до 180 секунд) к устройству не пришло ни одного импульса от ДРТ, то произойдет останов налива. Значение "0" отключает эту функцию, и время отсутствия импульсов не контролируется.

Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске "до полного бака" - если при работающем насосном агрегате за установленное время (от 3 до 75 секунд) к устройству не пришло ни одного импульса от ДРТ, то произойдет останов налива. Значение "0" отключает эту функцию, и время отсутствия импульсов не контролируется.

Индикация готовности к отпуску - устанавливает способ оповещения клиента о готовности устройства к отпуску топлива и о величине заданной дозы. Возможные значения:

"мигание заданной дозы" - на табло в мигающем режиме выводится значение заданной дозы (при доливе - значение текущей дозы);

"мигание нулевой дозы" - на табло в мигающем режиме выводится нулевое значение (при доливе - значение текущей дозы);

"отсутствует" - выполняется обнуление текущих показаний табло.

Индикация производительности отпуска – используется в отладочных целях для вывода на табло значения измеренной мгновенной производительности отпуска. При включении функции в нижней строке табло отображаются символы "P-" и номер активного рукава, а в верхней строке стоимости символы "ПР" и значение производительности. Если устройство имеет несколько рукавов, то функция включается для каждого рукава в отдельности. После выключения питания устройства функция автоматически отключается.

Дискретность устройства – настраивается дискретность в литрах/килограммах, с которой производится обновление данных на табло и сообщается СУ объем налитой дозы.

Время до включения блокировки счета - установка времени до включения блокировки счета после остановки налива, по истечении которого поступающие счетные импульсы блокируются - не отображаются на табло, не учитываются в налитой дозе, но прибавляются в "дополнительный литровый суммарный счетчик". Значение "0" означает мгновенную блокировку, а "99" - блокировка отключена.

Тайм-аут разрешения налива, Тайм-аут разрешения долива – аналогичны параметрам с такими же названиями из раздела "Настройки администратора" с той лишь разницей, что переходом ТРК в останов управляет не пульт, а сам блок управления ТРК.

Производительность на сниженном расходе - устройство будет поддерживать производительность, заданную этим параметром, если параметру "Режим работы с клапаном пропорциональным" задано значение "автоматический".

Протечки – используется для настройки параметров, связанных с просачиванием топлива через закрытые клапаны, вызванным их неисправностью или износом. Состоит из подпунктов:

Пороговая скорость аварийных счетных импульсов - устанавливает порядок обработки аварийных счетных импульсов (поступающих к устройству в отсутствие налива по данному рукаву). Если импульсы являются аварийными, это вызывает увеличение показаний табло и значений счетчиков "суммарный аварийный литровый счетчик", "суммарный литровый счетчик", "дополнительный литровый счетчик". Если импульсы блокируются, то показания табло не изменяются, увеличивается значение только одного счетчика "Дополнительный литровый счетчик". Возможные значения:

0,99 - в течение трех секунд после окончания налива продолжается подсчет поступающих импульсов, которые учитываются как аварийный отпуск, по истечении этого времени поступающие счетные импульсы блокируются;

0,98 - блокировка счетных импульсов мгновенно по окончании налива;

0,00 л/с. - блокировка отключена, подсчитываются все поступающие аварийные импульсы;

от 0,01 до 0,20 л/с. - включено распознавание протечек через закрытые клапаны, устанавливает скорость протекания топлива, при достижении которой протечка будет считаться аварийным отпуском. Если скорость поступления аварийных импульсов ниже установленной, то их подсчет блокируется.

Ограничение гидроудара - позволяет установить допустимый объем протечек со скоростью, превышающей значение параметра "Пороговая скорость". После превышения пороговой скорости начина-

ется учет объема протечки. Если и он превысит заданное значение, то протечки будут считаться аварийным отпуском. Параметр не оказывает влияния, если параметру "Пороговая скорость" заданы значения 0,98 или 0,99. Возможные значения параметра:

0,00 л - ограничение отключено, при любом превышении пороговой скорости протечка считается аварийным отпуском;
от 0,01 до 0,50 л - ограничение включено.

Индикация – позволяет настроить параметры индикации БУ. Состоит из подпунктов:

Округление до суммы заказа – описание см. в п. 10.3.

Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате – описание см. в п. 10.3.

Расширенный формат отображения суммы к оплате и цены, Формат отображения суммы к оплате и цены - устанавливает количество цифр до запятой и после запятой при отображении на табло колонки в строках "сумма к оплате" и "цена за литр".

Количество импульсов, не отображаемых на табло в начале налива - устанавливает количество счетных импульсов, которые могут возникать из-за расширения шланга раздаточного рукава при работе на закрытый кран, подсчитываются и включаются в дозу, но не отображаются на табло колонки в начале налива.

Порядок отображения на дополнительных ценовых дисплеях – используется в ТРК, имеющих кроме основного дополнительные ценовые табло. Прямой порядок – это отображение цен на дополнительных дисплеях в порядке возрастания номеров рукавов. Обратный порядок – в порядке убывания номеров рукавов. Возможные значения: прямой по обеим, прямой по А (обратный по В), прямой по В (обратный по А). Обычно расположение рукавов на одной стороне многопродуктовой ТРК является зеркальным по отношению ко второй стороне, поэтому следует выбирать прямой порядок по одной стороне и обратный – по другой стороне.

Тип табло – настраивает тип модулей индикации, подключенных к устройству. Возможные значения:

"ЖКИ" – модуль "Топаз-160Т-1/7";

"СДИ" – модуль "Топаз-160-13/6";

"ЖКИ 3/21" – модуль "Топаз-160Т-3/21" трехстрочный по 7 разрядов в строке;

"ЖКИ 7+7+7" – три модуля "Топаз-160Т-1/7", подключенные последовательно;

"ЖКИ 7+7+10" – два модуля "Топаз-160Т-1/7" и один "Топаз-160Т-1/10", подключенные последовательно;

"МИ18" – модуль "МИ18СМ" трехстрочный по 6 разрядов в строке;

"СДИ 7+5+4" – модуль серии "Топаз-156М";

"СДИ 7+7+4" – обновленный модуль "Топаз-156М3" (его признак – при включении на секунду засвечиваются все сегменты).

Формат цены колонки - определяет формат поля "цена", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "цена".

Формат стоимости колонки - определяет формат поля "стоимость", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "стоимость". На допустимые значения данного параметра существует ограничение, зависящее от значения параметра "Формат цены колонки": число знаков после запятой в стоимости не может быть больше числа знаков после запятой в цене.

Индикация заданной дозы - разрешает/запрещает выполнять соответствующую команду СУ. Возможные значения:

запрещена - команда СУ на индцирование заданной дозы на табло ТРК будет проигнорирована устройством;

разрешена - при поступлении специальной команды СУ на индцирование заданной дозы на табло ТРК в средней строке мигающими символами отобразится величина заданной дозы, а в случае отпуска "до полного бака" - символы "ПБ".

Время отображения поясняющего кода – используется в отладочных целях для выяснения причины досрочного останова или невозможности задать дозу. Код выводится на табло в течение указанного времени после символов "**dOSE**" в случае невозможности задать дозу или символов "**STOP**" в случае досрочного останова. Возможные значения:

"0" – функция отключена, код не отображается;

"1" – отображается постоянно до следующего задания дозы;

"2 – 40" – количество минут для отображения кода.

Расшифровка кодов, выводимых на табло после префикса, приведена в руководстве по эксплуатации на блок управления.

Не отображать начальные показания – устанавливает значение отпущенной дозы, по достижении которой нулевые показания на табло сменяются на отпущенную дозу. Не отображенные показания учитываются в суммарных счетчиках и при подсчете дозы. Функция используется для сглаживания конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в момент запуска налива из-за расширения топливораздаточного шланга при работе насоса на закрытый кран. Значение ноль отключает функцию.

Гидроветви – используется при работе с колонками с повышенной производительностью 130 л/мин. Состоит из параметров:

Объем 1 гидроветви – чтение объема топлива, отпущенного по первой гидравлической ветви, с момента последнего задания дозы.

Объем 2 гидроветви – чтение объема топлива, отпущенного по второй гидравлической ветви, с момента последнего задания дозы.

Производительность гидроветвей – измерение производительности только при отпуске на полном расходе (в л/мин). Для колонки с повышенной производительностью информация выводится на дисплей устройства отдельно по гидроветвям. Для других колонок она выводится как для первой гидроветви.

Сервис – позволяет настроить сервисные параметры. Содержит:

Тест индикации – включение теста индикации табло колонки.

Конфигурация МР - вывод на дисплей устройства конфигурации подключенных модулей расширения. После входа в режим необходимо ввести ID-номер блока управления, к которому подключены модули расширения. На дисплее появится информация согласно рисунку 14, содержащая порядковый номер модуля, тип модуля и его адрес.

№ 1, тип 1, адр 2

Рисунок 14

Тип "1" соответствует модулю типа 155MP1, "2" – модулю типа 155MP2, "3" - модулю типа 166, "4" - модулю типа 155MT1, "5" - модулю типа 155ЭМС, "06" - модулю типа 177, "00" – нет модуля.

Если к блоку управления подключено несколько модулей расширения конфигурацию каждого можно просмотреть с помощью клавиш или .

Примечание – БУ с версией ПО ниже 10.7 не сообщают конфигурацию модулей. После выполнения запроса на дисплее всегда будет отображаться нулевое количество модулей, даже если они подключены к БУ.

Температура внутри устройства – отображает значение температуры, полученное от внутреннего датчика устройства. Для считывания отрицательных значений температур используется диапазон чисел от 201 до 299 (число "2" исполняет роль знака "минус"). При отсутствии или неисправности датчика его опрос может быть отключен, этому состоянию соответствует значение "200".

Температура включения обогрева - если по данным внутреннего датчика температуры устройства температура снижается ниже установленного значения, то устройство включает обогреватель. Включение обогревателя происходит при повышении температуры на величину, устанавливаемую параметром "Гистерезис температуры обогрева". Значение "999" используется для принудительного включения обогрева на 20 секунд с целью проверки его работоспособности.

Гистерезис температуры включения внутреннего обогрева – устанавливает, на какую величину относительно значения параметра "Температура включения обогрева" должна повыситься температура по данным внутреннего датчика температуры устройства, чтобы устройство отключило обогреватель.

Индикация дополнительных параметров – возможные значения параметра:

"откл" – индикация дополнительных параметров отключена;

"темп1" – значение температуры топлива и единицы измерения топлива (L-литры, Р-килограммы) отображаются на табло колонки поочередно с ценой, по три секунды (только для ГНК);

"темп2" – отображение значения температуры внутри устройства поочередно с ценой, по три секунды;

"темп3" – постоянное отображение значения температуры внутри устройства вместо цены топлива.

Примечание – Значения "темп2" и "темп3" поддерживаются только БУ серии "Топаз-106К" с версией программного обеспечения от 6.0 до 9.0. В версиях выше 9.0 температуру внутри БУ можно узнать по запросу с системы управления.

Чтение температуры топлива ГНК – просмотр на дисплее устройства температуры топлива. Используется при работе с ГНК, оснащенными БУ с датчиками температуры топлива DALLAS.

Счетчик операций записи суммарников – просмотр на дисплее устройства количества операций записи суммарных счетчиков.

Пароль доступа к БМУ – позволяет изменять пароль, используемый при управлении отпуском топлива с блока местного управления (БМУ) Топаз-166.

Режим работы БМУ – включение/отключение режима управления отпуском топлива с использованием БМУ.

Источник информации о температуре – используется при работе с модулями температурными "Топаз-155МТ1". На дисплее устройства отображается слева направо тип модуля (тип 1 соответствует модулю Топаз-155МТ1), положение его адресной перемычки и номер измерительного канала модуля, к которому подключен температурный датчик (рисунок 15). Для многопродуктовых ТРК допускается несколькими рукавам задавать один и тот же измерительный канал.

Источн.инф.о т

1-1-1

Рисунок 15

Чтение температуры топлива – отображение на дисплее устройства температуры топлива для выбранного рукава, полученной через модуль "Топаз-155МТ1".

Установка пароля администратора колонки – Пароль администратора – предназначен для защиты от несанкционированных изме-

нений в устройстве. Чтение значений параметров выполняется свободно, без ввода пароля. При выполнении операции записи параметра или при входе в режим программирования проверяется соответствие паролей: хранимого в устройстве и введенного пользователем. Операция выполняется, если они совпадают. В блоках управления серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ" и "ТСБТ-БУ" имеется защита от подбора пароля, допускается 10 попыток записи с неверным паролем. Количество попыток со временем восстанавливается - каждые 10 минут непрерывной работы прибавляется одна потраченная попытка. Если окажется, что все попытки исчерпаны, устройство блокирует возможность записи на 10 минут. Возможные значения пароля:

"0" – защита отключена, ввод пароля не требуется;

от "1" до "999999" – защита паролем включена.

Счетчик неудавшихся попыток входа в режим администратора – предназначен для выявления попыток подбора пароля администратора. Увеличивает свое значение на единицу при попытке изменения любого параметра с указанием неверного пароля.

Ограничение по отпуску топлива - позволяет установить объём топлива, доступного для отпуска с данного устройства. Предназначен для защиты интересов региональных сервисных центров фирмы "Топаз-сервис", которые реализуют устройства с оплатой в рассрочку, в случае неоплаты клиентом стоимости оборудования в оговоренный срок. Возможные значения:

"отключено" - заводское значение, означающее отсутствие ограничения;

"ограничение", от 0,01 до 999999,99 литров - функция ограничения включена, устройство учитывает суммарное количество топлива, отпущенное по всем его рукавам. При отпуске топлива значение параметра уменьшается и отражает остаток объема до включения блокировки;

"блокировка" - остаток доступного объема равен нулю, наливыв с устройства заблокированы. При каждой попытке задания дозы на табло колонки будет отображаться сообщение об ошибке "Err.21". Нормальная работа будет возможна либо после снятия блокировки путем записи значения "отключено", либо после ввода нового ограничения. Если остаток объема достигает нулевого значения во время налива, текущий отпуск не блокируется и выполняется до конца.

Причина останова отпуска - содержит код причины останова последнего отпуска топлива, позволяет определить причину досрочного останова, если по внешним признакам она не определяется. Возможные значения:

"отсутствует" - останова не было, выполняется отпуск топлива;

"нет импульсов ДРТ" - сработал один из параметров: "Время работы насосного агрегата на закрытый кран", "Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске до полного бака";

"низкая производительность" - сработали параметры: "Минимальная производительность", "Время работы колонки с производительностью ниже минимальной";

"ошибка" - код ошибки выводится на табло после символов "Err";

"отпущена доза"; "установлен кран"; "команда СУ"; "нет питания", "отсутствует питание ДРТ".

Протокол системы управления – устанавливает тип протокола, по которому устройство будет осуществлять связь с системой управления. Параметр должен соответствовать типу протокола, настроенному в системе управления. В зависимости от версии ПО могут поддерживаться не все из возможных значений:

– "2.0" – в версиях ПО ниже 500 это значение соответствует "2.0/2-H" (в зависимости от типа устройства и настройки параметра "Вариант протокола 2.0" это либо "Протокол 2.0", либо "Протокол 2-H");

– "PDE";

– "Топаз";

– "Искра".

Программа – просмотр на дисплее пульта данных о программном обеспечении устройств серии "Топаз-106К", "Топаз-133". Состоит из параметров:

Версия ПО - используется для идентификации программного обеспечения устройства при обращении в отдел технической поддержки завода-изготовителя.

Счетчик обновлений ПО - выдает количество обновлений программного обеспечения устройства. Используется для контроля над несанкционированным доступом к устройству. После достижения максимального значения (65535) работа устройства блокируется. Программатор при считывании номера версии программы из устройства выдает в зависимости от устройства либо версию "255", либо сообщение "ВНИМАНИЕ! Количество операций обновления ПО исчерпано".

Расширенная версия ПО - составной параметр, только для чтения, содержит служебную информацию о номере релиза, варианте и номере проекта программного обеспечения устройства. Может потребоваться при обращении в отдел технической поддержки завода-изготовителя.

Версия ПО, Номер релиза, Вариант проекта, Расширенная версия ПО, Тип загрузчика, Версия загрузчика, Расширенная версия загрузчика – чтение подробных данных о версии загрузчика, которые могут потребоваться при обращении в центр сервисного обслуживания или к производителю.

Счетчик включений и успешных парковок - составной параметр, только для чтения.

Счетчик включений - выдает количество включений устройства. После достижения максимального значения счетчик обнуляется.

Счетчик успешных парковок - выдает количество корректных выключений устройства (парковок). Парковка устройства считается успешной после того, как все значения, необходимые для работы устройства, сохранены в энергонезависимую память. После достижения максимального значения счетчик обнуляется. Совместно с параметром "Счетчик включений" используется для контроля работоспособности устройства. Разница значений этих счетчиков более чем на единицу является признаком того, что устройство не обеспечивает корректного сохранения информации при выключении.

Конверторы – используется при работе с устройствами, имеющими функции конверторов протоколов "протокола 2.0" и протокола какой либо импортной ТРК. Эти конверторы входят в состав блоков сопряжения "Топаз-199", "Топаз-119-23", "Топаз-119-18М". Состоит из параметров:

Скорость обмена данными с колонкой - задает скорость в виде шестизначного числа, с которой устройство будет производить обмен данными с колонкой в рамках используемого протокола. Необходимо установить значение, соответствующее скорости обмена данными, настроенной в колонке. Некоторые протоколы допускают работу только на одной скорости, в этом случае параметр не подлежит изменению. Чем выше скорость, тем быстрее происходит обмен данными, но при этом повышаются требования к качеству линии связи. Если устройство и колонка будут настроены на разные скорости, то они не смогут обмениваться данными, устройство сообщит "Нет связи с колонкой". Допустимые значения зависят от типа используемого протокола и модели колонки.

Тип протокола - установка используемого типа протокола ("Ascomm" или "Gascomm") для обмена данными между устройством и колонкой Autotank. Необходимо установить тот тип, по которому работает колонка.

Адрес стороны - сквозной номер стороны колонки в пределах заправочной станции, по которому устанавливается связь между колонкой и устройством. Вначале уникальные адреса сторон необходимо настроить в каждой колонке, подключенной к устройству, а затем эти адреса указать в данном параметре устройства. Недопустимо наличие одинаковых адресов сторон в пределах одного устройства.

Номер канала – указывается к какому каналу блока сопряжения подключена сторона ТРК.

Распределение сторон ТРК – при работе с конвертором "Топаз 2.0-ASCOMM" к 1-3 каналам связи блока сопряжения может быть подключено до 6-ти дополнительных сторон.

Количество табло на стороне – при работе с блоком сопряжения "Топаз-119-9" устанавливается значение соответствующее аналогичному параметру колонки. При неверной настройке во время налива показания устройства и колонки не будут совпадать

Примечание – Подробное описание работы и параметров конверторов протоколов изложено в руководствах по эксплуатации на соответствующие устройства.

Частотный преобразователь – используется, если к БУ подключены преобразователи частотные "Топаз-252" (далее – ПЧ). Состоит из параметров:

Адрес частотного преобразователя №1 – устанавливает адрес ПЧ, который будет работать с первым видом топлива или с первой стороной ТРК.

Адрес частотного преобразователя №2 – устанавливает адрес ПЧ, который будет работать со вторым видом топлива или со второй стороной ТРК.

Ошибка частотного преобразователя – позволяет считать код последней ошибки, возникшей при работе ПЧ, а также сбросить состояние ошибки для продолжения работы БУ. Сброс выполняется путем записи значения "0". Перечень кодов ошибок приведен в документации на ПЧ.

Копирование всех параметров – используется для чтения/записи всех настраиваемых параметров БУ. Этот режим удобен при пуско-наладке ТРК. Настроенные значения параметров копируются из одного рукава в другой по их сетевым адресам.

Широковещательная команда – подается на все подключенные к пульту устройства. Используется, если пульт не поддерживает какую-либо нововведенную команду БУ. При входе в режим появляется приглашение ввести номер параметра и значение (в случае записи). При использовании этого режима номер параметра и его значение необходимо запросить у производителя.

Чтение всех параметров – последовательный просмотр параметров колонки (отображаются только те параметры, которые поддерживаются БУ).

Произвольный параметр – возможность изменения значения параметра ТРК по коду параметра, даже если параметр отсутствует в списке параметров устройства. Для изменения значения параметра необходимо в поле "Номер" ввести десятичный код параметра, в поле "Адрес" ввести адрес рукава, на котором меняется параметр, и его новое значение в поле "Значение" (в случае записи). Код параметра и его значения можно узнать по запросу к заводу-изготовителю.

Примечание – Настройка следующих двух параметров должна производиться в соответствии с документацией на КУП, в которой подробно изложена методика настройки, а также адреса и значения ячеек памяти, подлежащих настройке.

ОЗУ: чтение/запись – считывание значения, содержащегося в ячейке ОЗУ настраиваемого КУП. Запись произвольного значения в ячейку ОЗУ.

ПЗУ: чтение/запись – считывание значения, содержащегося в ячейке ПЗУ. Запись произвольного значения в ячейку ПЗУ.

Примечание – Настройка следующих параметров должна производиться в соответствии с документацией на КЗСГ, в которой подробно изложена методика настройки.

Литровый суммарник – просмотр суммарного литрового счетчика колонки на дисплее устройства.

Коэффициент ТПР – изменение градуировочного коэффициента.

Задержка ЭКМ – задание времени задержки срабатывания ЭКМ после срабатывания насоса.

Верхняя граница ТПР – установка верхней граничной частоты следования импульсов ТПР.

Нижняя граница ТПР – установка нижней граничной частоты следования импульсов ТПР.

Перепад давления – установка разности давления при отсутствии ОИП.

Разность давления – установка разности давления.

Температура – просмотр температуры топлива.

Набор дозы – запрет или разрешение набора дозы.

Старт с ГНК – запрет или разрешение кнопки "ПУСК".

Заполнение – заполнение СУГ газопровода колонки.

Слив – слив СУГ из газопровода.

9.8 Специфичные параметры раздела "Параметры ОУ"

Многие параметры данного раздела уже описаны в разделе "Параметры ТРК", поэтому ниже приводится описание только специфичных параметров, которые ранее не описывались.

Режим ОУ по адресу – чтение и изменение режима работы ОУ по его сетевому адресу. Если ОУ отключен (установлен режим работы "0"), на дисплее отобразится "Режим ОУ. нет связи".

Включение КМР в готовности - устанавливает момент включения клапана малого расхода. Возможные значения:

"есть" - включение клапана малого расхода при готовности устройства к отпуску (сразу после задания дозы);

"нет" - включение клапана малого расхода одновременно с включением насоса.

Момент включения КБР - устанавливает объем отпущенного топлива, по достижении которого во время налива подается напряжение на клапан большого расхода и тем самым осуществляется переход от сниженного на нормальный расход.

Момент отключения КБР - устанавливает значение остатка дозы, по достижению которого во время налива снимается напряжение с

клапана большого расхода и тем самым осуществляется переход с нормального на сниженный расход.

Задержка выключения КЭМ – установка времени от момента выключения насоса до момента выключения клапана электромагнитного для выбора гидрорветви на консоли.

Задержка открытия КМР - установка времени задержки подачи питания на клапан малого расхода. Время отсчитывается с момента появления сигнала, сообщающего о включении насоса. Если этот сигнал отсутствует (параметру "Полярность сигнала состояния насоса" установлено значение "сигнал отсутствует"), то с момента выдачи устройством питания на включение насоса. Данный параметр не оказывает влияния, если включена функция "Включение КМР при готовности".

Момент закрытия КМР - установка значения остатка дозы, по достижению которого устройство снимает напряжение с клапана малого расхода (закрывает его).

Формат цены системы управления - определяет формат поля "цена", который использует устройство при работе с системой управления в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой.

Формат стоимости системы управления – определяет формат поля "стоимость", который использует устройство при работе с системой управления в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой.

Формат объема системы управления - определяет формат поля "объем", который использует устройство при работе с системой управления в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой.

Режим отображения информации на табло. Возможные значения для устройств с версией ПО до 500:

"стандартный" – в верхней строке табло отображается масса, а в средней – объем;

"расширенный" – в дополнение к стандартному режиму в нижней строке табло отображается плотность;

"технологический" - отображение с дробной частью величин: массы, объема и плотности.

Возможные значения для устройств с версией ПО 500 и выше:

"Сумма, объем, цена", "Масса, объем, плотность", "Объем, масса, плотность" – определяет тип и очередность данных, отображаемых на табло в верхней, средней и нижней строке соответственно.

Полярность сигнала состояния насоса – Полярность сигнала состояния насоса – устанавливает порядок работы устройства с сигналом обратной связи от магнитного пускателя насоса, который формируется путем замыкания/размыкания входной цепи "Насос" с цепью "0(-

12B)". Если пускатель включился или выключился самопроизвольно без команды отсчетного устройства, возникает ошибка Er.43 ("Ошибка насоса"). Возможные значения:

"ток есть" – насос считается включенным, если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь при включении насоса замкнута);

"тока нет" – насос считается включенным, если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь при включении насоса разомкнута);

"нет сигнала" – сигнал обратной связи отсутствует, диагностика не производится.

Полярность сигнала ДП – Полярность сигнала ДП - позволяет настроить полярность сигнала датчика положения наливной трубы (ДП). Возможные значения:

"ток есть" - положение наливной трубы считается рабочим, если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь замкнута);

"тока нет" - положение наливной трубы считается рабочим, если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь разомкнута);

"отсутствует" - сигнал отсутствует, диагностика не производится.

Полярность сигнала исправности ДПН – Полярность сигнала исправности ДПН - позволяет настроить порядок работы устройства с сигналом датчика предельного наполнения (ДПН). Возможные значения:

"ток есть" - ДПН считается исправным, если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь замкнута);

"тока нет" - ДПН считается исправным, если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь разомкнута);

"нет сигнала" - сигнал отсутствует, диагностика не производится..

Полярность сигнала ДПН – Полярность сигнала ДПН - устанавливает порядок работы устройства с сигналом от ДПН. Возможные значения:

"ток есть" - считается, что ДПН сработал (цистерна заполнена), если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь замкнута);

"тока нет" - считается, что ДПН сработал (цистерна заполнена), если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь разомкнута);

"нет сигнала" - сигнал отсутствует, диагностика не производится;

"датчик Метран" - подключен датчик с токовыми сигналами, устройство контролирует два уровня входного тока: 4мА и 20мА.

Тип датчика температуры – устанавливается тип используемого датчика температуры топлива. Возможные значения: ТСМ-100, ТСП-100, датчик отсутствует.

Чтение температуры топлива - отображается текущая температура топлива (при наличии модуля температурного), либо особые диагностические значения: 2000.000 - датчик отсутствует; 3000.000 - инициализация датчика; 3000.001 - нет коэффициентов калибровки; 3000.002 - аппаратный сбой датчика.

Вариант протокола 2.0 – определяет разновидность протокола связи с системой управления. Возможные значения:

"2.0" – используется "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0";

"2-N" – используется "Протокол "2-N" для обмена данными между системой управления и измерительной установкой".

Датчик температуры устройства – позволяет включить или отключить внутренний датчик температуры устройства.

Проверка работы обогрева – используется для принудительного включения обогрева устройства на 20 секунд с целью проверки его работоспособности.

Температура включения обогрева топлива - если температура топлива, отпускаемого устройством, снижается ниже установленного значения, то устройство включает обогреватель. Выключение обогревателя происходит при повышении температуры на величину, устанавливаемую параметром "Гистерезис температуры включения обогрева топлива".

Гистерезис температуры включения обогрева топлива - устанавливает, на какую величину относительно значения параметра "Температура включения обогрева топлива" должна повыситься температура топлива, отпускаемого устройством, чтобы устройство отключило обогреватель.

Ручное включение обогрева топлива - используется для принудительного включения обогрева топлива. Автоматически отключается при достижении температуры топлива 60 °С или при выключении питания устройства.

Способ задания плотности – устанавливает способ задания плотности топлива. Возможные значения:

"автоматический" – плотность измеряется при помощи массомера, входящего в состав установки, отпуск топлива возможен как в литрах, так и в килограммах;

"ручной" – плотность измеряется оператором при помощи денсиметра и с системы управления вводится значение параметра "Плотность топлива", отпуск топлива возможен как в литрах, так и в килограммах;

"термокоррекция" – только если программное обеспечение устройства поддерживает измерение температуры топлива с помощью датчика температуры, отпуск топлива возможен только в литрах;

"отсутствует" – плотность топлива не измеряется, отпуск топлива возможен только в литрах.

Плотность топлива - используется при значении "ручной" параметра "Способ задания плотности", в устройство записывается текущая плотность топлива, измеренная с помощью денсиметра.

Плотность при 20°C – отображается значение плотности топлива рассчитанное ОУ с использованием значений начальной плотности и начальной температуры, введенных пользователем. Используется, если параметру "Способ задания плотности" установлено значение "термокоррекция".

Начальная плотность – плотность топлива в резервуаре нефтебазы, измеренная оператором перед началом смены, или плотность топлива в автомобильной (железнодорожной) цистерне, измеренная оператором перед сливом топлива в резервуар нефтебазы. Ввод значения плотности производится в шестиразрядном формате. Например: плотность 755,7 кг/м³ должна быть записана в виде числа 075570. Используется, если параметру "Способ задания плотности" установлено значение "термокоррекция".

Средняя плотность – отображается значение плотности топлива, рассчитанное ОУ за последний отпуск с использованием значений массы и объема отпущенного топлива.

Начальная температура – температура топлива в резервуаре нефтебазы, измеренная оператором перед началом смены, или температура топлива в автомобильной (железнодорожной) цистерне, измеренная оператором перед сливом топлива в резервуар нефтебазы. Ввод значения температуры производится в шестиразрядном формате (в миллиградусах). Для положительной температуры в старший разряд записывается 0, а для отрицательной – 2. Например: температура плюс 12,5 градусов должна быть записана в виде числа 012500, а температура минус 12,5 градусов – в виде числа 212500). Используется, если параметру "Способ задания плотности" установлено значение "термокоррекция".

Температура - отображается температура топлива, измеренная с помощью датчика температуры или массомера.

Минимальная / Максимальная за последний отпуск температура топлива, Средняя (за последний отпуск) температура топлива - отображается значение температуры топлива, рассчитанное ОУ за последний отпуск с использованием значений, полученных от массомера.

Время задержки включения насоса относительно включения КЭМ – установка времени от момента включения КЭМ до момента включения насоса.

Плотность топлива, при которой происходит переход на сниженный расход – во время налива плотность нефтепродукта может снижаться из-за его завоздушивания, что влияет на точность измерений. Устройство позволяет прекратить этот процесс путем временного перехода на сниженный расход. Параметр устанавливает значение плотности, при котором устройство отключит клапан большого расхода.

да. При повышении плотности произойдет возврат на полный расход. Параметр можно настраивать вне зависимости от состояния провода "Настройка". Значение "0" параметра отключает описанную функцию.

Плотность топлива, при которой происходит возврат на полный расход - установка значения плотности, при которой считается, что завоздушивание нефтепродукта прекратилось и по достижению которой происходит возврат со сниженного на полный расход. Параметр можно настраивать вне зависимости от состояния провода "Настройка".

Производительность – отображает текущую производительность гидрветви в м³/ч.

Производительность в л/мин – отображает текущую производительность гидрветви в л/мин.

Коэффициент коррекции момента останова отпуска – позволяет скомпенсировать инерционность поступления показаний массомера относительно потока топлива. Значение подбирается экспериментально с учетом особенностей гидравлики по месту эксплуатации.

Средняя производительность в м³/ч – отображает среднюю за последний отпуск производительность гидрветви в м³/ч.

Результат последнего задания дозы – содержит код ошибки попытки задания дозы, позволяет определить причину возникновения ошибки при задании дозы, если по внешним признакам она не определяется.

Время поворота задвижки при включении малого расхода в начале налива, Время поворота задвижки при переходе с малого на полный расход, Время поворота задвижки при переходе с полного на малый расход, Время поворота задвижки при отключении малого расхода в конце налива – задают время, в течение которого подаются сигналы включения того или иного магнитного пускателя, управляющего задвижкой, при соответствующей операции. Параметры используются только при выбранном значении "Задвижка с МП" параметра "**Тип клапанов**".

9.9 Юстировка

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.4. В разделе производится настройка юстировочных параметров колонок, оснащенных БУ серии "Топаз-106К".

Раздел защищен паролем администратора устройства, паролем администратора БУ (при условии его использования) и паролем юстировки.

Примечание – Правильность ввода пароля администратора блока управления и пароля юстировки проверяется только при попытке записи параметра.

В данном разделе присутствуют следующие пункты:

Адрес настраиваемого рукава – выбор адреса рукава для следующей настройки по его сетевому адресу (протокол "2.0", "2-N",

"Ливны", "ТИМ") или сетевому адресу стороны ТРК и номеру рукава на стороне (протокол "Топаз", "PDE").

Установка пароля юстировки – изменение пароля юстировки.

Показания мерника – вводятся результаты отпуска, произведенного с использованием эталонного средства измерения. Параметр используется при работе по протоколу "2-Н".

Юстировочный коэффициент – изменение юстировочного коэффициента.

Юстировочный коэффициент 2-ой гидроветви – изменение юстировочного коэффициента второй гидроветви высокопроизводительной колонки.

Счетчик операций юстировки - предназначен для контроля над несанкционированным изменением настраиваемых юстировочных параметров. Указывает общее количество изменений значений юстировочных параметров с момента последнего перепрограммирования устройства.

Вид выдачи информации – установка единиц измерения отпускаемого продукта (только для ГНК см. пункт 12.2).

Режим термокомпенсации – включение/отключение температурной коррекции (только для ГНК см. пункт 12.2).

Процентное содержание пропана – установка процентного содержания пропана в продукте (только для ГНК см. пункт 12.2).

Дискретность устройства – настраивается дискретность в литрах/килограммах, с которой производится обновление данных на табло и сообщается СУ объем налитой дозы.

Дискретность ДРТ – позволяет устройству работать с датчиками расхода топлива различной дискретности. Параметр используется, если дискретность датчика отличается от 0,01 л/и (заводская установка - 100 импульсов на литр). Если дискретность датчика неизвестна, то ее можно определить опытным путем. Необходимо произвести отпуск в мерник "до полного бака", после чего показания табло в литрах разделить на объем используемого мерника и умножить на текущее значение параметра.

Расширенная дискретность ДРТ – позволяет задать дискретность счетных импульсов ДРТ в удобной форме в виде двух чисел: первое указывает на объем топлива, второе - на соответствующее ему количество импульсов ДРТ. Числа должны разделяться пробелом, объем допускается указывать как целым, так и нецелым числом.

Установка литрового суммарника – предустановка литрового суммарного счетчика. В случае обновления программного обеспечения БУ, перед первым заданием дозы, можно установить значение суммарного литрового счетчика в соответствии с показаниями механического счетчика колонки или с последним значением, зафиксированным перед обновлением ПО.

Установка денежного суммарника – предустановка денежного суммарного счетчика. В случае обновления программного обеспечения

БУ, перед первым заданием дозы, можно установить значение денежного суммарного счетчика в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

Произвольный параметр – возможность изменения значения параметра ТРК по коду параметра, даже если параметр отсутствует в режиме настройки устройства. Для изменения значения параметра необходимо в поле "Номер" ввести десятичный код параметра, в поле "Адрес" ввести адрес рукава, на котором меняется параметр, и его новое значение в поле "Значение" (в случае записи). Код параметра и его значения можно узнать по запросу к заводу-изготовителю.

Если запись нового значения юстировочного параметра прошла успешно, то отобразится сообщение "**записано**". В случае неудачи отобразится надпись "**Ошибка параметра ТРК. Ошибка юстировки**" и код ошибки. Если связь с БУ отсутствует, то отобразится сообщение "**Ошибка параметра ТРК. Нет связи**". Коды ошибок и варианты действий приведены в таблице 5.

Таблица 5

Код	Причина возникновения	Варианты действий
1	Отображается при любой возникшей ошибке юстировки, если версия ПО блока управления ниже 12.0.	См. варианты действий по кодам 2-11, для уточнения кода ошибки необходимо обновить версию ПО блока управления.
2	Введен неверный пароль юстировки.	Ввести верный пароль юстировки.
3	Введено неверное значение показаний мерника или юстировочного коэффициента.	При полуавтоматической юстировке производить отпуск топлива так, чтобы вводимые показания мерника были в диапазоне 1000 – 60000 мл. При ручной юстировке рассчитанный юстировочный коэффициент должен быть в диапазоне от 9000 до 11000.
4	Достигнут предел регулирования или большая разница между заданной дозой и показаниями мерника.	Повторить процедуру юстировки точно следуя методике, приведенной в пункте 11.1. Если ошибка повторилась, электронная юстировка невозможна, необходимо провести механическую юстировку колонки.
5	Введено неверное значение дискретности счета.	Ввести значение дискретности счета, поддерживаемое блоком управления.
6	Превышено максимальное количество операций записей суммарника.	Обратиться в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.

Код	Причина возникновения	Варианты действий
7	Превышено максимальное количество операций юстировки.	Обратиться в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.
8	Введено неверное значение дискретности ДРТ.	Ввести значение дискретности ДРТ, поддерживаемое блоком управления.
9	Возможность предустановки суммарных счетчиков заблокирована с момента первого задания дозы.	Проводить предустановку суммарных счетчиков сразу после перепрограммирования до первого задания дозы.
10	Юстировка невозможна при включенной температурной коррекции.	Перед проведением юстировки параметру "Температурная коррекция" установить значение "отключено".
11	Неверное значение режима "Температурная коррекция".	Параметру "Температурная коррекция" необходимо установить значение, поддерживаемое блоком управления.
12	Не выбрана гидроветвь (при юстировке ТРК повышенной производительности)	Выбрать юстируемую гидроветвь и повторить операцию юстировки
14	Неверное значение параметра	Значение параметра выходит за границы допустимых значений. Ввести корректные данные
15	Неверное положение переключателя "Работа/Настройка"	Перевести переключатель "Работа/Настройка" в положение "Настройка" и повторить операцию юстировки
21	Обнаружена попытка подбора пароля администратора БУ	Подождать не менее 10 минут и ввести корректный пароль

10 Рекомендации по настройке параметров колонки

10.1 Задание сетевого адреса рукава

При вводе в эксплуатацию БУ возникает необходимость в настройке сетевых адресов. При изготовлении БУ рукавам присваиваются сетевые адреса, начиная с 1. Для изменения сетевых адресов необходимо произвести следующие действия:

а) войти в основной режим настройки (нажать клавишу **[Fn]**), выбрать раздел **"Параметры ТРК"** (клавишами **[↑]** или **[↓]**), нажать клавишу **[OK]**. Ввести на цифровой клавиатуре пароль администратора устройства (заводское значение – "123456") и пароль администратора блока управления (в версии ПО 500 и выше заводское значение "123456", в остальных случаях – "0").

б) в пункте "Связь" войти в режим "Вывод ID-номера на табло колонки". На табло подключенных БУ появятся их ID-номера. Необходимо запомнить или записать номера тех БУ, которые в дальнейшем будут настраиваться. Например, отобразился ID-номер "111491". Выйти из режима, нажав любую клавишу.

в) войти в режим "Задание адреса и режима" (клавишами или). Ввести ID-номер нужного рукава для настройки, ввести для него желаемый адрес, выбрать режим работы рукава (клавишами или). Сохранить изменения клавишей .

Для примера присвоим второму рукаву блока управления с ID-номером 111491 (у второго рукава ID-номер 111492) восьмой сетевой адрес и режим работы "2ст.". Вводим ID-номер второго рукава, нажатием клавиш: , , , , , , , . Вводим желаемый адрес, нажатием клавиш: , (или выбираем клавишами или). Выбираем режим работы рукава "2ст." путем пролистывания значений клавишами или . Сохраняем изменения, нажав клавишу . При успешном выполнении операции задания адреса на дисплее отобразится сообщение "**Сетевой адрес ОК. Режим задан**". Если режим работы рукава не изменялся (или его невозможно изменить), то на дисплее отобразится сообщение "**Сетевой адрес ОК. Режим не задан**".

Если изменить сетевой адрес не удалось, то отобразится сообщение "**Нет связи или неправ. СА**". В этом случае необходимо проверить правильность задания ID-номера, наличие связи с БУ, наличие питающего напряжения БУ. Выход из режима без сохранения изменений осуществляется нажатием клавиши .

г) выйти из режима настройки несколькими нажатиями клавиши или .

10.2 Настройка параметров рукавов

Настройка параметров колонки происходит по каждому рукаву отдельно. Перед настройкой необходимо задать сетевые адреса всем задействованным рукавам.

Настройка параметров осуществляется в разделе "**Параметры ТРК**" по сетевому адресу рукава. Настраиваемые параметры разбиты на группы, перечень параметров и порядок работы с ними см. в таблице В.2 приложения В.

После записи устройство считает значение параметра из БУ. Если изменение параметра прошло успешно, на дисплее отобразится новое записанное значение, а в случае неудачи – предыдущее. Если связь с БУ отсутствует, то отобразится "**Ошибка параметра ТРК. Нет связи**".

10.3 Параметры работы при задании дозы в рублях

При задании денежной дозы иногда невозможно отпустить топливо точно на заданную сумму. Например, на 200 руб. при цене

28 руб./л и дискретности отпуска 0,01 л можно отпустить только 7,14 л на сумму 199,92 руб. со сдачей 0,08 руб. Это может вызвать недовольство у клиента, который хочет получить топливо точно на 200 руб.

Для таких случаев в БУ серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ", "ТСБТ-БУ" введены параметры: "Вычисление литровой дозы по сумме к оплате" и "Округление до суммы". Они работают в паре, и только если система управления поддерживает отпуск в рублях. Пример работы этих параметров приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Пример: цена 28 руб./л, СУ задает дозу 200 руб.

В рублях

Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате	Округление до суммы заказа	
	отключено (заводская установка)	включено
с недоливом (заводская установка)	доза на 199,92; на табло 199,92	доза на 199,92; на табло 200,00
с переливом	доза на 200,20; на табло 200,20	доза на 200,20; на табло 200,00
математически	доза на 199,92; на табло 199,92	доза на 199,92; на табло 200,00

ВНИМАНИЕ! *Всю ответственность за использование этих параметров несет РУКОВОДИТЕЛЬ заправочной станции.*

Округление до суммы заказа – включение/отключение округления до суммы заказа. Используется при задании с системы управления дозы в рублях. После налива на табло колонки отображается округленная до суммы заказа стоимость топлива. Если отпущенное количество топлива отличается от заказанного (досрочное прекращение, аварийный отпуск), то округление не производится.

Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате - при задании денежной дозы устройство рассчитывает, какой объем топлива должен быть отпущен. С учетом имеющейся дискретности отпуска не всегда возможно отпустить дозу точно на заданную сумму. Параметр устанавливает способ округления при пересчете стоимости в литры. Возможные значения:

- "с недоливом" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону. Например, задано 200 рублей при цене 28 руб./л и дискретности отпуска 0,01 л, устройство перейдет в готовность на 7,14 л;

- "с переливом" - рассчитанный объем округляется в большую сторону. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л;

- "математически" - рассчитанный объем округляется по закону математического округления: если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается

на единицу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,14 л.

11 Юстировка

Операция юстировки производится для обеспечения необходимой точности измерения количества продукта, отпускаемого колонкой.

Юстировка заключается во введении в БУ через устройство юстировочного коэффициента. При его учете показания БУ будут точно совпадать с результатами измерения (с использованием эталонных средств измерения) фактически отпущенного количества продукта. Этот коэффициент K может принимать значения от 9000 до 11000 и хранится в БУ.

При проведении контрольного отпуска нужно задавать дозу с таким расчетом, чтобы показания мерника находились в пределах от 1 до 60 литров (100,0 – 30000,0 литров/килограммов для протокола "2-N"). Доза, отпускаемая в эталонное средство измерения, оговаривается в *методике юстировки на конкретную колонку* (см. руководство по эксплуатации на блок управления, управляющий колонкой). Дискретность счета импульсов колонки должна быть 0,01 литр/импульс.

Показания БУ Q (в литрах) определяются дискретностью счета d , количеством принятых счетных импульсов N и юстировочным коэффициентом K по формуле:

$$Q = K \cdot N \cdot d \cdot 10^{-4}$$

При значении $K=10000$ и дискретности счета $d=0,01$ литр/импульс один счетный импульс равен 0,01 л.

Ограничение доступа к операции юстировки обеспечивается четырехзначным паролем юстировки, хранящимся в БУ. Для контроля над несанкционированным изменением юстировочного коэффициента БУ имеет несбрасываемый счетчик количества операций юстировки.

В случае обновления программного обеспечения БУ счетчик юстировок и пароль принимают начальные значения, равные соответственно нулю и "1234". Поэтому необходимо учитывать, производились ли обновления программного обеспечения, для чего в БУ ведется счетчик обновлений программного обеспечения.

11.1 Методики проведения юстировки

Методика юстировки, принятая для конкретной колонки, приводится в руководстве по эксплуатации на блок управления, управляющий колонкой. Юстировка бывает двух типов: полуавтоматическая и ручная.

Примечание – Ручная юстировка осуществляется только для устройств "Топаз-106К1Е ГАЗ" и "Топаз-106К1М ГАЗ". Во всех остальных случаях используется полуавтоматическая юстировка.

В первом случае юстировочный коэффициент рассчитывается БУ после контрольного отпуска автоматически на основе заданной до-

зы, текущего значения коэффициента и показаний мерника. В БУ вводится показание мерника.

Во втором случае юстировочный коэффициент рассчитывается лицом, производящим юстировку, после проведения контрольного отпуска продукта на основе заданной дозы, текущего значения коэффициента и показаний эталонного средства измерения. В БУ вводится новое значение юстировочного коэффициента.

Перед началом новой юстировки при необходимости можно сверить показания счетчиков количества операций юстировки и обновления программного обеспечения с записями в журнале. Совпадение счетчиков с записями будет свидетельствовать об отсутствии несанкционированных манипуляций с юстировочными параметрами.

В случае утраты юстировочного пароля необходимо обновить программное обеспечение БУ, тогда установится пароль "1234".

При успешном изменении юстировочного коэффициента на дисплее пульта отобразится сообщение "**записано**", в случае неудачи появится надпись "**Ошибка параметра ТРК. Ошибка юстировки**", а при отсутствии связи с устройством – "**Ошибка параметра ТРК. Нет связи**".

Возможными причинами возникновения ошибки могут быть:

- юстировка проводится без предварительного отпуска дозы;
- юстировка не поддерживается данным БУ;
- тумблер БУ "Настройка/Работа" – в положении "Работа";
- неверный сетевой адрес рукава;
- неверный пароль юстировки (код ошибки **2**);
- не введен или введен неверный пароль администратора БУ;
- выход показаний мерника за пределы указанные выше (код ошибки **3**);
- выход юстировочного коэффициента за допустимый диапазон (код ошибки **4**).

Для проверки диапазона, можно вычислить ожидаемое значение коэффициента по следующей формуле:

$$K = \frac{K_0 \cdot M}{D},$$

где K_0 – текущее значение юстировочного коэффициента,

M – показания мерника в миллилитрах,

D – заданная доза в миллилитрах.

Если вычисленное значение с учетом округления не укладывается в диапазон от 9000 до 11000, то достигнут предел регулирования.

После завершения юстировки каждого рукава, необходимо занести в журнал дату и время ее проведения, установленное значение юстировочного коэффициента, показания счетчиков количества юстировок и обновлений программного обеспечения.

11.1.1 Юстировка полуавтоматическая по объему или массе

ВНИМАНИЕ! Напрямую ввести значение юстировочного коэффициента в БУ нельзя – через устройство вводится показание мерника.

Порядок действий:

а) Выбрать сетевой адрес рукава и величину контрольной дозы в соответствии с требованиями.

б) Задать и отпустить выбранную дозу в мерник в обычном порядке.

в) Войти в основное режим управления, выбрать раздел "**Юстировка**", нажать клавишу . Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора устройства (заводское значение – "123456"), затем пароль администратора блока управления (в версии ПО 500 и выше заводское значение "123456", в остальных случаях – "0") и пароль юстировки (заводское значение – "1234"). При работе по протоколу "PDE" пароль администратора БУ не запрашивается.

г) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" клавишами или выбрать юстируемый рукав и ввести показания мерника в миллилитрах (либо литрах/килограммах при работе по протоколу "2-Н"), например, 10250 мл. Для этого нажмите клавиши , , , , , , .

Примечание – При работе по протоколу "2-Н" значения мерника вводятся в "Показания мерника".

е) Выход из режима управления осуществляется нажатием клавиши или .

11.1.2 Юстировка ручная по массе. Порядок действий:

а) Выбрать сетевой адрес рукава, задать величину контрольной дозы (например, 10 кг на рукав с сетевым адресом 8).

б) Отпустить выбранную дозу в мерник в обычном порядке.

в) Войти в основное режим управления, выбрать раздел "**Юстировка**", нажать клавишу . Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора устройства (заводское значение – "123456"), затем пароль администратора блока управления (заводское значение – "123456") и пароль юстировки (заводское значение – "1234"). При работе по протоколу "PDE" пароль администратора не запрашивается.

г) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" клавишами или выбрать юстируемый рукав и считать действующий юстировочный коэффициент K_0 (например, он равен 10053).

д) Вычислить новый юстировочный коэффициент K_1 по формуле:

$$K_1 = K_0 \cdot P_M / P_K , \text{ где}$$

K_0 – значение предыдущего юстировочного коэффициента,
 P_M – масса сжиженного газа в средстве измерения,
 P_K – показания БУ.

Например, при массе сжиженного газа в средстве измерения 10,20 кг и показании БУ 10,00 кг, новый коэффициент будет равен:

$$K_1 = 10053 \cdot 10,20 / 10,00 = 10258$$

е) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" клавишами \leftarrow или \rightarrow выбрать юстируемый рукав и ввести значение нового рассчитанного коэффициента (например, 10258). Для этого нажмите клавиши \boxed{C} , $\boxed{1}$, $\boxed{0}$, $\boxed{2}$, $\boxed{5}$, $\boxed{8}$, \boxed{OK} .

ж) Выход из режима управления осуществляется нажатием клавиши \boxed{Fn} или \boxed{CANCEL} .

11.1.3 Юстировка ручная по объему

До проведения юстировки необходимо отключить температурную коррекцию налива (раздел "**Юстировка**" пункт "**Температурная коррекция**"). Юстировочный коэффициент рассчитывается по формуле:

$$K_1 = K_0 \cdot V_M / V_K, \text{ где}$$

K_0 – значение предыдущего юстировочного коэффициента,
 V_M – объем продукта в мернике,
 V_K – показания БУ.

Порядок действий аналогичен пункту 11.1.2.

11.2 После завершения юстировки каждого рукава, необходимо занести в журнал дату и время ее проведения, установленное значение юстировочного коэффициента, показания счетчиков количества юстировок и обновлений программного обеспечения.

11.3 Чтение параметров юстировки

Чтение юстировочных параметров, в отличие от их изменения, не требует ввода пароля юстировки и производится в разделе "**Юстировка**".

11.4 Изменение пароля юстировки

Устройство поступает к потребителю с паролем "1234". При его изменении нужно произвести следующие действия:

а) Войти в режим настройки (нажать клавишу \boxed{Fn}), выбрать раздел "**Юстировка**" (клавишами \uparrow или \downarrow), нажать клавишу \boxed{OK} . Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора устройства (заводское значение – "123456"), затем пароль администратора блока управления (в версии ПО 500 и выше заводское значение "123456", в остальных случаях – "0") и пароль юстировки (заводское значение – "1234").

б) В пункте "**Установка пароля администратора**" ввести новый пароль юстировки (например, 5678) и выйти из режима, нажав клавиши \boxed{C} , $\boxed{5}$, $\boxed{6}$, $\boxed{7}$, $\boxed{8}$, \boxed{OK} , \boxed{Fn} . Новый пароль обязательно должен

отличаться от установленного. При успешном изменении пароля на дисплее устройства отобразится сообщение "**Пароль записан**".

в) Выход из режима настройки осуществляется нажатием клавиши **Fn** или **CANCEL**.

12 Особенности работы некоторых типов колонок

12.1 Протечки клапанов

Протечка – это просачивание топлива через закрытые клапаны, вызванное их неисправностью или износом. По сути является систематическим аварийным отпуском, отображается на дисплее устройства и учитывается в суммарных счетчиках отпущенного топлива колонки. Часто возникает в колонках, у которых один насосный агрегат работает одновременно по нескольким рукавам, и налив по одному из рукавов вызывает протечку по другим. Регулярное появление протечек может дестабилизировать работу АЗС и привести к конфликтным ситуациям.

Протечки возникают при отсутствии налива по рукаву, характеризуются малой скоростью движения топлива и, как следствие, малым объемом. Указанные свойства позволяют выделить протечки на фоне других возможных аварийных ситуаций, после чего заблокировать их индикацию и вести отдельный учет. С этой целью в БУ введены три параметра: "пороговая скорость", "ограничение гидроудара" и "дополнительный суммарный счетчик".

Пороговая скорость аварийных счетных импульсов – устанавливает скорость протекания топлива через закрытые клапаны, при достижении которой протечка будет считаться аварийным отпуском. Возможные значения параметра:

0,99 л/с – блокируется учет любого аварийного отпуска через 3 секунды после окончания отпуска топлива (счетные импульсы, поступающие в БУ, игнорируются);

0,98 л/с – блокируется учет любого аварийного отпуска сразу после окончания отпуска топлива (счетные импульсы, поступающие в БУ, игнорируются);

0,00 л/с – распознавание протечек отключено, блокировка индикации не производится, и любые протечки считаются аварийным отпуском;

от **0,01** до **0,20** л/с – распознавание протечек включено.

Гидроудар – это резкое увеличение давления на закрытые клапаны, вызванное запуском насосного агрегата. При гидроударе возможно кратковременное превышение заданной пороговой скорости, и дальнейшая протечка будет ошибочно считаться аварийным отпуском.

Параметр "**Ограничение гидроудара**" позволяет установить допустимый объем протечки с повышенной скоростью. После превышения пороговой скорости начинается учет объема протечки. Если и он превысит заданное значение, то протечки будут считаться аварийным отпуском. Возможные значения параметра:

0,00 л – ограничение отключено, при любом превышении пороговой скорости протечка считается аварийным отпуском;

от **0,01** до **0,50** л – ограничение включено.

Для контроля суммарного количества протечек используется дополнительный суммарный счетчик. Он показывает полный объем отпущенного топлива, включая аварийный отпуск и неотображаемые на табло протечки. Если из показаний дополнительного счетчика вычесть показания суммарного литрового счетчика, получим величину протечек топлива.

12.2 Газонаполнительные колонки

12.2.1 Варианты отпуска: по массе или по объему

В БУ введены параметры: "Температурная коррекция", "Содержание пропана в продукте", "Вид выдачи информации", которые относятся к юстировочным параметрам.

Режим термокомпенсации – включение/отключение температурной коррекции. Функция осуществляет коррекцию показаний БУ на основе данных датчика температуры топлива. При изменении температуры изменяется плотность газа, а следовательно, его масса и объем. Использование этого параметра обеспечит требуемую точность измерений при различных температурах.

Процентное содержание пропана – вводится процент содержания пропана в газовой смеси, на основе которого осуществляется коррекция показаний БУ. Газовые смеси с различным содержанием пропана имеют различную плотность. Этот параметр обеспечивает требуемую точность измерений при отпуске различных газовых смесей.

Вид выдачи информации – установка типа отпуска: по массе ("**килограммы**") или по объему ("**литры**"). Чтобы использовать отпуск по массе необходимо:

а) включить температурную коррекцию;

б) параметру "индикация дополнительных параметров" установить значение "**темп1**".

Только при таких значениях возможен отпуск газа по массе. При других значениях – только отпуск по объему.

12.2.2 Производительность ГНК

Некоторые типы ГНК обеспечивают требуемую точность измерения отпущенного продукта, только если скорость отпуска продукта (производительность) имеет значение выше минимально допустимого. Для учета этой особенности в БУ вводятся два параметра, позволяющие прекратить отпуск при снижении производительности.

"Минимальная производительность" – устанавливает минимально допустимое значение производительности. Возможные значения параметра:

0 – учет производительности отключен;

от **1** до **30** литров в минуту – учет включен.

"Время работы с минимальной производительностью" – устанавливает предельное время работы колонки с момента снижения

производительности ниже минимальной. Возможные значения параметра: от 3 до 180 секунд.

12.2.3 Нагнетание давления

Часть сжиженного газа в резервуаре может находиться в газообразном состоянии. Отпуск топлива в таком состоянии приводит к ошибке измерения и снижению точности. Для исключения таких случаев в БУ введен параметр "**Задержка включения отсечного клапана**", который задает время задержки включения отсечного клапана относительно насосного агрегата в начале отпуска продукта. В течение этого времени насосный агрегат работает на закрытый клапан, чем обеспечивается нагнетание давления газа в колонке с целью перевода сжиженного газа из паровой фазы обратно в жидкую. Возможные значения параметра:

0 – нагнетание давления не производится;

от **1** до **300** сек. – время нагнетания давления в начале отпуска.

12.3 Колонки с блоками местного управления

В блоки управления серии "Топаз-106К2-2МР" введены параметры "Режим работы БМУ" и "Пароль БМУ", которые позволяют осуществлять отпуск топлива с блока местного управления (сервисной клавиатуры), установленного в колонке и подключенного к блоку управления через модуль расширения "Топаз-166". Для работы с БМУ в разделе "Параметры ТРК" параметру "Работа с БМУ" необходимо установить значение "включено". Параметр "Пароль БМУ" позволяет изменять пароль, используемый при отпуске топлива с БМУ.

Пункт "Работать с БМУ" раздела "Настройки оператора" позволяет включать/отключать управление отпуском топлива с БМУ на всех подключенных к устройству БУ одновременно.

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Техническое обслуживание устройства производится в следующих случаях:

- при первом включении;
- ежедневно перед началом смены;
- после длительных перерывов в работе.

Техническое обслуживание заключается в проверке работы устройства и производится в следующем порядке.

13.2 Включите устройство и проверьте соответствие индикации одному из вариантов, описанных в пункте 7.2.

13.3 Пользуясь указаниями раздела 8, задайте какую-либо дозу в рублях, переключитесь на литровый вид дозы, просмотрите последний отпуск в литрах и рублях.

13.4 Просмотрите сменный и аварийный сменный счетчики по всем колонкам. Устройство готово к работе.

13.5 Ремонт устройства следует производить в центрах сервисного обслуживания. Сведения о ремонте необходимо заносить в журнал эксплуатации изделия.

13.6 Устройство, сдаваемое в ремонт, должно быть очищено от осевшей пыли или грязи, должно иметь сопроводительную записку, оформленную в произвольной форме с указанием характера неисправности и сведений о контактном лице на случай необходимости выяснения обстоятельств. Также к сдаваемому устройству необходимо приложить данное руководство по эксплуатации для заполнения журнала эксплуатации.

14 Гарантийные обязательства

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

14.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления устройства.

14.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать устройство.

15 Свидетельство о приёмке

Пульт "Топаз-103М1" заводской номер _____, версия ПО _____ соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Представитель изготовителя

Дата

Подпись

Фамилия, И., О.

16 Упаковка, хранение и транспортирование

16.1 Устройство должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ Р 52931-2008 для условий хранения 2. Расстояние между устройством и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм.

16.2 Транспортирование устройств может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.

16.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

16.4 При погрузке и транспортировании упакованных устройств должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности устройств.

16.5 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям до Ж включительно по ГОСТ 23170-78.

От производителя

Наше предприятие выпускает широкий спектр микроконтроллерных устройств от цифровых термометров и счетчиков до многоканальных систем вибромониторинга и управления технологическими процессами, а также разрабатывает на заказ другие подобные приборы и системы промышленной автоматики. Изделия построены на базе микроконтроллеров, поэтому по вопросам ремонта и квалифицированных консультаций следует обращаться к нам или в нижеприведенные центры сервисного обслуживания.

Предприятие проводит постоянную работу по улучшению характеристик выпускаемой продукции и будет признательно за отзывы и предложения. Мы всегда открыты для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

ООО "Топаз-сервис"

ул. 7-я Заводская, 60, г. Волгодонск, Ростовская область, Россия, 347360

тел./факс: **(8639) 27-75-75 - многоканальный**

Email: **info@topazelectro.ru**

Интернет: **http://topazelectro.ru**

Адреса торгово-сервисных центров на территории РФ

Амурская область (г. Благовещенск)

ЗАО "Дальневосточная нефтяная компания", тел.: (4162) 339-181, 339-182, 339-183, amurregion@dnk.su, www.dnk.su

Белгородская область (г. Белгород)

ООО ИК "ПромТехСервис", тел./факс: (4722) 400-990, 919-430-66-69, info@ec-pts.ru

Республика Башкортостан (г. Уфа)

ЗАО "АЗТ УралСиб", тел.: (347) 292-17-27, 292-17-28, 292-17-26, aztus@mail.ru, www.aztus.ru

Республика Бурятия (г. Улан-Удэ)

– ЗАО "Иркутскнефтесервистрейд", тел.: (3012) 43-42-36, 902-562-68-64, inst-y@mail.ru

– ООО ЦТО "Инфотрейд", тел.: (3012) 45-84-75, 46-99-14, infotrd@mail.ru

Владимирская область (г. Владимир)

ООО "АЗС-Партнер", тел. (4922) 35-43-13, 35-43-16, perspektiva@vtsnet.ru

Волгоградская область (г. Волгоград)

ООО "АЗТ-Груп-Комплект", тел.: (8442) 73-46-54, 73-47-21, 73-45-23, aztgrupug@vistcom.ru, www.aztgrupug.ru

Вологодская область

ООО "Рост", г. Вологда, тел.: (8172) 54-40-26, г. Череповец, тел.: (8202) 55-42-78, 51-12-56, 52-17-78, rost4852@yandex.ru, http://azsrost.ru/

Воронежская область (г. Воронеж)

– ООО "АЗС-Техцентр", тел.: (473) 239-56-25, 257-23-22, 238-31-80 факс: 239-56-26, azs-center@yandex.ru, www.azs-tehcenter.vrn.ru

Республика Дагестан (г. Махачкала)

ООО "АЗС Сервис", тел.: (8722) 64-49-76

Ивановская область (г. Иваново)

ООО "АЗС-Техсервис", тел.: (4932) 41-59-52

Иркутская область (г. Иркутск)

ЗАО "Иркутскнефтесервистрейд", тел.: (3952) 203-500, 20-13-80, 200-571, irkns@mail.ru, http://www.irkns.ru/

Калининградская область (г. Калининград)

– ЗАО "Лабена-Калининград", тел.: (4012) 56-58-59, aleksej@labena.com

– ООО "Все для АЗС и Нефтебаз", тел.: (4012) 64-11-62, 377-899@mail.ru

Кемеровская область (г. Кемерово)

ООО "Аркад М", тел.: (3842) 37-36-82, kemerovo@arkat.ru, www.arkat.ru

Краснодарский край

– ООО "КраснодарСтандарт", г. Краснодар, тел.: (861) 260-90-60, 918-485-92-13, dibrov@kr-standart.ru

– Ланг С. Г., г. Белореченск, тел.: (86155) 2-58-25

– Козлов В.Е., г. Сочи, тел.: (8622) 93-40-14

Красноярский край (г. Красноярск)

ООО "НЕФТЕГАЗТЕХНИКА", тел.: 902-992-68-71, факс: (391) 255-01-84

Курганская область (г. Курган)

ЗАО "Крэй", тел./факс: (3522) 46-87-34, krey-kurgan@mail.ru, www.krei.ru

Ленинградская область (г. Санкт-Петербург)

– ООО "Интеллект 4 Джи", тел.: (812) 313-61-17, sale@intellect4g.ru, http://www.intellect4g.ru

– ЗАО "Топ-Сис", тел.: (812) 294-49-06, 297-22-59, azs-topsis@mail.lanck.net, www.top-sys.ru

- ООО "Нефтепродукткомплект" тел.: (812) 336-87-57, 572-10-62, nrcm@yandex.ru

Липецкая область (г. Липецк)

ООО "ПК Модуль", тел.: (4742) 23-46-18, modul89@lipetsk.ru, www.pk-modul.ru

Московская область

– ООО "Стройремкомплекс АЗС", г. Москва, тел.: (495) 674-08-09, 675-02-39, 675-36-12, info@srk-azs.ru, www.srk-azs.ru

– ООО "АЗТ ГРУП СТОЛИЦА", г. Видное, тел.: (495) 775-95-51, aztgrup@mail.ru, www.aztgrup.ru

– ООО "ЭнергоНефтеГазСервис", г. Серпухов, тел.: (4967) 35-16-41, eogs@mail.ru, www.seminaroil.ru/

– ЗАО "Вектор", г. Москва, тел.: (495) 510-98-09, факс: (499) 270-62-54, sales@vectorazk.ru, www.vectorazk.ru

– ООО "Тривик", г. Серпухов, тел.: (4967) 75-06-48, trivik@mail.ru, www.trivik.ru

– ООО "Электросервис", г. Истра, тел.: (498) 729-05-38

Нижегородская область (г. Нижний Новгород)

– ООО "ВолгоВятНефтеПродуктКомплект", г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе д.22а, тел./факс: (831) 274-02-07, v.vnprk@mail.ru, www.azs-s.ru

– ООО "Мастер АЗС", тел.: (8312) 57-78-66, 57-78-70, masterazs@rambler.ru

Новгородская область (г. Великий Новгород)

ЗАО "Карат", тел.: (8162) 62-41-83, 61-89-15, karat@novline.ru

Новосибирская область (г. Новосибирск)

ООО "Сибтехносервис", тел.: (383) 223-28-16, 212-56-79, mail@a3c.ru, www.a3c.ru

Омская область (г. Омск)

– ООО "АЗС-Маркет", тел.: (3812) 25-33-16, info@azs-market.com, www.azs-market.com

– ООО "АФ сервис", тел.: (3812) 24-34-92, afservice@pisem.net

– ООО "АС Омск", тел.: (3812) 37-14-51

– ООО "Атрио", тел.: (3812) 90-83-49, 58-70-66, a3o2011@yandex.ru

Оренбургская область (г. Оренбург)

ООО "Гамаюн", тел.: (3532) 53-35-00, 58-24-12, факс: 53-78-00, gamayun@mail.esoo.ru, www.orengam.ru

Пензенская область (г. Пенза)

ЗАО "Нефтеоборудование", тел.: (8412) 68-31-10, 68-31-30, info@azs-shop.ru, www.azs-shop.ru

Пермский край (г. Пермь)

– ООО "Технос", тел.: (342) 210-60-81, факс: 216-36-53, azs-perm@yandex.ru, www.tehnos.perm.ru

Приморский край (г. Владивосток)

ООО "Все для АЗС", тел.: (4232) 42-95-53, 42-92-53, info@azt.vl.ru, www.azt.vl.ru

Ростовская область

– ООО "Винсо СВ", Аксайский р-н, п. Янтарный, тел.: (863) 2916-999, 2916-666, 2916-770, vinso@aanet.ru, www.vinso.aanet.ru

– ООО "ТД Альфа-Трейд", г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 70, тел.: (863) 253-56-22, 303-11-00

– ООО "Торговый Дом "Все для АЗС - Ростов", г. Ростов-на-Дону, тел.: (8632) 643-346, azs-oborud@aanet.ru, www.azs-td-rostovnd.aanet.ru

Самарская область

– ООО "БЭСТ-Ойл-СА", г. Самара, тел.: 927-202-73-33, byrgas1977@gmail.com, www.best-oil-sar.ru

– ЗАО "Нефтебазстрой", г. Самара, тел.: (846) 279-11-62, 279-11-56, nbs@1gb.ru

- ООО "ИНПУР", г. Тольятти тел.: 902-37-35-477, kazvad@yandex.ru

Сахалинская область (г. Южно-Сахалинск)

ООО "Петрол-Компани", тел.: (4242) 77-45-39

Свердловская область (г. Екатеринбург)

– ООО НПП "Нефте-Стандарт", тел.: (343) 216-96-07, 216-96-08, nefte-standart@mail.ru, www.neftestandard.ru

– ООО " АЗС Комплект-Урал ", тел.: (343) 345-09-56, 922-205-76-85, uralak@mail.ru

– ООО "СМАРТ-Технологии", тел.: 912-285-56-25, (343) 374-08-58

Ставропольский край (г. Пятигорск)

ООО "АЗС Комплект", тел.: (8793) 33-11-25, 928-815-02-80

Республика Татарстан (г. Казань)

– ООО "ИТЦ "Линк-сервис", тел.: 903-344-16-13, (843) 234-35-29, eav-set@yandex.ru

Тверская область (г. Тверь)

ООО "АЗС-регламент", тел.: 960-713-91-01, 910-648-94-22, azsre@yandex.ru

Томская область (г. Томск)

– ЗАО НПФ "Сибнефтекарт", тел.: (3822) 41-65-11, mlr@sncard.ru

– ООО "ГСМ-Комплект", тел.: (3822) 40-46-10, gsm-k@mail.ru

Тюменская область

– ООО "Торгмашсервис", г. Тюмень, тел.: (3452) 78-37-05, 26-42-87, azs@72.ru, www.azs72.ru

– ЗАО "Сервис-Петролиум", г. Сургут, тел.: (3462) 23-13-13, 23-19-19, 23-21-21, s-p@surguttel.ru

Удмуртская Республика (г. Ижевск)

ООО "Иж Трейд Сервис", тел.: (3412) 79-30-18, 912-466-85-59, izhtreid-s@mail.ru

Хабаровский край (г. Хабаровск)

- ООО ТД "Все для АЗС-ДВ", тел.: (4212) 56-66-61, (499) 270-62-97, 270-62-98, tdazskms@mail.ru

Челябинская область

- ООО "АЗС-Т" г. Миасс, тел.: 908-08-059-09, 904-912-70-44, crid50@mail.ru

- ИП Ваничкин Юрий Леонидович, г. Магнитогорск тел.: (351) 907-42-42, 903-09-02; asu_tp_service@mail.ru

Читинская область (г. Чита)

ООО "АЗС-Комплект", тел.: 914-455-53-33, 914-500-02-22, (3022) 20-29-86, azskomplekt@mail.ru

Ярославская область (г. Ярославль)

– ООО "Рост", тел.: (4852) 98-90-25, rost4852@yandex.ru,

– ООО "Компания МАКС", тел.: (4852) 58-51-65, 58-51-66

**Адреса торгово-сервисных центров
на территории стран ближнего зарубежья**

Республика Беларусь

– ООО "Акватехника-М", г. Минск, тел.: (+375 17) 335-06-13, 335-06-14, 335-06-15, info@aqt.by, www.aqt.by

– ЧТУП "Компания "Баррель", г. Гомель, тел.: (+375 232) 41-72-03, 41-26-90, 41-26-80

Республика Казахстан

– ТОО "AZS-Market", г. Астана, тел.: (+7 7172) 73-15-39, info@azs-market.com, www.azs-market.com

– ТОО "NKS – Атырау", г. Атырау, тел.: (+7 7122) 75-54-75, (+7 7122)25-06-88, info@nks-atyrau.kz,

Республика Литва (г. Вильнюс)

ЗАО "Лабена", тел.: (+370 5) 273-05-76, 273-30-21, info@labena.com, www.labena.com

Украина (г. Киев)

- ООО "Интеллект 4 Джи Украина", тел.: (+38 067) 503-00-10; rassadin@intellect4g.ru

Регулярно обновляемый список находится на сайте topazelectro.ru

Журнал эксплуатации изделия

Дата получения изделия потребителем " ____ " _____ 20__ г.
Дата ввода изделия в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.

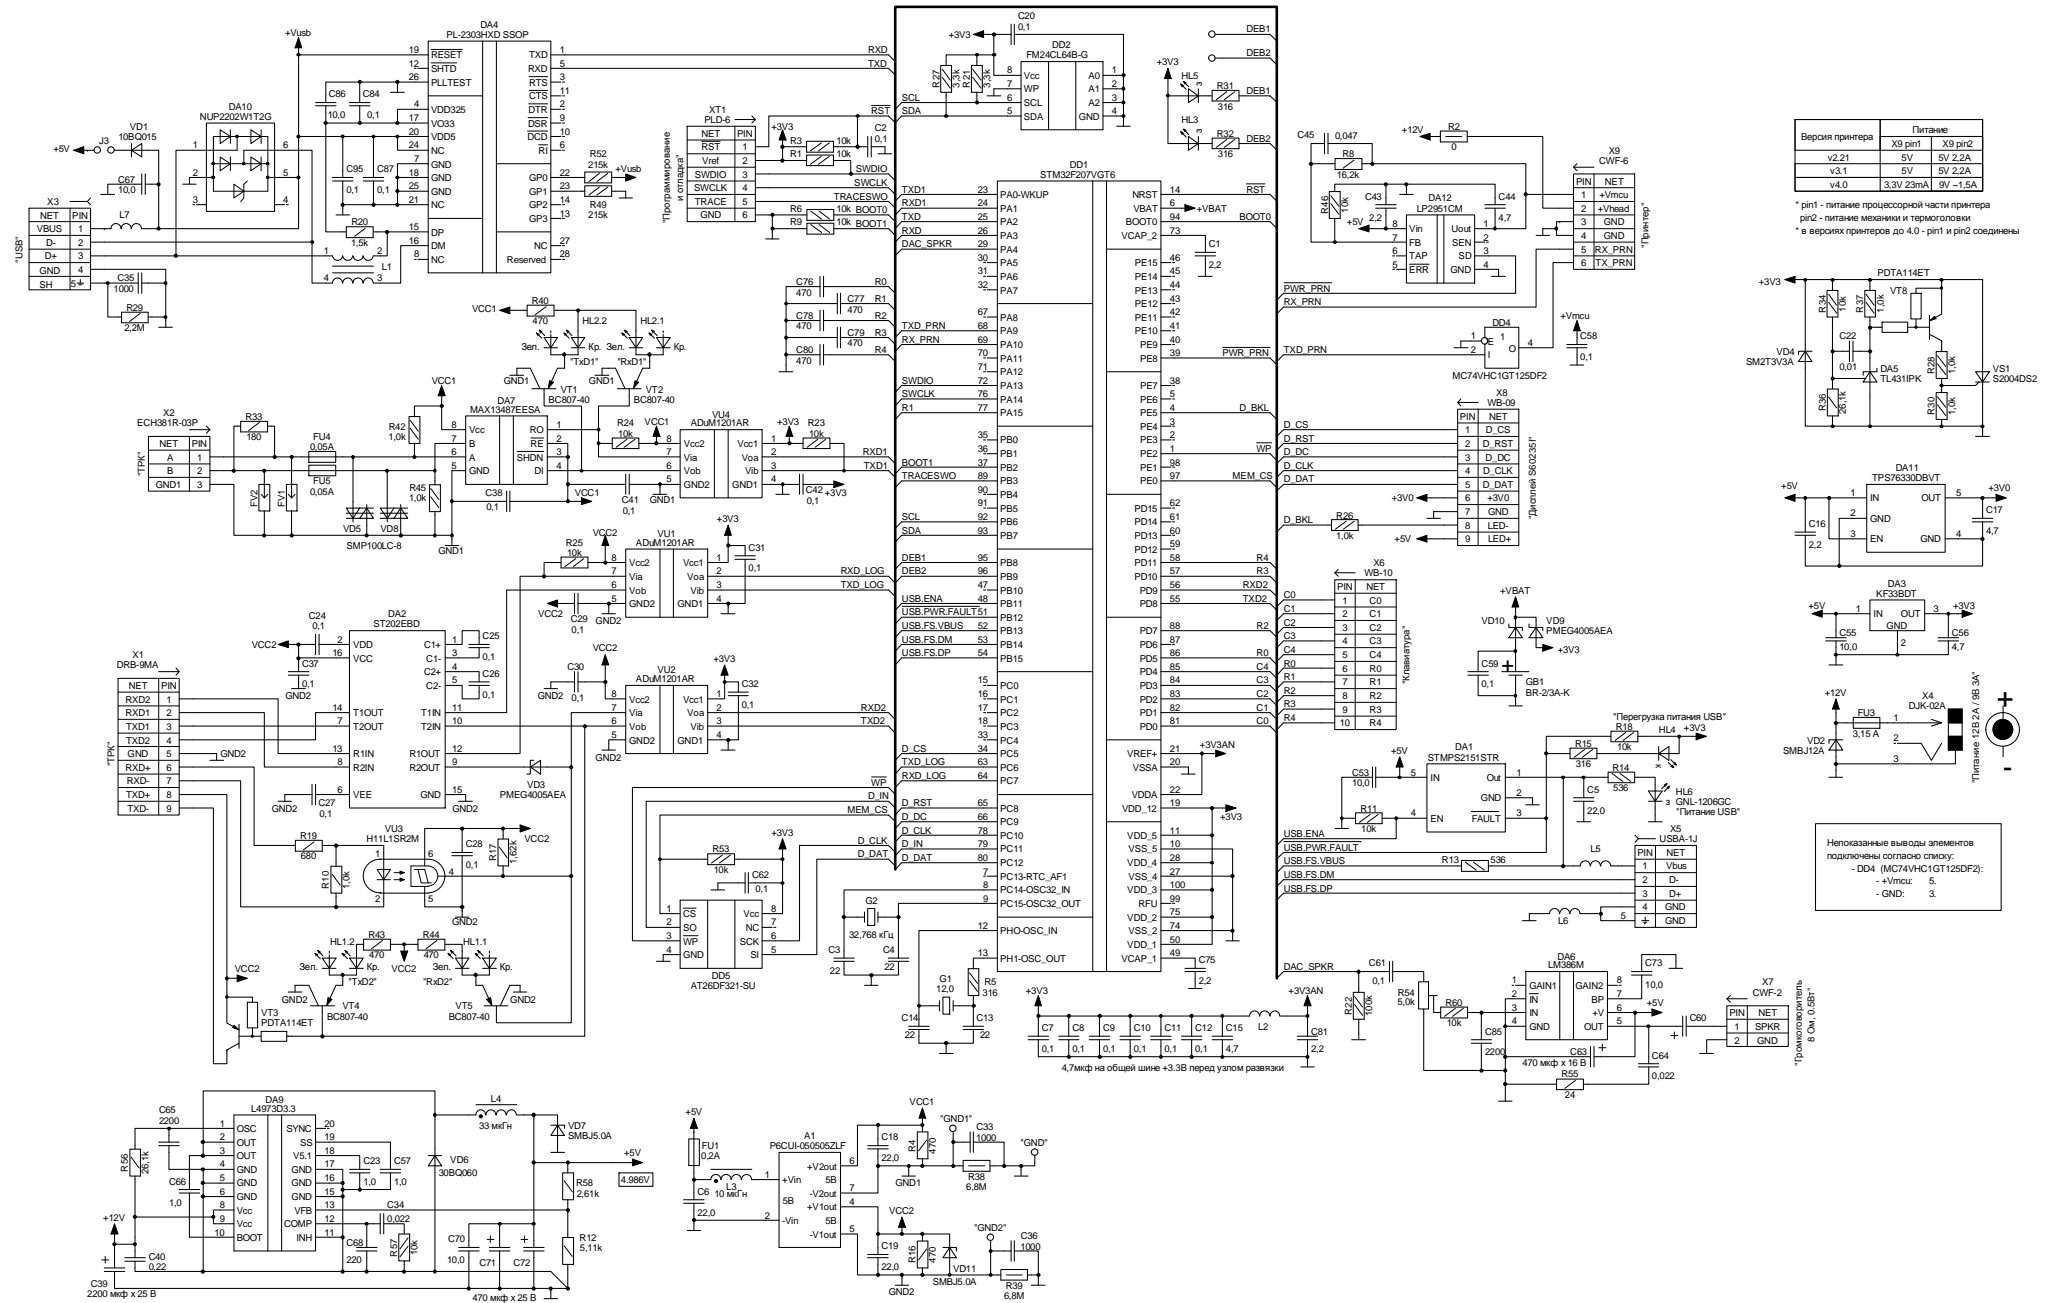
Фамилия, И., О.

Подпись

Дата ремонта	Причина неисправности	Ремонт произвел (должность, фамилия, подпись)





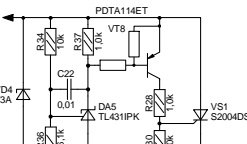
Приложение А

Схема электрическая принципиальная ДСМК.687243.333 [4]



Версия принтера	Питание	
v2.21	X9 pin1	X9 pin2
v3.1	5V	5V 2.2A
v4.0	3.3V 23mA	9V -1.5A

* pin1 - питание процессорной части принтера
 pin2 - питание механики и термодатчика
 * в версиях принтеров до 4.0 - pin1 и pin2 соединены



Непоказанные выводы элементов
 подключены согласно схеме:
 - DD4 (MC74VHC1GT125DF2):
 - +Vmcu: 5.
 - GND: 3.

* Температурный датчик 8 Ом, 0.5Вт

4,7мкф на общей шине +3.3В перед узлом развязки

Температура

Питание 12В 2А / 4В 3А

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Температура

Приложение Б (лист 1)
Список параметров

Основное меню

Настройки оператора

- смена
 - открытие/закрытие смены
 - сменные отчеты
 - журнал заказов
- информация о ПО
- подсветка
- освещение
- работать с БМУ
- кол-во обновлений ПО
- просмотр цен
- просмотр даты и времени
- громкость
- тестирование
 - тест принтера
 - тест дисплея
 - тест клавиатуры
 - тест USB-flash
 - тест Data-flash

Настройки администратора

- установка цен
- рукава-топливо
- адреса сторон
- прямой пуск
- округление рублевой дозы
- смена пароля администратора
- индикация аварии
- звук аварии
- суммарные счетчики
 - литровый
 - аварийный литровый
 - денежный
 - дополнительный
 - ручной режим
 - вывод итогов
- форматы
 - цена ТРК
 - стоимость ТРК
 - объем ТРК
 - суммарники ТРК
- контрастность
- доступ оператору
 - цены
 - программирование
 - преобразование интерфейсов
 - суммарники
- денежная единица
- минимальная доза
- доза до полного бака
- индикация дозы в готовности
 - стоимость в готовности
 - округление денежной дозы до заданной
- таймаут разрешения налива
- таймаут разрешения долива
- тип КУП
- инверсия состояния крана
- режим данных от ТРК
- скорость обмена с ТРК
- тип протокола
- действие при дозе 0
- использовать суммарники ТРК
- задание на ТРК целой дозы
- прямой пуск ЭЦТЖ
- код топлива
- счетчик потерь связи с ТРК
- настройки смен
 - время следующего автоматического открытия смены
 - продолжительность смены, открытой автоматически
 - сохранить данные о сменах на USB-flash
 - загрузить данные о сменах из USB-flash
 - стереть информацию о сменах
 - количество операций стирания сменных отчетов из памяти

Параметры ТРК

- адрес настраиваемого рукава
- связь
 - вывод ID на табло
 - ID устройства
 - ID по адресу
 - адрес и режим по ID
 - режим рукава по адресу
 - режим работы
 - тайм-аут потери связи
 - автоконфигурация
- кнопка
 - тип кнопки "пуск/стоп"
 - минимальная длительность сигнала РК
 - задержка снятия крана
 - полярность выходного сигнала ПК
- ДРТ
 - тип ДРТ
 - минимальная длительность счетных импульсов
 - момент начала подачи питания на ДРТ
 - задержка перед откл. питания ДРТ
 - способ счета импульсов
 - контроль питания ДРТ
 - предельное кол-во ошибок ДРТ
- клапан
 - тип клапанов
 - задержка включения клапана отсечного
 - момент включения клапана снижения
 - момент отключения клапана снижения
 - момент перехода с повышенного расхода на нормальный
 - процент заполнения сигнала управления пропорциональным клапаном
 - режим работы с клапаном пропорциональным
- налив
 - задержка пуска
 - время задержки автоматического пуска в случае задания дозы на снятый кран
 - безусловный пуск
 - минимальная производительность
 - время работы с минимальной производительностью
 - время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход
 - ожидание остановки насоса
 - минимальная доза отпуска
 - наличие внешнего ЭМС
 - время работы на закрытый кран
 - время работы на закрытый кран до ПБ
 - индикация готовности к отпуску
 - индикация производительности отпуска
 - дискретность устройства
 - время до включения блокировки счета
 - таймаут разрешения налива
 - таймаут разрешения долива
 - производит. на сниженном расходе

- гидроветви
 - объем 1 гидроветви
 - объем 2 гидроветви
 - производительность гидроветвей
- сервис
 - тест индикации
 - конфигурация МР
 - температура внутри устройства
 - температура включения обогрева
 - гистерезис отключения включения обогрева
 - индикация дополнительных параметров
 - чтение температуры топлива ГНК
 - счетчик операций записи суммарников
 - пароль доступа к БМУ
 - режим работы БМУ
 - источник информации о температуре топлива
 - чтение температуры топлива
 - установка пароля администратора колонки
 - счетчик неудавшихся попыток входа в режим администратора
 - ограничение по отпуску топлива
 - причина останова
 - протокол системы управления
- программа
 - версия ПО
 - версия загрузчика
 - вариант ПО
 - номер проекта
 - счетчик обновлений ПО
 - счетчик включений и парковок
 - расширенная версия ПО
 - расширенная версия загрузчика
 - номер релиза
 - вариант проекта
 - счетчик включений
 - счетчик успешных парковок
- конверторы
 - скорость обмена данными с колонкой
 - тип протокола
 - адрес стороны
 - номер канала
 - распределение сторон ТРК
 - количество табло на стороне
- индикация
 - округление до суммы заказа
 - способ вычисления литровой дозы
 - формат отображения суммы к оплате и цены
 - расширенный формат отображения суммы к оплате и цены
 - количество импульсов, не отображаемых на табло в начале налива
 - порядок отображения на доп. цен. дисп.
 - тип табло
 - формат цены ТРК
 - формат стоимости ТРК
 - индикация заданной дозы
 - время отображения поясняющего кода
 - не отображать начальные показания

Юстировка

- адрес настраиваемого рукава
- установка пароля юстировки
- показания мерника
- юстировочный коэффициент
- юстировочный коэффициент 2-й гидроветви
- счетчик операций юстировки
- вид выдачи информации
- режим термокомпенсации
- процентное содержание пропана
- дискретность устройства
- дискретность ДРТ
- расширенная дискретность ДРТ
- установка литрового суммарника
- установка денежного суммарника
- произвольный параметр
- частотный преобразователь
 - адрес частотного преобразователя 1
 - адрес частотного преобразователя 2
 - ошибка частотного преобразователя
- протечки
 - пороговая скорость счетных импульсов
 - ограничение гидроудара
- ОЗУ: чтение/запись
- ПЗУ: чтение/запись
- копирование всех параметров
- широковещательная команда
- чтение всех параметров
- произвольный параметр
- литровый суммарник
- коэффициент ТПР
- задержка ЭМК
- верхняя граница ТПР
- нижняя граница ТПР
- перепад давления
- разность давлений
- температура
- набор дозы
- старт с ГНК
- заполнение слив

Параметры ОУ

адрес настраиваемого ОУ

связь

- вывод ID на табло
- ID устройства
- ID по адресу
- адрес и режим по ID
- режим ОУ по адресу
- режим работы
- тайм-аут потери связи

кнопка

- тип кнопки "пуск/стоп" (+ расш)
- минимальная длительность сигнала РК

ДРТ

- тип ДРТ
- минимальная длительность счетных импульсов
- способ счета импульсов
- предельное кол-во ошибок ДРТ

клапан

- включение КМР в готовности
- тип клапанов (+ расширенный)
- момент включения КБР
- момент отключения КБР
- задержка выключения КЭМ
- задержка открытия КМР
- момент закрытия КМР

индикация

- округление до суммы заказа
- способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате
- тип табло
- формат цены ОУ
- формат стоимости ОУ
- формат цены СУ
- формат стоимости СУ
- формат объема СУ
- режим отображения информации на табло (+ расшир.)
- индикация производительности отпуска
- индикация готовности к отпуску
- не отображать начальные показания
- время отображения поясняющего кода

полярность сигналов

- состояния насоса
- ДП
- исправности ДПН
- ДПН

сервис

- тест индикации
- тип датчика температуры топлива
- температура внутри устройства (+ расш)
- температура включения обогрева
- гистерезис отключения внутреннего обогрева
- чтение температуры топлива
- установка пароля администратора
- счетчик неудачных попыток входа в режим администратора
- протокол системы управления
- вариант протокола 2.0
- датчик температуры устройства
- проверка работы обогрева
- температура включения обогрева топлива
- гистерезис включения обогрева топлива
- ручное включение обогрева топлива
- причина останова отпуска

программа

- версия ПО
- версия загрузчика
- вариант ПО
- номер проекта
- счетчик обновлений ПО
- счетчик включений и парковок
- расширенная версия ПО
- расширенная версия загрузчика
- тип загрузчика
- проект загрузчика
- вариант загрузчика
- номер релиза
- вариант проекта
- счетчик включений
- счетчик успешных парковок

топливо

- способ задания плотности
- плотность
- плотность при 20 градусах
- начальная плотность
- средняя плотность
- начальная температура
- температура
- средняя за последний отпуск
- температура топлива
- минимальная за последний отпуск
- температура топлива
- максимальная за последний отпуск
- температура топлива

налив

- задержка пуска
- время задержки автоматического пуска при задании дозы на снятый кран
- безусловный пуск
- минимальная производительность
- время работы ИУ с производительностью ниже минимальной
- время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход
- тайм-аут разрешения долива
- время задержки включения насоса относительно включения КЭМ
- время работы насоса на закрытый кран
- время работы насоса на закрытый кран при отпуске до полного бака
- время до включения блокировки счета
- таймаут разрешения налива (+ расш.)
- ожидание остановки насоса
- плотность топлива, при которой происх. переход на сниженный расход
- плотность топлива, при которой происх. возврат на полный расход
- производительность
- производительность в л/мин
- коэффициент коррекции момента останова отпуска
- средняя производительность в м³/ч
- результат последнего задания дозы

задвижка

- время вкл. малого расхода в начале налива
- время перехода с малого на полный расход
- время перехода с полного на малый расход
- время отключения малого расхода в конце налива

протечки

- пороговая скорость аварийных счетных импульсов
- ограничение гидроудара

копирование всех параметров

широковещательная команда

чтение всех параметров










































произвольный параметр

Приложение В
Указания по работе в режиме настройки

Таблица В.1 – Указания по работе в разделе "Настройки оператора"

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Смена	Открытие/Закрытие смены	112	Нажать 9 для закрытия текущей смены Нажать 1 для открытия новой смены	Fn , CANCEL	
	Сменные отчеты	111	Просмотреть текущее значение параметра. Для печати нажать OK и выбрать печать отчета или заказов		
	Журнал заказов	110	1. Выбрать заказ клавишами ↑ или ↓ 2. Просмотреть данные заказа 3. Для печати нажать OK и выбрать диапазон заказов		
Информация о ПО		126	Просмотреть текущее значение параметра		
Подсветка включение/отключение внутренней подсветки ЖКИ табло		нет	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
Освещение включение/отключение внешнего освещения табло колонки		нет	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
Работать с БМУ включение/отключение режима работы с БМУ на всех подключенных блоках управления		нет	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
Кол-во обновлений ПО просмотр количества обновлений программного обеспечения устройства		нет	Просмотреть текущее значение параметра		
Просмотр цен просмотр установленных цен		6	1. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → 2. Просмотреть текущее значение цены		
Просмотр даты и времени		нет	Просмотреть текущее значение параметра		
Громкость		91	1. Установить уровень громкости клавишами ← или → 2. Нажать OK		
Тестирование	Тест принтера	1000	Выбрать один из трех тестов и нажать OK		
	Тести дисплея		Выбрать один из трех тестов и нажать OK		
	Тест USB-flash		Выбрать один из двух тестов нажатием на клавишу 1 или 2		Тест внешнего носителя для записи логов
	Тест Data-flash		Для запуска теста нажать OK		Тест внутренней памяти. Недоступен после первого отпуска топлива
	Тест клавиатуры		На дисплее отображается последняя нажатая клавиша	два раза CANCEL	

Таблица В.2 – Указания по работе в разделе "Настройки администратора"

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание	
Установка цен просмотр/изменение установленных цен	6	1. Выбрать рукав клавишами  ,  ,  ,  2. Нажать  . Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей  3. Нажать  .	 		
Рукава-топливо настройка отображения на дисплее задействованных рукавов	11	1. Выбрать рукав клавишами  ,  ,  ,  2. Установить состояние позиции ("откл.", "вкл.") клавишей  3. Нажать  . Набрать номер рукава и марку топлива на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей  4. Нажать  .		Марка топлива "00" соответствует дизельному топливу (символы "ДТ"); марка "01" – сжиженному газу (символы "СГ"); марка "02" – газовые фракции (символы ГФ); марка "03" – бензиновым фракциям (символы БФ); марка "04" – дизель-экто (символы ДЭ)	
Адреса сторон настройка отображения на дисплее сторон колонок	12	1. Выбрать номер строки дисплея клавишами  или  2. Нажать  . Набрать адрес стороны 3. Нажать  .		"PDE": от 1 до 94 "DART": от 1 до 16	
Прямой пуск настройка прямого пуска колонки	13	1. Нажать  2. Выбрать нужное значение ("запрещен", "тип 1", "тип 2", "тип 3") клавишами  или  . Нажать  .			
Округление рублёвой дозы способ округления денежной дозы	14	1. Нажать  2. Выбрать нужное значение ("с недоливом", "со сдачей", "математическое", "с переливом", "с недоливом 106К", "с переливом 106К") клавишами  или  3. Нажать  .			
Смена пароля администратора изменение кода доступа	нет	1. Нажать  2. Набрать старый пароль, новый пароль и его подтверждение. <u>Надежно запомнить или записать</u> новый пароль. 3. Нажать  .		заводское значение – "123456"	
Индикац. аварии включение/отключение индикации наличия аварийного отпуска	16	1. Нажать  2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или  3. Нажать  .			
Звук аварии настройка порога срабатывания звуковой сигнализации аварии	18	1. Нажать  2. Набрать новое значение 0,00 до 99,99 литров. 3. Нажать  .		Значение 0,00 соответствует отключению звуковой сигнализации	
Суммарные счетчики просмотр суммарных счетчиков	Литровый	19			
	Аварийный литровый	20			
	Денежный	64			
	Дополнительный	34			
	Ручной режим	65			
	Вывод итогов	56	1. Нажать  2. Выбрать нужное значение ("откл.", "вкл.") клавишами  или  3. Нажать  .		

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Форматы установка форматов цены и стоимости ТРК	Цена ТРК	86	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей * . Нажать OK	Fn , CANCEL	
	Стоимость ТРК	87			
	Объем ТРК	83			
	Суммарники ТРК	нет			
Контрастность регулировка контрастности дисплея		33	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение клавишами ← или → 3. Нажать OK		
Доступ оператору настройка доступа оператора к пунктам меню	установка цен	23	1. Выбрать подпункт клавишами ↑ или ↓ 2. Нажать C 3. Выбрать нужное значение ("откр", "закр") клавишами ↑ или ↓ 4. Нажать OK		
	программиров.				
	преобразование интерфейсов				
	суммарные счетчики				
Денежная единица Выбор символа денежной единицы для отображения на дисплее пульта		74	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("₽" - рубли, "₴" - гривны, "\$" - доллары, "₸" – тенге, "Lt" – литовский лит) клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Минимальная доза установка минимальной дозы топлива		29	1. Выбрать сторону клавишами ← или → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,55 литров. 3. Нажать OK		
Доза до полного бака включение/отключение режим отпуска "до полного бака"		30	1. Выбрать сторону клавишами ← или → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Индикация дозы в готовности	Стоимость в готовности	нет	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("всегда", "для денежн. дозы") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
	Округление денежной дозы до заданной		1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("да", "нет") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Тайм-аут разрешения налива		78	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение от 1 до 999 секунд 3. Нажать OK	Значение 999 – тайм-аут неограничен	
Тайм-аут разрешения долива		77	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд 3. Нажать OK	Значение 0 – долив запрещен; значение 999 – тайм-аут неограничен	
Тип КУП		132	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("ТРК (КУП-1...14)", "АСН (КУП-40)", "ГНК (КУП-20, 21)", "УТЭД (КУП-46)") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK	Для протокола "Ливны"	

















































Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Инверсия состояния крана		133	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	
Режим данных от ТРК		135	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("литры", "деньги (4/2)", "деньги (3/3)", "деньги (табло)") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		Для протокола "Gilbarco"
Скорость обмена с ТРК		нет	1. Нажать C 2. Ввести с клавиатуры одно из значений: "4800", "5787", "9600" бод. 3. Нажать OK		Для протоколов "ADAST", "Gilbarco"
Тип протокола Выбор типа протокола "DART"		130	1. Нажать C . Выбрать новое значение ("Standart dart", "Full dart") клавишами ↑ или ↓ . 2. Нажать OK		Установить тип протокола обмена данными, используемый в колонке
Действие при дозе 0		131	1. Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 (переход в стоп) до 0,50 литров (сброс при 0,50 л). Нажать OK		
Использовать суммарники ТРК		58	1. Нажать C		Для протокола "ADAST"
Задание на ТРК только целой дозы		136	2. Выбрать нужное значение ("да", "нет") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		
Прямой пуск ЭЦТЖ		84	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("запрещен", "разрешен") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		Только для ТРК, оснащенных отсчетными устройствами серии ЭЦТЖ
Момент выключения КС		136	1. Выбрать сторону ТРК клавишами ← или → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 6,35 литров. Нажать OK		Для протокола "Tokheim"
Код топлива		88	1. Нажать C . Выбрать новое значение ("по номеру крана", "индивидуально") клавишей # 2. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → . Ввести код топлива 3. Нажать OK		
Счетчик потерь связи с ТРК		92	Просмотреть текущее значение параметра		
Настройки смен	Время следующего автоматического открытия смены	123	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей * . Нажать OK		
	Продолжительность смены, открытой автоматически	122	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре. 3. Нажать OK		
	Сохранить данные о сменах на USB-flash	193	Нажать OK		
	Сгрузить данные о сменах из USB-flash	194			
	Стереть информацию о сменах	195	Нажать CONFIRM		
	Количество операция стирания сменных отчетов из памяти	196	Просмотреть текущее значение параметра		

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Таймаут регистрации налива		нет	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре. 3. Нажать OK		
Сервис	Преобразование интерфейсов	3	Нажать OK , CONFIRM	CANCEL	Выход осуществляется по команде программатора или при отключении питания
	Программирование	4	Нажать OK , CONFIRM		
	Установка даты и времени	124	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей * . Нажать OK .	Fn , CANCEL	Для включения логирования обмена (X1, X2) требуется включение общего логирования (Log)
	Протокол управления ТРК	120	1. Нажать C 2. Выбрать протокол клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
	Произвольный параметр	нет	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" – нажать ↓ , ввести значение параметра 4. Нажать OK		
	Логирование	114	1. Выбрать строку клавишами ↑ или ↓ 2. Нажатием клавиши → включить или отключить логирование		
Пуск кнопкой	Автоматически посылать разрешение кнопки "Пуск"	нет	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("да", "нет") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
	Разрешение кнопки "Пуск"		1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре. 3. Нажать OK .		
Установка видов топлива ИУ		80	1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Нажать C . Набрать марку топлива на цифровой клавиатуре 3. Нажать OK		Марка топлива "00" соответствует дизельному топливу (символы "ДТ"); марка "01" – сжиженному газу (символы "СГ"); марка "02" – газовые фракции (символы ГФ); марка "03" – бензиновым фракциям (символы БФ); марка "04" – дизель-экто (символы ДЭ)
Гидроветви		11	1. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → 2. Установить состояние позиции ("откл.", "вкл.") клавишей * 3. Нажать C . Набрать номер рукава и марку топлива на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей → . Нажать OK		
Отпуск по массе		82	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("разрешен", "запрещен") клавишами ↑ или ↓		
Коммерческий учет		85	3. Нажать OK		
Опрос причины останова и кода ошибки		199	Нажать C . Выбрать новое значение ("вкл", "откл") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		

Таблица В.3 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК"

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес настраиваемого рукава выбор адреса для настройки	нет	Нажать C , ввести адрес, нажать OK		
Связь настройка параметров связи с отсчетным устройством	Вывод ID на табло	40	Просмотреть значение на табло ТРК	
	ID устройства	66	Просмотреть считанное значение параметра	
	ID по адресу	17	1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Просмотреть считанное значение параметра	
	Адрес и режим по ID	41	1. Нажать C . Набрать ID-номер рукава, нажать клавишу ↓ 2. Набрать сетевой адрес, нажать клавишу ↓ 3. Выбрать режим работы рукава ("1ст", "2ст", "спец" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK	
	Режим рукава по адресу	18	1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Нажать C 3. Выбрать режим работы рукава ("1ст", "2ст", "спец" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK	
	Режим работы	19	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK	
	Тайм-аут потери связи	99	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 60 секунд 3. Нажать OK	Fn , CANCEL
	Автоконфигурация	нет	1. Ввести ID-номер первого БУ, нажать OK 2. При необходимости настройки нескольких БУ ввести их ID-номера аналогично пункту 1 3. Для запуска нажать CONFIRM	
Кнопка настройка параметров кнопки Пуск/Стоп	Тип кнопки	46	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("тип1", "тип2", "тип3", "тип4", "тип5", "тип6", "тип7", "тип8", "кнопка отсутствует") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	
	Минимальная длительность сигнала РК	70	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,0 до 5,0 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓) 3. Нажать OK	Изменяется в пределах от 0,0 до 5,0 с. Значение "0,0" соответствует 0,05 с.
	Задержка снятия крана	94	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 9,9 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓) 3. Нажать OK	
	Полярность выходного сигнала ПК	нет	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать режим работы рукава ("цепи замыкаются", "цепи размыкаются") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
ДРТ настройка параметров датчика расхода топлива	Тип ДРТ	52	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("1-канальный-1", "2-кан. без диагн.", "1-канальный-2", "2-канальный") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> . 3. Нажать <input type="button" value="OK"/> .	<input type="button" value="Fn"/> , <input type="button" value="CANCEL"/>	
	Минимальная длительность счетных импульсов	51	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0,4 до 50,0 миллисекунд (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Момент начала подачи питания на датчика расхода	12	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("при вкл. насоса", "пост. питание", "при зад дозы") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> . 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Задержка перед отключением питания датчиков расхода	11	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 3 до 10 секунд (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Способ счета импульсов	64	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("по размыканию", "по замыканию") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> . Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Контроль питания ДРТ	нет	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Предельное количество ошибок ДРТ	179	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Ввести нужное значение с клавиатуры. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
Клапан настройка параметров клапана снижения расхода	Тип клапанов	45	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("КДД", "КО и КС 110В", "110В", "КСП", "КП") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> . Нажать <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Fn"/> , <input type="button" value="CANCEL"/>	
	Задержка включения клапана отсечного	96	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 300 секунд (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		Только для ГНК
	Момент включения клапана снижения	47	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Момент отключения клапана снижения	48	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Момент перехода с повышенного расхода на нормальный	16	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 1 до 99 литров (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		Только для ТРК повышенной производительности
	Процент заплн. сигнала управления пропорц. клапаном	28	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 100 % (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Режим работы с клапаном пропорциональным	нет	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("автоматический", "фиксированный") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> . Нажать <input type="button" value="OK"/>		

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Налив настройка параметров налива топлива	Задержка пуска	53 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд (или выбрать клавишами  , ). 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	
	Время задержки авт. пуска в случае задания дозы на снятый кран	57 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд (или выбрать клавишами  , ). Нажать OK		
	Безусловный пуск	95 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("запр. всегда", "разрешен", "запрещен") клавишами  или  . Нажать OK		
	Минимальная производительность	88 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 1 до 30 литров/мин (или выбрать клавишами  , ). Нажать OK		
	Время работы колонки с производительностью ниже минимальной	89 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами  , ). 3. Нажать OK		
	Время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход	71 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 10 секунд (или выбрать клавишами  , ). 3. Нажать OK		
	Ожидание остановки насоса	56 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,0 до 10 секунд. Нажать OK		
	Минимальная доза отпуска	59 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,01 до 5,00 литров. Нажать OK		
	Наличие внешнего ЭМС	73 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или  3. Нажать OK		
	Время работы на закрытый кран	49 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами  , ). Нажать OK		
	Время работы на закрытый кран при отпуске до полного бака	50 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 75 секунд (или выбрать клавишами  , ). 3. Нажать OK		
	Индикация готовности к отпуску	33 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("миг.зад.дозы", "миг.нулевой дозы", "отсутствует") клавишами  или  3. Нажать OK		
Индикация производительности от пуска	34 1. Выбрать рукав клавишами  ,  . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или  3. Нажать OK			

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Налив настройка параметров налива топлива	Дискретность устройства	7	1. Выбрать рукав клавишами или .		от 0,01 до 10,00
	Время до вкл. блокировки счета, с	нет	2. Нажать C . Ввести новое значение, нажать OK		от 0 до 99 секунд
	Тайм-аут разрешения налива		1. Выбрать рукав клавишами , . Нажать C .		Значение 999 – тайм-аут неограничен
	Тайм-аут разрешения долива		2. Выбрать новое значение от 1 до 999 секунд. Нажать OK		Значение 0 – долив запрещен
	Производительность на сниженном расходе		1. Выбрать рукав клавишами , . Нажать C .		
		2. Ввести новое значение от 0,01 до 655,35 л/мин. Нажать OK			
Протечки настройка параметров, связанных с просачиванием топлива через закрытые клапаны	Пороговая скорость счетных импульсов	82	1. Нажать C 2. Установить нужное значение от 0,00 до 0,20 литров/сек. 3. Нажать OK		Значение 0,99 задает режим блокировки счетных импульсов через 3 секунды после окончания отпуска, 0,98 – режим мгновенной блокировки
	Ограничение гидроудара	83	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 0,50 литров. 3. Нажать OK		Параметр не используется (равен нулю), если параметр "Пороговая скорость" равен 0,98 или 0,99
Индикация настройка параметров индикации	Округление до суммы заказа	97	Выбрать рукав клавишами , . Нажать C . Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами или . Нажать OK	Fn , CANCEL	
	Способ вычисления литровой дозы	72	Выбрать рукав клавишами , . Нажать C . Выбрать нужное значение ("с недоливом", "с переливом") клавишами или . Нажать OK		
	Формат отображения суммы к оплате и цены (+ расширенный)	58 (36)	1. Выбрать рукав клавишами , . Нажать C 2. Выбрать нужное значение (" 2.2/5.2 ", " 2.2/4.1 ", " 2.2/4.2 ", " 2.2/5.1 ", " 2.2/3.2 ", " 2.2/5.0 ", " 1.3/5.2 ", " 4.0/6.0 ", " 2.1/5.1 ", " 4.0/5.0 ", " 4.0/7.0 ") клавишами или . Нажать OK		
	Количество импульсов, не отображаемых на табло в начале налива	60	1. Выбрать рукав клавишами , . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 50 (или выбрать клавишами ,). Нажать OK		
	Порядок отображения на дополнительных ценовых дисплеях	67	1. Выбрать рукав клавишами или 2. Нажать C		Для ТРК с многоценовыми табло
	Индикация заданной дозы	нет	3. Выбрать нужное значение клавишами или (или цифровыми клавишами)		
	Тип табло		4. Нажать OK		
	Формат цены ТРК				
	Формат стоим. ТРК				
	Время отображения поясняющего кода	105	1. Выбрать рукав клавишами или .		
Не отображать начальные показания	183	2. Нажать C . Выбрать нужное значение клавишами или (или цифровыми клавишами). Нажать OK 1. Нажать C . Набрать новое значение на клавиатуре. 2. Нажать OK			

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание	
Гидроветви настройка параметров гидроветвей	Объём 1 гидроветви	13	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Просмотреть текущее значение параметра	Fn , CANCEL	Для ТРК с повышенной производительностью	
	Объём 2 гидроветви	14				
	Производительность гидроветвей	75				
Сервис настройка сервисных параметров	Тест индикации	65	Не требует дополнительных действий			
	Конфигурация МР	69	1. Набрать ID-номер нужного модуля. Нажать OK 2. Просмотреть текущую конфигурацию			
	Температура внутри устройства	91	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C . 2. Просмотреть значение температуры 3. Нажать OK			Установить нужное состояние датчика: нажать OK , установить ("1"-включен, "200"-отключен) клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK
	Температуру включения обогрева	92	Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C . Набрать новое значение от -20 до 0 , или 99 –тест обогрева. Нажать OK			
	Гистерезис отключения внутреннего обогрева	93	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 15 3. Нажать OK			
	Индикация дополнительных параметров	90	Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C . Установить нужное значение ("откл.", "темп1", "темп2", "темп3") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK			Для ТРК, оборудованных устройствами отсчетными "Топаз-106К1Е"
	Чтение температуры топлива ГНК	79	Выбрать рукав клавишами ← , → . Просмотреть текущее значение параметра			Только для ГНК
	Счетчик операций записи суммарников	9	Выбрать рукав клавишами ← , → . Просмотреть текущее значение параметра			
	Пароль доступа к БМУ	54	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение. Нажать OK			
	Режим работы БМУ	61	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK			
	Источник информации о температуре	10	1. Нажать C . Ввести тип температурного модуля ("0" - модуль отсутствует, "1" – Топаз-106MT1) цифровыми клавишами или клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу * 3. Ввести положение адресной перемишки температурного модуля ("1", "2") цифровыми клавишами или клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу * 4. Ввести номер измерительного канала температурного модуля ("1", "2", "3", "4") цифровыми клавишами или клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу * 5. Нажать OK			
Чтение температуры топлива	15	Просмотреть текущее значение параметра				

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Сервис настройка сервисных параметров	Установка пароля администратора колонки	15	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать старый пароль, новый пароль и его подтверждение. Надежно запомнить или записать новый пароль. 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Fn"/> , <input type="button" value="CANCEL"/>	
	Счетчик неудавшихся попыток входа в режим администратора	27	Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Просмотреть текущее значение параметра		
	Ограничение по отпуску топлива	29	Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> , набрать новое значение от 0,01 до 999999,99 литров, " 0.00 ", " -1.00 ". Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Причина останова отпуска	32	Выбрать сторону клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Просмотреть текущее значение параметра		
	Протокол системы управления		1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> или <input type="button" value="→"/> . 2. Нажать <input type="button" value="C"/> . Выбрать нужное значение клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> (" 2.0 ", " PDE "). Нажать <input type="button" value="OK"/>		
Программа просмотр служебной информации	Версия ПО	02	Выбрать сторону клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Просмотреть текущее значение параметра	<input type="button" value="Fn"/> , <input type="button" value="CANCEL"/>	
	Версия загрузчика	нет			
	Вариант ПО				
	Номер проекта				
	Счетчик обновл. ПО	03			
	Расш. версия ПО	05			
	Расш. вер. загр.	06			
	Счетчик включений и парковок	07			
	Номер релиза	165			
	Вариант проекта	157			
	Счетчик включений	166			
Счетчик успешных парковок	167				
Конверторы	Скорость обмена данными с колонкой	20	1. Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Fn"/> , <input type="button" value="CANCEL"/>	Для устройств серии Топаз-199 с функциями конверторов протоколов
	Тип протокола	21			
	Адрес стороны	22			
	Номер канала	23			
	Распределение сторон ТРК	24			
	Кол-во табло на стороне	31			
Частотный преобразователь	Адрес частотного преобразователя 1	98	Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> , ввести значение 1 или 2, нажать <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Fn"/> , <input type="button" value="CANCEL"/>	Для БУ, работающих с преобразователем частотным "Топаз-252"
	Адрес частотного преобразователя 2	100	Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> , ввести значение 1 или 2, нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Ошибка частотного преобразователя	101	Просмотреть значение. Для сброса ошибки выбрать рукав клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> , <input type="button" value="0"/> , <input type="button" value="OK"/>		

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Копирование всех параметров	62	1. Нажать C , ввести сетевой адрес источника копирования, нажать ↓ 2. Ввести сетевой адрес приемника копирования, нажать OK		
Широковещательная команда	74	Нажать C , ввести номер параметра, нажать → , ввести требуемое значение и нажать OK		
Чтение всех параметров	55	1. Клавишами ← или → выбрать рукав ТРК. Нажать OK . 2. Выбрать параметр нажатием на кнопки ↑ или ↓ 3. Просмотреть текущее значение параметра 4. Нажатием кнопок # и OK осуществляется навигация по параметрам		
Произвольный параметр	68	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" - нажать ↓ , ввести значение параметра 4. Нажать OK		
ОЗУ: чтение/запись Чтение значения, содержащегося в выбранной ячейке ОЗУ и его запись	нет	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать OK , Прочитать текущее значение параметра 1. Клавишей * выбрать действие "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести значение параметра 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	Настройка параметров должна производиться в соответствии с документацией на КУП, в которой подробно изложена методика настройки, а также адреса и значения ячеек памяти, подлежащих настройке.
ПЗУ: чтение/запись Чтение значения, содержащегося в выбранной ячейке ПЗУ и его запись		1. Клавишей * выбрать действие "чтение" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать OK , Прочитать текущее значение параметра 1. Клавишей * выбрать действие "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести значение параметра. Нажать OK		
Литровый суммарник (только чтение)				
Коэффициент ТПР				
Задержка ЭМК				
Верхняя граница ТПР				
Нижняя граница ТПР				
Перепад давления				
Разность давлений				
Температура (только чтение)				
Набор дозы				
Старт с ГНК				
Заполнение				
Слив				
	нет	1. Выбрать рукав клавишами ← или → 2. Просмотреть текущее значение 3. Нажать C , ввести новое значение, нажать OK 1. Выбрать рукав клавишами ← или → 2. Для начала операции нажать CONFIRM		Настройка параметров должна производиться в соответствии с документацией на колонку КЗСГ, в которой подробно изложена методика настройки

























































Таблица В.4 – Указания по работе в разделе "Юстировка"































Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес настраиваемого рукава выбор адреса для настройки	нет	Нажать C , ввести адрес, нажать OK		
Установка пароля юстировки изменение пароля юстировки	02	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новый пароль. <u>Надежно запомнить или записать</u> новый пароль. 3. Нажать OK		Изготовитель по умолчанию устанавливает пароль юстировки 1234
Показания мерника	нет	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать значение объема/веса в мернике. Нажать OK		Только для протокола "2-Н"
Юстировочный коэффициент	03	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C		
Юстировочный коэффициент 2-ой гидроветви	14	2. Набрать пятиразрядное значение нового юстировочного коэффициента 3. Нажать OK		
Счетчик операций юстировки просмотр количества изменений значений юстировочных параметров с момента посл. перепрограммирования устройства	13	Выбрать рукав клавишами ← , → . Просмотреть текущее значение параметра		
Вид выдачи информации установка единиц измерения отпускаемого продукта	04	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("литры", "килограммы") клавишами ↑ , ↓ . 3. Нажать OK		Только для ГНК
Режим термокоррекции установка единиц измерения отпускаемого продукта	05	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	Только для ГНК
Процентное содержание пропана процентное содержание пропана в продукте	06	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 5 до 100 3. Нажать OK		Только для ГНК
Дискретность устройства дискретность индикации и передачи системе управления значения отпущенной дозы	07	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение (от 0,01 до 10,00) клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Дискретность ДРТ	08	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 11 до 545 . Нажать OK		
Расширенная дискретность ДРТ	180	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать объем топлива, нажать * набрать соответствующее ему количество импульсов ДРТ. Нажать OK		
Установка литрового суммарника	11	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C		
Установка денежного суммарника	12	2. Ввести необходимое значение 3. Нажать OK		
Произвольный параметр	68	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" - нажать ↓ , ввести значение параметра 4. Нажать OK		





































Таблица В.5 – Указания по работе в разделе "Параметры ОУ" при работе по протоколу "2-Н"

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес настраиваемого ОУ выбор адреса для настройки	нет	Нажать C , ввести адрес, нажать OK		
Связь настройка параметров связи с отсчетным устройством	Вывод ID на табло	40	Просмотреть значение на табло ТРК	
	ID устройства	66	Просмотреть считанное значение параметра	
	ID по адресу	17	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → 2. Просмотреть считанное значение параметра	
	Адрес и режим по ID	41	1. Нажать C . Набрать ID-номер гидроветви, нажать клавишу ↓ 2. Набрать сетевой адрес, нажать клавишу ↓ 3. Выбрать режим работы гидроветви ("1ст" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK	
	Режим ОУ по адресу	18	1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Нажать C 3. Выбрать режим работы рукава ("1ст" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK	
	Режим работы	19	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK	
	Тайм-аут потери связи	99	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 60 секунд. Нажать OK	Fn , CANCEL
Кнопка настройка параметров кнопки Пуск/Стоп	Тип кнопки "Пуск/Стоп" (+ расш)	46 (203)	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("тип1", "тип2", "тип3", "тип4", "тип5", "тип6", "тип7", "тип8", "кнопка отсутствует") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	
	Минимальная длительность сигнала РК	70	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение. Нажать OK	
ДРТ настройка параметров датчика расхода топлива	Тип ДРТ	52	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("1-канальный-1", "2-кан. без диагн.", "1-канальный-2", "2-канальный") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK	
	Минимальная длительность счетных импульсов	51	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,4 до 50,0 миллисекунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). Нажать OK	
	Способ счета импульсов	64	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать новое значение ("по размыканию", "по замыканию") клавишами ↑ , ↓ . Нажать OK	
	Предельное количество ошибок ДРТ	179	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 1 до 100 (или выбрать клавишами ↑ , ↓). Нажать OK	

Режим настройки		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Клапан настройка параметров клапана снижения расхода	Включение КМР в готовности	5	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("есть", "нет") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .	<input type="button" value="Fn"/> , <input type="button" value="CANCEL"/>	
	Тип клапанов (+ расш)	45 (204)	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать нужное значение ("КДД", "КО и КС 110В", "110В", "КСП", "КП") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> . Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Момент включения КБР	44	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 9999 литров 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Момент отключения КБР	45	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 9999 литров 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Задержка выключения КЭМ	57	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Задержка открытия КМР	61	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Момент закрытия КМР	7	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). 3. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
Налив настройка параметров налива топлива	Задержка пуска	43	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Время задержки автоматического пуска при задании дозы на снятый кран	57			
	Безусловный пуск	95	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Выбрать новое значение клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> . Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Минимальная производительность	88	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Время работы ИУ с производительностью ниже минимальной	89	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход	71	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 10 секунд. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Тайм-аут разрешения долива	111	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 999 секунд. Нажать <input type="button" value="OK"/>		
	Время задержки вкл. насоса относительно вкл. КЭМ	56	1. Выбрать гидроветвь клавишами <input type="button" value="←"/> , <input type="button" value="→"/> . Нажать <input type="button" value="C"/> 2. Набрать новое значение от 0 до 10 секунд (или выбрать клавишами <input type="button" value="↑"/> , <input type="button" value="↓"/>). Нажать <input type="button" value="OK"/>		

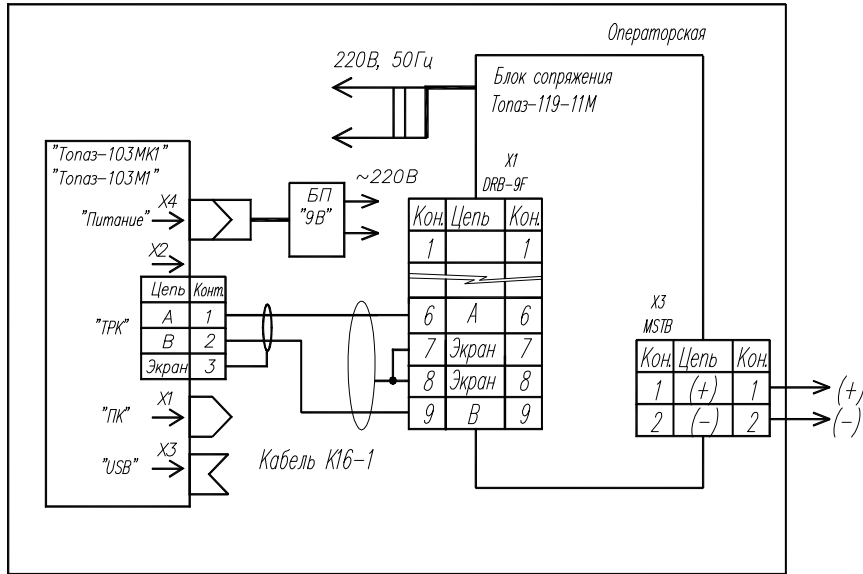
Режим настройки		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Налив настройка параметров налива топлива	Время работы насоса на закрытый кран	52	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  .	 	
	Время работы насоса на закрытый кран при отпуске до полн. бака	50	2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами  , ). Нажать  .		
	Время до вкл. блокировки счета, с	8	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Выбрать новое значение. Нажать  .		
	Тайм-аут разрешения налива (+ расш.)	9 (205)	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд. Нажать  .		Значение 999 – тайм-аут неограничен
	Ожидание остановки насоса	27	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Набрать новое значение от 0.0 до 10 секунд. Нажать  .		
	Плотность топлива, при которой происходит переход на сниженный расход	151	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Набрать новое значение от 0 до 900 . Нажать  .		Значение 0 – переход на сниженный расход не осуществляется
	Плотность топлива, при которой происходит возврат на полный расход	152	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Набрать новое значение от 0 до 900 . Нажать  .		Значение 0 – возврат на полный расход не осуществляется
	Производительность	153	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение		
	Производительность в л/мин	182			
	Коэффициент коррекции момента останова отпуска	178	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Набрать новое значение. Нажать  .		
	Средняя производительность в м ³ /ч	189	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение		
Результат последнего задания дозы	188	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение			
Топливо настройки параметров, связанных отпуском топлива по массе	Способ задания плотности	10	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Выбрать нужное значение ("отсутствует", "ручной", "автоматический", "термокоррекция") клавишами  или  . Нажать  .		
	Плотность	11	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Набрать новое значение от 600,00 до 1200,00 кг/м ³ . Нажать  .	Запись параметра возможна только при ручном способе задания плотности.	
	Плотность при 20 градусах	13	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение		
	Начальная плотность	14	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  . 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд. Нажать  .		
	Средняя плотность	36	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение		

Режим настройки		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Топливо настройки параметров, связанных отпуском топлива по массе	Начальная температура	15	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C . 2. Выбрать новое значение. Нажать OK	Fn , CANCEL	Для положительной температуры в старший разряд записывается 0, а для отрицательной – 2.
	Температура	16	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение		
	Средняя за посл. отпуск темп. топлива	нет			
	Мин. за посл. отпуск температура топлива	171			
	Макс. за посл. отпуск температура топлива	172			
Сервис настройка сервисных параметров	Тест индикации	65	Не требует дополнительных действий		
Тип датчика температуры топлива	206	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("TCM-100", "TСП-100", "датчик отсутствует") клавишами  или  . Нажать OK	Состояние датчика: "1" – включен, "200" – отключен		
Температура внутри устройства (+ расш.)	91 (198)	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C . 2. Просмотреть значение температуры 3. Нажать OK			
Температуру включения обогрева	92	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C . Набрать новое значение от 20 до 0 , или 99 – тест обогрева. Нажать OK			
Гистерезис отключения внутреннего обогрева	93	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 15 . Нажать OK			
Установка пароля администратора колонки	2	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать старый пароль, новый пароль и его подтверждение. <u>Надежно запомнить</u> или <u>записать</u> новый пароль. Нажать OK			
Чтение температуры топлива	15	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение			
Счетчик неудачных попыток входа в режим администратора	27				
Протокол системы управления	202				
Вариант протокола 2.0	199				1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C 2. Выбрать нужное значение клавишами  или 
Датчик температуры устройства	173			3. Нажать OK	
Проверка работы обогрева	181				
Температура включения обогрева топлива	190			1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 15	
Гистерезис включения обогрева топлива	191			3. Нажать OK	
Ручное включения обогрева топлива	192			1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("включено", "отключено") клавишами  или  . Нажать OK	
Причина останова отпуска	32		Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть значение		

Режим настройки		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Программа просмотр служебной информации	Версия ПО	02	Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Просмотреть текущее значение параметра		
	Версия загрузчика	нет			
	Вариант ПО				
	Номер проекта				
	Счетчик обновл. ПО	03			
	Расш. версия ПО	05			
	Расш. вер. загр.	06			
	Счетчик включений и парковок	07			
	Тип загрузчика	160			
	Проект загрузчика	161			
	Вариант загрузч.	162			
	Номер релиза	165			
	Вариант проекта	157			
	Счетчик включений	166			
Счетчик успешных парковок	167				
Индикация	Округление до суммы заказа	97	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . 2. Нажать  . Выбрать нужное значение клавишами  или  . 3. Нажать 	 	Используется при включенном коммерческом учете
	Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате	72			
	Тип табло	106			
	Формат цены ОУ	107	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  2. Набрать новое значение с клавиатуры. 3. Нажать 		
	Формат стоимости ОУ	108			
	Формат цены СУ	168			
	Формат стоимости СУ	169			
	Формат объема СУ	170			
	Режим отображения информации на табло (+ расширенный)	207 (208)	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  2. Выбрать нужное значение клавишами  или  . 3. Нажать 		
	Индикация производительности	нет	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  2. Выбрать нужное значение ("вкл", "откл") клавишами  или  . 3. Нажать 		
	Индикация готовности к отпуску	нет	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  2. Выбрать нужное значение ("мигание заданной дозой", "мигание нулевой дозой", "отсутствует") клавишами  или  . Нажать 		
Не отображать начальные показания	183	1. Выбрать гидроветвь клавишами  ,  . Нажать  2. Набрать новое значение с клавиатуры. 3. Нажать 			
Время отображения поясняющего кода	105				

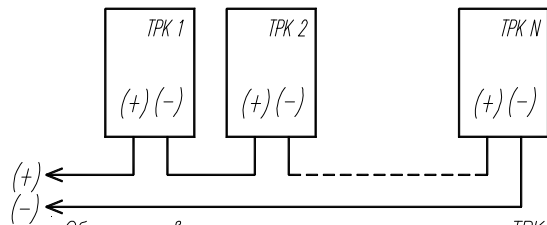
Режим настройки		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Протечки	Пороговая скорость аварийных счетных импульсов	82	1. Нажать C 2. Установить нужное значение от 0,00 до 0,20 литров/сек. 3. Нажать OK	Fn, CANCEL	Значение 0,99 задает режим блокировки счетных импульсов через 3 секунды после окончания отпуска, 0,98 – режим мгновенной блокировки
	Ограничение гидроудара	83	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 0,50 литров. 3. Нажать OK		Параметр не используется (равен нулю), если параметр "Пороговая скорость" равен 0,98 или 0,99
Задвижка	Время вкл. малого расхода в начале налива	174	1. Нажать C 2. Установить нужное значение от 0,00 до 60,00 сек. 3. Нажать OK		
	Время перехода с малого на полный расход	175			
	Время перехода с полного на малый расход	176			
	Время отключения малого расхода в конце налива	177			
Полярность сигналов	Состояния насоса	118	1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("ток есть", "тока нет", "отсутствует") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		
	ДП	35			
	Исправности ДПН	55			
	ДПН	48			
Копирование всех параметров		62	1. Нажать C , ввести сетевой адрес источника копирования, нажать ↓ 2. Ввести сетевой адрес приемника копирования, нажать OK		
Широковещательная команда		74	Нажать C , ввести номер параметра, нажать → , ввести требуемое значение и нажать OK		
Чтение всех параметров		55	1. Клавишами ← или → выбрать рукав ТРК 2. Нажать OK 3. Выбрать параметр нажатием на кнопки ↑ или ↓ 4. Просмотреть текущее значение параметра 5. Нажатием кнопок # и OK осуществляется навигация по параметрам		
Произвольный параметр		68	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" - нажать ↓ , ввести значение параметра 4. Нажать OK		

Приложение Г (продолжение, лист 2)
 Схема электрическая подключения устройства
 к различным вариантам ТРК по интерфейсу "токовая петля"

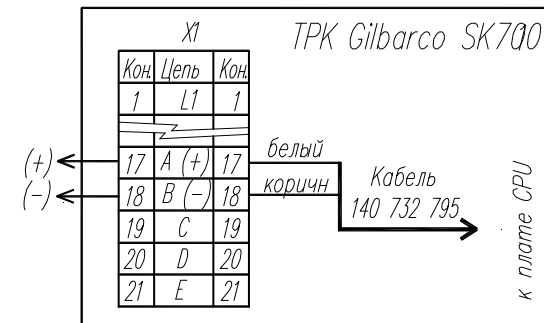
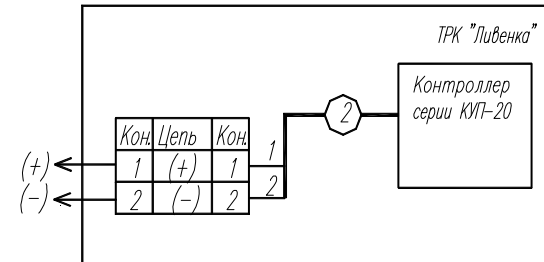
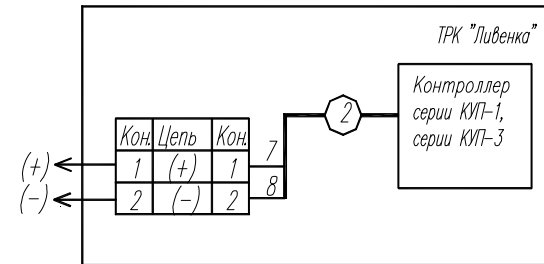
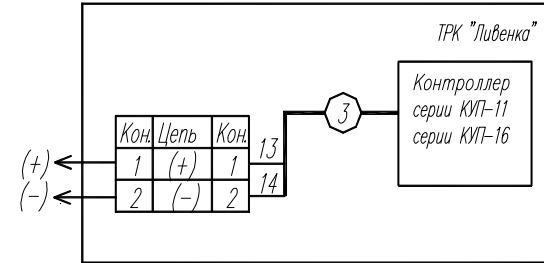


Примечание:

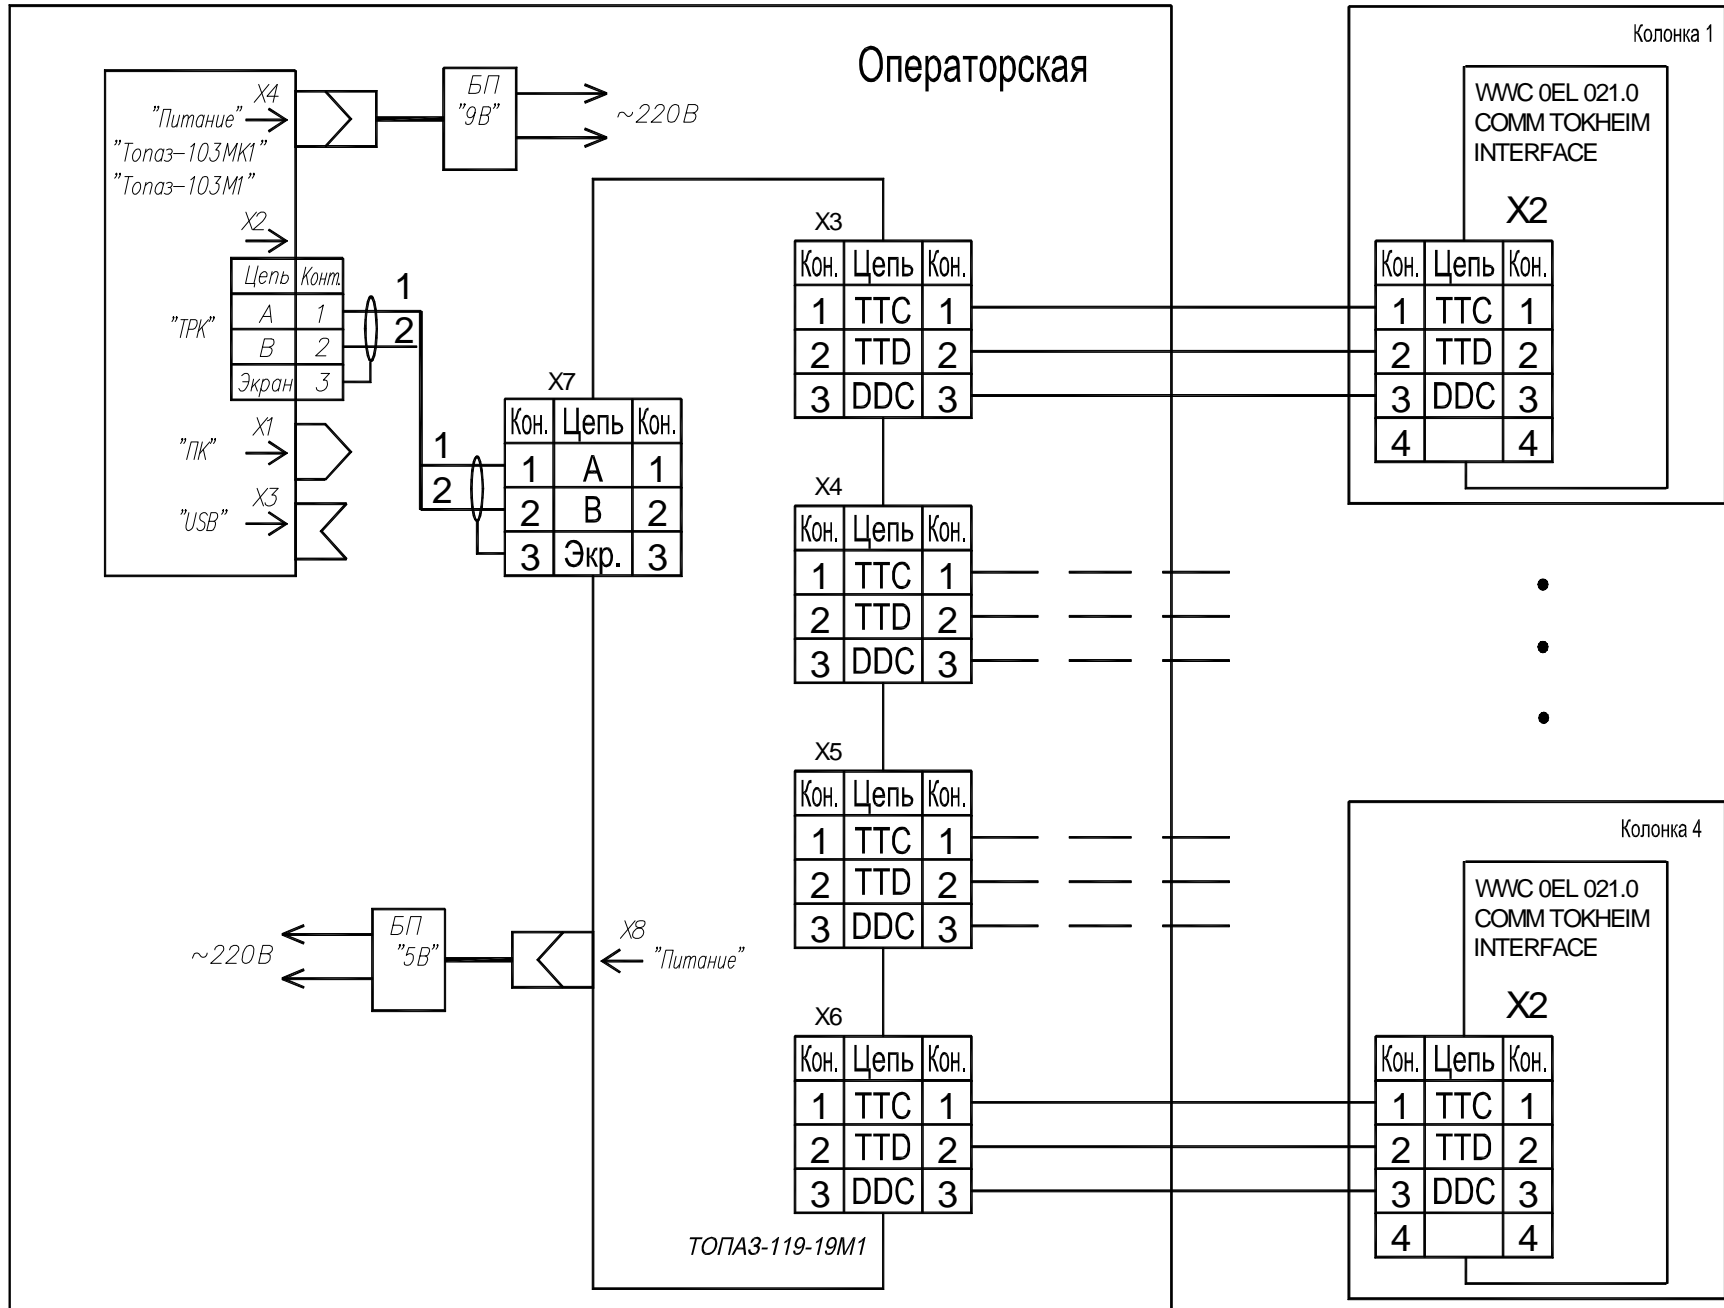
1. Установить на блоке сопряжения "Топаз-119-11М" джампер J1 в положение 20мА-для ТРК серии "Ливенка"; 45мА-для ТРК серии "Gilbarco".
2. Максимальное количество подключаемых ТРК (двухсторонних) – 6.



Общая условная схема подключения нескольких ТРК по интерфейсу "Токовая петля"



Приложение Г (продолжение, лист 3)
 Схема электрическая подключения устройства к ТРК "Tokheim"



Приложение Д – Возможные варианты пуска колонки

Таблица Д.1 – Варианты пуска колонки после задания дозы

Значения параметров			Варианты пуска колонки после задания дозы
Прямой пуск	задержка автоматического пуска	безусловный пуск	
Доза задана при установленном кране			
любое	любое	запрещен, запр. всегда	Только по снятию крана
Тип 1, Тип 2		разрешен	1 По снятию крана 2 По нажатию клавиши пульта OK
Тип 3			Сразу после задания дозы
Доза задана при снятом кране			
Запрещ.	0	запрещен, разрешен	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 1, Тип 2	0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK 3 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 3	любое		Сразу после задания дозы
любое	0		запр. всегда
	>0	1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки	

Таблица Д.2 – Варианты пуска колонки после задания долива

Значения параметров			Варианты пуска колонки после задания долива
Прямой пуск	задержка автоматического пуска	безусловный пуск	
Долив задан при установленном кране			
любое	любое	запрещен, запр. всегда	Только по снятию крана
Тип 1		разрешен	1 По снятию крана 2 По нажатию клавиши пульта OK
Тип 2, Тип 3			Сразу после задания долива
Долив задан при снятом кране			
Запрещ.	0	запрещен, разрешен	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 1	0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK 3 Автоматически по истечении времени задержки
Тип2, Тип 3	любое		Сразу после задания долива
любое	0		запр. всегда
	>0	1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки	