

Инструкция по эксплуатации **Liquiline System CA80COD**

Анализатор жидкости промышленный



Содержание

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|---|------------|
| 1 | Информация о документе | 5 | 9 | Ввод в эксплуатацию | 45 |
| 1.1 | Предупреждения | 5 | 9.1 | Подготовительные шаги | 45 |
| 1.2 | Символы | 5 | 9.2 | Функциональная проверка | 47 |
| 1.3 | Символы на приборе | 5 | 9.3 | Включение измерительного прибора | 47 |
| 1.4 | Документация | 6 | 9.4 | Доступ к настройке (только исполнения CA80COD-HR) | 47 |
| 2 | Основные указания по технике безопасности | 7 | 9.5 | Настройка языка управления | 48 |
| 2.1 | Требования к работе персонала | 7 | 9.6 | Настройка измерительного прибора | 48 |
| 2.2 | Назначение | 7 | 10 | Управление | 50 |
| 2.3 | Техника безопасности на рабочем месте | 7 | 10.1 | Дисплей | 50 |
| 2.4 | Эксплуатационная безопасность | 8 | 10.2 | Общие настройки | 51 |
| 2.5 | Безопасность изделия | 8 | 10.3 | Анализатор | 67 |
| 3 | Описание изделия | 9 | 10.4 | Токовые входы | 76 |
| 3.1 | Конструкция изделия | 9 | 10.5 | Двоичные входы и выходы | 77 |
| 3.2 | Измерительная система | 9 | 10.6 | Сигнальные выходы | 87 |
| 3.3 | Архитектура оборудования | 10 | 10.7 | Дополнительные функции | 95 |
| 4 | Приемка и идентификация изделия | 12 | 11 | Диагностика и устранение неисправностей | 124 |
| 4.1 | Приемка | 12 | 11.1 | Устранение общих неисправностей | 124 |
| 4.2 | Идентификация изделия | 12 | 11.2 | Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее | 126 |
| 4.3 | Комплект поставки | 13 | 11.3 | Просмотр диагностической информации через веб-браузер | 126 |
| 4.4 | Сертификаты и свидетельства | 13 | 11.4 | Просмотр диагностической информации посредством цифровой шины | 126 |
| 5 | Монтаж | 14 | 11.5 | Адаптация диагностической информации | 126 |
| 5.1 | Условия монтажа | 14 | 11.6 | Обзор диагностической информации | 129 |
| 5.2 | Монтаж анализатора | 17 | 11.7 | Необработанные диагностические сообщения | 136 |
| 5.3 | Проверка после монтажа | 24 | 11.8 | Перечень диагностических сообщений | 136 |
| 6 | Электрическое подключение | 25 | 11.9 | Журналы регистрации | 137 |
| 6.1 | Условия подключения | 25 | 11.10 | Информация о системе | 142 |
| 6.2 | Подключение анализатора | 25 | 11.11 | Информация о датчике | 144 |
| 6.3 | Подключение датчиков и дополнительных модулей | 29 | 11.12 | Моделирование | 144 |
| 6.4 | Настройки аппаратного обеспечения | 35 | 11.13 | Испытание прибора | 146 |
| 6.5 | Обеспечение необходимой степени защиты | 36 | 11.14 | Сброс | 147 |
| 6.6 | Проверка после подключения | 37 | 11.15 | Информация о времени работы | 147 |
| 7 | Системная интеграция | 38 | 11.16 | Изменения программного обеспечения | 148 |
| 7.1 | Обзор файлов описания прибора | 38 | 12 | Техническое обслуживание | 150 |
| 7.2 | Интеграция измерительного прибора в систему | 38 | 12.1 | График технического обслуживания | 150 |
| 8 | Опции управления | 42 | 12.2 | Мероприятия по техническому обслуживанию | 151 |
| 8.1 | Структура и функции меню управления | 42 | 12.3 | Вывод из эксплуатации | 157 |
| 8.2 | Доступ к меню управления при помощи локального дисплея | 42 | 13 | Ремонт | 160 |
| | | | 13.1 | Общие сведения | 160 |
| | | | 13.2 | Запасные части | 160 |
| | | | 13.3 | Возврат | 160 |
| | | | 13.4 | Утилизация | 161 |








| | | |
|-----------|--|------------|
| 14 | Аксессуары | 162 |
| 14.1 | Аксессуары, специально предназначенные для прибора | 162 |
| 14.2 | Аксессуары для связи | 167 |
| 14.3 | Системные компоненты | 168 |
| 15 | Технические характеристики | 169 |
| 15.1 | Вход | 169 |
| 15.2 | Выход | 169 |
| 15.3 | Токовые выходы, активные | 171 |
| 15.4 | Релейные выходы | 171 |
| 15.5 | Данные протокола | 173 |
| 15.6 | Источник питания | 176 |
| 15.7 | Рабочие характеристики | 177 |
| 15.8 | Условия окружающей среды | 178 |
| 15.9 | Технологический процесс | 179 |
| 15.10 | Механическая конструкция | 179 |
| | Алфавитный указатель | 181 |

1 Информация о документе









1.1 Предупреждения

| Структура сообщений | Значение |
|--|--|
|  ОПАСНО Причины (/последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) ► Корректирующие действия | Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к серьезным или смертельным травмам. |
|  ОСТОРОЖНО Причины (/последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) ► Корректирующие действия | Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам. |
|  ВНИМАНИЕ Причины (/последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) ► Корректирующие действия | Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам легкой или средней степени тяжести. |
|  УВЕДОМЛЕНИЕ Причина/ситуация Последствия несоблюдения (если применимо) ► Действие/примечание | Данный символ предупреждает о ситуации, способной привести к повреждению материального имущества. |

1.2 Символы

| | |
|---|--------------------------------------|
|  | Дополнительная информация, подсказки |
|  | Разрешено или рекомендовано |
|  | Не разрешено или не рекомендовано |
|  | Ссылка на документацию по прибору |
|  | Ссылка на страницу |
|  | Ссылка на рисунок |
|  | Результат действия |

1.3 Символы на приборе

| | |
|---|---|
|  | Ссылка на документацию по прибору |
|  | Осторожно! Опасное напряжение |
|  | Предупреждение: опасность для здоровья |
|  | Предупреждение: острая токсичность |
|  | Предупреждение: окисление |
|  | Предупреждение: коррозионная опасность |
|  | Предупреждение: опасно для водной среды |
|  | Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого возвращайте их изготовителю для утилизации в надлежащих условиях. |

1.4 Документация

Следующие инструкции дополняют эти руководства по эксплуатации и доступны на страницах с информацией о приборах в интернете.

- Краткое руководство по эксплуатации Liquiline System CA80COD, KA01238C
- Руководство по эксплуатации Memosens, BA01245C
 - Описание программного обеспечения для входов Memosens
 - Калибровка датчиков Memosens
 - Диагностика и устранение неисправностей датчика
- Руководство по обмену данными через цифровую шину и веб-сервер
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Веб-сервер, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C
- Сопроводительная документация по реагентам CY80COD, 01583C

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

- Установка, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание измерительной системы должны выполняться только специально обученным техническим персоналом.
- Перед выполнением данных работ технический персонал должен получить соответствующее разрешение от управляющего предприятием.
- Электрические подключения должны выполняться только специалистами-электротехниками.
- Выполняющий работы технический персонал должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- Неисправности точки измерения могут исправляться только уполномоченным и специально обученным персоналом.



Ремонтные работы, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, подлежат выполнению только силами изготовителя или специалистами регионального торгового представительства.

2.2 Назначение

Liquiline System CA80COD – анализатор содержания растворенных химических веществ, предназначенный для непрерывного определения химического потребления кислорода (ХПК) в жидких средах.

Анализатор разработан для эксплуатации в следующих областях применения.

- Мониторинг показателей на входе станции водоочистки и водоотведения.
- Контроль очистки муниципальных сточных вод.
- Мониторинг промышленных сточных вод.
- Контроль промышленной очистки сточных вод.

Использование прибора в других целях представляет угрозу для безопасности людей и всей измерительной системы и поэтому запрещается. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

Пользователь несет ответственность за выполнение следующих требований техники безопасности:

- инструкции по монтажу
- местные стандарты и нормы
- правила взрывозащиты

Электромагнитная совместимость

- Изделие проверено на электромагнитную совместимость согласно действующим международным нормам для промышленного применения.
- Указанная электромагнитная совместимость обеспечивается только в том случае, если изделие подключено в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Перед вводом в эксплуатацию точки измерения:

1. Проверьте правильность всех подключений;
2. Убедитесь в отсутствии повреждений электрических кабелей и соединительных шлангов;
3. Не используйте поврежденные изделия, а также примите меры предосторожности, чтобы они не сработали непреднамеренно;
4. Промаркируйте поврежденные изделия как бракованные.

Во время эксплуатации:

1. При невозможности устранить неисправность: следует прекратить использование изделия и принять меры против его непреднамеренного срабатывания.
2. Если не выполняется обслуживание, держите дверцы закрытыми.

⚠ ВНИМАНИЕ

Действия, выполняемые при работающем анализаторе

Опасность травмирования и инфицирования средой!

- ▶ Перед отсоединением любых шлангов убедитесь в том, что в данный момент не выполняется ни одна из операций, например подача пробы (а также в том, что подобные операции не запланированы на ближайшее время).
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите иные меры самозащиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

⚠ ВНИМАНИЕ

Риск травмы от механизма дверного ограничителя

- ▶ Всегда полностью открывайте дверь для правильного функционирования механизма дверного ограничителя.

2.5 Безопасность изделия

2.5.1 Современные технологии

Изделие разработано в соответствии с современными требованиями по безопасности, прошло испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Соблюдены требования действующих международных норм и стандартов.

Приборы, подключаемые к анализатору, должны соответствовать действующим стандартам безопасности.


2.5.2 IT-безопасность

Гарантия на устройство действует только в том случае, если его установка и использование производятся согласно инструкциям, изложенным в Руководстве по эксплуатации. Устройство оснащено механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесения каких-либо непреднамеренных изменений в установки устройства.

Безопасность информационных технологий соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты устройства, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия

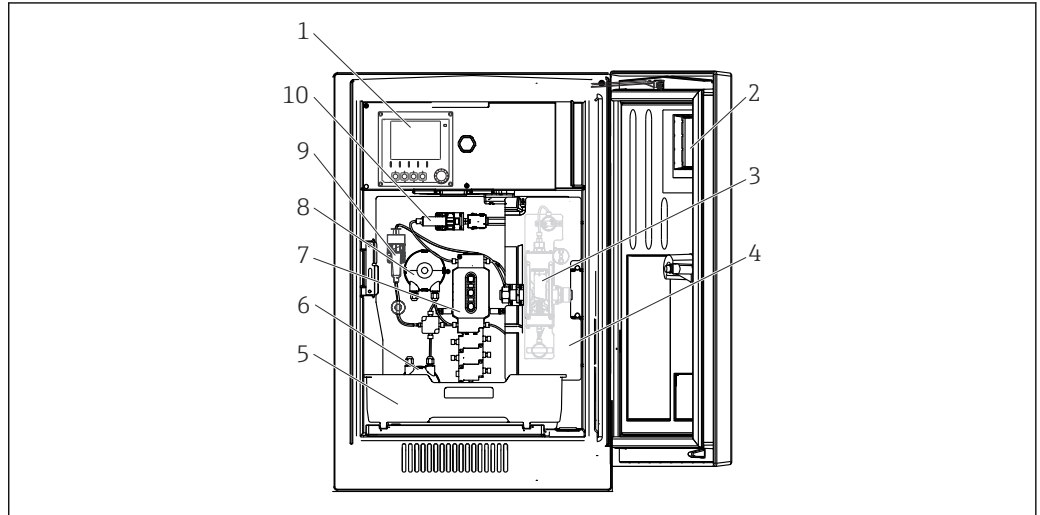

A0044846


1 Пример компоновки Liquiline System CA80

- 1 Контроллер
- 2 Окно
- 3 Реактор под давлением и фотометр (за защитной крышкой)
- 4 Защитная крышка
- 5 Лоток для бутылей с реагентами, и стандартными растворами
- 6 Перистальтический насос для разбавляющей воды (опционально)
- 7 Дозирующий блок
- 8 Перистальтический насос для пробы
- 9 Блок разбавления (опционально)
- 10 Дозатор


3.2 Измерительная система

Полная измерительная система состоит из элементов, перечисленных ниже.

- Анализатор Liquiline System CA80COD в заказанной конфигурации
- реагенты и стандартные растворы (по отдельному заказу)
- Впускной сетчатый фильтр или Y-образный фильтр с присоединением к процессу (опционально)

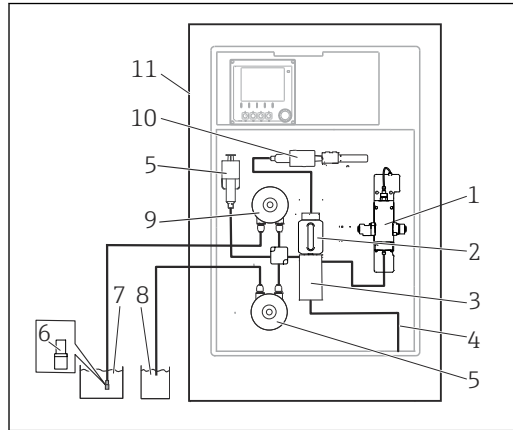

A0044804

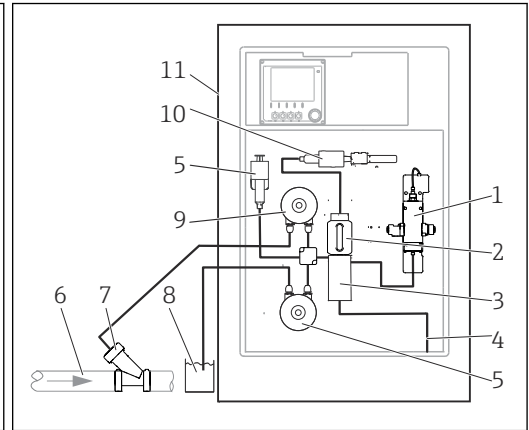

A0044805

2 Измерительная система с Liquiline System CA80COD и впускным сетчатым фильтром


3 Измерительная система с Liquiline System CA80COD и Y-образным фильтром

- 1 Реактор под давлением
- 2 Дозирующий блок
- 3 Вентильный блок
- 4 Выход
- 5 Блок разбавления (опционально)
- 6 Погружной фильтр
- 7 Технологическая среда
- 8 Вода для дополнительного блока разбавления
- 9 Перистальтический насос
- 10 Дозатор
- 11 Liquiline System CA80COD

- 1 Реактор под давлением
- 2 Дозирующий блок
- 3 Вентильный блок
- 4 Выход
- 5 Блок разбавления (опционально)
- 6 Технологическая среда
- 7 Y-образный фильтр (опционально)
- 8 Вода для дополнительного блока разбавления
- 9 Перистальтический насос
- 10 Дозатор
- 11 Liquiline System CA80COD


3.3 Архитектура оборудования

3.3.1 Назначение гнезд и портов

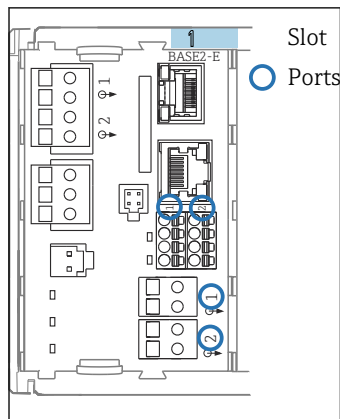

A0044868

4 Назначение гнезд и портов

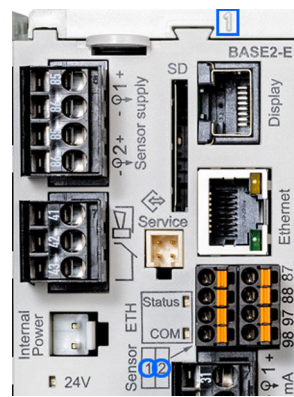

A0044869

5 Назначение гнезд и портов

| Analyzer C8024A05G00 | |
|-------------------------|------------------|
| ▶ Heartbeat diagnostics | |
| SP1 Analyzer* | Slot Port |
| CH1: 1.1 pH Glass | ATC: 6.95 pH |
| CH2: 1.2 Cond c | ATC: 131.1 µS/cm |
| Current output 1:1 | 22.5 mA |
| Current output 1:2 | 22.5 mA |
| Current output 4:1 | 22.5 mA |
| Current output 4:2 | 22.5 mA |

A0040671

6 Гнезда и порты на дисплее

* Измеренное анализатором значение (зависит от параметра)

- Входы назначаются измерительным каналам в порядке возрастания гнезд и портов.
Ниже приведена расшифровка обозначений, представленных в приведенном выше примере.
Строка CH1: 1:1 pH glass означает:
канал 1 (CH1) является гнездом 1 (базового модуля): порт 1 (вход 1), стеклянный датчик pH
- Выходы и реле обозначаются в соответствии с их функциями, например «токовый выход», и отображаются с указанием номеров гнезда и порта в порядке возрастания
- На экране дисплея отображается надпись SP1: измерительный канал анализатора 1 с точкой отбора пробы SP1 (отображение измеренного значения зависит от параметра; в приведенном примере не продемонстрировано)

3.3.2 Схема клемм


 Уникальное имя клеммы определяется на основе следующих данных:


№ гнезда : № порта : Клемма

Пример нормально разомкнутого контакта реле

Прибор с 4 входами для цифровых датчиков, 4 токовыми выходами и 4 реле

- Основной модуль BASE2-E (имеет 2 входа для датчиков, 2 токовых выхода)
- Модуль 2DS (2 входа для датчиков)
- Модуль 2AO (2 токовых выхода)
- Модуль 4R (4 реле)

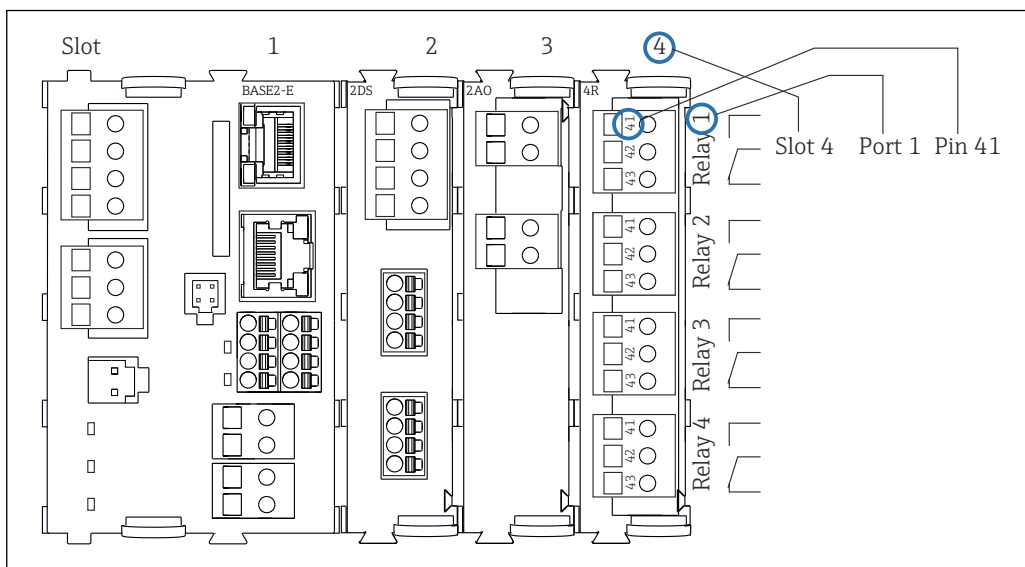

 7 Создание схемы контактного вывода на примере нормально разомкнутого контакта (вывод 41) реле

A0039621

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

1. Убедитесь в том, что упаковка не повреждена.
 - ↳ Об обнаруженных повреждениях упаковки сообщите поставщику. До выяснения причин не выбрасывайте поврежденную упаковку.
2. Убедитесь в том, что содержимое не повреждено.
 - ↳ Об обнаруженных повреждениях содержимого сообщите поставщику. До выяснения причин не выбрасывайте поврежденные изделия.
3. Проверьте наличие всех составных частей оборудования.
 - ↳ Сравните комплектность с данными заказа.
4. Прибор следует упаковывать, чтобы защитить от механических воздействий и влаги во время хранения и транспортировки.
 - ↳ Наибольшую степень защиты обеспечивает оригинальная упаковка. Убедитесь, что соблюдаются допустимые условия окружающей среды.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к поставщику или в дилерский центр.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение условий транспортировки может стать причиной повреждения анализатора.

- ▶ Для транспортировки анализатора всегда используйте тележку с подъемником или вилочный погрузчик.

4.2 Идентификация изделия

4.2.1 Заводская табличка

Заводские таблички размещаются в следующих местах.

- На внутренней стороне дверцы внизу справа или на передней панели в правом нижнем углу.
- На упаковке (наклейка, вертикальный формат).

Заводская табличка содержит следующую информацию о приборе.

- Данные изготовителя
- Код заказа
- Расширенный код заказа
- Серийный номер
- Версия программного обеспечения
- Условия окружающей среды и технологического процесса
- Входные и выходные параметры
- Диапазон измерения
- Коды активации
- Правила техники безопасности и предупреждения
- Данные о сертификатах
- Сертификаты в соответствии с заказанным исполнением

- ▶ Сравните данные, указанные на заводской табличке, с данными заказа.

4.2.2 Идентификация изделия

Страница изделия

www.endress.com/ca80cod

Интерпретация кода заказа

Код заказа и серийный номер прибора приведены в следующих источниках.

- На заводской табличке.
- В накладной.

Получение сведений об изделии

1. Перейдите по адресу www.endress.com.
2. Задействуйте инструмент поиска на сайте (символ лупы).
3. Введите действительный серийный номер.
4. Выполните поиск.
 - ↳ Во всплывающем окне отображается спецификация.
5. Выберите изображение изделия во всплывающем окне.
 - ↳ Откроется новое окно (**Device Viewer**). В этом окне будут отображены все сведения, связанные с вашим прибором, а также документация к изделию.

4.2.3 Адрес изготовителя

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Дизельштрассе 24
D-70839 Герлинген

4.3 Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты.

- 1 анализатор в заказанном исполнении с дополнительным оборудованием
- 1 краткое руководство по эксплуатации (бумажный экземпляр)
- 1 руководство по техническому обслуживанию
- Погружной фильтр
- Щетка для очистки дозирующего блока
- Дополнительные аксессуары
- ▶ При возникновении вопросов обращайтесь к поставщику или в центр продаж.

4.4 Сертификаты и свидетельства

4.4.1 Маркировка СЕ

Изделие удовлетворяет требованиям общеевропейских стандартов. Таким образом, оно соответствует положениям директив ЕС. Маркировка СЕ подтверждает успешное испытание изделия изготовителем.

4.4.2 Другие стандарты и директивы

ЕАС

Изделие сертифицировано согласно нормам ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, действующим в Европейской экономической зоне (ЕЕА). Изделие получило знак соответствия ЕАС.

5 Монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

Неправильная транспортировка может стать причиной травм и повреждения прибора!


- ▶ Для транспортировки анализатора всегда используйте тележку с подъемником или вилочный погрузчик. Монтаж выполняется двумя специалистами.
- ▶ Прибор следует поднимать за специальные выемки.

5.1 Условия монтажа

Прибор можно монтировать в следующих вариантах компоновки.


- Прибор, монтируемый на стену.
- Прибор, монтируемый на опору.
- Монтаж на стойку/опору (аксессуар)

5.1.1 Размеры

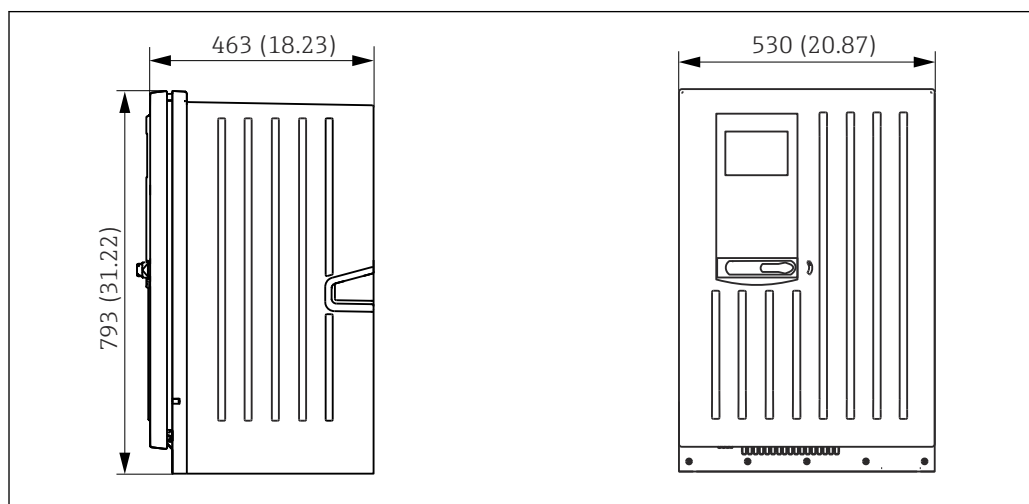


A0028820

8 *Liquiline System CA80, закрытое исполнение, размеры в мм (дюймах)*

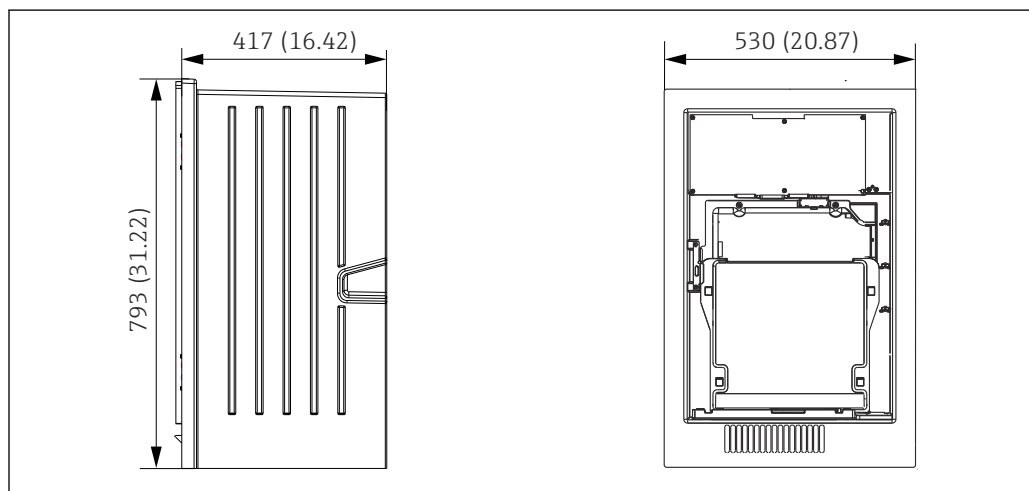


A0030419

9 *Liquiline System CA80, открытое исполнение, размеры в мм (дюймах)*

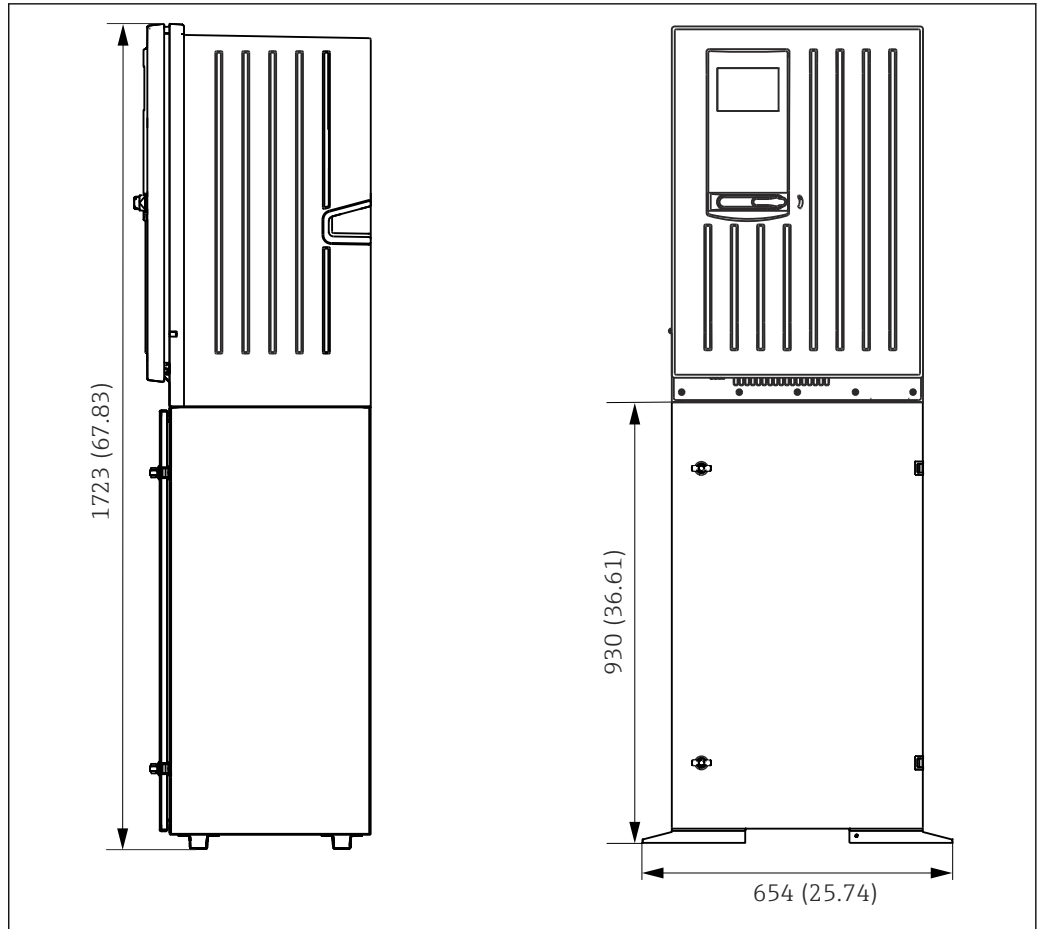


A0028821

10 Liquiline System CA80 с опорой, размеры в мм (дюймах)

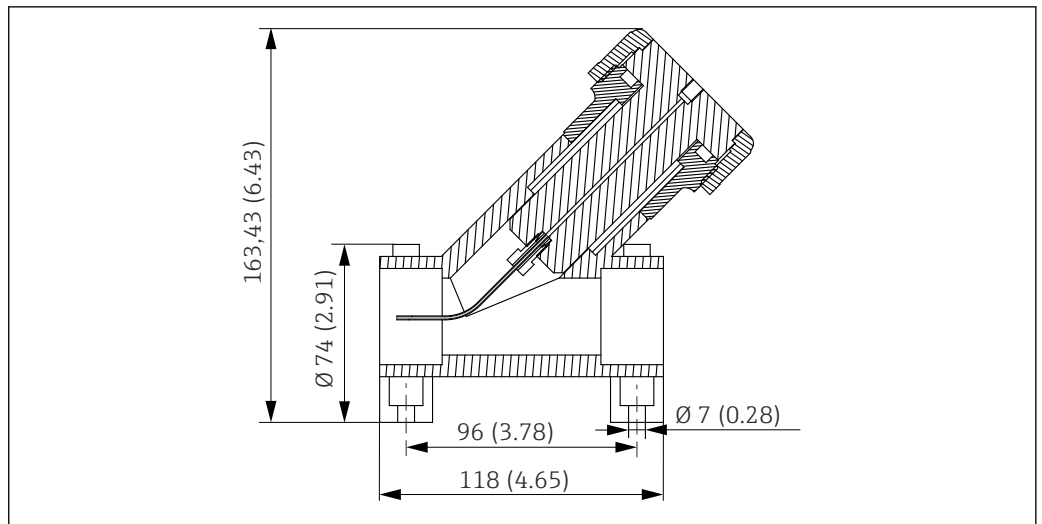

A0030527

11 Y-образный фильтр (опция), размеры в мм (дюйм)

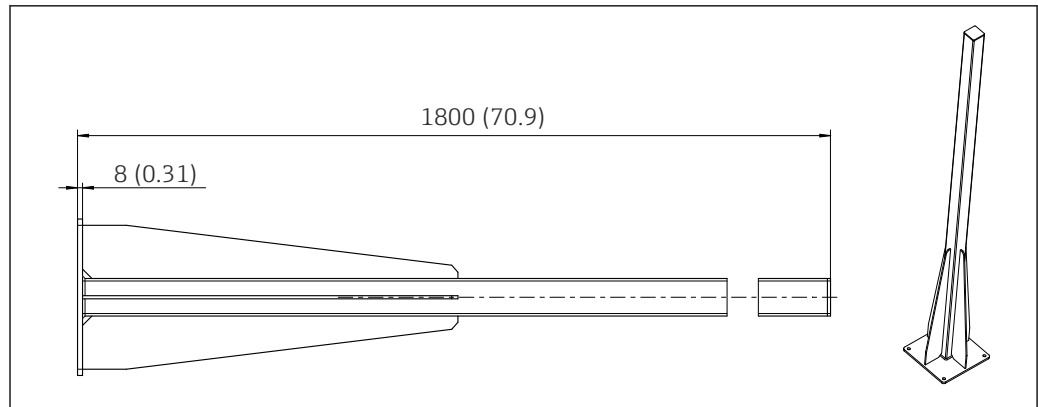

12 Стойка (аксессуар) для установки снаружи помещения, габариты в мм (дюймах)


5.1.2 Место монтажа

При монтаже прибора необходимо соблюдать следующие правила.

- ▶ При настенном монтаже убедитесь в достаточной несущей способности стены и в том, что она абсолютно вертикальна.
- ▶ При монтаже на опоре устанавливайте прибор на горизонтальную поверхность.
- ▶ Защитите прибор от дополнительного нагрева (например, от системы отопления).
- ▶ Обеспечьте защиту прибора от механических вибраций.
- ▶ Защитите прибор от коррозионно-опасных газов, например от сероводорода (H₂S) .
- ▶ Учитывайте максимальный перепад высоты и максимальное расстояние от точки забора.
- ▶ Проследите за тем, чтобы из устройства был обеспечен свободный слив, без эффекта сифона.
- ▶ Убедитесь в свободной циркуляции воздуха через переднюю панель корпуса.
- ▶ Открытые анализаторы (т. е. анализаторы, поставляемые без дверцы) можно монтировать только в закрытых помещениях, в защитных шкафах или аналогичных местах.

5.1.3 Требования в отношении зазоров


Зазоры, необходимые при монтаже анализатора

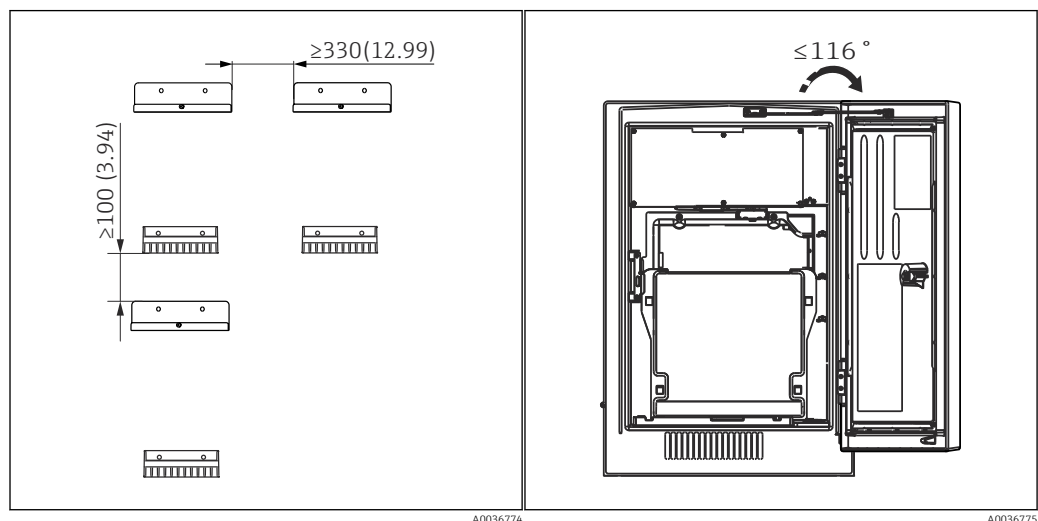

13 Минимальные расстояния для монтажа. Единица измерения – мм (дюйм).

14 Максимальный угол раскрытия

Требования в отношении зазоров при настенном монтаже

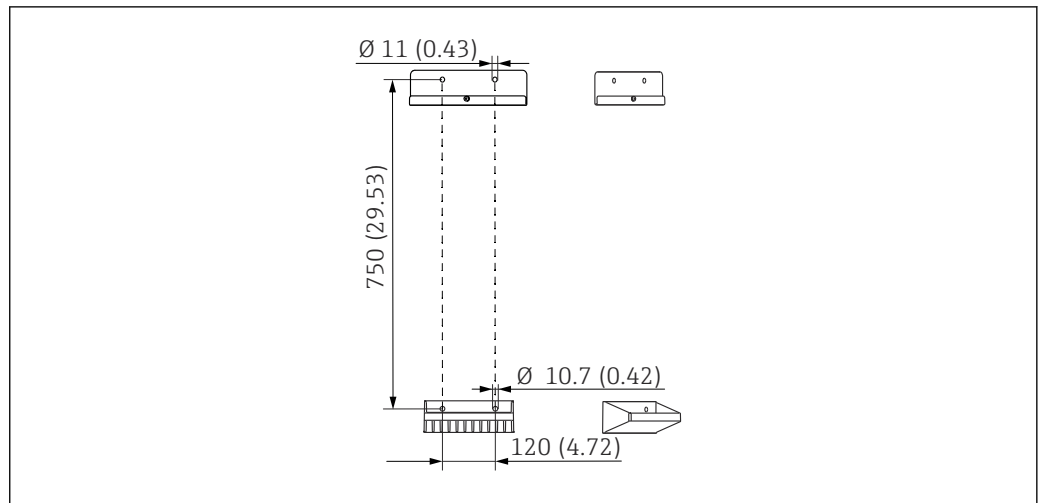

15 Размеры блока держателя. Единица измерения – мм (дюйм)

5.2 Монтаж анализатора

5.2.1 Монтаж анализатора на стене


⚠ ВНИМАНИЕ

Неправильный монтаж может стать причиной травм и повреждения прибора!


- ▶ Проследите за тем, чтобы крепление анализатора на настенном держателе сверху и снизу было надежным. Верхняя часть должна быть закреплена фиксирующим винтом.

Материалы, необходимые для монтажа прибора на стену, в комплект поставки не входят.

1. Материалы, необходимые для монтажа прибора на стену (винты, дюбели), необходимо приобрести дополнительно.
2. Установите настенный держатель (состоящий из 2 частей) на стену.
- 3.

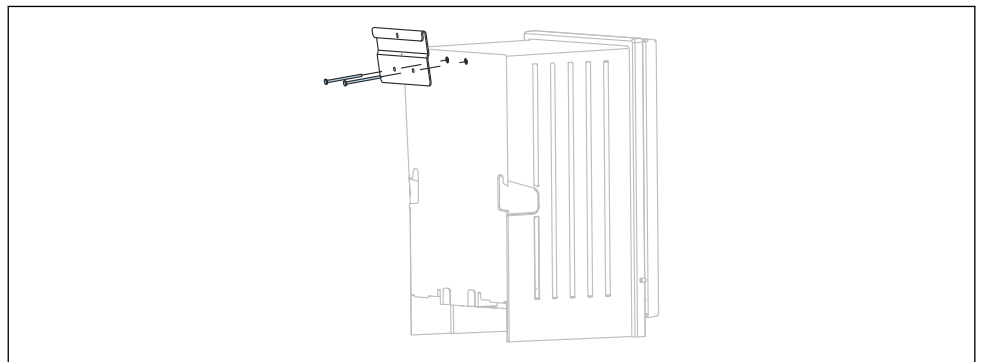

Закрепите опору на корпусе.

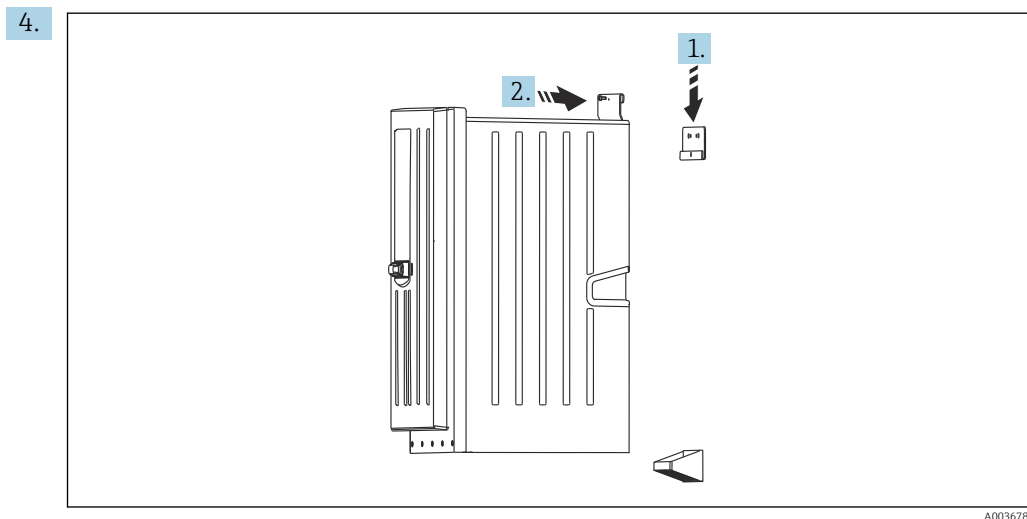

A0036781

Подвесьте анализатор на настенном держателе (1).


5. Зафиксируйте опору и настенный держатель с помощью прилагаемого винта (2).

5.2.2 Монтаж анализатора на опоре

⚠ ВНИМАНИЕ

Неправильный монтаж может стать причиной травм и повреждения прибора!

- Если используется исполнение со стойкой анализатора, то стойку анализатора необходимо прикрепить к полу.

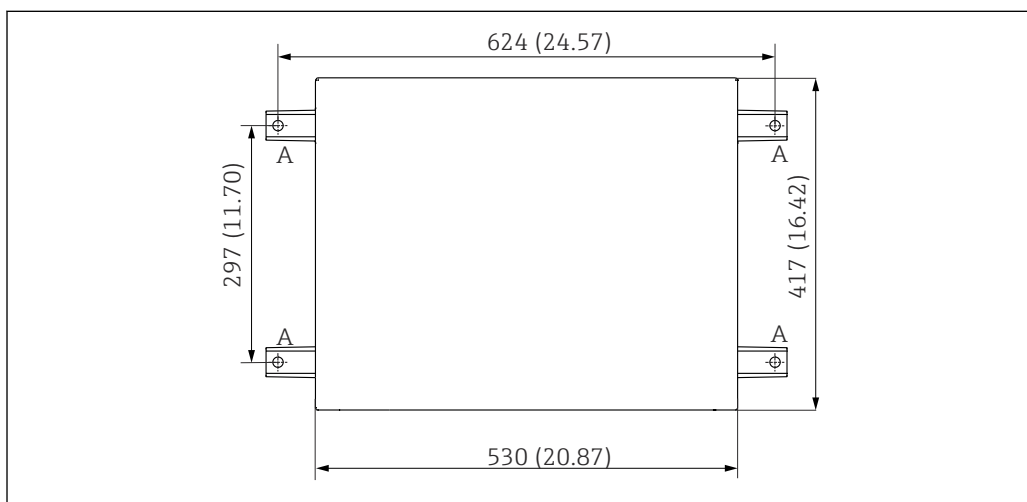


A0036783

16 План фундамента

A Крепеж (4 x M10)

--- Размеры Liquiline System CA80

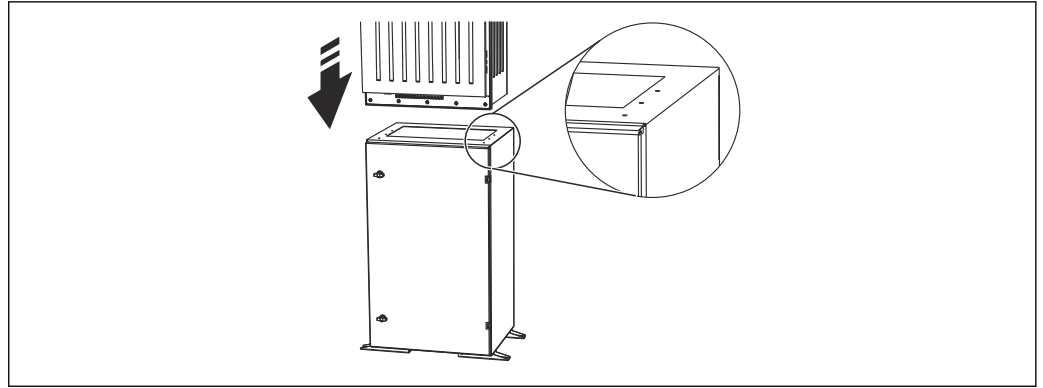


A0036785

17 Закрепление опоры

1. Закрепите опору на поверхности.
2. Вдвоем поднимите анализатор и установите его на основание. Используйте специальные выемки.
3. Скрепите основание с анализатором с помощью 6 винтов, входящих в комплект поставки.

5.2.3 Исполнение для размещения вне помещений (для монтажа на опоре)

Монтаж опоры

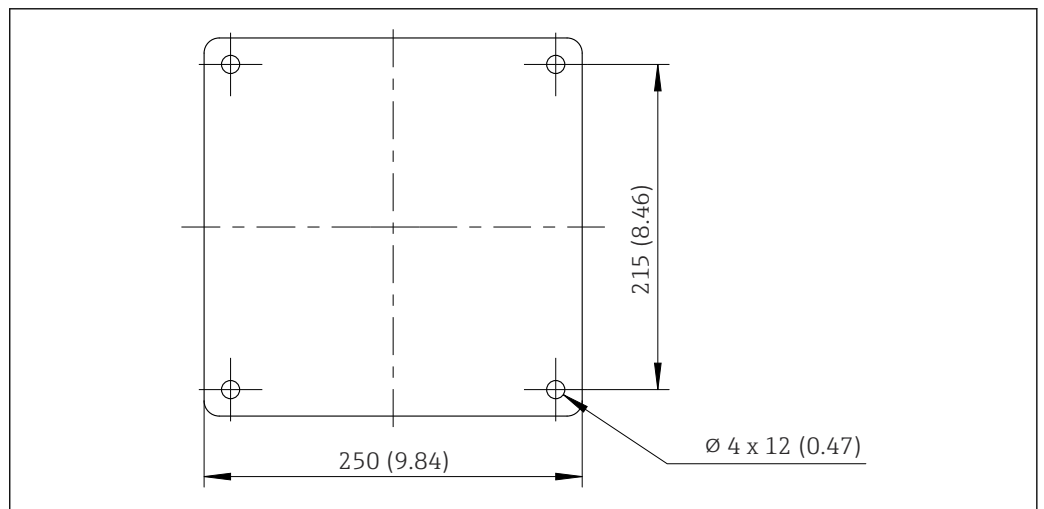


A0041437

18 План фундамента, габариты в мм (дюймах)

i В случае установки прибора снаружи помещения примите меры по защите от солнечного света.

1. Подготовьте фундамент для установки прибора.

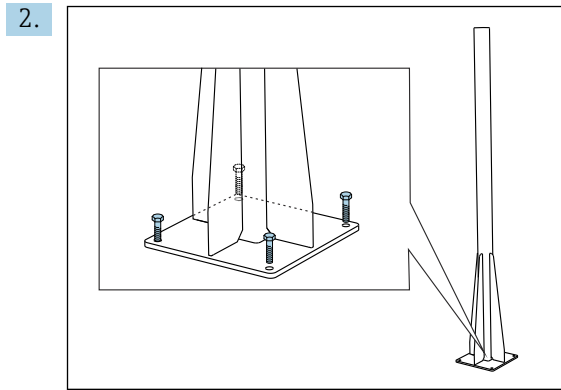

Разместите стойку на фундаменте и закрепите четырьмя винтами (приобретаются заказчиком ¹⁾).


Инструмент для монтажа стойки

Для монтажа анализатора на стойке требуется следующий инструмент, который предоставляется заказчиком:


- гаечный ключ с открытым зевом, 17 мм АF (для фиксатора стойки);
- звездообразная отвертка TX45 (для настенного держателя анализатора, винты Torx M8x20);
- звездообразная отвертка TX25 (для крепления настенного держателя к держателю на стойке, винт Torx M5x12).

1) Наша рекомендация: болт с шестигранной головкой с неполной резьбой, DIN 931: M10x100 из нержавеющей стали A2 + шайба + заглушка.


Монтаж анализатора на опоре

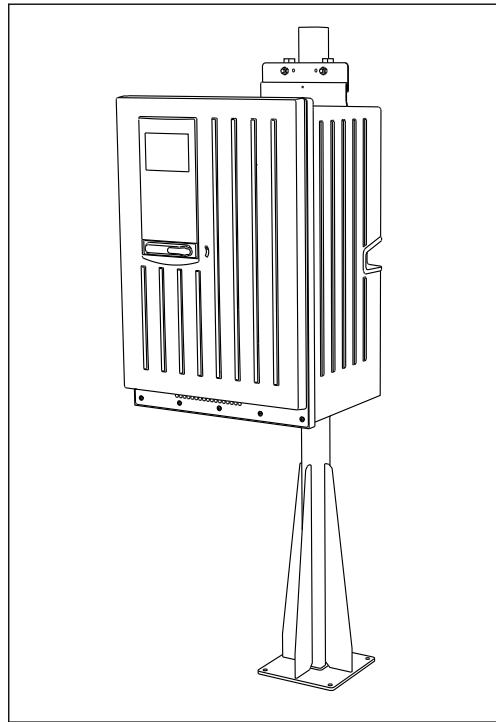


19 Анализатор, смонтированный на стойке (вид спереди)

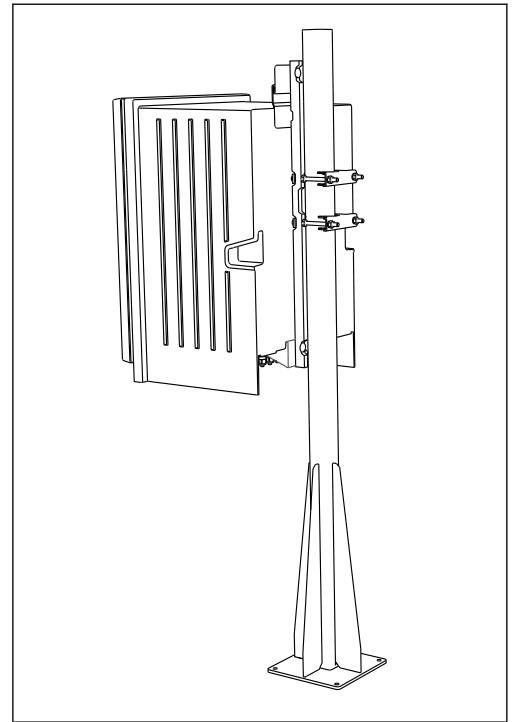


20 Анализатор, смонтированный на стойке (вид сзади)

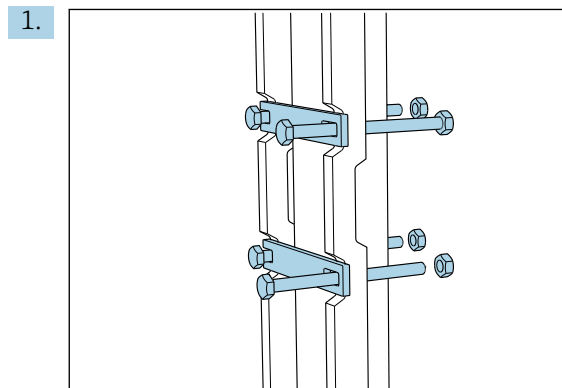


Вставьте стяжные болты в планку и через отверстия в стойке закрепите гайками.

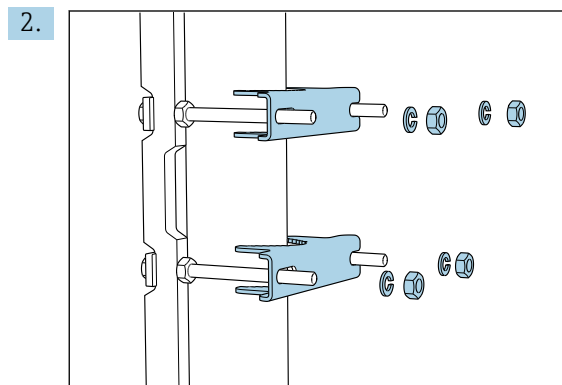


С другой стороны наденьте на стяжные болты вторую часть фиксатора, закрепите пружинными шайбами и гайками.

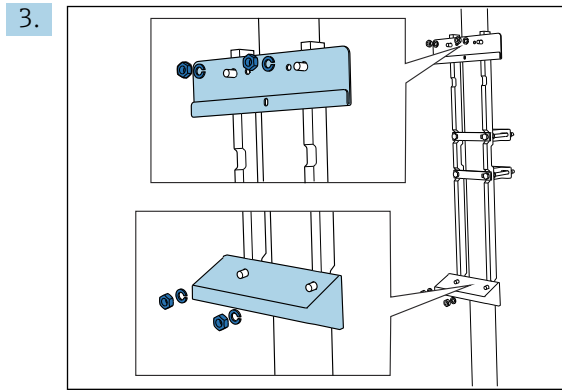


Смонтируйте настенный держатель (входит в комплект поставки анализатора) на фиксаторе стойки.

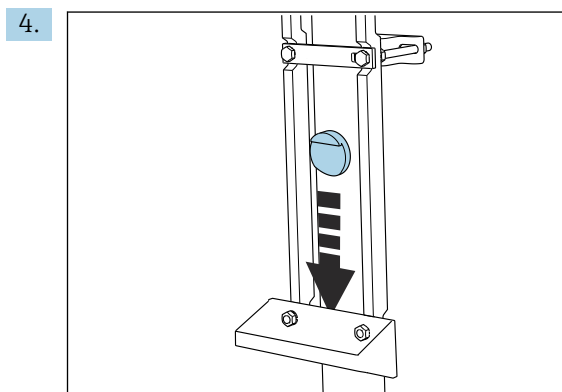


Вставьте проставку.

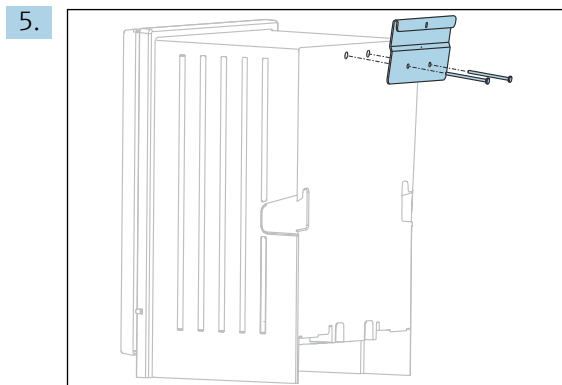

Прикрутите подвесной кронштейн настенного держателя (входит в комплект поставки анализатора) к анализатору.

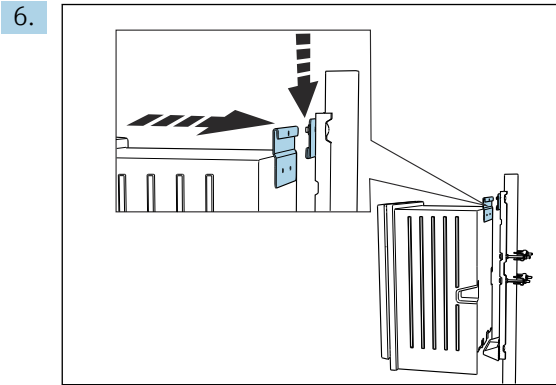

Навесьте анализатор.

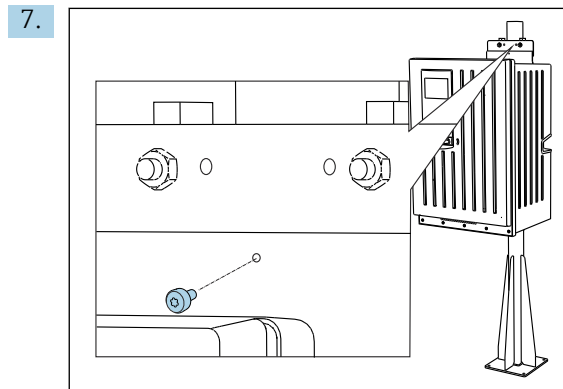

Зафиксируйте верхний стеновой держатель с помощью предлагающегося винта.


5.2.4 Монтаж Y-образного фильтра (опционально)

Y-образный фильтр предназначен для непосредственного отбора проб, содержащих твердые частицы, из трубопроводов. Это позволяет определять ХПК. В данном случае требуется одновременное измерение твердых частиц до заданного размера.

Материалы для монтажа не входят в комплект поставки.

- ▶ Материалы для монтажа необходимо приобрести на месте.

Монтаж Y-образного фильтра на гладкую поверхность

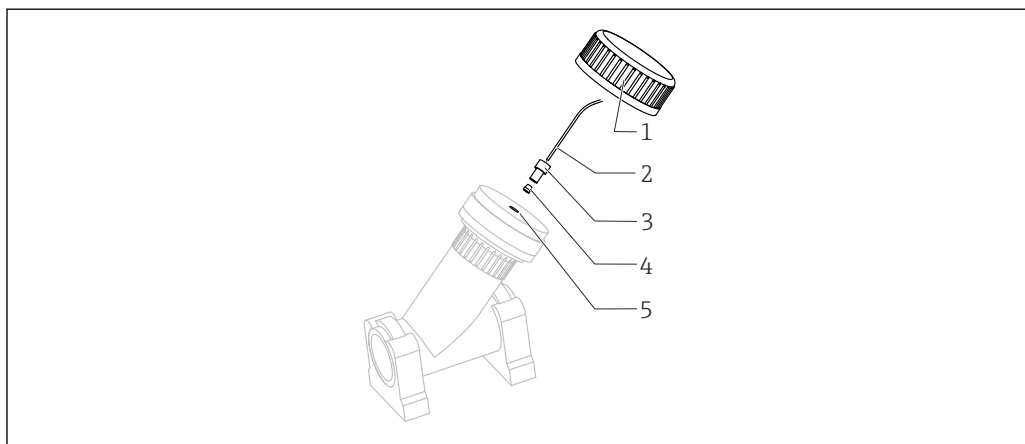

A0030604

■ 21 Y-образный фильтр

- 1 Соединительная гайка
- 2 Шланг к анализатору
- 3 Резьбовой переходник
- 4 Наконечник
- 5 Резьбовое отверстие

1. Смонтируйте Y-образный фильтр на трубные зажимы на гладкой поверхности.
2. Выровняйте Y-образный фильтр.

Установка клеевых фитингов

3. Очистите склеиваемые поверхности (торец трубы снаружи, втулку или угловой фитинг изнутри) чистящей тканью.
4. Просушите очищенные поверхности в течение примерно 5 минут.
5. Равномерно нанесите клей (непрерывной полосой) на склеиваемые поверхности (сначала муфты, затем трубопровод).
6. Сразу же соедините детали (свинтите их как можно плотнее).
7. Удалите излишки клея.
8. Оставьте склеенные детали по меньшей мере на 24 часа для отверждения клея, прежде чем пропускать пробы через систему.

Крепление шланга для подачи проб

9. Отверните соединительную гайку.
10. Подсоедините резьбовой переходник с наконечником, поставляемым со шлангом, к анализатору.
11. Вверните шланг с наконечником и резьбовым переходником в резьбовое отверстие.
12. Затяните соединительную гайку, чтобы закрепить узел.

5.3 Проверка после монтажа

После монтажа проверьте все подключения на надежность и герметичность.

6 Электрическое подключение

▲ ОСТОРОЖНО

Прибор под напряжением!

Неправильное подключение может привести к несчастному случаю, в том числе с летальным исходом!

- ▶ Электрическое подключение должно осуществляться только специалистами-электротехниками.
- ▶ Электротехник должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- ▶ **Перед** проведением работ по подключению кабелей убедитесь, что ни на один кабель не подано напряжение.
- ▶ Перед выполнением электрического подключения проверьте, что установленный силовой кабель соответствует национальным требованиям электробезопасности.

6.1 Условия подключения

6.1.1 Типы кабелей

| | |
|--|---|
| Кабель питания Исполнение для установки вне помещений поставляется без силового кабеля! | Кабель питания, оснащенный вилкой с предохранителем Длина кабеля: 4,3 м (14,1 фута) |
| Питание | Максимальные колебания сетевого напряжения не должны превышать $\pm 10\%$ от значений, указанных на заводской табличке. |
| Аналоговый сигнальный кабель и кабель передачи данных | Например, LiYY 10 x 0,34 мм ² |

6.1.2 Исполнение для размещения вне помещений

УВЕДОМЛЕНИЕ

Гармонические колебания на входных клеммах, к которым подключен источник питания

Повышенные коэффициенты излучения

- ▶ Не допускайте появления гармонических колебаний на входных клеммах прибора или снижайте их за счет, например, сетевого фильтра, установленного перед прибором.

6.2 Подключение анализатора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прибор не оснащен выключателем электропитания.


- ▶ Прибор необходимо устанавливать рядом (расстояние < 3 м (10 фт)) с легкодоступной розеткой с предохранителем, чтобы его можно было отключать от источника питания.
- ▶ При монтаже анализатора следуйте инструкциям в отношении защитного заземления.

6.2.1 Прокладывание кабеля в клеммном отсеке


Анализатор оснащается заранее подключенным силовым кабелем. (Не относится к исполнению для установки вне помещений.)

- При использовании исполнения со шкафом длина кабеля составляет примерно 4,3 м (14,1 фута) от основания корпуса.
- При использовании исполнения с опорой анализатора длина кабеля составляет примерно 3,5 м (11,5 фута) от фундамента.


Подключение аналоговых входов и выходов, датчиков с поддержкой технологии Memosens или цифровых полевых шин

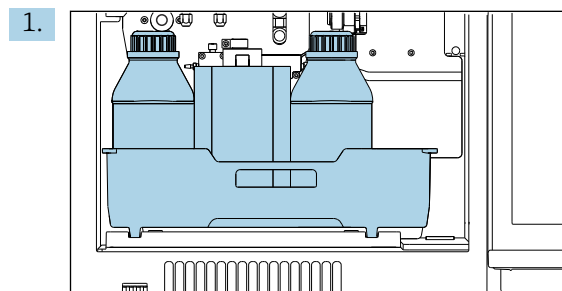


Снимите лоток для бутылей: слегка приподнимите утопленный захват и оттяните его вперед.

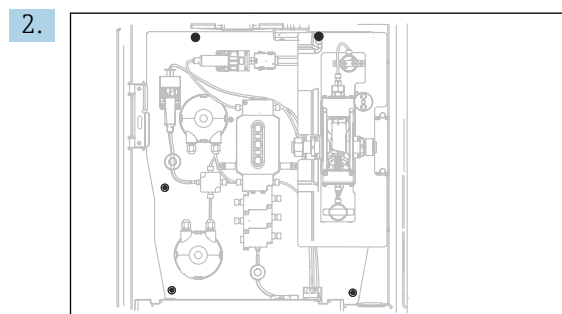

Выверните 5 винтов крепежной панели с помощью отвертки с наконечником Torx (T25).

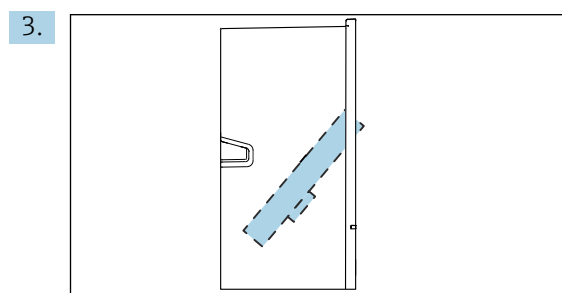


Разложите крепежную панель вперед.

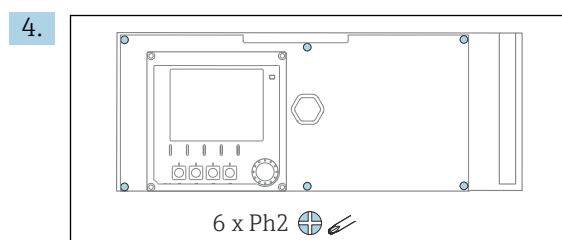

Отверткой с крестообразным наконечником выверните 6 винтов на крышке отсека электроники и разложите крышку вперед.


5. Только для исполнений, заказанных с резьбой кабельных вводов типа G или NPT

Замените предварительно установленные кабельные уплотнения с резьбой M на кабельные уплотнения с резьбой G или NPT, которые входят в комплект поставки. К шланговым уплотнениям M32 это не относится.

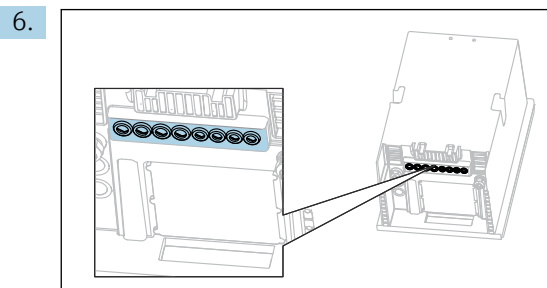


Пропустите кабели через кабельные уплотнения в нижней части прибора.

Только для исполнения, предназначенного для установки вне помещений

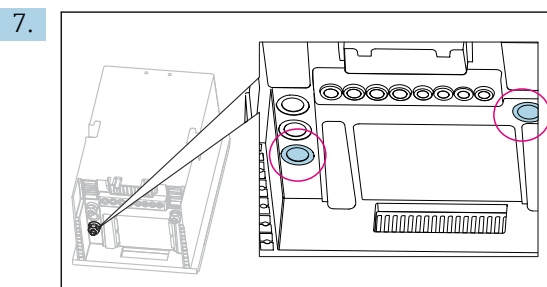

Пропустите подогреваемый сливной шланг (слева на рисунке) и подогреваемый шланг для подачи пробы (справа на рисунке) через указанные кабельные уплотнения.

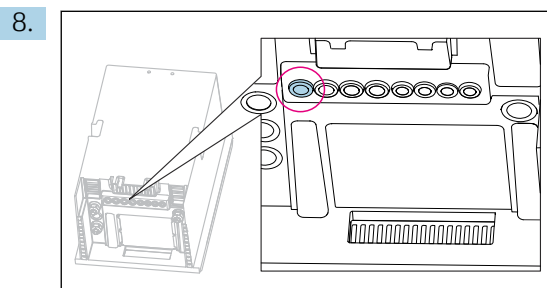

Пропустите силовой кабель, который приобретает заказчик на месте монтажа, через указанное кабельное уплотнение.

Все исполнения

9. Проложите кабели через заднюю панель прибора для обеспечения их защиты. Используйте кабельные зажимы.
10. Проложите кабель к отсеку электроники.

После подключения


1. Закрепите крышку отсека электроники с помощью 6 винтов.
2. После подключения сложите крепежную панель и закрепите ее с помощью 5 винтов.
3. Затяните кабельные уплотнения в нижней части прибора, чтобы закрепить кабели.

4. Поместите лоток для бутылей в корпус.

6.2.2 Исполнение для установки снаружи помещения: подсоединение источника питания и обогревателя для шлангов


Силовой кабель не входит в комплект поставки и предоставляется заказчиком.

1. Пропустите силовой кабель и два кабеля подогревателей шлангов снизу, через кабельные уплотнения на внутренней задней панели прибора. Проложите эти кабели в отсек электроники (→ 27).

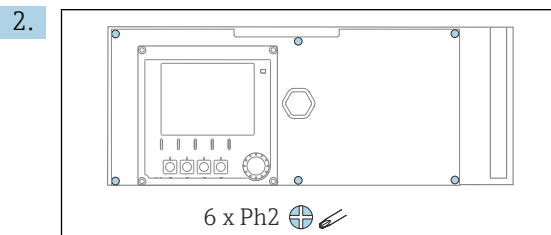

Отверткой с крестообразным наконечником выверните 6 винтов на крышке отсека электроники и разложите крышку вперед.

3. Подключите кабель.

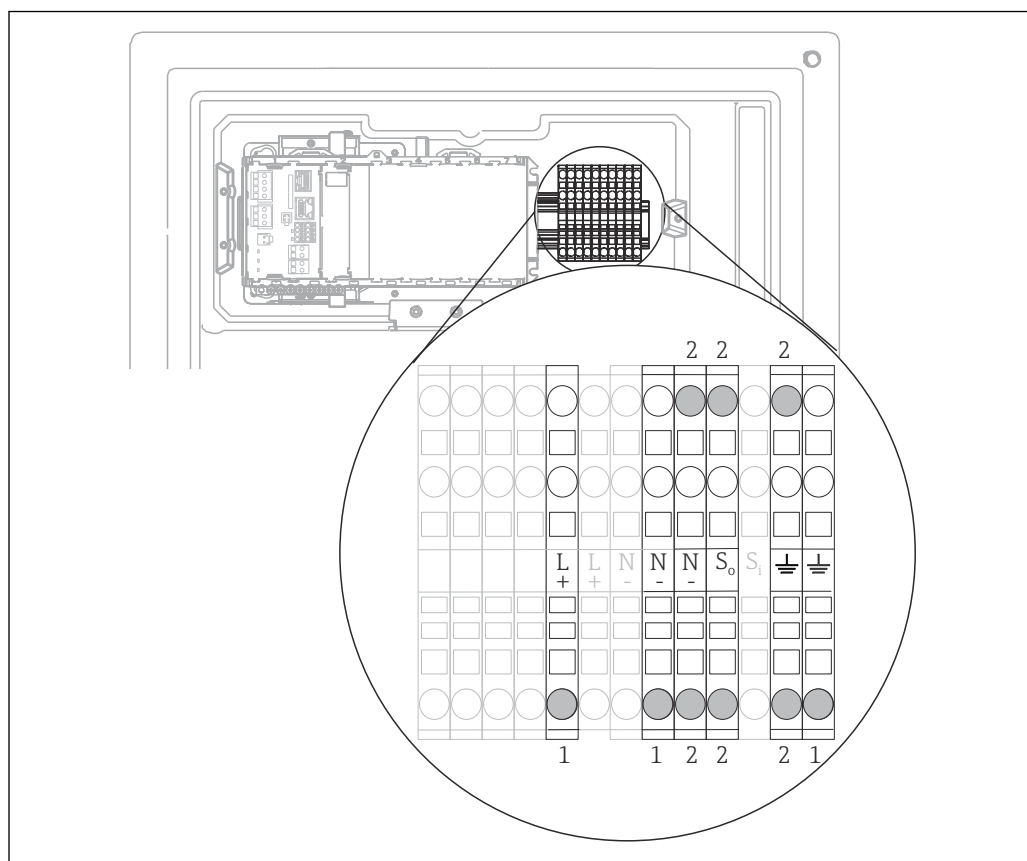

A0044094


22 Назначение клемм в исполнении, предназначенном для установки вне помещений

- 1 Клеммы питания
- 2 Клеммы подогревателя шлангов (2 комплекта)


6.3 Подключение датчиков и дополнительных модулей

6.3.1 Обзор клеммного отсека в корпусе контроллера

Для контроллера предусмотрен отдельный клеммный отсек.

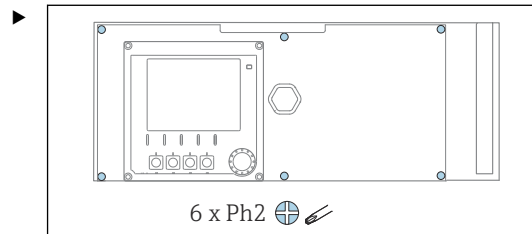

Отверткой с крестообразным наконечником выверните 6 винтов на крышке отсека электроники и разложите крышку вперед.

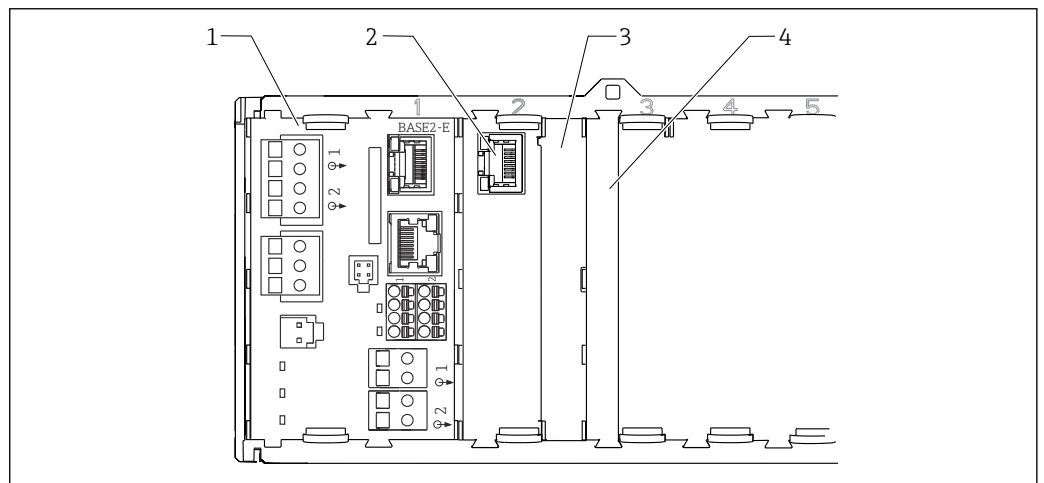


A0044867

 23 Клеммный отсек в корпусе контроллера

- 1 Базовый модуль Base2-E
- 2 Интерфейс анализатора
- 3 Фальш-панель
- 4 Крышка блока

Базовый модуль Е

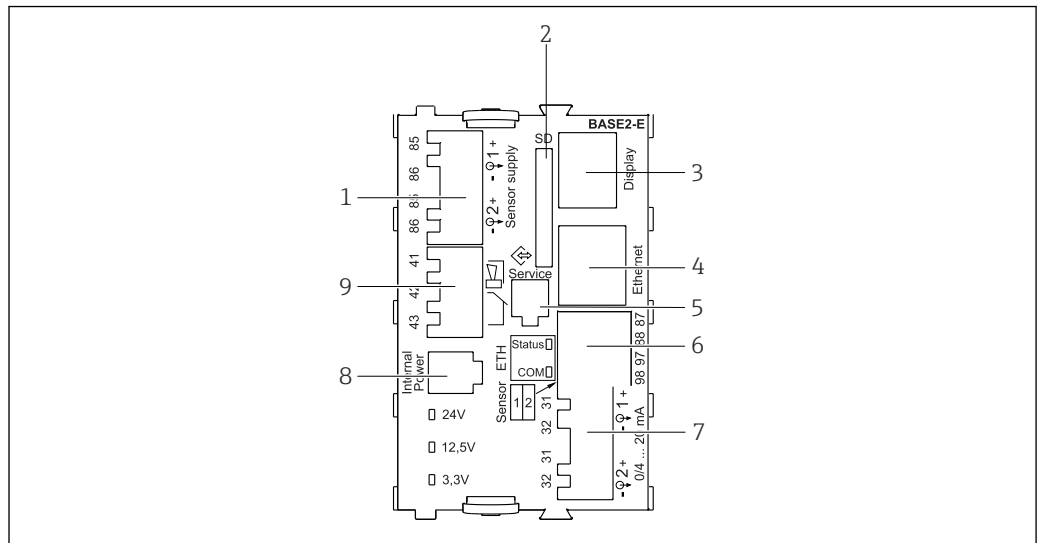

A0042273


24 BASE2-E

- 1 Источник питания для стационарных цифровых кабельных датчиков с протоколом Memosens
- 2 Гнездо карты SD
- 3 Гнездо для кабеля дисплея ¹⁾
- 4 Ethernet-интерфейс
- 5 Сервисный интерфейс
- 6 Соединения для 2 датчиков Memosens
- 7 Токовые выходы
- 8 Гнездо для кабеля встроенного источника питания ¹⁾
- 9 Подключение сигнального реле

¹⁾ Внутреннее подключение прибора. Не отсоединяйте разъем!

6.3.2 Подключение датчиков

i По возможности следует использовать только оригинальные терминированные кабели.

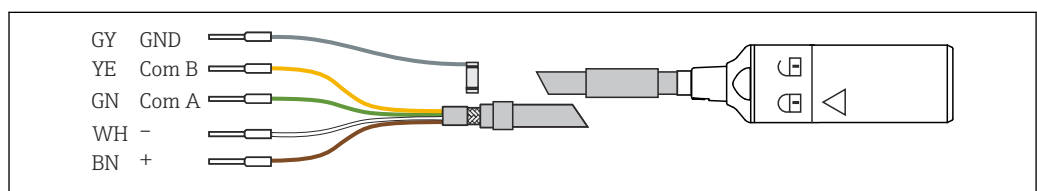


A0024019

25 Пример кабеля для передачи данных Memosens CYK10

Подключение наконечников кабеля датчика к базовому блоку Е

1. Чтобы получить доступ к отсеку электронной части, выполните действия, описанные в разделе «Прокладывание кабелей».
2. Проложите соединительный кабель датчика снизу через кабельное уплотнение на внутренней задней панели прибора и подведите его вверх к отсеку электронной части.
3. Выполните подключение в соответствии с → 25, 30.

4. Выполните заземление наружного экрана кабеля через металлическое уплотнение на заземляющей шине под базовым блоком Е.

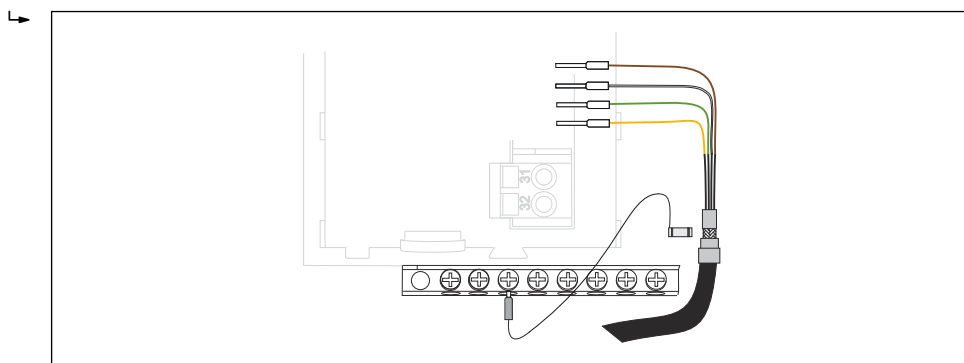

26 Клеммная колодка

A0028930

6.3.3 Подключение дополнительных входов, выходов и реле


⚠ ОСТОРОЖНО

Отсутствует крышка блока


Защита от поражения электрическим током не обеспечивается. Опасность поражения электрическим током!

- ▶ Изменение или расширение аппаратной части в исполнении для **невзрывоопасных зон**: в обязательном порядке заполняйте гнезда слева направо. Запрещается оставлять незаполненные промежутки.
- ▶ Если в приборе для **невзрывоопасных зон** заняты не все гнезда: обязательно вставляйте фальш-панель или заглушку в гнездо справа от последнего модуля → 23, 29. Таким образом обеспечивается защита от поражения электрическим током.
- ▶ Всегда соблюдайте меры защиты от поражения электрическим током; особенно это относится к релейным блокам (2R, 4R, AOR).
- ▶ Модификация аппаратной части прибора, предназначенного для **взрывоопасных зон**, не допускается. Переоборудование прибора какого-либо сертифицированного исполнения в прибор другого сертифицированного исполнения допускается только в сервисном центре компании изготовителя. Это относится ко всем модулям преобразователя со встроенным модулем 2DS Ex-i, а также к изменениям, которые относятся к неискробезопасным модулям.
- ▶ Требуемые дополнительно экраны необходимо подключать к клемме PE централизованно в шкафу управления через клеммные блоки, которые заказчик приобретает самостоятельно.





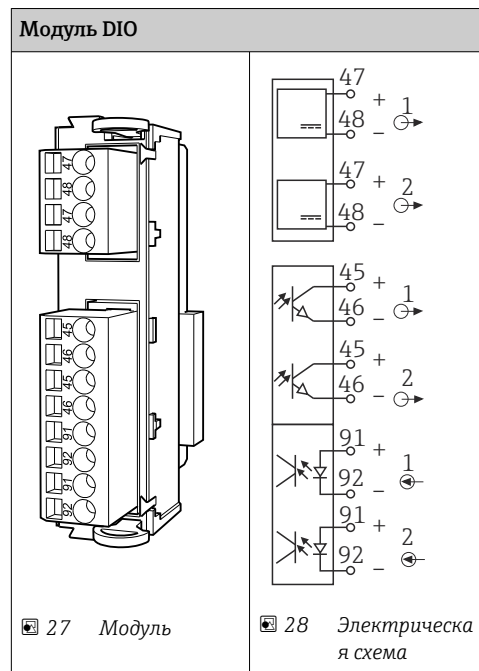



Цифровые входы и выходы







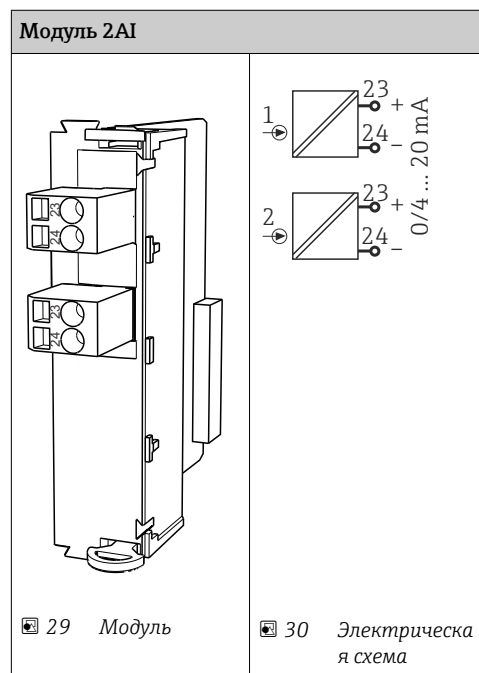



Токовые входы

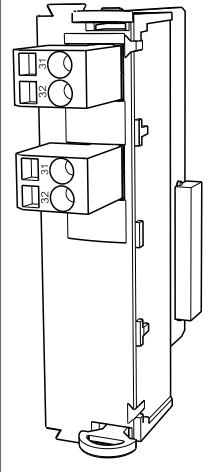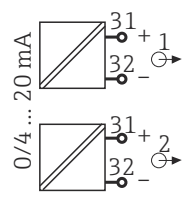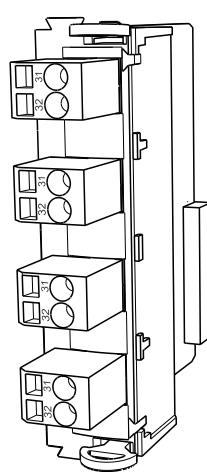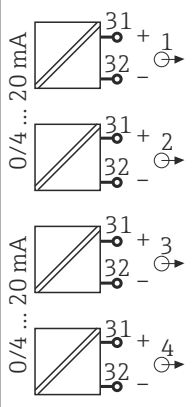

Токвые выходы

| 2AO | | 4AO | |
|---|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  31 Модуль |  32 Электрическая схема |  33 Модуль |  34 Электрическая схема |

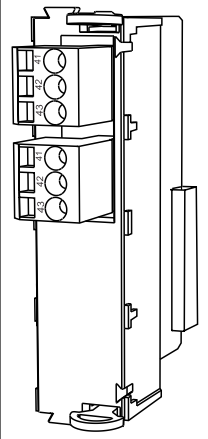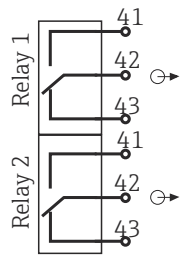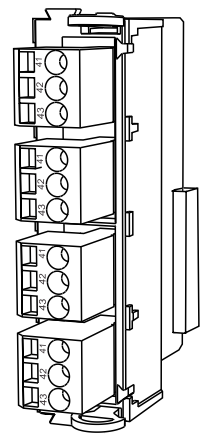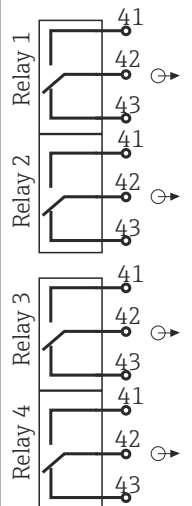Реле

| Модуль 2R | | Модуль 4R | |
|---|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  35 Модуль |  36 Электрическая схема |  37 Модуль |  38 Электрическая схема |

Пример: подключение блока очистки 71072583 для CAS40D


УВЕДОМЛЕНИЕ

Слишком высокое энергопотребление для сигнального реле Liquiline!

Может стать причиной неустраняемого повреждения базового блока.

- ▶ Подключайте блок очистки только к клеммам дополнительного блока (AOR, 2R или 4R), а **не** к сигнальному реле базового блока.

Пример: подключение инжектора блока очистки Chemoclean CYR10

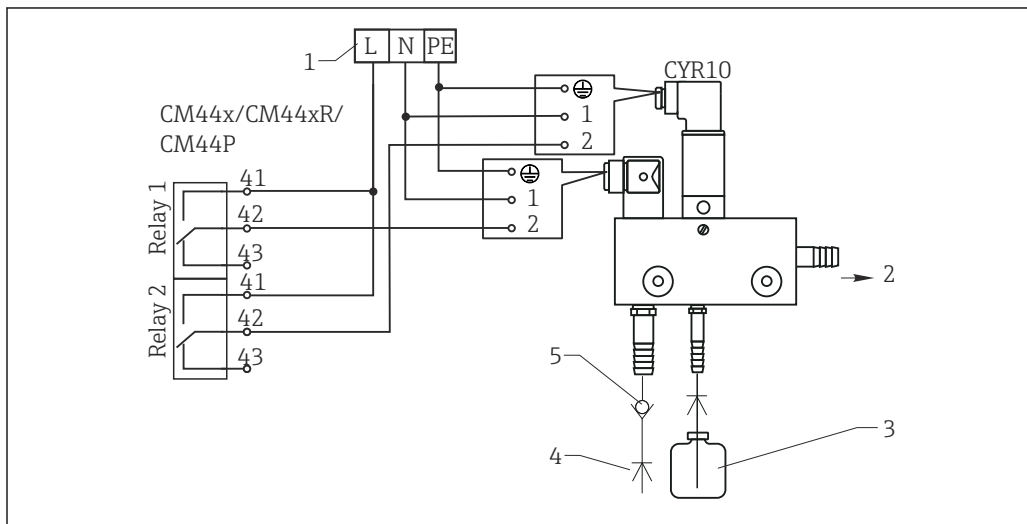


A0028598

39 Подключение инжектора блока очистки CYR10

- 1 Внешний источник питания
- 2 Подача чистящего средства к распылителю
- 3 Резервуар с чистящим средством
- 4 Давление воды 2-12 бар (30-180 psi)
- 5 Обратный клапан (предоставляется заказчиком)

6.3.4 Подключение цифровой связи

Модуль 485

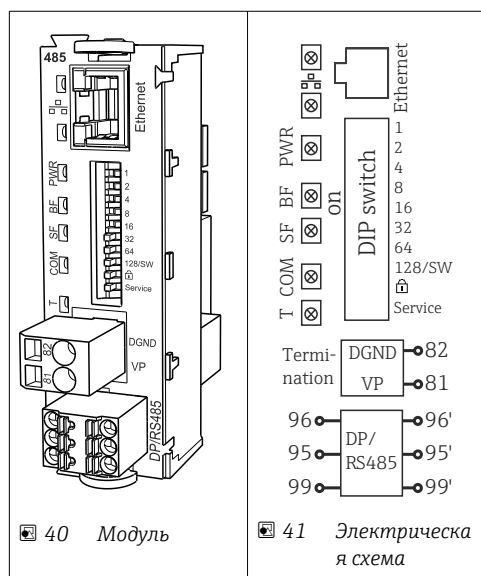

40 Модуль


41 Электрическая схема

| Клемма | PROFIBUS DP | Modbus RS485 |
|--------|----------------|--------------|
| 95 | A | B |
| 96 | B | A |
| 99 | Не подсоединен | C |
| 82 | DGND | DGND |
| 81 | VP | VP |

Светодиодные индикаторы на передней панели модуля

| Свето диод | Идентификатор | Цвет | Описание |
|------------|---------------------|------|--|
| RJ45 | LNK/ACT | GN | Гнездо RJ45 деактивировано. Связь Ethernet осуществляется через модуль BASE2 |
| RJ45 | 10/100 | YE | |
| PWR | Power | GN | Сетевое напряжение подается, модуль инициализирован |
| BF | Отказ шины | RD | Отказ шины |
| SF | Системный отказ | RD | Ошибка прибора |
| COM | Обмен данными | YE | Сообщение Modbus отправлено или получено |
| T | Терминирование шины | YE | <ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл. = без терминирования шины ■ Вкл. = с терминированием шины |

DIP-переключатели на передней панели блока


| DIP | Заводские настройки | Назначение |
|---|---------------------|---|
| 1-128 | ON | Адрес шины (→ «Ввод в эксплуатацию/Связь») |
|  | OFF | Защита от записи: «ON» = конфигурирование посредством шины невозможно, только путем локального управления |
| Сервис | OFF | Функция для переключателя не предусмотрена |

6.4 Настройки аппаратного обеспечения

6.4.1 Терминирование шины (только для модуля 485)


Терминирование шины может выполняться двумя способами.

1. Внутреннее терминирование (через DIP-переключатель на плате блока)

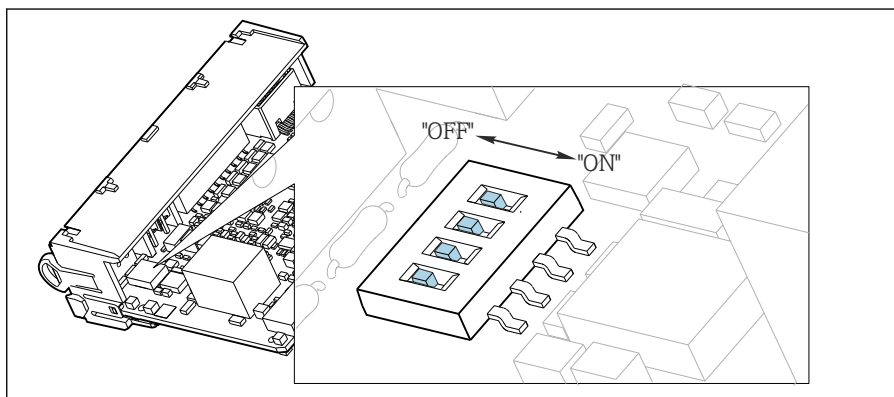

42 DIP-переключатель для внутреннего терминирования

- ▶ С помощью пригодного для этой цели инструмента, например, пинцета, переведите все четыре DIP-переключателя в положение «ON».
- ↳ Используется внутреннее терминирование.

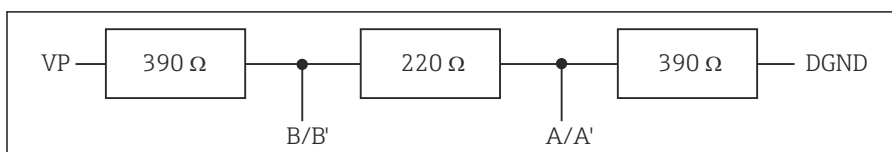

43 Структура внутреннего терминирования

2. Внешнее терминирование

Оставьте DIP-переключатели на плате блока в положении «OFF» (заводская настройка).


- ▶ Подключите внешнее терминирование к клеммам 81 и 82 на передней стороне блока 485 для подачи питания 5 В.
- ↳ Используется внешнее терминирование.

6.4.2 Адрес на шине


Настройка адреса системной шины

1. Откройте корпус.
2. Настройте требуемый адрес системной шины с помощью DIP-переключателей на блоке 485.


i В случае PROFIBUS DP допустимы адреса с 1 по 126; в случае Modbus – с 1 по 247. При настройке недопустимого адреса автоматически включается программное назначение адреса посредством локального конфигурирования или по полевой шине.

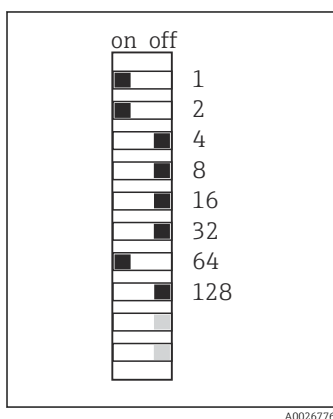

44 Допустимый адрес PROFIBUS 67

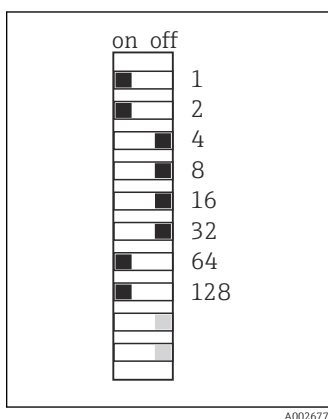

45 Допустимый адрес Modbus 195

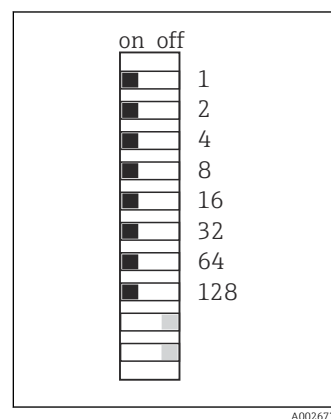

46 Недействительный адрес 255¹⁾

¹⁾ Настройка по заказу, активно программное назначение адресов, заводская установка программного адреса: PROFIBUS 126, Modbus 247.

6.5 Обеспечение необходимой степени защиты

Для использования поставляемого прибора по назначению допускаются и являются необходимыми только механические и электрические соединения, описанные в данном документе.

- ▶ Соблюдайте осторожность при выполнении работ.

Отдельные типы защиты, сертифицированные для данного изделия (класс защиты (IP), электробезопасность, устойчивость к электромагнитным помехам, взрывозащищенность) не гарантируются в следующих случаях .

- Крышки не закрыты.
- Используются блоки питания не из комплекта поставки.
- Кабельные уплотнения недостаточно плотно затянуты (для обеспечения подтвержденного класса защиты IP необходимо затягивать моментом 2 Нм (1,5 фунт сила фут)).
- Используются кабели, диаметр которых не соответствует кабельным уплотнениям.
- Блоки недостаточно прочно закреплены.
- Недостаточно прочно закреплен дисплей (возникает риск проникновения влаги вследствие негерметичного уплотнения).
- Ослаблены или недостаточно закреплены кабели/концы кабелей.
- Внутри прибора оставлены оголенные жилы кабелей.

6.6 Проверка после подключения

ОСТОРОЖНО

Ошибки подключения

Безопасность людей и точки измерения находится под угрозой! Изготовитель не несет ответственности за ошибки, вызванные невыполнением указаний настоящего руководства по эксплуатации.

- ▶ Прибор может быть введен в эксплуатацию только в том случае, если на все приведенные вопросы был получен **утвердительный** ответ.

Состояние прибора и соответствие техническим требованиям

- ▶ На приборе и кабелях отсутствуют внешние повреждения?

Электрическое подключение

- ▶ Подключенные кабели не натянуты?
- ▶ Проложенные кабели не перекрещиваются и не образуют петли?
- ▶ Сигнальные кабели правильно подключены в соответствии с электрической схемой?
- ▶ Все ли вставные клеммы надежно закреплены?
- ▶ Все ли провода надежно закреплены в кабельных зажимах?

7 Системная интеграция

7.1 Обзор файлов описания прибора

7.1.1 Идентификация прибора

→ 📄 173, данные протокола

7.1.2 Источник файлов описания и основных файлов прибора

Загрузка драйверов прибора

1. Перейдите на веб-сайт: www.endress.com/downloads.
↳ Отображается раскрывающийся список.
2. Выберите пункт «Драйвер прибора».
3. Чтобы сузить область поиска, укажите тип драйвера, семейство изделий и протокол связи.
4. Выполните поиск.
5. Выберите соответствующий пункт в списке совпадений.
↳ Вы получите ссылки для скачивания, включая расширенное описание.


7.2 Интеграция измерительного прибора в систему

7.2.1 Веб-сервер

i Исполнения без интерфейса цифровой шины: требуется код активации для веб-сервера.

Подключение

- ▶ Подключите кабель связи компьютера к порту Ethernet на модуле BASE2.

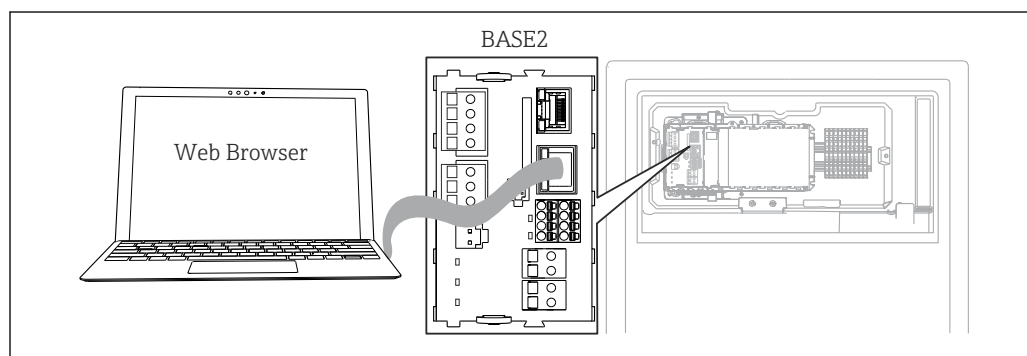

📄 47 Веб-сервер/Ethernet-соединение

Установка соединения для передачи данных

Все исполнения, кроме исполнения с интерфейсом PROFINET


Для получения действительного IP-адреса прибором следует отключить параметр **DHCP** в настройках сети Ethernet. (**Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Ethernet/Настройки**)

Можно назначить IP-адрес в ручном режиме, в том же меню (для соединений типа «точка-точка»).

Все исполнения, включая исполнение с интерфейсом PROFINET
IP-адрес и маску подсети прибора можно найти в разделе **DIAG/Системн.
информация/Ethernet**.


1. Включите ПК.
2. В окне параметров настройки сетевого подключения операционной системы вручную установите IP-адрес.

Пример: Microsoft Windows 10

3. Откройте «Центр управления сетями и общим доступом».
 - ↳ Помимо своей стандартной сети, вы должны увидеть еще одно Ethernet-соединение (например, «Неопознанная сеть»).
 4. Выберите ссылку на это Ethernet-соединение.
 5. Во всплывающем окне нажмите кнопку «Свойства».
 6. Дважды щелкните пункт «Интернет-протокол версии 4 (TCP/IPv4)».
 7. Выберите пункт «Использовать следующий IP-адрес».
 8. Введите требуемый IP-адрес. Этот адрес должен относиться к той же подсети, что и IP-адрес прибора, например:
 - ↳ IP-адрес прибора Liquiline: 192.168.1.212 (как было настроено ранее)
 - IP-адрес для ПК: 192.168.1.213.
 9. Запустите веб-браузер.
 10. При использовании прокси-сервера для подключения к Интернету Отключите прокси (параметры настройки браузера по пути «Подключения/Настройка сети»).
 11. Введите IP-адрес прибора в адресную строку (в примере 192.168.1.212).
 - ↳ По истечении некоторого времени будет установлено соединение, после чего произойдет запуск веб-сервера CM44. Возможно, появится запрос пароля. Заводская настройка: имя пользователя admin, пароль admin.
 12. Для загрузки журналов введите следующие адреса.
 - ↳ 192.168.1.212/logbooks_csv.fhtml (для получения журналов в формате CSV)
 - 192.168.1.212/logbooks_fdm.fhtml (для получения журналов в формате FDM)
-  Для безопасной передачи, сохранения и просмотра файлов в формате FDM можно воспользоваться программным обеспечением Field Data Manager компании Endress+Hauser.
(→ www.endress.com/ms20)

Управление

Структура меню веб-сервера соответствует структуре меню при локальном управлении.

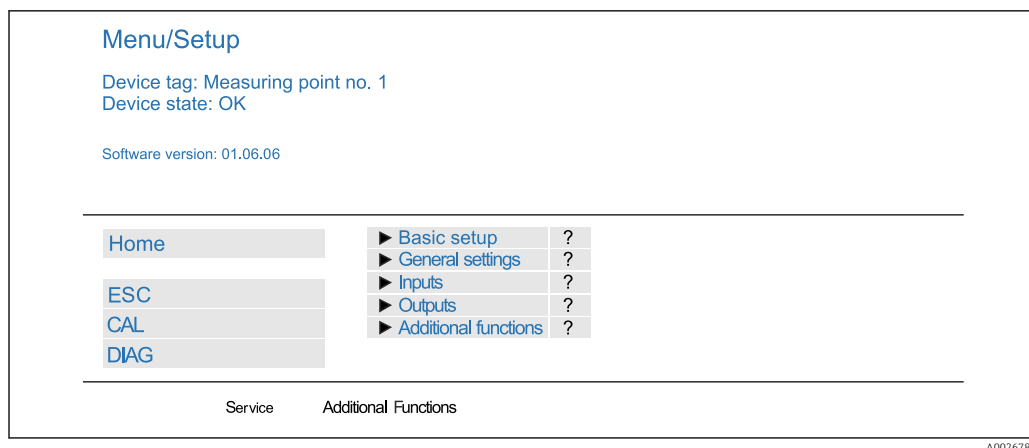

48 Пример экрана веб-сервера (меню/язык=английский)

- Щелчок на имени пункта меню или функции соответствует нажатию навигатора.
- Настройку можно с удобством выполнять с помощью клавиатуры компьютера.

i Для настройки через Ethernet вместо веб-браузера также можно использовать ПО FieldCare. Необходимый для этого файл DTM входит в пакет «DTM-библиотека интерфейсного прибора Endress+Hauser».


Загрузить: <https://portal.endress.com/webdownload/FieldCareDownloadGUI/>

7.2.2 Сервисный интерфейс

Прибор можно подключить к компьютеру посредством сервисного интерфейса и выполнять настройку с помощью ПО FieldCare. Кроме того, варианты конфигурации могут быть сохранены, перенесены и задокументированы.

Подключение

1. Подключите разъем сервисного интерфейса к интерфейсу основного модуля Liquiline и соедините его с Commubox.
2. Подключите Commubox USB-кабелем к ПК, на котором установлена программа FieldCare.

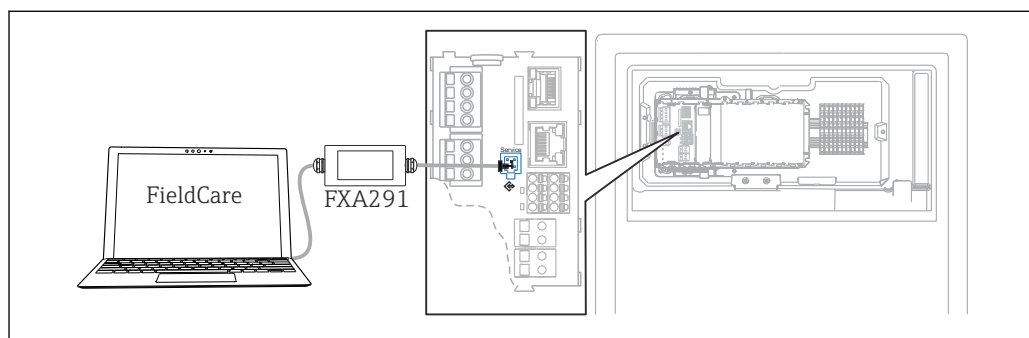

49 Обзор соединений

Установка соединения для передачи данных

1. Запустите ПО FieldCare.
2. Установите соединение с Commubox. Для этого выберите ComDTM «CDI Communication FXA291».
3. Затем выберите DTM «Liquiline CM44x» и запустите процесс настройки.

Теперь можно выполнять настройку в режиме онлайн посредством DTM.

Настройка в режиме онлайн и локальное управление невозможно выполнять одновременно, т. е. при использовании одного способа второй блокируется. На каждой стороне можно запретить другой стороне доступ к прибору.


Управление


- В DTM структура меню соответствует структуре меню при локальном управлении. Функции сенсорных кнопок прибора Liquiline отображаются в левой части основного окна.
- Щелчок на имени пункта меню или функции соответствует нажатию навигатора.
- Настройку можно с удобством выполнять с помощью клавиатуры компьютера.
- С помощью FieldCare можно сохранять журналы регистрации, создавать резервные копии конфигураций и переносить конфигурации на другие приборы.
- Кроме того, конфигурации можно распечатывать и сохранять в формате PDF.

7.2.3 Системы цифровой шины

PROFIBUS DP

При наличии модуля цифровой шины 485 и прибора в соответствующем исполнении можно осуществлять обмен данными посредством PROFIBUS DP.

- ▶ Подключите кабель данных PROFIBUS к клеммам модуля цифровой шины в соответствии с описанием (→  34).

 Подробную информацию о связи по протоколу PROFIBUS см. на интернет-странице изделия (→ SD01188C).

Modbus


При наличии модуля полевой шины 485 и прибора в соответствующем исполнении можно осуществлять обмен данными посредством интерфейса Modbus RS485.

Вы используете модуль BASE2 для связи через интерфейс Modbus TCP.

В случае использования Modbus RS485 доступны протоколы RTU и ASCII.

Переключиться на протокол ASCII можно непосредственно на приборе.


- ▶ Подключите кабель данных Modbus к клеммам модуля цифровой шины (RS 485) или к разъему RJ45 модуля BASE2 (TCP) в соответствии с описанием.

 Подробную информацию о связи по протоколу Modbus см. на интернет-странице изделия (→ SD01189C).

EtherNet/IP

С помощью модуля BASE2 и прибора в соответствующем исполнении можно выполнять обмен данными через интерфейс Ethernet/IP.


- ▶ Подключите кабель данных EtherNet/IP к разъему RJ45 модуля BASE2.

 Подробную информацию о связи по протоколу EtherNet/IP см. на интернет-странице изделия (→ SD01293C).

PROFINET


С помощью модуля BASE2 и прибора в соответствующем исполнении можно выполнять обмен данными через интерфейс PROFINET.

- ▶ Подключите кабель данных PROFINET к разъему RJ45 модуля BASE2.

 Подробную информацию о связи по протоколу PROFINET см. на интернет-странице изделия (→ SD02490C).


8 Опции управления

8.1 Структура и функции меню управления

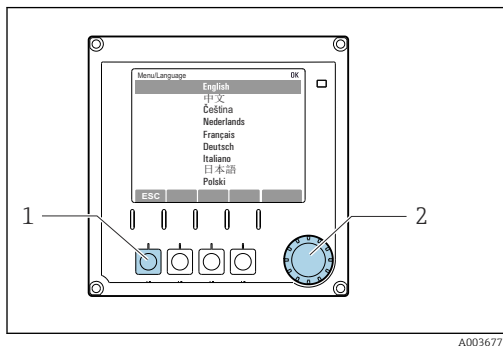

50 Дисплей (пример)

- 1 Сенсорная кнопка (функция нажатия)
- 2 Навигатор (функции быстрой коммутации/ манипулятора и нажатия/удержания)

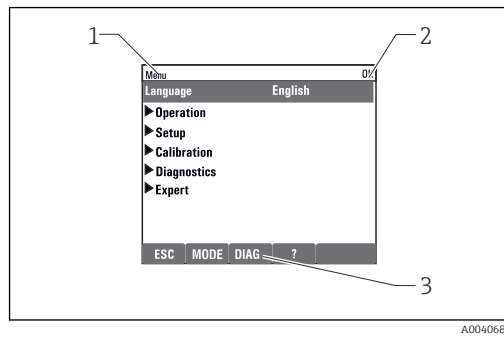

51 Дисплей (пример)

- 1 Путь меню и/или обозначение прибора
- 2 Индикатор состояния
- 3 Назначение сенсорных кнопок. «ESC»: для возврата назад или для отмены отбора проб. «MODE»: быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. «DIAG»: переход к меню диагностики. «?»: справка (если доступна)

8.2 Доступ к меню управления при помощи локального дисплея

8.2.1 Блокирование и разблокирование кнопок управления


Блокировка кнопок управления

1. Нажмите и удерживайте навигатор в течение 2 с.
 - ↳ Появится контекстное меню для блокировки кнопок управления. Кнопки можно заблокировать с паролем или без пароля. В случае блокировки с паролем снятие блокировки возможно только после ввода правильного пароля. Пароль задается здесь: **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Изм. пароль блокир..**
2. Выберите, следует ли заблокировать кнопки с паролем или без пароля.
 - ↳ Кнопки будут заблокированы. Дальнейший ввод невозможен. На экранной кнопочной панели появится символ

i Заводская установка пароля – «0000». **Не забудьте записать измененный пароль:** в противном случае вы не сможете разблокировать клавиатуру самостоятельно.

Разблокировка кнопок управления

1. Нажмите и удерживайте навигатор в течение 2 с.
 - ↳ Появится контекстное меню для снятия блокировки кнопок управления.
2. **Ключ расблокиров. .**
 - ↳ Если ранее не был выбран вариант блокировки с паролем, блокировка кнопок будет снята немедленно. В противном случае появится запрос на ввод пароля.

3. Если клавиатура защищена паролем, введите правильный пароль.
 - ↳ Кнопки будут разблокированы. Доступ ко всем местным операциям возобновляется. Символ  более не отображается на экране.

8.2.2 Варианты настройки

Только отображение


- Возможен лишь просмотр значений, но не их изменение.
- Типичные значения, доступные только для чтения: данные анализатора, данные датчиков и системная информация.
- Пример: **Меню/Настр/Анализатор/ ../Парам.измер.**

Списки выбора

- На дисплее появляется список вариантов. В некоторых случаях появляется несколько полей выбора.
- Как правило, выбирается один вариант; в редких случаях выбирается несколько вариантов.
- Пример: **Меню/Настр/Общие настройки/Ед.измер.темп.**

Числовые значения

- Необходимо изменить значение переменной.
- Минимальное и максимальное значения этой переменной отображаются на дисплее.
- Выполните настройку значения в этих пределах.
- Пример: **Меню/Управл./Дисплей/Контраст**

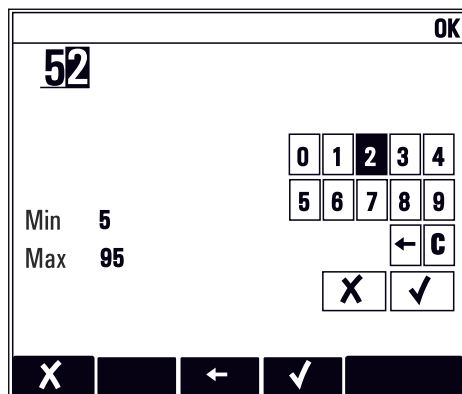


Действия

- Действие инициируется с использованием соответствующей функции.
- Действие можно определить по находящемуся перед ним символу: ▷
- Примеры стандартных действий:
 - удаление записей в журнале;
 - сохранение или загрузка вариантов конфигурации;
 - запуск программ очистки.
- Пример: **Меню/Управл./Ручное управление**

Текст, введенный пользователем

- Необходимо присвоить отдельное назначение.
- Введите текст. Для этого в редакторе можно использовать различные символы (буквы в верхнем и нижнем регистре, цифры и специальные символы).
- Сенсорные кнопки позволяют выполнять следующие действия:
 - отменять ввод без сохранения данных (✕);
 - удалять символ перед курсором (✕);
 - перемещать курсор назад на одну позицию (←);
 - завершать ввод с сохранением (✓).

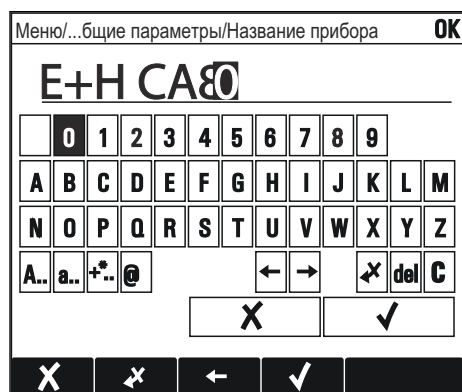

Таблицы

- Таблицы служат для отображения математических функций .
- Для редактирования таблицы перемещайтесь по строкам и столбцам посредством навигатора и изменяйте значения в ячейках.
- Для редактирования доступны только числовые значения. Контроллер автоматически обрабатывает единицы измерений.
- Можно добавлять строки в таблицу (сенсорная кнопка **INSERT**) или удалять их (сенсорная кнопка **DEL**).
- Затем сохраните таблицу (сенсорная кнопка **SAVE**).
- Кроме того, можно в любой момент отменить ввод, используя сенсорную кнопку ✕.
- Пример: **Меню/Настр/Входы/pH/Комп.среды**

| | Temperature | pH |
|---|-------------|---------|
| 1 | 20.0 °C | pH 6.90 |
| 2 | 25.0 °C | pH 7.00 |
| 3 | 30.0 °C | pH 7.10 |

At the bottom of the screen are buttons for **INSERT**, **DEL**, and **SAVE**.

9 Ввод в эксплуатацию

Прежде чем включить питание

Конструктивные особенности обуславливают сильный ток включения при вводе прибора в эксплуатацию при низкой температуре. Значение мощности, указанное на заводской табличке, относится к потребляемой мощности через одну минуту работы прибора, который вводится в эксплуатацию при температуре 5 °C (41 °F).

- ▶ **Только исполнение для размещения вне помещений:** во избежание перегрузки кабеля питания или срабатывания сетевого предохранителя вводите прибор в эксплуатацию только при температуре ≥ 5 °C (41 °F).





Действия, выполняемые при работающем анализаторе

Опасность травмирования и инфицирования средой!


- ▶ Перед отсоединением любых шлангов убедитесь в том, что в данный момент не выполняется ни одна из операций, например подача пробы (а также в том, что подобные операции не запланированы на ближайшее время).
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите иные меры самозащиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

9.1 Подготовительные шаги

9.1.1 Этапы ввода в эксплуатацию

1. Подключите шланги для перемещения жидкостей системы подачи проб. →  46
2. Выполните внешний осмотр всех соединительных рукавов и удостоверьтесь в их правильном подключении. Обращайтесь к схеме подсоединения шлангов →  45.
3. Вставьте бутылки и выполните наиболее важные настройки в меню. →  48
4. Начните ввод в эксплуатацию с помощью меню. →  49

9.1.2 Схема подсоединения шлангов

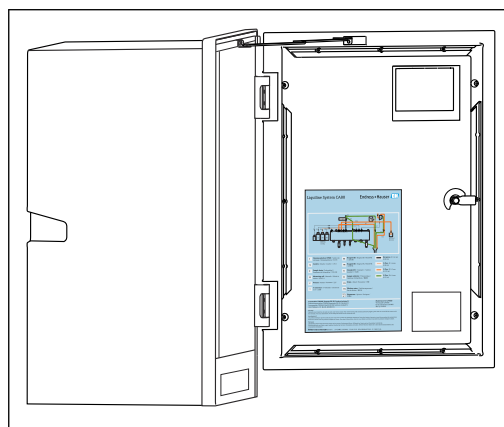


A0041298

 52 Схема подсоединения шлангов

На следующих схемах отражено состояние на момент выпуска этой документации. Схема подсоединения шлангов, действительная для конкретного исполнения прибора, имеется на внутренней стороне дверцы анализатора.

- ▶ Подсоединяйте шланги только так, как указано на этой схеме.

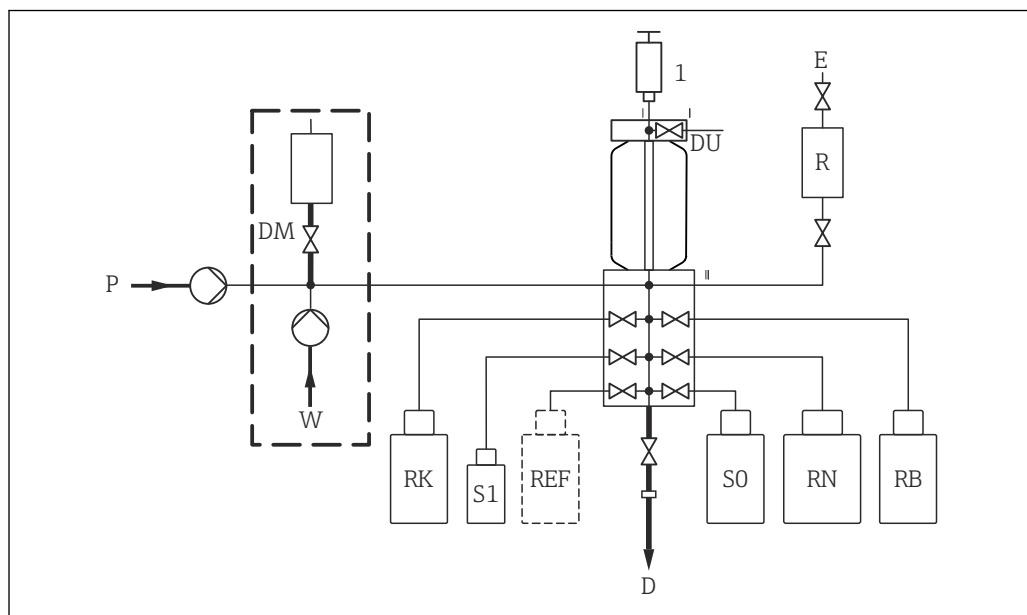


A0041478

■ 53 *Liquiline System CA80COD*

| | | | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|
| <i>P</i> | Проба | <i>D</i> | Выход |
| <i>DM</i> | Блок разбавления (опционально) | <i>SO</i> | Нулевой стандартный раствор (0) |
| <i>W</i> | Вода для блока разбавления (опционально) | <i>RN</i> | Реагент RN |
| <i>RK</i> | Реагент RK | <i>RB</i> | Реагент RB |
| <i>S1</i> | Стандартный раствор 1 | <i>E</i> | Вентиляция |
| <i>DU</i> | Дозирующий блок | <i>R</i> | Реактор под давлением |
| <i>1</i> | Дозатор | <i>REF</i> | C |

9.1.3 Подсоединение подводящего пробоотборного шланга

1. Необходимо обеспечить постоянную и достаточную подачу проб на месте монтажа.
2. Подсоедините подводящий шланг из комплекта поставки к перистальтическому насосу («проба», см. схему подсоединения шлангов) и выведите его через шланговое уплотнение анализатора наружу.

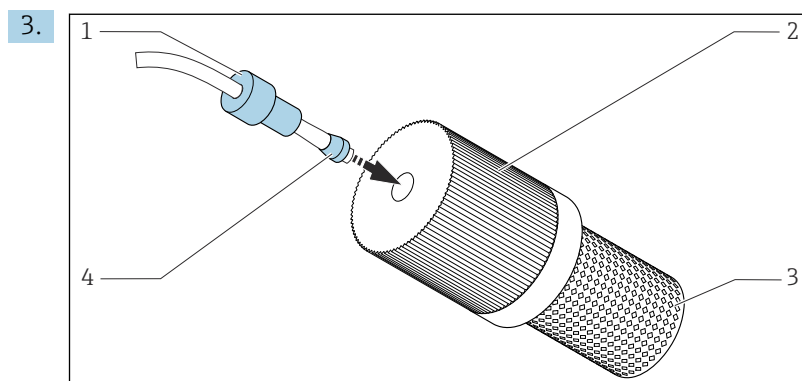

■ 54 *Установка погружного фильтра (из комплекта поставки) на шланг для подачи пробы*

Установите уплотнение (1) и конус (4) на шланг в указанном направлении, и заверните в переходник (2) погружного фильтра (3) вместе со шлангом.

4. Вставьте погружной фильтр в пробоотборный блок.
5. Следует обеспечить подачу пробы текучей, однородной консистенции, чтобы исключить риск засорения.

9.2 Функциональная проверка

▲ ОСТОРОЖНО

Неправильное подключение, неправильное сетевое напряжение

Угроза безопасности персонала и сбой в работе прибора!

- ▶ Убедитесь в правильности всех соединений и их соответствии электрической схеме.
- ▶ Удостоверьтесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- ▶ Убедитесь в том, что защитная крышка реактора не повреждена и установлена должным образом.

▲ ОСТОРОЖНО

Ошибки подключения

Представляют угрозу для безопасности людей и точки измерения. Изготовитель не несет ответственности за ошибки, вызванные невыполнением указаний настоящего руководства по эксплуатации.

- ▶ Прибор может быть введен в эксплуатацию только в том случае, если на все приведенные вопросы был получен **утвердительный** ответ.

Состояние прибора и соответствие техническим требованиям

- ▶ Отсутствуют ли внешние повреждения шлангов?

Реактор под давлением

- ▶ Были ли все подключения реактора проведены корректно?
- ▶ Установлена ли защитная крышка реактора?

Внешний осмотр жидкостных линий

- ▶ Проверьте подключение шлангов по схеме подсоединения шлангов.
- ▶ Подсоединен ли впускной трубопровод к перистальтическому насосу?
- ▶ Правильно ли вставлен дозатор?
- ▶ Возможно ли свободное перемещение дозатора?
- ▶ Являются ли все соединительные рукава герметичными?
- ▶ снято ли натяжение со шланга для подачи пробы в шланговом уплотнении?
- ▶ Были ли вставлены и присоединены бутылки с реагентами, и стандартным раствором?

9.3 Включение измерительного прибора

1. Подключите питание.
2. Дождитесь окончания инициализации.

9.4 Доступ к настройке (только исполнения CA80COD-NR)

Предоставление доступа к настройке

Настраивать прибор имеют право только уполномоченные лица. Доступ защищен паролем.

1. Откройте: **MENU/Введите уровень доступа.**
2. Введите пароль 8888.
↳ Доступ открыт, можно менять настройки.
3. Смените пароль на новый, безопасный пароль: **MENU/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Изменить пароль к программе техобслуживания.**

Если вы забыли пароль, его можно сбросить с помощью PUK-кода из комплекта поставки: **Сменить пароль и PUK**.

Блокирование доступа к настройке

- ▶ Откройте: **MENU/Выйти из программы техобслуживания**.
 - ↳ Доступ снова блокируется, и изменить какие-либо настройки становится невозможно.

9.5 Настройка языка управления

Настройка языка

1. Нажмите сенсорную кнопку: **MENU**.
2. Выберите требуемый язык в верхнем пункте меню.
 - ↳ Прибором можно будет управлять на выбранном языке.

9.6 Настройка измерительного прибора

9.6.1 Основные настройки анализатора

Установка базовых параметров настройки

1. Перейдите в меню **Настр/Баз.настр.анализатора**.
 - ↳ Выполните следующие настройки.
 - **Обознач. прибора**
Закрепите за прибором любое имя на выбор (не более 32 символов).
 - **Устан. даты**
При необходимости скорректируйте установленную дату.
 - **Устан. времени**
При необходимости скорректируйте установленное время.
2. Вставьте бутылки и активируйте их с помощью меню: **Установка бутылки/Выбор бутылки**.
3. Проверьте концентрацию используемого калибровочного стандартного раствора: **Калибровка/Настройки/Номинал. концентрация**.
4. По желанию измените интервал измерения: **Измерение/Интервал измерения**.
 - ↳ Для всех остальных параметров пока можно оставить заводские настройки по умолчанию.
5. Возврат в режим измерения: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку **ESC** не менее одной секунды.
 - ↳ Теперь анализатор работает с настройками общего характера. Для дополнительных подключенных датчиков используются заводские настройки датчиков конкретного типа и индивидуальные настройки калибровки, которые были сохранены в предыдущий раз.

По желанию можно настроить дополнительные параметры ввода и вывода в меню **Баз.настр.анализатора**.

- ▶ Выполните настройку токовых входов, реле, датчиков предельного уровня и диагностики прибора в следующих подменю.

9.6.2 Пусконаладочные работы

Начало первого ввода в эксплуатацию

1. Выберите: **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Пусконаладка/Начать пусконаладку.**

↳ По окончании ввода в эксплуатацию прибор отображает следующее сообщение: **Действие завершено успешно.**

Если действие не было успешным или было отменено, прибор отображает сообщение, в котором указаны меры по устранению неполадки. Внесите коррективы и повторите ввод в эксплуатацию.

2. Сразу после пусконаладочных работ необходимо выполнить следующие действия.

Нажмите кнопку **MODE** и переведите прибор в автоматический режим.

↳ После успешного ввода в эксплуатацию автоматически запускается калибровка нулевой точки; за этим следует определение калибровочного коэффициента, а затем первое измерение.

10 Управление

10.1 Дисплей

10.1.1 Сенсорные кнопки в режиме измерения

На экранах измерения, в нижней строке дисплея отображаются четыре экранные кнопки:

- С помощью **MENU** и **DIAG** перейдите непосредственно к определенному программному меню.
- С помощью **HOLD** можно немедленно активировать режим общего удержания для датчиков. При этом в режим удержания будут переведены все связанные выходы, контроллеры и циклы очистки. В этом случае будут прерваны все выполняемые программы очистки датчиков. Тем не менее, даже при активном удержании очистку можно запустить вручную.
- С помощью **MODE** осуществляется переход к списку выбора часто используемых программных функций.

10.1.2 Режим измерения

Доступно несколько режимов работы дисплея (для переключения режимов используется кнопка навигатора)

- (1) Обзор всех входов и выходов
- (2) Измеренное значение анализатора, или основное измеренное значение входа или выхода, или состояние реле
- (3) Меньшая визуализация измеренного значения анализатора или основное и вторичное измеренные значения в случае входа датчика
- (4) Измеренное значение анализатора и действия, ожидающие очереди, или все измеренные значения в случае входа датчика
- (5) **Только для измеренного значения анализатора:** графическое отображение.

Также имеются подменю:

- (6) Определяемые пользователем меню измерения (доступно только после предварительного определения)
- Выбор ранее настроенных экранов

Переход между каналами и режимами (2) – (5)

- Поверните навигатор.
 - ↳ Дисплей изменяется от канала к каналу.



10.1.3 Состояние прибора

Значки на дисплее сообщают вам об особых состояниях прибора.

| Значок | Местоположение | Описание |
|----------|------------------|--|
| F | Панель заголовка | Диагностическое сообщение «Отказ» |
| M | Панель заголовка | Диагностическое сообщение «Запрос технического обслуживания» |
| C | Панель заголовка | Диагностическое сообщение «Проверка» |
| S | Панель заголовка | Диагностическое сообщение «Не соответствует спецификации» |
| ↔ | Панель заголовка | Связь по полевой шине или TCP/IP |
| ⌘ | Панель заголовка | Активен режим удержания (для датчиков) |

| Значок | Местоположение | Описание |
|---|---------------------------------------|--|
|  | По измеренному значению | Активен режим удержания для управляющего устройства (токовый выход, датчик предельного уровня и т. п.) |
|  | По измеренному значению ¹⁾ | К измеренному значению добавлено смещение |
|  | По измеренному значению | Измеренное значение, отображаемое в предаварийном или аварийном состоянии |
| ATC | По измеренному значению | Активна автоматическая термокомпенсация (для датчиков) |
| MTC | По измеренному значению | Активна ручная термокомпенсация (для датчиков) |
| SIM | Панель заголовка | Режим моделирования активен или подключён Memoscheck SIM |
| SIM | По измеренному значению | На измеренное значение влияет смоделированное значение |
|  | По измеренному значению | Отображаемое измеренное значение моделируется (для датчиков) |
|  | Панель заголовка | Контроллер активен |

1) Только измерение pH или ОВП.

 При одновременном появлении двух или более диагностических сообщений на дисплей выводится значок сообщения с наивысшим приоритетом (информация об очередности приоритетов в соответствии с требованиями NAMUR приведена в разделе →  126).


10.1.4 Просмотр назначения

Просмотр назначения, например, **Назначение каналов**, выводится в качестве последней функции во многих разделах меню. Эта функция позволяет определять приводы или функции, подключенные к входу или выходу. Распределение функций отображается в порядке иерархии.

10.2 Общие настройки

10.2.1 Основные настройки

| Меню/Настр/Общие настройки | | |
|----------------------------|--|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Ед.измер.темп. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ °C ▪ °F ▪ K Заводские настройки °C | |
| Токовый диап. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0..20 mA ▪ 4..20 mA Заводские настройки 4..20 mA | Согласно Namur NE43 линейный диапазон составляет 3,8 ... 20,5 mA (4..20 mA) или 0 ... 20,5 mA (0..20 mA). В случае выхода за верхний или нижний предел диапазона значение тока остается на границе диапазона и выдается диагностическое сообщение (460 или 461). |
| Ток повреждения | 0,0 ... 23,0 mA Заводские настройки 22,5 mA | Эта функция соответствует NAMUR NE43. ► Установите значение тока, которое должно являться выходным значением токовых выходов в случае ошибки. |

| Меню/Настр/Общие настройки | | |
|---|--|---|
| Функции | Опции | Информация |
|  | <p>Значение для Ток повреждения должно находиться вне диапазона измерения. Если функция Токовый диап. = 0..20 мА ток ошибки должен находиться в диапазоне от 20,1 до 23 мА. Если Токовый диап. = 4..20 мА можно определить значение тока ошибки < 4 мА.</p> <p>Прибор позволяет использовать значение тока ошибки, попадающее в диапазон измерения. В таких случаях необходимо учитывать возможное влияние на рабочий процесс.</p> | |
| Задержк. сигнал. | 0 ... 9999 с Заводские настройки 0 с | Программное обеспечение отображает только те ошибки, время существования которых превышает установленный интервал времени задержки. Таким образом, обеспечивается возможность подавления кратковременно отображаемых сообщений, выводимых в результате допустимых колебаний параметров, характерных для конкретных процессов. |
| Режим Hold | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Деактив. ■ Активир. Заводские настройки Деактив. | С помощью этой функции можно немедленно активировать режим общего удержания (для датчиков). Назначение этой функции аналогично HOLD программной клавише на экране. |

10.2.2 Дата и время

| Меню/Настр/Общие настройки/Дата/Время | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|
| Функции | Опции | Информация |
| Устан. даты | В зависимости от формата | Режим редактирования: День (две цифры): 01 ... 31 Месяц (две цифры): 01 ... 12 Год (четыре цифры): 1970 ... 2106 |
| Устан. времени | В зависимости от формата | Режим редактирования: чч (час): 00 ... 23 / 0 до полудня ... 12 после полудня мм (минуты): 00 ... 59 сс (секунды): 00 ... 59 |

| Меню/Настр/Общие настройки/Дата/Время | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Функции | Опции | Информация |
| ► Расшир. настройки | | |
| Формат даты | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ ДД.ММ.ГГГГ ■ ГГГГ-ММ-ДД ■ ММ-ДД-ГГГГ Заводские настройки ДД.ММ.ГГГГ | ► Выберите формат даты. |
| Форм.врем. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ ЧЧ:ММ am (12ч) ■ ЧЧ:ММ (24ч) ■ ЧЧ:ММ:СС (24ч) Заводские настройки ЧЧ:ММ:СС (24ч) | ► Выберите 12- или 24-часовой формат времени. В последней версии также можно использовать секунды. |
| Час. пояс | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Выбор одного из 35 часовых поясов Заводские настройки Нет | Нет = среднее время по Гринвичу (Лондон). |
| DST | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ Европа ■ США ■ Ручн.уп Заводские настройки выкл | Контроллер обеспечивает автоматический переход с летнего на стандартное время при выборе американского или европейского летнего времени. Опция "Вручную" позволяет самостоятельно устанавливать начальную и конечную даты использования летнего времени. В этом случае на дисплее появятся два дополнительных подменю, в которых необходимо указать дату и время перехода. |

10.2.3 Параметры настройки удержания

| Меню/Настр/Общие настройки/Настр. режима Hold | | |
|---|--|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Авт. настр. режима Hold | | |
| Задер. HOLD | 0 ... 600 с Заводские настройки 0 с | При переключении в режим измерения удержание осуществляется в течение временного интервала, установленного для задержки. |
| Меню настр | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Деактив. ■ Активир. Заводские настройки Деактив. | ► Определите, необходимо ли переводить выходы прибора в заданное состояние удержания при открытии определенного меню. |
| Меню диагностики | | |
| Калибровка актив. | | |
| Внеш. hold | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Деактив. ■ Активир. Заводские настройки Деактив. | |

10.2.4 Журналы регистрации


В журналах регистрации сохраняется информация о следующих событиях.

- События калибровки/настройки
- События оператора
- События диагностики
- События анализатора
- Измеряемые переменные

Это меню позволяет определять способы сохранения данных в журналах регистрации.

Кроме того, можно определить индивидуальные журналы регистрации данных для датчиков.

1. Присвойте журналу имя.
2. Выберите измеренное значение для регистрации.
3. Укажите время сканирования (**Вр.сканир.**).
 - ↳ Время сканирования можно настроить отдельно для каждого журнала регистрации данных.

 Дополнительная информация о журналах регистрации: .


Журналы регистрации данных применяются только для датчиков (опционально). Для анализатора используются специализированные журналы. Эти журналы активируются автоматически и присваиваются измерительному каналу.

SP1: Журнал регистрации данных SP1 присваивается измерительному каналу 1 анализатора.

| Меню/Настр/Общие настройки/Журналы | | |
|------------------------------------|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Идент. журнала | Пользовательский текст, 16 символов | Часть имени файла при экспорте журнала регистрации |
| Журнал событий | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ Кольц.буфер ■ Заполн. буфера Заводские настройки Кольц.буфер | Регистрируются все диагностические сообщения Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи Заполн. буфера Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В контроллере будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную |

| Меню/Настр/Общие настройки/Журналы | | |
|--|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Журнал событий анализатора | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Кольц.буфер ▪ Заполн. буфера Заводские настройки Кольц.буфер | Регистрируются все диагностические сообщения Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи Заполн. буфера После заполнения памяти на 80 % появляется диагностическое сообщение Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В контроллере будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную |
| ► Пред. о перепол. Журнал калибр. анализатора = Заполн. буфера | | |
| Журнал калибровки Журнал диагностики Журнал настроек | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки выкл | ► Выберите, требуется ли получать диагностические сообщения при переполнении буферной памяти для соответствующего журнала |
| Журналы данных анализат. | | Для результатов измерений анализатора Ввод данных осуществляется автоматически после завершения измерения. Выполнение настройки не требуется. Этот журнал активируется автоматически. SP1 присваивается журналу данных SP 1 |

| Меню/Настр/Общие настройки/Журналы | | |
|------------------------------------|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| ▶ Журн. данных SP1 | | Присвоение измерительному каналу |
| Источн.данных | Только для чтения | Используется для просмотра присвоенного измерительного канала |
| Парам.измер. | Только для чтения | Текстовая информация о регистрируемом параметре |
| Ед.изм. | Только для чтения | Информация о единице измерения, в которой предоставляются данные |
| Имя журнала | Пользовательский текст, 16 символов | |
| ▶ Лин. плоттер | | Меню для установки параметров графического дисплея |
| Оси | Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки вкл | Отображать (вкл) оси (x, y) или нет (выкл)? |
| Ориентация | Выбор ▪ Горизонт. ▪ Вертик. Заводские настройки Горизонт. | Возможность выбора индикации кривой измеренных значений слева направо (Горизонт.) или сверху вниз (Вертик.). При необходимости одновременного отображения двух журналов регистрации данных следует убедиться, что настройки обоих журналов совпадают. |
| X-Описание | Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки вкл | ▶ Отображение или скрытие описаний осей и сеток. Также можно отобразить или скрыть метки шага |
| Y-Описание | | |
| Сетка | | |
| Символы | | |
| X Выс./ Рас.сет.коорд | От 10 до 50 % Заводские настройки 10 % | ▶ Ввод верхней (пиковой) точки |
| Y Выс./ Рас.сет.коорд | | |
| ▶ Журналы данных | | Для подключенных датчиков с технологией Memosens (опционально) |
| ▶ Нов | | Максимальное количество создаваемых журналов регистрации данных – 8 |
| Имя журнала | Пользовательский текст, 20 символов | |
| Источн.данных | Выбор ▪ Входы с датчиков ▪ Контроллер ▪ Токовые входы ▪ Датчики температуры ▪ Сигналы полевой шины ▪ Математические функции Заводские настройки Нет | ▶ Выбор источника данных для внесения записей в журнал Можно выбрать один из следующих вариантов: ▪ Подключенные датчики ▪ Доступные контроллеры ▪ Токовые входы ▪ Сигналы полевой шины ▪ Двоичные входные сигналы ▪ Математические функции |
| Измер.значение | Выбор В зависимости от параметра Источн.данных Заводские настройки Нет | Можно осуществлять регистрацию различных измеренных значений в зависимости от источника данных |

| Меню/Настр/Общие настройки/Журналы | | |
|--|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Вр.сканир. | От 0:00:01 до 1:00:00 Заводские настройки 0:01:00 | Минимальный интервал времени между двумя записями Формат: Ч:ММ:СС |
| Журн. данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Кольц.буфер ■ Заполн. буфера Заводские настройки Кольц.буфер | Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи Заполн. буфера Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В контроллере будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную |
| Пред. о перепол. Журн. данных = Заполн. буфера | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки выкл | ► Выберите, требуется ли получать диагностические сообщения при переполнении буферной памяти для соответствующего журнала |
| ▷ Добавить журнал | Действие | Используется только при необходимости немедленного создания журнала регистрации. Добавление нового журнала регистрации данных в дальнейшем выполняется с использованием Нов. |
| ▷ Завершен | Действие | Используется для выхода из меню Нов. |
| ▷ Запуск/остан. одновременно | Действие | Появляется в случае создания нескольких журналов регистрации данных. С помощью одного щелчка можно запустить процесс записи для всех журналов регистрации данных или остановить его |
| ► Имя журнала | | Название этого подменю создается на основе имени журнала регистрации и появляется только в том случае, если соответствующий журнал был создан |
|  При наличии нескольких журналов регистрации это меню появится несколько раз. | | |
| Источн.данных | Только для чтения | Эти данные используются исключительно в информационных целях. Если потребуются регистрация другого значения, удалите этот журнал и создайте новый журнал регистрации данных |
| Измер.значение | | |
| Оставш. вр. записи Журн. данных = Заполн. буфера | Только для чтения | Просмотр количества дней, часов и минут, оставшихся до переполнения журнала регистрации |
| Размер записи Журн. данных = Заполн. буфера | Только для чтения | Просмотр количества записей, оставшегося до переполнения журнала регистрации |
| Имя журнала | Пользовательский текст, 20 символов | Здесь можно вновь изменить имя |
| Вр.сканир. | От 0:00:01 до 1:00:00 Заводские настройки 0:01:00 | Как указано выше Минимальный интервал времени между двумя записями Формат: Ч:ММ:СС |

| Меню/Настр/Общие настройки/Журналы | | |
|--|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Журн. данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Кольц.буфер ■ Заполн. буфера Заводские настройки Кольц.буфер | Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи Заполн. буфера Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В контроллере будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную |
| Пред. о перепол. Журн. данных = Заполн. буфера | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки выкл | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите, требуется ли получать диагностические сообщения при переполнении буферной памяти для соответствующего журнала |
| ▶ Лин. плоттер | | Меню для установки параметров графического дисплея |
| Оси | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | Отображать (вкл) оси (x, y) или нет (выкл)? |
| Ориентация | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Горизонт. ■ Вертик. Заводские настройки Горизонт. | Возможность выбора индикации кривой измеренных значений слева направо (Горизонт.) или сверху вниз (Вертик.). При необходимости одновременного отображения двух журналов регистрации данных следует убедиться, что настройки обоих журналов совпадают |
| X-Описание | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отображение или скрытие описаний осей и сеток. Также можно отобразить или скрыть метки шага |
| Y-Описание | | |
| Сетка | | |
| Символы | | |
| X Выс./Рас.сет.коорд | От 10 до 50 % | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ввод верхней (пиковой) точки |
| Y Выс./Рас.сет.коорд | Заводские настройки 10 % | |
| ▷ Удалить | Действие | Это действие используется для удаления журнала регистрации данных. При этом все несохраненные данные будут утеряны |

Пример: новый журнал регистрации данных (Настр/Общие настройки/Журналы/Журналы данных/Нов)


1. Установите следующие настройки.


- **Имя журнала**
Задайте имя. Пример: «01».
 - **Источн.данных**
Выберите источник данных. Пример: Сигнал двоичного входа 1.
 - **Измер.значение**
Выберите измеренное значение для регистрации. Пример: значение pH.
 - **Вр.сканир.**
Укажите интервал между двумя записями журнала регистрации.
 - **Журн. данных**
Активируйте журнал регистрации: укажите способ хранения данных.
2. **../Завершен:** выполните действие.
 - ↳ Новый журнал регистрации появится в списке журналов регистрации данных в приборе.
 3. Выберите журнал регистрации данных «01».
 - ↳ Дополнительная информация: **Оставш. вр. записи.**
 4. Только в случае **Заполн. буфера:**
Выберите настройку **Пред. о перепол:** **вкл** или **выкл**.
 - ↳ **вкл:** в случае переполнения памяти прибор выводит на дисплей диагностическое сообщение.
 5. Подменю **Лин. плоттер:** укажите тип графического представления.

10.2.5 Расширенная настройка

Диагностические настройки

Список отображаемых диагностических сообщений зависит от выбранного пути. Все сообщения можно разделить на сообщения, специфичные для приборов, и сообщения, зависящие от подключенного датчика.

| Меню/Настр/(Общие настройки или Входы<канал датчика>)/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн. | | |
|---|---|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Список диагностических сообщений | | ▶ Выберите сообщение, которое необходимо изменить. Только после этого можно задавать параметры настройки для этого сообщения. |
| Код диагн. | Только для чтения | |
| Диагн. сообщение | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ вкл ■ выкл Заводская настройка В зависимости от сообщения | В этом пункте можно активировать или деактивировать диагностическое сообщение. Под деактивацией подразумевается: <ul style="list-style-type: none"> ■ Отсутствие сообщений об ошибках в режиме измерения ■ Отсутствие тока повреждения на токовом выходе |
| Ток повреждения | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ вкл ■ выкл Заводская настройка В зависимости от сообщения | ▶ Определите, необходимо ли подавать ток повреждения на токовый выход при активации функции отображения диагностических сообщений.  При обнаружении общих ошибок прибора ток повреждения выводится на все токовые выходы. При обнаружении ошибок, характерных для определенного канала, ток повреждения выводится на закрепленный токовый выход. |

| Меню/Настр/(Общие настройки или Входы<канал датчика>)/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн. | | |
|---|--|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Сигнал статус | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Тех.обслуж. (M) ■ Вне спецификация (S) ■ Функция.проверка (C) ■ Неиспр. (F) Заводская настройка В зависимости от сообщения | Сообщения разделяются на несколько категорий ошибок в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Определите, необходимо ли изменить назначение сигнала состояния для данной области применения. |
| Диагн. выход. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Сигн. реле ■ Двоичный выход ■ Реле 1...n (в зависимости от исполнения прибора) Заводская настройка Нет | прежде чем закреплять сообщение за выходом, необходимо настроить релейный выход для функции Диагностика . (Меню/Настр/Выходы: закрепите функцию Диагностика и выберите для параметра Режим работы вариант Как назначено.) |
|  В зависимости от исполнения, возможно оснащение прибора сигнальными реле. | | |
| Программа очистки (для датчиков) | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Очистка 1 ■ Очистка 2 ■ Очистка 3 ■ Очистка 4 Заводская настройка Нет | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Определите, необходимо ли инициировать программу очистки после получения диагностического сообщения. Определение программ очистки осуществляется в следующем меню: Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка. |
| Подр. информация | Только для чтения | Эта функция используется для просмотра дополнительной информации о диагностических сообщениях и получения инструкций по устранению проблем. |

PROFIBUS DP

| Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/PROFIBUS | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Инфо |
| Актив. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления. |
| Завершение | Только считывание | Если прибор является последним на шине, в качестве концевой заделки можно использовать аппаратное обеспечение. |

| Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/PROFIBUS | | |
|---|--|---|
| Функция | Опции | Инфо |
| Адрес шины | 1...125 | Если настройка адреса шины осуществляется аппаратным способом (DIP-переключателями на модуле,), то эта функция используется только для чтения адреса. Если аппаратными средствами установлен неверный адрес, необходимо присвоить прибору действительный адрес в этой функции или через шину. |
| Идент. номер | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Автоматич. ▪ РА-профиль 3.02 (9760) ▪ Зависит от производ. Заводские настройки Автоматич. | |


Modbus


| Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Modbus | | |
|---|---|---|
| Функция | Опции | Инфо |
| Актив. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки вкл | С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления. |
| Завершение | Только считывание | Если прибор является последним на шине, в качестве концевой заделки можно использовать аппаратное обеспечение. |
| Настройки | | |
| Режим передачи | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ TCP ▪ RTU ▪ ASCII Заводские настройки (только Modbus-RS485) RTU | Отображаемый режим передачи зависит от заказанного варианта исполнения. При передаче по линии RS485 можно выбрать между RTU и ASCII . Для Modbus-TCP выбор отсутствует. |
| Порядок байтов | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1-0-3-2 ▪ 0-1-2-3 ▪ 2-3-0-1 ▪ 3-2-1-0 Заводские настройки 1-0-3-2 | |
| Контроль | 0 ... 999 с Заводские настройки 5 с | Отсутствие обмена данными в течение интервала, превышающего интервал, заданный с помощью этой функции, является индикатором того, что обмен данными был прерван. По истечении заданного промежутка времени входные значения, полученные по протоколу Modbus, будут считаться недействительными. |


Веб-сервер

| Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Сервер | | |
|---|--|---|
| Функции | Опции | Информация |
| Сервер | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления. |
| Сервер TCP Port 80 | Только чтение | Протокол управления передачей (TCP) – механизм (протокол) обмена данными между компьютерами. Порт является частью адреса, обеспечивающей присвоение сегментов данных сетевому протоколу. |
| Логин вебсервера | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | С помощью этой функции можно активировать и деактивировать пользовательское управление. Возможно создание нескольких пользователей с защищенным паролем доступом. |
| Доступ администрат. | | |
| Список пользователей уже создан | Просмотр/ редактирование | Можно изменить имена пользователей и пароли или удалять пользователей. Один пользователь уже создан на заводе: "admin" с паролем "admin". |
| Новый пользователь: | | |
| Имя | Произвольный текст | Создать нового пользователя 1. INSERT . 2. Присвоить новому пользователю любое имя. 3. Выбрать пароль для пользователя. 4. Подтвердить пароль. ↳ Пароль может быть изменен в любое время. |
| Введите новый пароль блокировки | Произвольный текст | |
| Подтвердите новый пароль блокировки | Произвольный текст | |
| Изменить пароль | Произвольный текст | |

EtherNet/IP

 Если используется интерфейс PROFINET, то параметры в этом меню доступны только для чтения. Сетевые настройки выполняются по протоколу PROFINET-DSP.

 Подробную информацию о связи по протоколу PROFINET см. на интернет-странице изделия (→ SD02490C).

| Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Ethernet | | |
|---|---|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Актив. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка вкл | С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления. |
| Настройки | | |
| Настройки связи | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Автомат. согласование ▪ 10Мб/с полудуплекс ▪ 10Мб/с полн.дуплекс ▪ 100МБпс полу-дуплекс ▪ 100Мб/с полн.дуплекс Заводская настройка Автомат. согласование | Способы передачи данных по каналам связи <ul style="list-style-type: none"> ▪ Полнодуплексный: Данные могут передаваться и приниматься одновременно. ▪ Полудуплексный: Передача и прием данных выполняются только по очереди, т.е. не одновременно. |
| DHCP | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка вкл | <p>Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) позволяет присваивать сетевую конфигурацию клиентам через веб-сервер. С помощью DHCP можно автоматически интегрировать прибор в существующую сеть без выполнения настройки вручную. Обычно в клиентском приборе необходимо настраивать только автоматическое выделение IP-адреса. В процессе запуска в DHCP-сервере запрашиваются IP-адрес, сетевая маска и шлюз.</p> <p> Требуется задать IP-адрес для прибора вручную? Если это так, необходимо установить вариант DHCP= выкл.</p> |
| IP-Адрес | xxx.xxx.xxx.xxx | IP-адрес представляет собой адрес в компьютерных сетях, созданных на основе интернет-протокола (IP). Установить IP-адрес можно только при условии, что функция DHCP отключена. |
| Маска сети | xxx.xxx.xxx.xxx | На основе IP-адреса прибора сетевая маска позволяет определить IP-адреса, которые могут быть найдены прибором в собственной сети, и адреса из других сетей, к которым этот прибор может обратиться через маршрутизатор. Таким образом IP-адрес делится на сетевую часть (сетевой префикс) и приборную часть. Сетевая часть должна быть идентичной для всех приборов отдельной сети, а приборная часть – различной для каждого прибора, включенного в сеть. |
| Шлюз | x.x.x.x | Шлюз (преобразователь протоколов) позволяет осуществлять обмен данными между сетями, созданными на основе абсолютно разных протоколов. |
| Сервис. перекл. | Только для чтения | |
| MAC-Адрес | Только для чтения | MAC-адрес (Media Access Control – управление доступом к среде) – аппаратный адрес каждого отдельного сетевого адаптера, используемый для идентификации прибора в компьютерной сети. |
| EtherNet/IP Port 44818 | Только для чтения | Порт является частью адреса, обеспечивающей присвоение сегментов данных сетевому протоколу. |


Подтверждение настроек

Выполнялось ли ручное изменение настроек, например IP-адреса?

- ▶ Перед выходом из меню **Ethernet**:
выберите вариант **SAVE**, чтобы применить установленные настройки.
 - ↳ В меню **DIAG/Системн. информация** можно проверить, используются ли новые настройки.

Администрирование данных

Обновление программного обеспечения

-  Для получения информации о возможностях обновления программного обеспечения контроллера и его совместимости с более ранними версиями свяжитесь с региональным представительством компании.

Текущая версия программного обеспечения анализатора, модуля управляющего устройства и фотометра: **Меню/Диагностика/Системн. информация**.

- ▶ Скопируйте текущие параметры настройки и журналы регистрации в резервную копию на SD-карту.

Для установки обновления программного обеспечения это обновление должно быть записано на SD-карту.

1. Вставьте SD-карту в устройство считывания карт контроллера.
2. Перейдите к **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Обновление ПО**.
 - ↳ На дисплее появятся файлы обновления, записанные на SD-карту.
3. Выберите требуемое обновление и нажмите «Да» при появлении следующего вопроса:
Текущее ПО будет переписано.
После этого прибор будет перезагружен.
Продолжить?
 - ↳ Произойдет загрузка программного обеспечения, после чего прибор будет запущен с новым программным обеспечением.

Сохранение данных настройки

Сохранение данных настройки дает, помимо прочего, следующие преимущества :

- Копирование параметров настроек для других приборов
- Возможность быстрого и простого переключения между различными вариантами настроек, например , настроек для различных групп пользователей или периодического изменения типа датчика
- Восстановление проверенного варианта настроек, например , при неоднократном изменении множества параметров и отсутствии информации об изначальных значениях параметров настройки

1. Вставьте SD-карту в картридер контроллера.
2. Перейдите к пункту **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Сохран. настр.** .
3. **Имя**: Присвойте имя файлу.
4. Затем выберите **Сохранить** .
 - ↳ Если имя файла уже было задано ранее, появится запрос на перезапись существующих данных настроек.

5. Выберите **Ок** для подтверждения или отмените операцию и присвойте новое имя файла.
 - ↳ Данные настройки будут сохранены на SD-карту, откуда позднее смогут быть оперативно загружены в прибор.

Загрузка данных настройки

При загрузке параметров настройки текущая конфигурация перезаписывается.

Обратите внимание на то, что могут быть активны программы очистки и контроллера. Продолжить?


1. Вставьте SD-карту в картридер контроллера. Настройку необходимо сохранить на SD-карту.
2. Перейдите к пункту **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Настр.загр.** .
 - ↳ На дисплее появится список всех настроек, записанных на SD-карту. При отсутствии действительной настройки на карте появляется сообщение об ошибке.
3. Выберите требуемую настройку.
 - ↳ Выдается предупреждение:
Текущие параметры будут переписаны и прибор перезагрузится.
Внимание: Программы очистки и контроллера могут быть активны.
Продолжить?
4. Выберите **Ок** для подтверждения или отмените операцию.
 - ↳ При выборе **Ок** для подтверждения прибор перезапускается с требуемой настройкой.

Экспорт данных настройки

Экспорт данных настройки дает, помимо прочего, следующие преимущества :

- Экспорт в формат XML с таблицей стилей для форматированного отображения в XML-совместимых приложениях, таких как . Microsoft Internet Explorer
- Импорт данных (перетащите XML-файл в окно браузера)

1. Вставьте SD-карту в картридер контроллера.
2. Перейдите к пункту **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Экспорт. настр.** .
3. **Имя:** Присвойте имя файлу.
4. Затем выберите **Экспорт** .
 - ↳ Если имя файла уже было задано ранее, появится запрос на перезапись существующих данных настроек.
5. Выберите **Ок** для подтверждения или отмените операцию и присвойте новое имя файла.
 - ↳ Настройка будет записана на SD-карту в папку "Прибор".

 Повторная загрузка экспортированной настройки в прибор невозможна. Для этого необходимо использовать функцию **Сохран. настр.** . Данная функция – единственный способ сохранить настройку на SD-карту для последующей перезагрузки на данный прибор или загрузки на другие приборы.

Код активации

Коды активации требуются для выполнения следующих операций.

- Включение дополнительных функций, таких как связь по полевой шине
- Обновление программного обеспечения

i Если в исходном приборе имелись коды активации, их можно найти на заводской табличке. Соответствующие функции приборов активируются на заводе. Коды необходимы исключительно для обслуживания прибора.

1. Введите код активации: **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Код активации.**
2. Подтвердите ввод.
 - ↳ После этого новое аппаратное обеспечение или программная функция будет активирована и доступна для настройки.

Функции, активируемые с помощью кодов активации

| Функция | Начало кода активации |
|--|-----------------------|
| Два токовых выхода (только модуль BASE2-E) | 081... |
| Веб-сервер ¹⁾ | 351... |
| PROFIBUS DP | 0B3... |
| Modbus TCP | 0B8... |
| Modbus RS485 | 0B5... |
| EtherNet/IP | 0B9... |
| PROFINET | 0B7... |
| Охлаждение ²⁾ | 0F1... |
| Управление с упреждением | 220... |
| Chemoclean Plus | 25... |
| Накопительная ячейка ²⁾ | 20... |
| Измерительный канал ²⁾ | 28... |
| Формула ³⁾ | 321... |

1) Через гнездо Ethernet на модуле Base2, для исполнений без полевой шины Ethernet

2) Доступность зависит от измеряемого параметра

3) Математическая функция

Смена пароля

Функциональные кнопки можно заблокировать паролем (доступ к контекстному меню путем нажатия и удерживания кнопки навигатора в течение нескольких секунд). Эти кнопки можно затем вновь активировать путем ввода правильного пароля.

Для блокировки кнопок введите пароль здесь: **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Изм. пароль блокир..**

1. Введите текущий пароль (заводская настройка 0000).
 - ↳ Введите новый пароль
2. Введите новый пароль.
 - ↳ Подтвердите новый пароль
3. Введите новый пароль еще раз.
 - ↳ Смена пароля выполнена успешно.

Вернитесь к режиму измерения путем нажатия и удерживания кнопки навигатора в течение нескольких секунд.

10.3 Анализатор

| Меню/Настр/Анализатор | | |
|---|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Режим | Только для чтения | Вручную, автоматически, цифровая шина |
| Обознач. прибора | Произвольный текст, 32 символа Заводская настройка Серийный номер анализатора | ► Выберите любое название для анализатора. В качестве примера можно использовать обозначение TAG. |
| Парам.измер. | Только для чтения | |
| Переключ. диапазона | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматич. ■ Ручн.уп Заводская настройка Автоматич. | Автоматич. <ul style="list-style-type: none"> ■ CA80COD-AA/CA/GR <ul style="list-style-type: none"> ■ Для диапазона измерения и разбавления вариантов выбора нет ■ В приборе используются все доступные диапазоны ■ Разбавление не отображается ■ CA80COD-HR <ul style="list-style-type: none"> ■ Для диапазона измерения и разбавления вариантов выбора нет ■ В приборе используются все внутренние диапазоны, начиная с наименьшего диапазона и заканчивая диапазоном, в котором можно измерить предельную концентрацию ■ Установка предельной концентрации: Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Upper range limit ■ Разбавление не отображается Ручн.уп <ul style="list-style-type: none"> ■ CA80COD-AA/CA/GR <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон измерения можно выбрать в списке ■ Внутреннее разбавление отображается в списке для каждого диапазона ■ Коэффициент разбавления снова отображается отдельно ■ CA80COD-HR <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон измерения невозможно выбрать ■ Внутренний диапазон измерения ограничивается указанным значением предельной концентрации (Upper range limit) ■ Разбавление можно выбрать в списке |
| Диапазон измер. | Переключ. диапазона = Автоматич. Другие варианты выбора отсутствуют Переключ. диапазона = Ручн.уп Состав доступных вариантов выбора зависит от заказанного исполнения прибора. | |
| Внутр.разбавление <i>Меню доступно только для приборов в перечисленных ниже исполнениях CA80COD-HR</i> | Возможные варианты зависят от параметра | ► Выберите коэффициент разбавления в списке. ↳ Внутренний диапазон измерения изменяется в зависимости от выбранного разбавления. В отображаемом диапазоне измерения изменяется только нижний предел, поскольку верхний предел по-прежнему определяется предельной концентрацией. |

10.3.1 Расширенная настройка

Измеренное значение

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Измер.значение | | |
|--|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Осн.значение | Выбор ХПК Заводская настройка ХПК | |
| Ед.изм. | Выбор ■ mg/l ■ об/мин Заводская настройка mg/l | |
| Формат.осн.значения | Выбор ■ # ■ #.# ■ #.## ■ Auto Заводская настройка #.# | |
| Статус для ошибки измерения | Выбор ■ Сохранить последнее значение ■ Статус "Неудовлетв." Заводская настройка Сохранить последнее значение | Сохранить последнее значение Стандартной практикой является сохранение измеренного значения последнего успешного измерения до следующего успешного измерения. Чтобы обнаружить ошибку во время измерения, необходимо оценить сигнал состояния NAMUR, метку времени измерения и состояние измеренного значения. Статус "Неудовлетв." Если измерение не может быть выполнено ввиду ошибки, то измеренное значение переходит в состояние Плохо . Кроме того, измеренное значение обнуляется. Метка времени обновляется соответствующим образом. |

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки | | |
|---|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Upper range limit <i>Меню доступно только для приборов в перечисленных ниже исполнениях CA80COD-HR</i> | Возможна настройка ■ Не менее 10 % от верхнего предельного значения наименьшего доступного диапазона измерения ■ Максимальное верхнее предельное значение наибольшего доступного диапазона измерения (заводская настройка) | Диапазон настройки зависит от параметра Меню/Настр/Анализатор/Диапазон измер. ► Укажите значение верхнего предела диапазона измерения. ↳ Непосредственно влияет на отображение: Меню/Настр/Анализатор/Диапазон измер.. |
| Диапазон прибора <i>Меню недоступно для приборов в перечисленных ниже исполнениях CA80COD-HR</i> | Выбор | Состав доступных вариантов выбора зависит от заказанного исполнения прибора. ► Выберите необходимый диапазон измерения в списке. |

Сигналы

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| ▶ Сигнал для запроса пробы | | |
| Срок поставки SPX ¹⁾ | Выбор 0:00–30:00 (ММ:СС) Заводская настройка 0:00 (ММ:СС) | В автоматическом режиме каждое измерение запускается только по истечении времени задержки. Сигнал запроса пробы активируется на время от начала времени задержки до окончания заданной длительности подачи сигнала. |
| Длительн SPX ¹⁾ | Выбор 0:00–60:00 (ММ:СС) Заводская настройка 3:00 (ММ:СС) | Можно установить длительность активности сигнала. |
| ▶ Сигнал для доступа к процессу | | |
| SP1 | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Всегда доступен ■ Бинарн. вход х:у Заводская настройка Всегда доступен | Всегда доступен: уровень входного сигнала на двоичных входах не влияет на операции, для которых требуется проба (измерение, калибровка, очистка). Бинарн. вход х:у: если этот сигнал активен на выбранном выходе, анализатор запускает операции, для которых проба абсолютно необходима. В противном случае анализатор откладывает или пропускает операцию. |

- 1) X зависит от контекста, автоматически генерируется программным обеспечением и обозначает название препарата пробы, например «1» или «2».

Диагностические настройки

Предельные значения для дозаторов

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Пред. диспенсеры | | |
|--|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Контроль | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл | |
| ▶ Предупр.пределы | | Диагн.код 733 |
| Ост. часы работы | Выбор От 1 до 90 (д) Заводская настройка 28 д | Предел выдачи предупреждения можно настроить для каждого дозатора. Шприц 1 |
| ▶ Пределы сигн. | | Диагн.код 732 |
| Ост. часы работы | Выбор От 1 до 60 д Заводская настройка 7 д | Предел выдачи аварийного сигнала можно настроить для каждого дозатора. Шприц 1 |

Бутыли

Можно контролировать уровень в каждой бутылке.

1. Включите контроль.
2. Укажите начальный объем для каждой бутылки.

3. Укажите предельные значения для выдачи аварийных сигналов и предупреждений с учетом остаточного объема.
4. Укажите пределы для выдачи аварийных сигналов и предупреждений в отношении времени, оставшегося до полного израсходования содержимого бутылей.

| Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки | | |
|--|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Контроль | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл | вкл После включения функции контроля добавляются 2 дополнительных пункта в подменю Меню/Управл./Тех.обслуж./Замена бутылки. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ост. часы работы ▪ Уровни наполн.бутылки |
| ▶ Уровни наполн.бутылки | | |
| ▶ Старт.объем | | |
| Нулевой стандарт S0 | 100–1000 мл Заводская настройка 1000 мл | |
| Реагент RB | 100–1000 мл Заводская настройка 1000 мл | |
| Реагент RK | 100–1000 мл Заводская настройка 1000 мл | |
| Реагент RN | 100–5000 мл Заводская настройка 2500 мл | |
| Нулевой стандарт S0 | 100–1000 мл Заводская настройка 1000 мл | |
| Стандарт S1 | 100–1000 мл Заводская настройка 500 мл | |
| ▶ Предупр.пределы | Диагн.код 726 | Пределы выдачи предупреждений предназначены для заблаговременного предупреждения о задачах обслуживания, которые необходимо будет выполнить в ближайшее время. <ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременно заказывайте запасные части. 2. Составьте график технического обслуживания. |
| Реагент RB | 1–40 % Заводская настройка 10 % | |
| Реагент RK | 1–40 % Заводская настройка 10 % | |
| Реагент RN | 1–40 % Заводская настройка 10 % | |

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Нулевой стандарт S0 | 1-20 % Заводская настройка 2 % | |
| Стандарт S1 | 1-20 % Заводская настройка 2 % | |
| ► Пределы сигн. | Диагн.код 727 | Пределы выдачи аварийных сигналов предназначены для немедленного запуска задач технического обслуживания. ► Замените материалы при первой возможности. |
| Реагент RB | 1-40 % Заводская настройка 10 % | |
| Реагент RK | 1-40 % Заводская настройка 5 % | |
| Реагент RN | 1-40 % Заводская настройка 5 % | |
| Нулевой стандарт S0 | 1-20 % Заводская настройка 2 % | |
| Стандарт S1 | 1-20 % Заводская настройка 2 % | |
| ► Ост. часы работы | | |
| ► Предупр. пределы | | Диагн.код 726 |
| Реагент RB | 1-14 д Заводская настройка 14 д | |
| Реагент RK | 1-14 д Заводская настройка 14 д | |
| Реагент RN | 1-14 д Заводская настройка 14 д | |
| Нулевой стандарт S0 | 1-14 д Заводская настройка 14 д | |
| Стандарт S1 | 1-14 д Заводская настройка 14 д | |

| Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки | | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Функция | Опции | Информация |
| ▶ Пределы сигн. | | Диагн.код 727 |
| Реагент RB | 1-7 д Заводская настройка 2 д | |
| Реагент RK | 1-7 д Заводская настройка 2 д | |
| Реагент RN | 1-7 д Заводская настройка 2 д | |
| Нулевой стандарт S0 | 1-7 д Заводская настройка 2 д | |
| Стандарт S1 | 1-7 д Заводская настройка 2 д | |

Емкость для отходов

| Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Канистра отход | | |
|---|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Мониторинг | Выбор ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл | Анализатор отслеживает уровень в этом резервуаре для предотвращения перелива. |
| Объем | 1-25 л Заводская настройка 5 л | ▶ В этом параметре следует указать объем резервуара для отходов реакции. |
| ▶ Остат.объем | | |
| Предупр.предел | 1-20 % Заводская настройка 5 % | В этом параметре указывается остаточный объем, при достижении которого выдается предупреждающее сообщение. Остаточный объем выражается в процентах от объема резервуара для отходов. Диагн.код 376 |
| Предел сигн. | 1-20 % Заводская настройка 2 % | В этом параметре указывается остаточный объем, при достижении которого выдается аварийное сообщение. Остаточный объем выражается в процентах от объема резервуара для отходов. Диагн.код 377 |

Предельные значения для шланга насоса

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Границы насос.шлангов | | |
|---|---|---------------|
| Функция | Опции | Информация |
| Мониторинг | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл | Диагн.код 733 |
| Время работы | Только для чтения | |
| Процесс P | 1–999 д Заводская настройка 180 д | |

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Границы клапан.шлангов | | |
|--|---|---------------|
| Функция | Опции | Информация |
| Мониторинг | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл | Диагн.код 733 |
| Время работы | Только для чтения | |
| Слив D | 1–999 д Заводская настройка 90 д | |


Запись кривой абсорбции

| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Запись кривой абсорбции | | |
|---|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| В автомат. режиме | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | выкл: запись возможна только в ручном режиме вкл: запись также выполняется в автоматическом режиме |
| Кривая | Выбор 1–7 Заводская настройка 2 | Выберите кривую поглощения для записи. В один момент может быть выбрана только одна кривая. Данные сохраняются в журнале регистрации. |

Работа после сбоя питания и другие настройки


| Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки | | |
|---|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| После сбоя питания | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Провкл. режим ■ Ручной режим Заводская настройка Провкл. режим | Параметр, определяющий поведение анализатора после сбоя питания или при включении питания. Провкл. режим: анализатор продолжает работать в ранее установленном режиме. Пример: прибор был переведен в автоматический режим. Анализатор продолжает работу после инициализации и полного удаления пробы. Ручной режим: анализатор переключается в ручной режим и находится в ожидании дальнейших действий пользователя. |
| Длина шланга проб | Выбор 0,10–10,00 м Заводская настройка 5,00 м | |
| Режим слива пробы | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ К процессу ■ К сливу ■ Не сливать Заводская настройка К процессу | Определяет, производить ли удаление пробы из шланга для подачи пробы после ее отбора и в каком направлении. К процессу: проба откачивается назад, в технологическое оборудование. К сливу: проба откачивается в дренажную линию. Не сливать: проба не удаляется и остается в шланге для подачи пробы. |

10.3.2 Измерение

| Меню/Настр/Анализатор/Измерение | | |
|---------------------------------|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Услов. запуска | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Мгновен. ■ Дата/Время ■ Непрерыв. Заводская настройка Мгновен. | Мгновен.: после переключения системы в автоматический режим в анализаторе будет немедленно запущен цикл измерения. Дата/Время: запуск цикла измерения в анализаторе происходит в заданный день и заданное время. Непрерыв.: анализатор непрерывно функционирует в режиме измерения, перерывы между измерениями отсутствуют. |
| Дата | От 01.01.1970 до 07.02.2106 | <i>Функции доступны только при следующих условиях</i> Услов. запуска = Дата/Время |
| Время | От 00:00:00 до 23:59:59 | |
| Интервал измерения | 0:30–24:00 (ЧЧ:ММ) Заводская настройка 1:00 | <i>Функция доступна только при следующих условиях</i> Услов. запуска = Мгновен. или Дата/Время Используется для настройки временного интервала измерения  Рекомендация: выбирайте интервал измерения на 30 минут больше установленного времени расщепления. |

| Меню/Настр/Анализатор/Измерение | | |
|---------------------------------|---|------------|
| Функция | Опции | Информация |
| Время расщепл. | 0:03–2:00 (ЧЧ:ММ) Заводская настройка 0:30 | |
| Темп-ра расщепления | От 100 до 175 °C От 100 до 120 °C Заводская настройка 175 °C | |

10.3.3 Эталонное измерение

 Меню доступно только для приборов в исполнениях CA80COD-NR.

| Меню/Настр/Анализатор/Проверка эталонного образца | | |
|---|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Услов. запуска | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мгновен. ▪ Дата/Время ▪ Деактив. Заводская настройка Мгновен. | Мгновен.: после переключения системы в автоматический режим немедленно запускается контрольное измерение. Дата/Время: контрольное измерение начинается в заданное время. Деактив.: контрольное измерение не выполняется |
| Дата | От 01.01.1970 до 07.02.2106 | Функции доступны только при следующих условиях |
| Время | От 00:00:00 до 23:59:59 | Услов. запуска = Дата/Время |
| Межпроверочный интервал | От 0-12 до 1-00 (ДД-ЧЧ) Заводская настройка 1-00 ДД-ЧЧ | Функция доступна только при следующих условиях Услов. запуска = Мгновен. или Дата/Время Установка периодичности тестирования |
| Номин. концентрация | 1–20 000 мг/л O ₂ Заводская настройка 1500 мг/л O ₂ | Концентрация контрольной пробы |
| Пропускная способность | Только для чтения | |

10.3.4 Калибровка

| Меню/Настр/Анализатор/Калибровка | | |
|--|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Услов. запуска | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мгновен. ▪ Дата/Время ▪ Деактив. Заводская настройка Мгновен. | Калибровка может быть начата немедленно или в заданное время. |
| Если выбрано условие запуска Мгновен. | | |
| Дата | От 01.01.1970 до 07.02.2106 | Функции доступны только при следующих условиях |
| Время | От 00:00:00 до 23:59:59 | Услов. запуска = Дата/Время |
| Межкалибр. интервал | От 0-12 до 90-00 (ДД-ЧЧ) Заводская настройка 02-00 ДД-ЧЧ | Используется для настройки временного интервала калибровки/коррекции. |

| Меню/Настр/Анализатор/Калибровка | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Следующая калибровка Режим = Автомат. | Только для чтения | |
| Калибр. коэф. | Только для чтения | Соотношение измеренной концентрации и предварительно определенной концентрации стандартного калибровочного раствора. |
| ▶ Настройки | | |
| Номин. концентрация | 10-1500 (мг/л) Заводская настройка Заводская настройка зависит от выбранной опции заказа (диапазон измерений, наличие/отсутствие блока разбавления) | Настройка концентрации стандартного калибровочного раствора. В зависимости от параметров настройки в Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Измер.значение/Осн.значение |
| Автоматич. очистка | Выбор ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл | Установка/отмена очистки после каждой калибровки/коррекции (только в автоматическом режиме). |

10.4 Токовые входы

Вход может использоваться в качестве источника данных, например, для датчиков предельного уровня и журналов регистрации данных. Кроме того, внешние значения можно применять в качестве контрольных точек для контроллеров.

| Меню/Настр/Входы/Токовый вход x:y ¹⁾ | | |
|---|--|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Режим | Выбор ■ выкл ■ 0..20 мА ■ 4 - 20мА Заводские настройки 4 - 20мА | ▶ Необходимо выбрать тот же токовый диапазон, что и в источнике данных (подключенный прибор). |
| Режим ввода | Выбор ■ Параметр ■ Ток Заводские настройки Ток | ▶ Выбор входной переменной. |
| Форм.знач.измер. | Выбор ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводские настройки #.# | ▶ Используется для определения числа десятичных знаков. |
| Имя параметра Режим ввода = Параметр | Пользовательский текст, 16 символов | ▶ Присвойте описательное имя, например имя параметра, используемого также источником данных. |
| Ед.измерения Режим ввода = Параметр | Пользовательский текст, 16 символов | Выбрать единицу измерения из списка невозможно. При необходимости использовать какую-либо единицу измерения, ее необходимо ввести здесь в качестве пользовательского текста. |

| Меню/Настр/Входы/Токовый вход х:у ¹⁾ | | |
|---|---|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Нижн.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр | -20,0 ... Верх.знач.диапаз. <единица измерения> Заводские настройки 0,0 <техническая единица> | ▶ Ввод диапазона измерения. Нижнее и верхнее значения диапазона присваиваются значениям 0 или 4 мА и 20 мА соответственно. В системе используется ранее введенная единица измерения. |
| Верх.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр | Нижн.знач.диапаз. ... 10000,0 <техническая единица> Заводские настройки 10,0 <техническая единица> | |
| Сглажив. | 0 ... 60 с Заводские настройки 0 с | При включении демпфирования в течение выбранного периода времени применяется кривая плавающих средних значений измеряемых величин. |

1) х:у = номер гнезда : номер входа


10.5 Двоичные входы и выходы

Аппаратные опции, такие как модуль DIO с двумя цифровыми входами и двумя цифровыми выходами или модуль цифровой шины 485, позволяют получать следующие возможности.

- С использованием цифрового входного сигнала:
 - переключение диапазона измерения для проводимости (необходим код обновления, → ☰ 66);
 - переключение между различными наборами данных для калибровки в случае использования оптических датчиков;
 - удержание со стороны (для датчиков);
 - активация периодичности очистки (для датчиков);
 - запускаемые измерения, прерывание интервалов измерения;
 - активация и деактивация контроллера PID с использованием, например, неконтактного переключателя арматуры CCA250;
 - использование входа в качестве «аналогового входа» для частотно-импульсной модуляции (ЧИМ);
- С использованием цифрового выходного сигнала:
 - статическая (по аналогии с реле) передача данных состояния диагностики, состояния датчиков предельного уровня, состояния системы «Активное измерение», информации «Необходима проба» и других подобных вариантов состояния;
 - динамическая (по аналогии с неизнашивающимся «аналоговым выходом») передача сигналов ЧИМ, например для управления дозировочными насосами.

10.5.1 Примеры применения

Регулирование хлора при управлении с упреждением

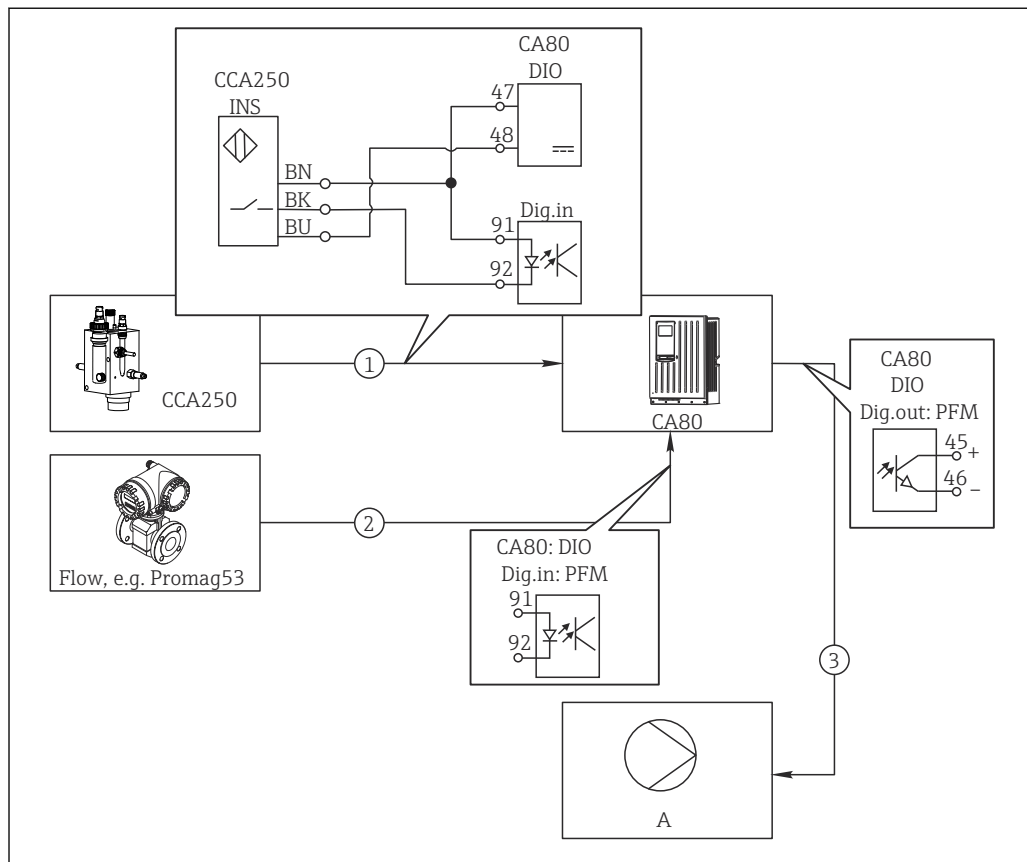

A0029239

55 Пример контроля над содержанием хлора с прямым управлением

- 1 Подключение индуктивного бесконтактного переключателя INS арматуры CCA250 к цифровому входу модуля DIO
- 2 Подача сигнала расходомера на цифровой вход модуля DIO
- 3 Запуск (импульсного) дозирующего насоса через цифровой выход модуля DIO
- A Насос-дозатор

Используйте преимущества эффективного управления с использованием двоичных выходов, выраженные в отсутствии износа по сравнению с релейной системой управления. С помощью частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) можно добиться практически непрерывного дозирования с применением дозирующего насоса при высокой входной частоте.


1. Подключите бесконтактный переключатель INS на арматуре CCA250 к цифровому входу модуля DIO (например, гнездо 6, порт 1).
2. В программном обеспечении настройте контроллер, выбрав в качестве источника двоичный вход (например, **Бинарн. вход 1**), к которому подключен бесконтактный переключатель. (**Меню/Дополнител. функции/Контроллеры/Контроллер 1/Актив. контроллера = Бинарн. вход 1**)
3. **Тип сигнала:** Для выбранного входа выберите заводские настройки (**Статичный сигнал**).
4. Подключите измеренное значение расходомера ко второму входу модуля DIO (например, разъем 6, порт 2).
5. **Тип сигнала:** для этого входа выберите **ЧИМ**. (**Меню/Входы/Бинарн. вход 6:2/Тип сигнала = ЧИМ**)

6. **Режим ввода:** выберите соответствующее значение измеряемой величины (**Расход**).
 ↳ Теперь этот вход можно использовать в меню контроллера в качестве переменной возмущения для контроллера ²⁾.
7. **Переменная возмущ.:** в меню контроллера выберите двоичный вход, на который подается измеренное значение расхода. (**Меню/Дополнител. функции/ Контроллеры/Контроллер 1/Переменная возмущ./Источн.данных = Бинарн. вход 6:2 и Измер.значение = Знач. ЧИМ**)
8. Дозирующий насос можно запускать посредством ЧИМ через цифровой выход модуля DIO.
 Подключите насос к выходу модуля DIO (например, разъем 6, порт 1) и выберите следующие параметры настройки в меню: **Меню/Выходы/Бинар. выход 6:1/ Тип сигнала = ЧИМ и Источн.данных = Контроллер 1.**

Следует принять во внимание направление работы дозатора. Выберите правильный параметр (**Тип управл.устр. = Униполяр+ или Униполяр-**).

Для окончательной настройки контроллера в соответствии с условиями процесса необходимо установить дополнительные параметры в меню контроллера.

Использование CA80 в качестве ведущего устройства очистки для подключенных датчиков (опционально)

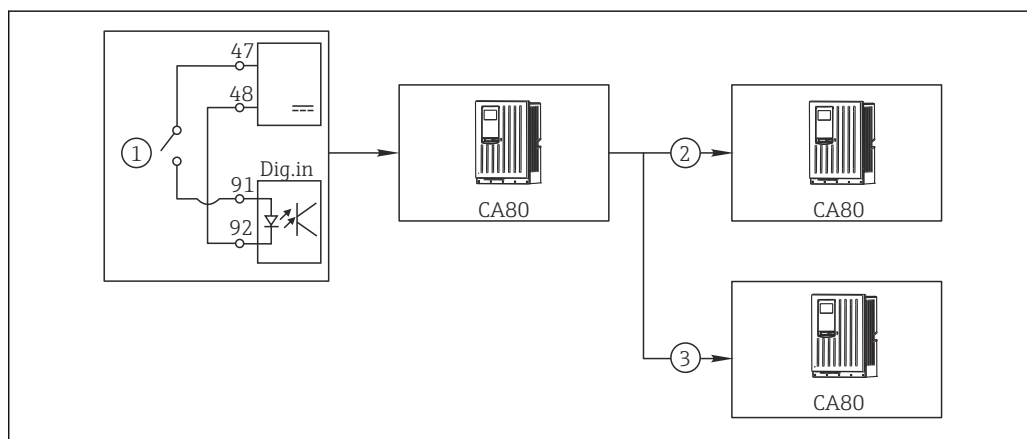

56 Пример для централизованного управления очисткой

- 1 Внешний пусковой механизм очистки на двоичном входе
- 2 Передача внешней функции удержания при помощи двоичного выхода на другие измерительные устройства без подключения функций очистки
- 3 Передача сигнала запуска очистки посредством двоичного выхода на другие точки измерения с блоками самоочистки

1. Внешний пусковой механизм запускает операцию очистки в ведущем устройстве. Блок очистки может быть подключен, например, через реле или двоичный выход.
2. Сигнал запуска очистки передается на другое устройство при помощи двоичного выхода. Несмотря на отсутствие собственного подключенного блока очистки, датчики прибора установлены в среде, на которую влияет процесс очистки ведущего устройства, поэтому они устанавливаются на удержание по сигналу запуска.
3. Сигнал запуска передается через дополнительный двоичный выход на другое устройство, подключенные датчики которого оборудованы собственными блоками очистки. Сигнал может использоваться и для одновременной активации самоочистки на ведущем устройстве.

2) Код активации, код заказа 71211288, необходим для функции "Прямое управление".

Прерывание работы по внешнему сигналу

Автоматическую работу анализатора можно на время приостанавливать с помощью внешнего сигнала в модуле цифрового входа/выхода DIO. Это действие целесообразно выполнять в моменты отсутствия пробы в процессе, например во время очистки.

Информация, обрабатываемая на двоичных входах или выдаваемая на двоичные выходы

■ Двоичные входы:

Сигнал для доступа к процессу: анализатор выполняет операции, требующие наличия пробы (измерение, калибровка, очистка), только при наличии сигнала. Время и последовательность операций соответствует значениям в параметрах настройки. При отсутствии сигнала все операции, требующие наличия пробы, приостанавливаются.

■ Двоичные выходы:

■ **Измерение активно:** указывает на то, что в настоящее время выполняется измерение. Во время калибровки или очистки сигнал отсутствует.

■ **Требуется проба:** сигнал подается за определенное (настраиваемое) время перед началом операции, требующей наличия пробы. Это позволяет, например, заранее активировать внешний насос или блок разбавления.

1. Выберите **Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход** x:y.
2. Двоичные входы настраиваются следующим образом.

| Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход x:y ¹⁾ | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Бинарн. вход | Выбор вкл | |
| Тип сигнала | Выбор Статичный сигнал | |
| Уров. сигн. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Выс. ■ Низ | Определяет уровень активного сигнала: Низ Входные сигналы в диапазоне 0–5 В пост. тока Выс. Входные сигналы в диапазоне 11–30 В пост. тока |

1) x:y = номер слота:номер входа

3. Сопоставление двоичных входов с анализатором: выберите **Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Сигнал для доступа к процессу**.
4. Выберите измерительный канал **SP1**.
5. Закрепите двоичный вход за выбранным измерительным каналом: выберите **Бинарн. вход** x:y.

Управление временем запуска измерения с помощью внешнего сигнала

Автоматическую работу анализатора можно на время приостанавливать с помощью внешнего сигнала в модуле цифрового входа/выхода DIO. Также этот сигнал можно использовать для запуска требуемых одиночных операций измерения. Это позволяет устанавливать время выполнения измерений посредством внешней системы управления.

Для этого свяжите **Сигнал для доступа к процессу** с двоичным входом модуля DIO и выберите вариант **Непрерыв.** в качестве времени начала измерения. Измерение будет запускаться немедленно при появлении сигнала на двоичном входе.

Исключение – калибровка или очистка, запланированные на основе установленных временных интервалов: в этом случае данные операции выполняются первыми, а по

их окончании незамедлительно начинается измерение. При необходимости свяжите сигнал **Измерение активно** с двоичным выходом для определения момента фактического начала измерения. Если после завершения первого измерения другие измерения больше не понадобятся, то следует отключить **Сигнал для доступа к процессу** уже во время активного измерения.

Информация, обрабатываемая на двоичных входах или выдаваемая на двоичные выходы

■ Двоичные входы:

Сигнал для доступа к процессу: анализатор выполняет операции, требующие наличия пробы (измерение, калибровка, очистка), только при наличии сигнала. Время и последовательность операций соответствует значениям в параметрах настройки. При отсутствии сигнала все операции, требующие наличия пробы, приостанавливаются.

■ Двоичные выходы:

■ **Измерение активно:** указывает на то, что в настоящее время выполняется измерение. Во время калибровки или очистки сигнал отсутствует.

■ **Требуется проба:** сигнал подается за определенное (настраиваемое) время перед началом операции, требующей наличия пробы. Это позволяет, например, заранее активировать внешний насос или блок разбавления.

1. Чтобы выполнить измерение, в меню **Меню/Настр/Анализатор/Измерение** выберите вариант **Непрерыв.** в качестве условия запуска (анализатор выполняет измерение непрерывно, без пауз).
2. Выберите **Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход х:у.**
3. Двоичные входы настраиваются следующим образом.

| Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход х:у ¹⁾ | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Бинарн. вход | Выбор вкл | |
| Тип сигнала | Выбор Статичный сигнал | |
| Уров. сигн. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Выс. ■ Низ | Определяет уровень активного сигнала: Низ Входные сигналы в диапазоне 0–5 В пост. тока Выс. Входные сигналы в диапазоне 11–30 В пост. тока |

1) х:у = номер слота:номер входа

4. Сопоставление двоичных входов с анализатором: выберите **Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Сигнал для доступа к процессу.**
5. Выберите измерительный канал **SP1.**
6. Закрепите двоичный вход за выбранным измерительным каналом: выберите **Бинарн. вход х:у.**
7. Выберите **Меню/Настр/Выходы/Бинарн. выход х:у.**
8. Настройте двоичные выходы следующим образом.

| Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход x:y ¹⁾ | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Бинар. выход | Выбор вкл | |
| Тип сигнала | Выбор Статичный сигнал | |
| Функция | Выбор Анализатор | |
| Назначения Функция = Анализатор | Выбор Измерение активно SP1 | В этом разделе можно выбрать двоичные выходы, на которые будет выдаваться системное состояние выполняемой операции измерения. |

1) x:y = номер слота:номер входа

9. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
 - ↳ Двоичные входы и выходы настроены.
10. Переключение в автоматический режим: нажмите сенсорную кнопку **MODE** и выберите пункт **Продолж. в автомат. режиме** или **Запустить автоматич. режим**.
 - ↳ На дисплее отображается информация **Текущий режим- Автоматич.**

Активация внешнего насоса перед выполнением измерения

Если подача пробы к анализатору осуществляется с помощью внешнего насоса или внешней системы подготовки проб, то можно использовать **Сигнал для запроса пробы** для переключения на внешние приборы на короткое время, необходимое для получения пробы анализатором. Сигнал активируется перед каждым измерением, калибровкой или очисткой. Длительность активности сигнала можно настраивать. Запуск операции анализатора будет откладываться на это время.

1. Необходимо выбрать **Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Сигнал для запроса пробы**.
2. В параметре **Срок поставки** укажите время, на которое будет задерживаться запуск операции, требующей наличия пробы (измерение, калибровка или очистка).
3. В параметре **Длительн SP%С** укажите требуемую длительность активности сигнала. Эта длительность может превышать время задержки. Максимальное возможное значение равно сумме времени задержки и длительности измерения.
4. Настройте двоичные выходы следующим образом.

| Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход x:y ¹⁾ | | |
|--|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Бинар. выход | Выбор вкл | |
| Тип сигнала | Выбор Статичный сигнал | |
| Функция | Выбор Анализатор | |
| Назначения Функция = Анализатор | Выбор Анализатор SP1: треб. проба | В этом разделе можно выбрать двоичные выходы, на которые будет выдаваться системное состояние выполняемой операции измерения. |

1) x:y = номер слота:номер входа

5. ↪ Выходной сигнал уровня **Выс.** указывает на необходимость получения пробы.

10.5.2 Настройка двоичного входа

| Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход х:у ¹⁾ | | |
|---|--|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Бинарн. вход | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | Используется для включения/отключения входа |
| Тип сигнала | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Статичный сигнал ■ ЧИМ Заводские настройки Статичный сигнал | <p>► Выбор типа сигнала.</p> <p>Статичный сигнал Этот параметр используется, например, для считывания положения переключателя вкл./выкл., индуктивного бесконтактного переключателя или двоичного выхода PLC. Область применения сигнала: для переключения диапазона измерения, подтверждения удержания со стороны, в качестве сигнала запуска очистки или для активации контроллера</p> <p>ЧИМ Параметр "PFM" используется для создания частотно-модулированного сигнала, который затем будет доступен в приборе в виде квазинепрерывного значения процесса. Пример. Сигнал измерения расходомера</p> |
| Тип сигнала = Статичный сигнал | | |
| Уров. сигн. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Низ ■ Выс. Заводские настройки Выс. | <p>Здесь задаются входные сигналы, по которым будет активироваться, например, переключение диапазона измерений или процесс очистки.</p> <p>Низ Входные сигналы в диапазоне 0...5 В пост. тока</p> <p>Выс. Входные сигналы в диапазоне 11...30 В пост. тока</p> |
| Тип сигнала = ЧИМ | | |
| Макс. частота | 100,00 ... 1000,00 Гц Заводские настройки 1000,00 Гц | <p>Максимальная частота входного сигнала ЧИМ Она совпадает с максимальным верхним пределом диапазона измерения. Если выбранное значение окажется слишком малым, более высокие частоты не будут обнаружены. С другой стороны, при выборе слишком большого значения, разрешение для небольших частот окажется сравнительно неточным.</p> |
| Форм.знач.измер. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводские настройки #.# | <p>► Используется для определения числа десятичных знаков.</p> |

| Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход х:у ¹⁾ | | |
|---|--|---|
| Функции | Опции | Информация |
| Режим ввода | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Частота ■ Параметр ■ Расход Заводские настройки Частота | Частота Просмотр в Гц в меню измерения Параметр Используется для последующего определения имени параметра и единицы измерения. Впоследствии они будут отображаться в меню измерения. Расход Для подключения расходомера |
| Имя параметра Режим ввода = Параметр | Пользовательский текст, 16 символов | ► Задайте имя параметра, например "Давление". |
| Ед.измерения Режим ввода = Параметр | Пользовательский текст, 16 символов | ► Укажите единицу измерения параметра, например "гПа". |
| Нижн.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр или Расход | -2000,00...0,00 Заводские настройки 0,00 | Нижняя граница диапазона измерения соответствует частоте 0 Гц. Также на дисплее отображается ранее определенная единица измерения. |
| Верх.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр или Расход | 0,00...10000,00 Заводские настройки 0,00 | Верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальной частоте, определенной выше. Также на дисплее отображается ранее определенная единица измерения. |
| Сглажив. | 0 ... 60 с Заводские настройки 0 с | При включении демпфирования в течение выбранного периода времени применяется кривая плавающих средних значений измеряемых величин. |

1) х:у = номер гнезда : номер входа

10.5.3 Конфигурация двоичных выходов

| Меню/Настр/Выходы/Бинарн. выход х:у ¹⁾ | | |
|---|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Бинарн. выход | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл | Используется для включения/отключения выхода |
| Тип сигнала | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Статичный сигнал ■ ЧИМ Заводская настройка Статичный сигнал | ► Выбор типа сигнала. Статичный сигнал Сопоставимо с реле: выход для выдачи состояния диагностики, датчика предельного уровня или состояния активного измерения ЧИМ С его помощью можно выводить измеренное значение, например содержание хлора или обрабатываемую переменную контроллера. Он функционирует аналогично «неизнашивающемуся» коммутирующему контакту, который может применяться, например, для активации дозирующего насоса. |

| Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход х:у ¹⁾ | | |
|--|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Тип сигнала = Статичный сигнал | | |
| Функция | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Пред. перекл. ■ Сообщение диагност. ■ Очистка ■ Анализатор Заводская настройка Нет | Источник выдаваемых данных о состоянии переключения Перечисленные ниже функции зависят от выбранной опции. Опция Функция = Нет используется для отключения функции. Другие параметры отсутствуют. |
| Назначения Функция = Очистка | Выбор нескольких опций <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистка 1 - вода ... ■ Очистка 4 - реагент | В этом пункте меню можно определить двоичные выходы, которые необходимо использовать для активации клапанов и насосов. Он используется в целях точного закрепления управляющего сигнала за двоичным выходом для очистки/дозирования воды согласно программе очистки. Определение программ очистки осуществляется в меню Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка . |
| Ист. данных Функция = Пред. перекл. | Выбор нескольких опций Пред.перекл 1 ... 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите датчики предельного уровня, значения с которых должны считываться через двоичный выход. Конфигурация датчиков предельного уровня: Меню/Настр/Дополнител. функции/Пред. перекл. |
| Режим работы Функция = Сообщение диагност. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Как назначено ■ Namur M ■ Namur S ■ Namur C ■ Namur F Заводская настройка Как назначено | Как назначено С помощью этого пункта меню обеспечивается передача диагностических сообщений через специально выбранный двоичный выход. Namur M ... F При выборе одного из классов Namur будут выдаваться все сообщения, присвоенные данному классу. Кроме того, назначение класса Namur можно изменить для каждого диагностического сообщения. |
| Назначения Функция = Анализатор | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Анализатор SP1: треб. проба ■ Измерение активно SP1 Заводская настройка Нет | При выборе этой опции двоичный выход выводит информацию о том, является ли активным измерение по выбранному каналу измерения или запущено действие, требующее выборки пробы (измерение, калибровка или очистка). |
| Тип сигнала = ЧИМ | | |
| Макс. частота | 1,00–1000,00 Гц Заводская настройка 1000,00 Гц | Максимальная частота выходного сигнала ЧИМ Она совпадает с максимальным верхним пределом диапазона измерения. |
| Форм.знач.измер. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводская настройка #.## | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Указание количества десятичных знаков. |

| Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход x:y ¹⁾ | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Источн.данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Входы от датчиков ■ Двоичные входы ■ Контроллер ■ Сигналы цифровой шины ■ Математические функции Заводская настройка Нет | Источник, значения с которого подлежат считыванию через двоичный выход в виде частоты. |
| Измер.значение Источн.данных ≠ <i>Контроллер</i> | Выбор В зависимости от: Источн.данных | ► Выберите значение измеряемой величины, выводимое в виде частоты через двоичный выход. |
| Тип управл.устр. Источн.данных = <i>Контроллер</i> | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Биполяр ■ Униполяр+ ■ Униполяр- Заводская настройка Нет | ► Здесь определяется компонент контроллера, который должен активироваться подключенным управляющим устройством, например дозирующий насос. Биполяр «Разбивка диапазона» Униполяр+ Компонент обработанной переменной, используемый контроллером для увеличения значения переменной процесса Униполяр- Используется для подключенных управляющих устройств, обеспечивающих уменьшение значения управляемой переменной |
| Действие блок | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Заморозка ■ Фикс. знач. ■ Нет Заводская настройка Нет | Заморозка Прибор постоянно выдает последнее значение. Фикс. знач. На выход подается ток постоянной заданной величины. Нет Удержание для этого выхода не выполняется. |
| Знач-е блок. Действие блок = Фикс. знач. | 0–100 % Заводская настройка 0 % | |
| Ошибка работы | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Заморозка ■ Фикс. знач. Заводская настройка Фикс. знач. | Заморозка Прибор постоянно выдает последнее значение. Фикс. знач. На выход подается ток постоянной заданной величины. |
| Ошиб. знач. Ошибка работы = Фикс. знач. | 0–100 % Заводская настройка 0 % | |

1) x:y = номер слота:номер входа

10.6 Сигнальные выходы


10.6.1 Токовые выходы

По умолчанию Liquiline System CA80 имеет два аналоговых токовых выхода.

С помощью модулей расширения можно установить дополнительные токовые выходы.

Настройка диапазона токового выхода

- Меню/Настр/Общие настройки: 0..20 мА или 4..20 мА.

| Меню/Настр/Выходы/Ток.выход x:y ¹⁾ | | |
|--|---|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Ток.выход | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл | Эта функция используется для активации и деактивации вывода переменной на соответствующий токовый выход |
| Источн.данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Подключенные входы ▪ Контроллер Заводская настройка Нет | Предлагаемые источники данных зависят от исполнения прибора. Для выбора доступно основное значение анализатора, а также все датчики и контроллеры, подключенные к входам. |
| Измер.значение | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ В зависимости от Источн.данных Заводская настройка Нет | Доступное для выбора измеренное значение зависит от выбранного значения параметра Источн.данных . |
|  Список измеряемых переменных представлен в таблице Измер.значение , <i>зависит от настройки параметра Источн.данных</i> → 88. Кроме измеренных значений, поступающих от подключенных датчиков, в качестве источника данных можно выбрать контроллер. Для этого удобнее всего использовать меню Дополнител. функции . Здесь можно выбрать и настроить токовый выход для вывода управляемой переменной. | | |
| Нижн.знач.диап-а | Диапазон настройки и заводские настройки зависят от параметра Измер.значение | На токовый выход может быть передан весь диапазон измерения или его часть. Для этого необходимо указать начальное и конечное значения требуемого диапазона. |
| Знач.верхн.пред. | | |
| Действие блок (для датчиков) | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Зафикс.послед.значени е ▪ Фикс. знач. ▪ Игнор. Заводская настройка В зависимости от канала: выход | Зафикс.послед.значение Прибор постоянно выдает последнее значение тока. Фикс. знач. На выход подается ток постоянной заданной силы. Игнор. Удержание не влияет на этот токовый выход. |
| Ток.сиг.hold (для датчиков) Действие блок = Фикс. знач. | 0,0–23,0 мА Заводская настройка 22,0 мА | ► Определение фиксированного значения тока, поступающего на токовый выход при удержании. |

1) x:y = гнездо:номер входа

Измер.значение в зависимости от параметра Источн.данных

| Источн.данных | Измер.значение |
|---------------|--|
| ХПКcr | Выбор Осн.значение |
| pH Стекл | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Исх.знач.мВ ■ pH ■ Температура |
| pH ISFET | |
| ОВП | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ ОВП мВ ■ ОВП % |
| O2. (амп.) | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Парциальн. давл. ■ Концентрация жидкости ■ Насыщение ■ Исх.знач.нА. (только O2. (амп.)) ■ Исх.знач.мкс (только O2 (опт.)) |
| O2 (опт.) | |
| Пров. инд. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Проводимость ■ Сопротивл. (только Пров. кон.) ■ Концентрация (толькоПров. инд. и Пров. кон.) |
| Пров. кон. | |
| | |
| Дезинфекция | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Ток датчика ■ Концентрация |
| ISE | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ pH ■ Аммоний ■ Нитраты ■ Калий ■ Хлорид |
| TU/TS | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Мутность г/л (только TU/TS) ■ Мутность FNU (только TU/TS) ■ Мутность, формазин (только TU) ■ Мутность, тверд. (только TU) |
| TU | |
| Нитраты | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ NO3 ■ NO3-N |
| УИС | Выбор Согласов. |
| SAC | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ СКП ■ Перед. ■ Абсорбция ■ ХПК ■ БПК |

| Источн.данных | Измер.значение |
|--------------------------------------|--|
| Контроллер 1 Токовый вход 1 ... 3 | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Биполяр (только для токовых выходов) ■ Униполяр+ ■ Униполяр- |
| Контроллер 2 Температура 1 ... 3 | |
| Математические функции | Все математические функции также можно использовать в качестве источников данных, а рассчитанное по ним значение – в качестве измеренного значения. |

Вывод переменной, обработанной контроллером, на токовый выход

Униполяр+ Присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, повышающее измеренное значение. **Униполяр-** Присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, понижающее измеренное значение.

Для выдачи переменной, обработанной двусторонним контроллером, положительную и отрицательную обработанные переменные, как правило, необходимо подавать на разные управляющие устройства, так как большинство управляющих устройств влияют на процесс только в одном направлении (не в обоих). Для этого в приборе двуполярная обработанная переменная разделяется на две однополярные обработанные переменные $u+$ и $u-$.


Для подачи на реле с модулированным управлением можно выбирать только однополярные компоненты обработанных переменных. Если значения подаются на токовый выход, то можно выбрать выдачу двуполярной обработанной переменной u только на один токовый выход (разбиение диапазона).

10.6.2 Сигнальное реле и дополнительные реле

В стандартном исполнении прибора всегда имеется одно сигнальное реле. В зависимости от исполнения прибора могут быть установлены дополнительные реле.


Посредством реле может выводиться информация о следующих функциях.

- Состояние датчика предельного значения
- Переменная, обработанная контроллером, для управления управляющим устройством
- Диагностические сообщения
- Состояние функции очистки для управления насосом или клапаном

 Например, одно реле можно привязать к нескольким входам и обеспечить очистку нескольких датчиков с помощью одного устройства очистки.

| Меню/Настр/Выходы/Сигн. реле или реле на определенном канале. | | |
|---|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Функция | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ Пред.перекл. ■ Контроллер ■ Диагностика ■ Очистка (датчик) ■ Формула (датчик) ■ Анализатор Заводские настройки <ul style="list-style-type: none"> ■ Сигнальные реле: Диагностика ■ Дополнительные реле: выкл | Перечисленные ниже функции зависят от выбранной опции. Эти варианты приведены отдельно для большей ясности описания опций Функция = выкл Отключение функции реле, при этом дальнейшая настройка не требуется |

Вывод состояния датчика предельного уровня


| Функция = Пред.перекл. | | |
|------------------------|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Источн.данных | Выбор Предел.перекл. 1 ... 8 Заводские настройки Нет | Выберите конечный выключатель, через который будет поступать сигнал состояния реле Настройка датчиков предельных значений производится в меню: Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл..  С помощью сенсорных кнопок ALL и NONE выберите или отмените выбор одновременно всех конечных выключателей. |
| Действие блок | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Зафикс.послед.значени е ▪ Фикс.значение ▪ Игнор. Заводские настройки Игнор. | |

Вывод переменной, обработанной контроллером

Для вывода переменной, обработанной контроллером, через реле выполняется модуляция реле. На реле подается питание (импульс, t_1), затем оно снимается (интервал, t_0).


| Функция = Контроллер | | |
|----------------------|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Источн.данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Контроллер 1 ▪ Контроллер 2 Заводские настройки Нет | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выбор контроллера, используемого в качестве источника данных |
| Режим работы | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ ШИМ ▪ ЧИМ Заводские настройки ШИМ | ШИМ = широтно-импульсная модуляция ЧИМ = частотно-импульсная модуляция |

1. **ШИМ** (широтно-импульсная модуляция):
 Длительность импульса в цикле колеблется в пределах периода T ($T=t_1+t_0$).
 Длительность цикла остается постоянной.

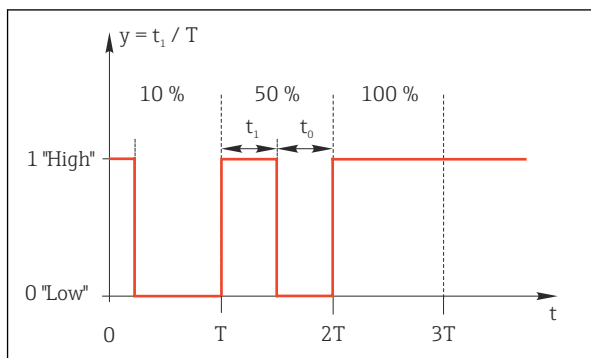

57 Типичное применение: электромагнитный клапан

2. **ЧИМ** (частотно-импульсная модуляция):
 Осуществляется выдача импульсов постоянной длительности (t_1) и изменение интервала между импульсами (t_0). На максимальной частоте, $t_1 = t_0$.

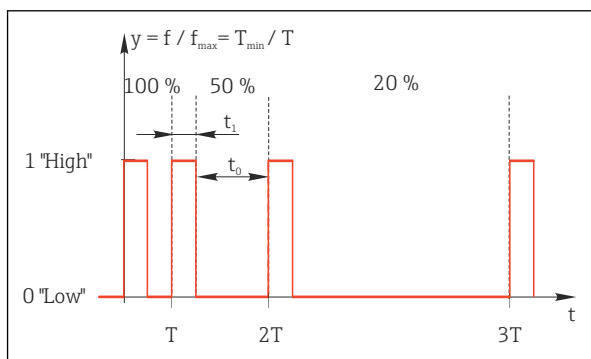

58 Типичное применение: дозировочный насос

| Функция = Контроллер | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Тип управл.устр. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Униполяр(-) ■ Униполяр(+) Заводские настройки Нет | Выбор компонента контроллера, от которого запрашивается реле. Униполяр(+) – это компонент обрабатываемой переменной, используемый контроллером для повышения значения переменной процесса (например, для обогрева). В противном случае выберите Униполяр(-) в случае подключения управляющего устройства, уменьшающего контролируемую переменную (например, для охлаждения). |
| Длит. цикла Режим работы = ШИМ | Кратч.время включения до 999,0 с Заводские настройки 10,0 с | ▶ Длительность цикла, в пределах которой допускается изменение длительности импульса (только для ШИМ). |
| i Настройки параметров Длит. цикла и Кратч.время включения являются взаимозависимыми. Действует следующее отношение: Длит. цикла ≥ Кратч.время включения . | | |
| Кратч.время включения Режим работы = ШИМ | От 0,3 с до Длит. цикла Заводские настройки 0,3 с | Импульсы короче этого предельного значения не выдаются на управляющее устройство во избежание его износа |

| Функция = Контроллер | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Макс. частота Режим работы = ЧИМ | От 1 до 180 мин ⁻¹ Заводские настройки 60 мин ⁻¹ | Максимальное число импульсов в минуту На основе этого параметра контроллер рассчитывает длительность импульса |
| Действие блок | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Зафикс.послед.значени е ▪ Фикс.значение ▪ Игнор. Заводские настройки Игнор. | |

Вывод диагностических сообщений посредством реле

Если реле присвоена диагностическая функция (**Функция = Диагностика**), оно работает в **отказоустойчивом режиме**.

Это означает, что реле всегда активируется («нормально замкнуто», н.з.) в базовом состоянии при отсутствии ошибки. Таким образом, можно, например, также сигнализировать о падении напряжения.


Сигнальное реле всегда работает в отказоустойчивом режиме.

Посредством реле могут выводиться диагностические сообщения двух типов:

- диагностические события одного из 4 классов Namur ;
- диагностические сообщения, назначенные пользователем релейному выходу.

Индивидуальное сообщение можно назначить релейному выходу в двух разделах меню:

- **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.**
(сообщения, связанные с приборами)
- **Меню/Настр/Входы/<Датчик>/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.**
(сообщения, связанные с датчиками)

 До назначения релейному выходу определенного сообщения в параметре **Характ.диагн.** необходимо настроить **Выходы**/Реле х.у или **Сигн. реле**/**Функция = Диагностика** .

| Функция = Диагностика | | |
|--|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Режим работы | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Как назначено ▪ Namur M ▪ Namur S ▪ Namur C ▪ Namur F Заводские настройки <ul style="list-style-type: none"> ▪ Реле: Как назначено ▪ Сигнальные реле: Namur F | Как назначено Если выбрана эта опция, то через данное реле выдаются индивидуальные диагностические сообщения, назначенные этому реле. От Namur M до Namur F Если выбрано использование одного из классов Namur, то через данное реле выдаются все сообщения, соответствующие данному классу. Кроме того, назначение класса Namur можно изменить для каждого диагностического сообщения (Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн. или Меню/Настр/Входы/<датчик>/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.) |
| Атрибуты диагност. сообщения Режим работы = Как назначено | Только для чтения | Все сообщения, назначенные данному релейному выходу, выводятся на дисплей. Изменение информации в этом разделе недоступно |

Вывод состояния функции очистки

| Функция = Очистка (для датчиков) | | |
|----------------------------------|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Назначения | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Зависит от типа очистки Заводские настройки Нет | Выбор индикации функции очистки на дисплее для данного сигнального реле Доступны следующие варианты в зависимости от выбранной программы очистки (Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тип очистки = Стандарт.очистка Очистка 1 - вода, Очистка 2 - вода, Очистка 3 - вода, Очистка 4 - вода ▪ Тип очистки = Промывка Очистка 1 - вода, Очистка 1 - реагент, Очистка 2 - вода, Очистка 2 - реагент, Очистка 3 - вода, Очистка 3 - реагент, Очистка 4 - вода, Очистка 4 - реагент ▪ Тип очистки = Промывка Plus 4x Очистка 1 - %0V, 4x Очистка 2 - %0V¹⁾ |
| Действие блок | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Зафикс.послед.значени е ▪ Фикс.значение ▪ Игнор. Заводские настройки Игнор. | Зафикс.послед.значение Прибор замораживает последнее измеренное значение Фикс. знач. Вы выбираете неизменное измеряемое значение в качестве выходного сигнала Игнор. Функция удержания не действует |

1) %0V – текст, который можно назначить в Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Промывка Plus/Выход 1 ... 4.

Вывод системного состояния «Измерение активно» и информации «Требуется проба»

| Функция = Анализатор | | |
|---|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Тип сигнала = Статичный сигнал | | |
| Назначения Функция = Анализатор | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Анализатор SP1: треб.проба ▪ Измерение активно SP1 Заводская установка Нет | Если выбрана эта опция, то на двоичный выход выдается информация о том, активно ли в данный момент измерение по выбранному каналу измерения или запущено действие, для которого требуется наличие пробы (измерение, калибровка или очистка). |


10.6.3 PROFIBUS DP и PROFINET

Переменные прибора (прибор → PROFIBUS/PROFINET)

В этом разделе можно определить значения процесса, которые должны быть сопоставлены с функциональными блоками PROFIBUS и, таким образом, доступны для передачи посредством протокола PROFIBUS.

Можно определить до 16 переменных прибора (блоков аналогового входа).

1. Определите источник данных.
 - ↳ Для выбора доступны входы датчиков, токовые входы и математические функции.

2. Выберите измеренное значение для передачи.
3. Определите поведение прибора в состоянии удержания (для датчиков). (Опции конфигурации **Источн.данных**, **Измер.значение** и **Действие блок**) →  88

Обратите внимание, если вы выберете **Действие блок = Заморозка**, система не только отмечает это состояние, но и замораживает измеренное значение.

Кроме того, можно определить 8 двоичных переменных (блоков цифровых входов):

1. Определите источник данных.
2. Выберите датчик предельного уровня или реле, состояние которого необходимо передавать.

Переменные PROFIBUS/PROFINET (PROFIBUS/PROFINET → прибор)

В качестве измеренных значений в меню контроллера, датчиков предельных значений или токовых выходов можно использовать до 4 аналоговых (АО) и 8 цифровых (ДО) переменных PROFIBUS.

Пример: использование значения аналогового (АО) или цифрового (ДО) выхода в качестве контрольной точки контроллера

Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1

1. В указанном меню определите значение PROFIBUS в качестве источника данных.
2. Выберите требуемый аналоговый выход (АО) или цифровой выход (ДО) в качестве измеренного значения.



Дополнительную информацию о протоколе PROFIBUS см. в документе «Рекомендации относительно связи по протоколу PROFIBUS», SD01188C.




Дополнительную информацию о протоколе PROFINET см. в документе «Руководство по обмену данными через протокол PROFIBUS», SD02490C.

10.6.4 Modbus RS485 и Modbus TCP

В соответствующем меню можно выбрать значения процесса, которые должны выводиться по линии связи Modbus RS485 или посредством Modbus TCP.

При использовании Modbus RS485 можно выбрать один из двух протоколов: "RTU" и "ASCII".

Возможно определение до 16 переменных прибора.

1. Определите источник данных.
 - ↳ Можно выбрать как анализатор, так и входы датчиков и контроллеры.
2. Выберите измеренное значение в качестве выходного параметра.
3. Определите поведение прибора в состоянии удержания (для датчиков). (Опции настройки **Источн.данных**, **Измер.значение** и **Действие блок**) →  88

Следует учесть, что при выборе параметра **Действие блок = Заморозка**, будет не только отмечено это состояние, но и "заморожено" измеренное значение.




Дополнительную информацию о протоколе "Modbus" см. в документе "Рекомендации относительно связи по протоколу Modbus" (SD01189C)

10.6.5 EtherNet/IP

В соответствующем меню можно указать значения процесса, которые должны выводиться по линии связи EtherNet/IP.


Возможно определение до 16 переменных прибора (AI).

1. Определите источник данных.
 - ↳ Можно выбрать как анализатор, так и входы датчиков и контроллеры.
2. Выберите измеренное значение в качестве выходного параметра.
3. Определите поведение прибора в состоянии удержания (для датчиков). (Опции настройки **Источн.данных**, **Измер.значение** и **Действие блок**) →  88
4. Для контроллеров также можно указать тип обрабатываемой переменной.

Следует учесть, что при выборе параметра **Действие блок** = **Заморозка**, будет не только отмечено это состояние, но и "заморожено" измеренное значение.

Кроме того, можно определить 8 цифровых переменных прибора (DI):

- ▶ Определите источник данных.
 - ↳ Можно выбирать реле, двоичные входы и датчики предельного уровня.

 Дополнительную информацию о протоколе "EtherNet/IP" см. в документе "Рекомендации относительно связи по протоколу EtherNet/IP" (SD01293C)

10.7 Дополнительные функции

10.7.1 Датчик предельного уровня

Существует несколько способов настройки датчика предельного уровня:

- Назначение точек включения и выключения
- Определение задержки включения и выключения для реле
- Определение порога включения аварийного сигнала и выдачи сообщения об ошибке
- Запуск функции очистки (для датчиков)

| Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8 | | |
|---|---|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Источн.данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Входы с датчиков ■ Двоичные входы ■ Контроллер ■ Сигналы цифровой шины ■ Математические функции ■ MRS наст 1 ... 2 Заводские настройки Нет | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Определение входа или выхода, используемого в качестве источника данных для датчика предельного уровня. Предлагаемые источники данных зависят от исполнения прибора. Можно выбрать из подключенных датчиков, двоичных выходов, сигналов цифровой шины, математических функций, контроллеров и наборов переключения диапазона измерения. |
| Измер.значение | Выбор В зависимости от: Источн.данных | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите значение измеряемой величины, см. следующую таблицу. |

Измер.значение в зависимости от параметра **Источн.данных**

| Источн.данных | Измер.значение |
|---------------|---|
| ХПКcr | Выбор Осн.значение |
| pH Стекл | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Исх.знач.мВ ■ pH ■ Температура |
| pH ISFET | |

| Источн.данных | Измер.значение |
|--------------------------------------|---|
| ОВП | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ ОВП мВ ▪ ОВП % |
| O2. (амп.) | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ Парциальн. давл. ▪ Концентрация жидкости ▪ Насыщение ▪ Исх.знач НА. (только O2. (амп.)) ▪ Исх.знач.мкс (только O2 (опт.)) |
| O2 (опт.) | |
| Пров. инд. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ Проводимость ▪ Сопротивл. (только Пров. кон.) ▪ Концентрация (толькоПров. инд. и Пров. кон.) |
| Пров. кон. | |
| | |
| Дезинфекция | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ Ток датчика ▪ Концентрация |
| ISE | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ рН ▪ Аммоний ▪ Нитраты ▪ Калий ▪ Хлорид |
| TU/TS | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ Мутность г/л (только TU/TS) ▪ Мутность FNU (только TU/TS) ▪ Мутность, формазин (только TU) ▪ Мутность, тверд. (только TU) |
| TU | |
| Нитраты | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ NO3 ▪ NO3-N |
| УИС | Выбор Согласов. |
| SAC | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура ▪ СКП ▪ Перед. ▪ Абсорбция ▪ ХПК ▪ БПК |
| Контроллер 1 Токовый вход 1 ... 3 | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Биполяр (только для токовых выходов) ▪ Униполяр+ ▪ Униполяр- |
| Контроллер 2 Температура 1 ... 3 | |
| Математические функции | Все математические функции также можно использовать в качестве источников данных, а рассчитанное по ним значение – в качестве измеренного значения. |

i Обрабатываемую переменную можно отслеживать – для этого следует присвоить переменную, обрабатываемую контроллером, датчику предельного уровня (например, настроив аварийный сигнал времени дозирования).

| Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8 | | |
|---|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Программа очистки | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Очистка 1 ... 4 Заводские настройки Нет | Выбор варианта очистки, запускаемого при активации датчика предельного уровня |
| Функция | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки выкл | Активация/деактивация датчика предельного уровня |
| Режим работы | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Превыш.предел.знач. ▪ Проверка нижн.пред. ▪ Проверка диапазона ▪ Пров.на выход за пред.диапаз. ▪ Изменить вел. Заводские настройки Превыш.предел.знач. | Способ отслеживания предельного значения: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выходит ли значение за верхний или нижний предел → 59 ▪ Находится ли значение измеряемой величины в допустимом диапазоне или за его пределами → 60 ▪ Скорость изменения → 62 |
| Пред. знач. | Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины | Режим работы = Превыш.предел.знач. или Проверка нижн.пред. |

Ⓐ


Ⓑ

59 Выход значения за верхний (A) и нижний (B) предел (без гистерезиса и задержки активации)

1 Предельное значение
 2 Диапазон аварийного сигнала
 $t_{1,3,5}$ Без действий
 $t_{2,4}$ Создание события


- Если измеренные значения (MV) увеличиваются, контакт реле замыкается при превышении значения точки включения (**Пред. знач. + Гистерезис**) и истечении времени запуска задержки (**Запуск задержки**).
- Если измеренные значения уменьшаются, то состояние контактов реле возвращается в исходное при не достижении точки отключения (**Пред. знач. - Гистерезис**) и по истечении задержки выпадения сигнала (**Задержка выключения**).

| Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8 | | |
|--|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Нижн.знач.диап-а Знач.верхн.пред. | Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины | Режим работы = Пров.на выход за пред.диапаз. или Проверка диапазона |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ⓐ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ⓑ</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0028524</p> | | |
| <p>☑ 60 <i>Контроль над диапазоном в пределах (A) и вне его (B) (без гистерезиса и задержки активации)</i></p> <p>1 <i>Конец диапазона</i> 2 <i>Начало диапазона</i> 3 <i>Диапазон аварийного сигнала</i> t_{1-4} <i>Создание события</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Если измеренные значения (MV) увеличиваются, то контакт реле замыкается при превышении значения точки включения (Нижн.знач.диап-а + Гистерезис) и истечении времени запуска задержки (Запуск задержки). ▪ Если измеренные значения уменьшаются, то состояние контактов реле возвращается в исходное при не достижении точки отключения (Знач.верхн.пред. - Гистерезис) и по истечении задержки выпадения сигнала (Задержка выключения). | | |
| Гистерезис | Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины | Режим работы ≠ Изменить вел. |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0028525</p> | | |
| <p>☑ 61 <i>Гистерезис и пример выхода значения за верхний предел</i></p> <p>1 <i>Предельное значение</i> 2 <i>Диапазон аварийного сигнала</i> 3 <i>Диапазон гистерезиса</i> $t_{1,2}$ <i>Создание события</i></p> | | |
| Запуск задержки Режим работы ≠ Изменить вел. | От 0 до 9999 с Заводские настройки 0 с | Синонимы: задержка при срабатывании и задержка при возврате |
| Задержка выключения Режим работы ≠ Изменить вел. | | |
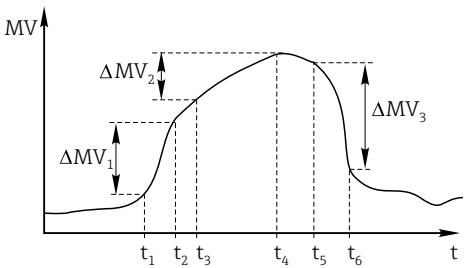
| Меню/Настр/Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8 | | |
|--|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Разн. знач. | Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины | <p>Режим работы = Изменить вел.</p> <p>В этом режиме осуществляется контроль над крутизной значения измеряемой величины (MV).</p> <p>Если в течение заданного времени (Разн. врем) измеренное значение увеличивается или уменьшается на значение, превышающее заданное (Разн. знач.), данные об этом событии регистрируются в журнале. Если значение продолжает изменяться, возрастая или убывая подобным же образом, создание последующих событий не осуществляется. При изменении крутизны и возвращении ее значения на уровень, не превышающий предельный, через заданный промежуток времени (Авто Подтвержд).</p> <p>В приведенном примере события генерируются следующими условиями:</p> <p>$t_2 - t_1 < \text{Разн. врем}$ и $\Delta MV_1 > \text{Разн. знач.}$</p> <p>$t_4 - t_3 > \text{Авто Подтвержд}$ и $\Delta MV_2 < \text{Разн. знач.}$</p> <p>$t_6 - t_5 < \text{Разн. врем}$ и $\Delta MV_3 > \text{Разн. знач.}$</p> |
| Разн. врем | От 00:00:01 до 23:59:00 Заводские настройки 01:00:00 | |
| Авто Подтвержд | От 00:01 до 23:59 Заводские настройки 00:01 | |
|  <p>62 Скорость изменения</p> | | |

10.7.2 Реле времени

Реле времени позволяет получить контролируемый по времени двоичный технологический параметр. Его можно использовать в качестве источника для математической функции «Формула».

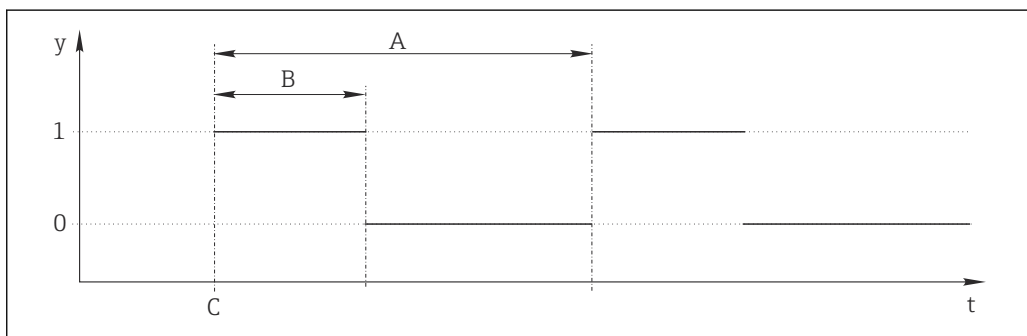


63 Схема сигнала реле времени

- t Временная шкала
- y Уровень сигнала (1 – вкл., 0 – выкл.)
- A Период
- B Длительность сигнала
- C Время начала (Дата запуска, Время зап.)

| Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред.перекл./ Пред.перекл 1 ... 8 | | |
|---|---|---|
| Функция | Варианты | Информация |
| Функция | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ вкл ■ выкл Заводские настройки выкл | Используется для включения/выключения функции |
| Дата запуска | От 01.01.2000 до 31.12.2099 Формат ДД.ММ.ГГГГ | ► Введите дату начала |
| Время зап. | От 00:00:00 до 23:59:59 Формат чч.мм.сс | ► Введите время начала |
| Длительность сигнала | От 00:00:03 до 2400:00:00 Формат чч.мм.сс | Длительность высокого уровня сигнала в начале цикла |
| Период | От 00:00:03 до 2400:00:00 Формат чч.мм.сс | Длительность цикла |
| Сигнал | Только отображение | Текущий технологический параметр реле времени |
| Следующая дата | Только отображение | Дата следующего сигнала |
| Время след.сигнала | Только отображение | Время следующего сигнала |

Пример 1: основанное на времени заданное значение для регулятора температуры

Температура должна повышаться до 21 °C с 08:00 каждый день, а затем до 23 °C в течение 5 часов с 12:00. Температуру следует контролировать так, чтобы она опустилась до 18 °C после 17:00. Для этой цели определяются два реле времени, которые используются в математической функции **MF1: формула**. Используя математическую функцию, таким образом можно установить аналоговую уставку температуры для регулятора.

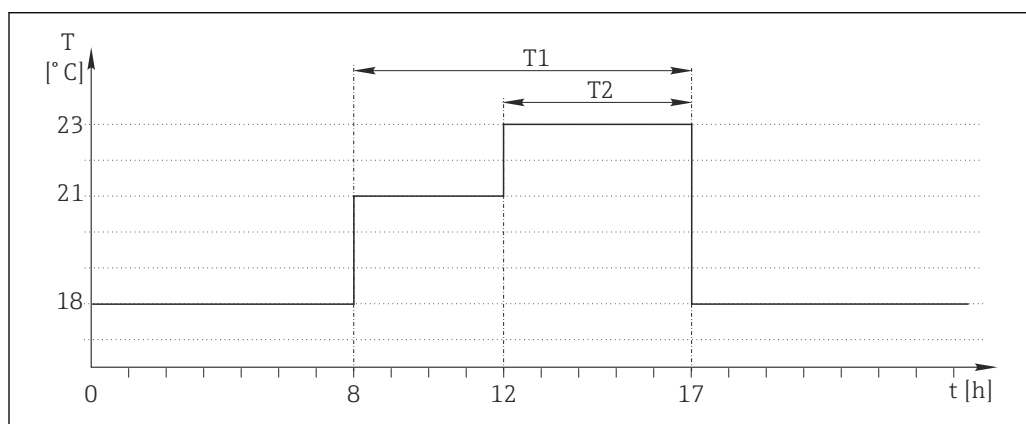

A0041704

64 Контролируемое по времени регулирование температуры

1. Запрограммируйте **Пред.перекл 1** ($T1$):

- Дата запуска = 01.01.2020
- Время зап. = 08:00:00
- Длительность сигнала = 09:00:00
- Период = 24:00:00

2. Определите **Пред.перекл 2 (T2)**:

- Дата запуска = 01.01.2020
- Время зап. = 12:00:00
- Длительность сигнала = 05:00:00
- Период = 24:00:00

3. Создайте математическую функцию **Формула**.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции

- MF1: формула
- Слежение = **вкл**
- Источник А = **Пред.перекл 1**
- Источник В = **Пред.перекл 2**
- **Формула** = $18,0 + 3 * \text{NUM}(A) + 2 * \text{NUM}(B)$

Пояснение: оператор NUM преобразует логическое значение в числовое значение и, таким образом, обеспечивает умножение.

- Выражение $3 * \text{NUM}(A)$ дает результирующее значение 3,0 в период с 08:00 до 17:00, и 0,0 за пределами этого периода.
- Выражение $2 * \text{NUM}(B)$ дает результирующее значение 2,0 в период с 12:00 до 17:00, и 0,0 за пределами этого периода.

Таким образом, формула дает одно из этих аналоговых значений в зависимости от времени: 18,0, 21,0 или 23,0. Это аналоговое значение можно использовать в качестве уставки для регулятора температуры.

Пример 2: основанное на времени условие

Насос должен включаться (через реле) на 10 минут через каждые 2 часа. Это должно происходить только в том случае, если значение показателя рН составляет меньше 4,0.

1. Запрограммируйте **Пред.перекл 1**:

- Дата запуска = 01.01.2020
- Время зап. = 00:00:00
- Длительность сигнала = 00:10:00
- Период = 02:00:00

2. Создайте математическую функцию **Формула**.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции

- MF1: формула
- Слежение = **вкл**
- Источник А = **Пред.перекл 1**
- Источник В = значение рН, поступающее через вход Memosens рН
- **Формула** = $A \text{ AND}(B < 4,0)$

3. Используйте формулу в качестве источника данных для реле.

Меню/Настр/Выходы/Реле[x:y]


- **Функция** = **Формула**
- **Режим работы** = **Статичный сигнал**
- **Источн.данных** = **MF1: формула**

Формула дает логическое значение (TRUE или FALSE) и, таким образом, пригодна для запуска реле непосредственно в статическом режиме работы. **Пред.перекл 1**

обеспечивает значение TRUE на 10 минут через каждые 2 часа, но только если значение рН при этом опускается ниже 4.

10.7.3 Контроллер

Структура контроллера на изображении по Лапласу

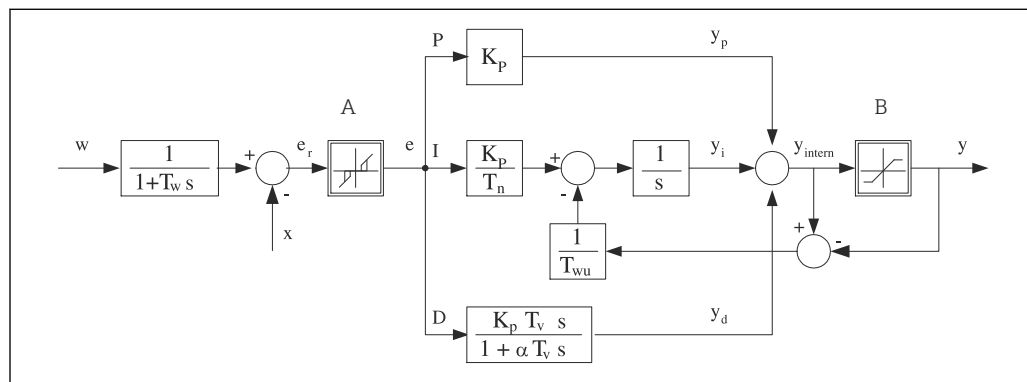

A0015007

65 Блок-схема структуры контроллера

| | | | |
|----------|--|--------------|---|
| A | Нейтральная зона | I | Интегральное значение |
| B | Ограничение на выходе | D | Значение производной |
| K_p | Усиление (P-значение) | αT_v | Постоянная времени демпфирования с $\alpha = 0...1$ |
| T_n | Составное время действия (I-значение) | e | Отклонение управления |
| T_v | Производное время действия (D-значение) | w | Контрольная точка |
| T_w | Постоянная времени для демпфирования контрольной точки | x | Управляемая переменная |
| T_{wu} | Постоянная времени обратной связи для устранения возбуждения | y | Обработанная переменная |
| P | Пропорциональное значение | | |

Структура контроллера прибора включает в себя компонент демпфирования контрольной точки на входе, предотвращающий ошибочные изменения обрабатываемой переменной в случае изменения контрольной точки. Разность между контрольной точкой w и управляемой переменной (значением измеряемой величины) X выражается в отклонении управления, которое отфильтровывается нейтральной зоной.

Нейтральная зона используется для устранения отклонений управления (e), имеющих слишком малую величину. Отфильтрованное отклонение управления подается на текущий контроллер PID, который состоит из трех компонентов (сверху вниз): P (пропорционального), I (интегрального), D (производного). Интегральная (средняя) секция изначально включает в себя механизм устранения возбуждения, необходимый для ограничения интегратора. К секции D добавлен фильтр нижних частот, сглаживающий экстремальные D-составляющие обрабатываемой переменной. Результатом работы этих трех секций является переменная, обработанная внутренним контроллером, значение которой ограничивается в зависимости от параметров настройки (в случае PID-2 – до диапазона -100% ... +100%).

На диаграмме не показан выходной фильтр, ограничивающий скорость изменения обработанной переменной (его настройка выполняется в пункте меню **Макс ск-ть изм Y /с**).

i Усиление K_p не настраивается через меню. Вместо него используется настройка обратной ему величины – диапазона пропорциональности X_p ($K_p = 1/X_p$).

Конфигурирование

При настройке контроллера необходимо ответить на следующие вопросы.


- (1) К какому типу процессов можно отнести процесс? → **Тип процесса**
- (2) Требуется ли возможность воздействия на измеряемую величину (управляемую переменную) в одном направлении или в обоих? Однонаправленный или двунаправленный контроллер, → **Тип контроллера**
- (3) Какой должна быть управляемая переменная (датчик, измеренное значение)? → **Контроль значения**
- (4) Существует ли переменная возмущения, которая должна быть активной на выходе контроллера? → **Переменная возмущ.**
- (5) Задайте параметры контроллера:
 - Контрольная точка, → **Кон.точ.**
 - Нейтральная зона, → **Xп**
 - Диапазон пропорциональности, → **Xр**
 - Составное время действия (I-значение), → **Tп**
 - Производное время действия (D-значение), → **Tv**
- (6) Какое действие должен выполнять контроллер в режиме удержания (в случае ошибки измерения, замены датчика, очистки и т.д.)?
 - Пауза или продолжение дозирования? → **Действие блок/Регулируемая перем.**
 - После удержания продолжать или перезапустить цепь управления (влияет на I-значение)? → **Действие блок/Сост.**
- (7) Каким образом должно включаться управляющее устройство?
 - **Униполяр+**: параметр присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, повышающее измеренное значение.
 - **Униполяр-**: параметр присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, понижающее измеренное значение.
 - **Биполяр**: если обработанную переменную требуется выводить через один токовый выход (разбиение диапазона), следует выбрать этот параметр.
- (8) Настройте выходы и включите контроллер.

| Меню/Настр./Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|--|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Контроль | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ Автомат. ■ Ручн.режим Заводские настройки выкл | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вначале выполните настройку контроллера, оставив на это время выключатель в заводском положении (выкл) После выполнения настройки можно назначить контроллеру выход и включить его |
| ▶ Ручн.режим | | |
| у | От -100 до 100 % Заводские настройки 0 % | ▶ Определите обрабатываемую переменную, которая должна выводиться в ручном режиме |
| У Реальн.выход | Только чтение | Текущая обрабатываемая переменная на выходе |
| Кон.точ. | | Контрольная точка тока |
| х | | Текущее значение измеряемой величины |
| Переменная возмущ. | | Текущее значение измеряемой величины переменной возмущения |
| Норм. величина возм. | | |
| Имя | Произвольный текст | ▶ Контроллеру можно задать имя, по которому его можно будет находить впоследствии |

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|---|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Актив. контроллера | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Двоичные входы ■ Датчики предельного уровня ■ Переменные полевой шины Заводские настройки Нет | В отношении модуля DIO можно выбрать двоичный входной сигнал, например, с индуктивного бесконтактного переключателя, в качестве источника для активации контроллера. |
| Уровень меню | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандарт ■ Расширен. Заводские настройки Стандарт | Влияет на количество параметров, доступных для настройки → Параметры → 108 Стандарт: при выборе этого варианта остальные параметры контроллера остаются активными. Используются заводские настройки. Этого достаточно для большинства случаев |
| Тип процесса | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Проточ ■ Доз. Заводские настройки Проточ | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Тип процесса, наиболее соответствующий реальному процессу |

Процесс дозирования
Среда находится в закрытой системе.
Задачей системы управления является дозирование, выполняемое таким образом, что значение измеряемой величины (управляемая переменная) изменяется от исходного значения до целевого. После достижения контрольной точки потребность в дозировании исчезает, оно прекращается, и система приходит в стабильное состояние. Если целевое значение было превышено, то при наличии двунаправленной системы управления оно может быть скомпенсировано. При использовании двунаправленной системы управления определяется и настраивается нейтральная зона, необходимая для подавления колебаний вокруг контрольной точки.

Непрерывный процесс
При непрерывном процессе система управления имеет дело со средой, постоянно обрабатываемой в процессе.
В этом случае задачей контроллера является использование обрабатываемой переменной для определения такой пропорции смешивания среды и дозируемого вещества, которая обеспечивала бы соответствие получаемой измеряемой величины контрольной точке. Свойства и расход среды могут изменяться с течением времени, и контроллер должен постоянно реагировать на эти изменения. Если расход и свойства среды остаются постоянными, то после стабилизации процесса обрабатываемая переменная может считаться фиксированным значением. Поскольку процесс управления в этом случае идет «бесконечно», этот тип управления также называется непрерывным.

 На практике часто встречается сочетание этих двух типов процессов – полунепрерывный процесс. В зависимости от соотношения между потоком и объемом резервуара выполняются действия, характерные либо для периодического, либо для непрерывного процесса.


| Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|---|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Тип контроллера | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ PID 1-сторон ■ PID 2-сторон Заводские настройки PID 2-сторон | В зависимости от типа подключенного управляющего устройства вы влияете на процесс только в одном направлении, (например, . нагрев) или в обоих направлениях, (например, нагрев и охлаждение) |
| <p>Двусторонний контроллер может выдавать обработанную переменную в диапазоне от -100 % до +100 %, т. е. обработанная переменная будет двуполярной. Если контроллер должен увеличить параметр процесса, обработанная переменная будет положительной. Если используется «чистый» P-контроллер, то значение управляемой переменной x будет меньше контрольной точки w. Соответственно, если обрабатываемая переменная имеет отрицательный знак, то параметр процесса должен быть уменьшен. Тогда значение x будет выше контрольной точки w.</p> | | |
| 66 Кривая зависимости $y = (w-x)/X_p$ | | |

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|---|--|---|
| Функция | Опции | Информация |
| <p>Эффект. направление</p> <p>Тип контроллера = PID 1-сторон</p> | <p>Выбор</p> <ul style="list-style-type: none"> Прям. Обратн. <p>Заводские настройки Обратн.</p> | <p>В каком направлении контроллер должен изменять значение измеряемой величины.</p> <ul style="list-style-type: none"> В результате дозирования значение измеряемой величины должно возрастать (например, при нагревании) → Обратн. В результате дозирования значение измеряемой величины должно снижаться (например, при охлаждении) → Прям. |
| <p>Однонаправленный контроллер имеет однополярную обрабатываемую переменную, т. е. влияет на процесс только в одном направлении.</p> <p>Обратн.: если такой контроллер должен повышать параметр процесса, то в качестве направления действия следует выбрать этот параметр. Соответственно, контроллер активируется при слишком низком параметре процесса (диапазон А).</p> <p>Прям.: при выборе направления действия контроллер работает как «понижающий». Он активируется тогда, когда параметр процесса (например, температуры) становится слишком высоким (диапазон В).</p> | | |
| | | |
| <p> 67 Красный: пересечение кривых двух однонаправленных контроллеров</p> | | |
| <p>► Контролир.значения</p> | | |
| <p>Источн.данных</p> | <p>Выбор</p> <ul style="list-style-type: none"> Нет Входы с датчиков Токовые входы Сигналы полевой шины Двоичные входы Математические функции <p>Заводские настройки Нет</p> | <p>► Определение входа или выхода, используемого в качестве источника данных для управляемой переменной</p> |
| <p>Измер.значение</p> | <p>Выбор В зависимости от параметра</p> <p>Источн.данных</p> <p>Заводские настройки Нет</p> | <p>► Выбор значения измеряемой величины для использования в качестве управляемой переменной</p> <p>Можно использовать различные значения измеряемых величин в зависимости от источника данных</p> |
| <p>► Кон.точ.</p> | | <p>Целевое значение управляемой переменной</p> <p>Это меню не отображается при выборе полевой шины в качестве источника (Источн.данных = полевая шина)</p> |
| <p>Кон.точ.</p> | <p>Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных</p> | <p>► Выбор целевой точки для управляемой переменной</p> |
| <p>Tw</p> <p>Уровень меню = Расширен.</p> | <p>От 0,0 до 999,9 с</p> <p>Заводские настройки 2,0 с</p> | <p>Постоянная времени для фильтра демпфирования контрольной точки</p> |
| <p>► Переменная возмущ.</p> | | <p> Опционально, необходим код активации.</p> |

Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2

| Функция | Опции | Информация |
|---------|-------|------------|
|---------|-------|------------|


В случае управления «текущей средой» (непосредственно в процессе) значение расхода скорее всего будет непостоянным. В некоторых ситуациях возможны значительные колебания. При внезапном уменьшении значения расхода в установленной системе управления наполовину, желательно наполовину сократить дозируемое контроллером количество. Для обеспечения дозирования, пропорционального расходу, эта задача возлагается не на I-компонент контроллера. Наоборот, данные о расходе (подлежащем измерению) подаются на выход контроллера в виде переменной возмущения z для умножения.

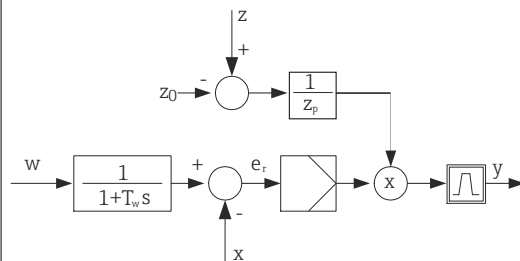

Строго говоря, прямое управление включает разомкнутую систему управления, т.к. ее влияние напрямую не измеряется. Это означает, что подача потока осуществляется исключительно вперед. Отсюда и определение «прямое управление».

При аддитивном прямом управлении, которое также может использоваться в приборе, (стандартизованная) переменная возмущения добавляется к обрабатываемой переменной контроллера. Это позволяет настроить своего рода переменное дозирование базовой нагрузки.

Стандартизация переменной возмущения необходима как для мультипликативного, так и для аддитивного прямого управления и осуществляется с использованием параметров Z_0 (нулевая точка) и Z_p (диапазон пропорциональности): $z_n = (z - z_0)/Z_p$.

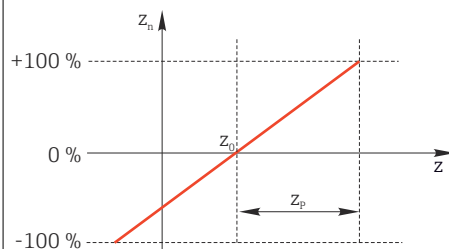**Пример**

Расходомер с диапазоном измерения от 0 до 200 м³/ч.


Без прямого управления контроллер будет осуществлять дозирование на уровне 100%.


Прямое управление необходимо настроить таким образом, чтобы при значении $z = 200$ м³/ч контроллер по-прежнему обеспечивал дозирование на уровне 100% ($z_n = 1$).


В случае падения расхода дозировка должна уменьшаться, а при расходе менее 4 м³/ч остановиться полностью ($z_n = 0$).

→ Выберите нулевую точку $z_0 = 4$ м³/ч и диапазон пропорциональности $Z_p = 196$ м³/ч.

| | | |
|---------------|--|--|
| Функции | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ Умножить ▪ Добав. Заводские настройки выкл | Выбор между мультипликативным и аддитивным прямым управлением |
| Источн.данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Входы с датчиков ▪ Токвые входы ▪ Сигналы полевой шины ▪ Двоичные входы ▪ Математические функции Заводские настройки Нет | ► Определение входа, используемого в качестве источника данных для переменной возмущения |
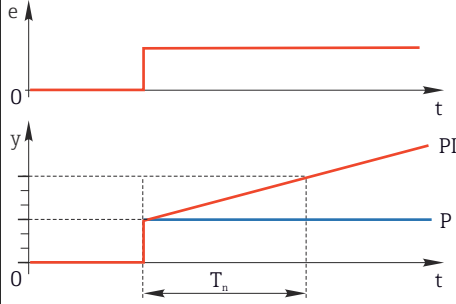
| Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|---|---|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Измер.значение | Выбор В зависимости от параметра Источн.данных Заводские настройки Нет | ► Применяется для выбора значения измеряемой величины, которая должна использоваться в качестве переменной возмущения Можно использовать различные значения измеряемых величин в зависимости от источника данных |
| Zp | Диапазон настройки зависит от выбора измеряемого значения | Диапазон пропорциональности --> |
| Z0 | | Нулевая точка |
| <p>► Параметры</p> <p>PID-контроллер Liquiline реализован по последовательной схеме, т. е. имеет следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ составное время действия T_n; ■ производное время действия T_v; ■ диапазон пропорциональности X_p. <p>Уровень меню = Расширен.: На этом уровне настройки можно установить следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ постоянная времени T_{wii}; ■ постоянная времени α; ■ ширина нейтральной зоны X_n; ■ ширина диапазона гистерезиса нейтральной зоны X_{hyst}; ■ продолжительность цикла контроллера. | | |
| T_n | От 0,0 до 9999,0 с Заводские настройки 0,0 с | Составное время действия определяет эффект I-значения Если $T_n > 0$ применяется следующее: Часы < $T_{wu} < 0,5 (T_n + T_v)$ |
| <p>Составное время действия представляет собой время, необходимое на реакцию по ступенчатой функции для достижения изменения обрабатываемой переменной (в результате действия I), имеющего величину, равную P-значению.</p>  <p>e = отклонение управления, $e=w-x$ (управляемая переменная контрольной точки)</p> | | |
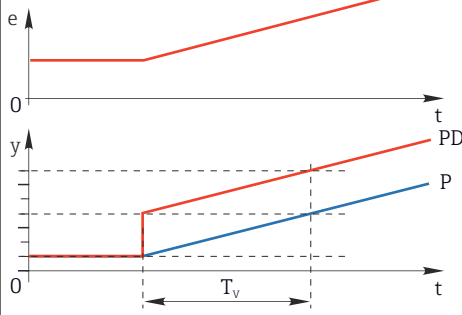
| Меню/Настр./Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|---|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Twu | От 0,1 до 999,9 с Заводские настройки 20,0 с | Постоянная времени обратной связи для устранения возбуждения Чем ниже это значение, тем выше задержка интегратора. Изменять это значение следует с большой осторожностью. Часы < Twu < 0,5 (Tn + Tv) |
| Tv | От 0,1 до 999,9 с Заводские настройки 0,0 с | Производное время действия определяет эффект D-значения |
| <p>Производное время действия представляет собой время, за которое линейно-нарастающая реакция PD-контроллера достигает определенного значения обрабатываемой переменной раньше, чем если бы это значение было получено только на основе его P-значения.</p>  | | |
| Альфа | От 0,0 до 1,0 Заводские настройки 0,3 | Управляет фильтром дополнительного демпфирования D-контроллера. Постоянная времени рассчитывается следующим образом: $\alpha \cdot T_v$ |
| Стаблиз.проц. Тип контроллера = PID 2-сторон | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Симметрично ▪ Асимметричн. Заводские настройки Симметрично | Симметрично Используется только один коэффициент усиления, применяемый для обеих сторон процесса. Асимметричн. Для каждой из двух сторон процесса можно установить отдельный коэффициент усиления. |
| Xp Стаблиз.проц. = Симметрично | Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных | Диапазон пропорциональности, величина, обратная пропорциональному усилению K_p Как только управляемая переменная x отклонится от контрольной точки w более чем на значение x_p , обрабатываемая переменная y достигнет 100% |
| Xp Ниж Стаблиз.проц. = Асимметричн. | Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных | x_p для $y < 0$ (обрабатываемая переменная < 0) |
| Xp Верх Стаблиз.проц. = Асимметричн. | | x_p для $y > 0$ (обрабатываемая переменная > 0) |
| Xn | Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных | Диапазон допуска вокруг контрольной точки исключает мелкие отклонения вокруг контрольной точки при использовании двунаправленных цепей управления |
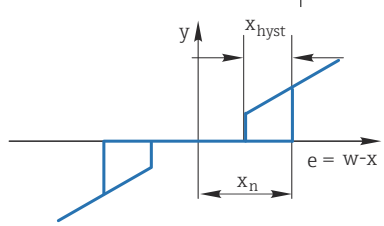
| Меню/Настр./Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|--|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| XN Низ Стабилиз.проц. = Асимметричн. | Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных | x_n для $x < w$ (управляемая переменная < контрольная точка) |
| XN Выс. Стабилиз.проц. = Асимметричн. | | x_n для $x > w$ (управляемая переменная > контрольная точка) |
| XГист | От 0,0 до 99,9 % Заводские настройки 0,0 % | Ширина диапазона гистерезиса нейтральной зоны, связь с компонентом x_n |
|  <p>На графике представлена зависимость обрабатываемой переменной (при «чистом» Р-контроллере) от отклонения управления e (контрольная точка минус управляемая переменная). Малые отклонения управления приводятся к нулю. Отклонения управления $> x_n$ обрабатываются «обычным образом». С помощью переменной x_{hyst} можно задать гистерезис, позволяющий отсекал колебания на краях.</p> | | |
| Часы | От 0,333 до 100,000 с Заводские настройки 1,000 с | Экспертная настройка Менять время цикла контроллера можно только при полной уверенности в правильности действий! Часы < T_{wu} < 0,5 (T_n + T_v) |
| Макс ск-ть изм Y / с | От 0,00 до 1,00 Заводские настройки 0,40 | Ограничение изменения выходной переменной Значение 0,5 допускает максимальное изменение обрабатываемой переменной в 50 % в течение одной секунды |
| ► Исклуч.поведение | | Активность удержания означает, что значение измеряемой величины в данный момент недействительно |
| Регулируемая перем. | Выбор ■ Заморозка ■ Фикс. знач. Заводские настройки Заморозка | Как должен вести себя контроллер, если значение измеряемой величины недействительно Заморозка Фиксируется текущее значение обрабатываемой переменной. Фикс. знач. Значение обрабатываемой переменной устанавливается равным 0 (дозирование не производится). |
| Сост. | Выбор ■ Заморозка ■ Сброс Заводские настройки Заморозка | Внутреннее состояние контроллера Заморозка Без изменений. Сброс По окончании удержания работа системы управления начинается сначала, при этом после запуска выдерживается время, необходимое на стабилизацию работы. |
| Блок.как исключение | Выбор ■ Все ■ Нет Заводские настройки Все | ► Выберите: должен ли режим удержания запускать ранее выбранную модель поведения в нештатной ситуации или игнорировать ее |

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2 | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| Функция | Опции | Информация |
| ▶ Выходы | | Переход к меню Выходы |
| ▶ Назначение контроллеров | | Обзор используемых входов и выходов |

10.7.4 Программы очистки для датчиков

⚠ ВНИМАНИЕ

При выполнении операций калибровки или обслуживания система очистки не отключается.

Возможно травмирование из-за воздействия среды или чистящего средства!

- ▶ Если система очистки активирована, отключите ее, прежде чем извлекать датчик из технологической среды.
- ▶ Если нужно проверить функцию очистки во время очистки, наденьте защитную одежду, очки и перчатки или примите другие меры для защиты.

Типы очистки

Можно выбрать один из следующих типов:


- Стандарт.очистка
- Промывка
- Промывка Plus

i **Состояние очистки:** индикация активности программы очистки. Эти данные используются исключительно в информационных целях.

Выбор типа очистки

1. **Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка:** Выберите программу очистки.
 - ↳ Возможен выбор из 4 различных видов очистки, которые можно по отдельности присваивать входам.
2. **Тип очистки:** Для каждой программы очистки определяется тип выполняемой очистки.

Стандартная очистка

Стандартная очистка включает в себя процедуру очистки датчика сжатым воздухом, которая выполняется, например, для исполнения с ионоселективным датчиком CAS40D (подключение блока очистки для →  34CAS40D)

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Стандарт.очистка | | |
|---|---|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Время очистки | 5 ... 600 с Заводские настройки 10 с | Продолжительность очистки Продолжительность и интервал очистки зависят от процесса и датчика. ▶ Эти значения определяются эмпирически или опытным путем. |

- ▶ Определение цикла очистки →  114.

Chemoclean

Пример использования инжекторного блока CYR10 для очистки стеклянных датчиков рН. (Подключение CYR10 → 34)

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Промывка | | |
|---|--|---|
| Функционирование | Опции | Информация |
| Время очистки | 0 ... 900 с Заводские настройки 5 с | Продолжительность очистки |
| Вр. до промыв | 0 ... 900 с | Продолжительность очистки, временные интервалы перед и после промывки и периодичность очистки зависят от процесса и датчика. Эти значения определяются эмпирически или опытным путем. |
| Вр. после пром. | Заводские настройки 0 с | |

Chemoclean Plus


Пример использования инжекторного блока CYR10 для очистки стеклянных датчиков рН. (Подключение CYR10 → 34)

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Промывка Plus/Настр.ChemoCleanPlus | | |
|---|--|---|
| Функции | Опции | Информация |
| Настройка шагов очист. | Таблица, используемая для создания временной программы | Можно определить до 30 программных этапов, которые будут выполняться последовательно друг за другом. Для каждого этапа введите продолжительность [с] и состояние (0="выкл.", 1="вкл.") каждого реле или выхода. Количество и наименование выходов можно определить ниже в этом же меню. См. ниже пример программы. |
| Настр. шаг. отказа ус. | Табличное представление | ► В этой таблице указываются состояния, в которые должны переводиться реле или выходы при возникновении ошибки. |
| Предел. контакты | 0...2 | ► Выбор количества входящих цифровых сигналов (например, с переключателей предельных положений выдвижной арматуры). |
| Предел. контакт 1 ... 2 | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Двоичные входы ▪ Сигналы цифровой шины | ► Используется для определения источника сигнала для каждого переключателя предельного положения. |
| Выходы | 0...4 | ► Используется для выбора количества тех выходов, которые должны активировать управляющие устройства, например, клапаны или насосы. |
| Выход 1 ... 4 | Произвольный текст | Каждому выходу можно присвоить описательное имя, примеры: "арматура", "очиститель 1", "очиститель 2" и т.д. |

Пример программы: регулярная очистка с использованием воды и двух чистящих средств

| Датчик предельного уровня | Продолжительность [с] | Арматура CPA87x | Вода | Очиститель 1 | Очиститель 2 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|------|--------------|--------------|
| ES1 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ES2 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ES1 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ES2 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пневматическая выдвижная арматура, например CPA87x, приводится в действие сжатым воздухом, подаваемым через двухходовой клапан. В результате арматура переходит либо в положение "Измерение" (датчик погружен в продукт) или "Обслуживание" (датчик в промывочной камере). Подача различных веществ (воды, чистящих средств) осуществляется с помощью клапанов или насосов. Возможны два состояния: 0 (= "выкл." или "закрыто") и 1 (= "вкл." или "открыто").

 Аппаратное обеспечение, необходимое для использования опции "Chemoclean Plus", такое как регулирующие клапаны, насосы, оборудование для подачи сжатого воздуха, оборудование для подачи продукта и т.д., должно быть предоставлено заказчиком.

Определение цикла очистки

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4 | | |
|---|--|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Цикл очистки | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл ■ Интервал ■ Недельный план Заводские настройки Недельный план | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выбор между программой очистки, запускаемой с заданным интервалом, и пользовательской еженедельной программой. |
| Интервал очистки Цикл очистки = Интервал | 0-00:01 ... 07-00:00 (Д-чч:мм) Заводские настройки 1-00:00 | Значение интервала может находиться в диапазоне от 1 минуты до 7 дней. Пример. Установлено значение "1-00:00". Каждый день цикл очистки запускается в то же время, в которое был запущен первый цикл очистки. |
| Время ежедн. соб. Цикл очистки = Недельный план | 00:00 ... 23:59 (ЧЧ:ММ) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Определите до 6 значений времени (Время соб.1 ... 6). <ul style="list-style-type: none"> ↳ После этого можно будет выбирать их для каждого дня недели. 2. Для каждого дня недели в отдельности выберите одно из 6 значений времени, которое будет использоваться для запуска процедуры очистки в этот конкретный день. Таким образом можно создавать недельные программы, полностью адаптированные к конкретному процессу. |
| Раб. дни Цикл очистки = Недельный план | Выбор Пн. ... Вс. | |

Другие настройки и ручная очистка

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4 | | |
|--|---|---|
| Функции | Опции | Информация |
| Старт.сигнал | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Сигналы цифровой шины ■ Сигналы цифровых или аналоговых входов Заводские настройки Нет | Помимо циклической очистки можно использовать входной сигнал для запуска очистки по событиям. <ul style="list-style-type: none"> ▶ В этом меню выбирается сигнал запуска для данного процесса очистки. Периодические и недельные программы выполняются в обычном порядке, т. е. возможно возникновение конфликтов. Приоритет отдается той программе очистки, которая была запущена ранее. |
| Блок | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используется для активации/деактивации режима удержания на время процесса очистки. Это удержание оказывает влияние на те выходы, которым был назначен процесс очистки. |
| ▷ Запуск вручную | Действие | Запуск отдельного процесса очистки с выбранными параметрами. Если включена циклическая очистка, то в определенные периоды времени запустить очистку вручную невозможно. |
| ▷ Стоп или Ост.отказоуст. | Действие | Завершение процесса очистки (по окончании цикла или вручную) |
| ▶ Выходы | | Переход к меню Выходы |
| ▶ Обзор программ очистки | | Обзор процессов очистки |

10.7.5 Математические функции

Помимо «реальных» значений процесса, поступающих от подключенных физических датчиков или аналоговых входов, можно использовать математические функции для вычисления до 8 «виртуальных» значений процесса.

«Виртуальные» значения процесса могут использоваться следующими способами:

- вывод через токовый выход или полевую шину;
- в качестве управляемых переменных;
- назначение датчику предельного значения в качестве измеряемых величин;
- в качестве измеряемых величин для запуска очистки;
- отображение в пользовательских меню измерения.

Разность

Измеренное значение, поступающее от одного датчика, можно вычесть из измеренного значения от другого датчика и использовать результат, например для отслеживания некорректных измерений.

Для расчета разности необходимо использовать два измеренных значения с одной и той же единицей измерения.

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Разница | | |
|--|---|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Вычисление | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Активация/деактивация функции |
| Y1 | Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков | Выберите датчики и измеряемые переменные, которые должны функционировать как уменьшаемые (Y1) или вычитаемые (Y2). |
| Измер.значение | | |
| Y2 | | |
| Измер.значение | | |
| Разница значений | Только для чтения | Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход. |
| ► Назначение матем. функций | | Обзор настраиваемых функций |

Избыточность

Эта функция используется для мониторинга двух или трех одновременно работающих датчиков, реализующих измерение с избыточностью. Вычисляется усредненное значение (как среднее арифметическое между двумя наиболее близкими

измеренными значениями), после чего оно подается на выход как значение измерения с избыточностью.

| Меню/Настр./Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Избыточн. | | |
|---|---|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Вычисление | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Активация/деактивация функции |
| Y1 | Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков | Можно выбрать максимум 3 различных типа датчиков, но выдающих значение одной и той же измеряемой величины. Пример измерения температуры с избыточностью Имеется датчик рН и датчик кислорода, подключенные к входам 1 и 2. Выберите датчик рН в качестве Y1, а датчик кислорода в качестве Y2. Измер.значение: выберите Температура в каждом случае. |
| Измер.значение | | |
| Y2 | | |
| Измер.значение | | |
| Y3 (опция) | | |
| Измер.значение | | |
| Контроль отклонения | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Избыточность можно отслеживать. Укажите абсолютное предельное значение, которое не должно превышать. |
| Предел отклон-я | Зависит от выбранного измеренного значения | |
| Избыточн. | Только для чтения | Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход. |
| ► Назначение матем. функций | | Обзор настраиваемых функций |

Значение гН

Для расчета значения гН должен быть подключен датчик рН и датчик ОВП. Тип используемого датчика рН не имеет значения – это может быть стеклянный датчик рН, датчик ISFET или рН-электрод датчика ISE.

Вместо математических функций можно также подключить комбинированный датчик рН/ОВП.

- Просто установите в качестве основного измеренного значения показатель гН.

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = rH расчет | | |
|--|---|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Вычисление | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Активация/деактивация функции |
| rH ист. | Подключенный датчик рН | Укажите вход для датчика рН и вход для датчика ОВП. Запрос измеренного значения не используется, поскольку выбрать можно только рН или ОВП мВ. |
| ОВП источ. | Подключенный датчик ОВП | |
| rH (расчетн.) | Только для чтения | Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход. |
| ► Назначение матем. функций | | Обзор настраиваемых функций |

Проводимость при дегазации

Углекислый газ, содержащийся в воздухе, может влиять на проводимость среды. Проводимость при дегазации – это проводимость среды за вычетом проводимости, обусловленной наличием углекислого газа.

Преимущества использования проводимости при дегазации на примере электростанции:

- проводимость, обусловленная продуктами коррозии или загрязнением питающей воды, определяется сразу при запуске турбин. Система автоматически отбрасывает высокие начальные значения проводимости, вызванные проникновением воздуха.
- Если углекислый газ считается не коррозионным, то рабочий пар можно будет подать на турбину при запуске значительно раньше.
- Если в процессе работы значение проводимости возрастет, то можно будет сразу обнаружить проникновение охлаждающего вещества или воздуха путем расчета проводимости при дегазации.

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Дегаз.проводимость | | |
|---|---|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Вычисление | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Активация/деактивация функции |
| Катионная провод-ть | Подключенный датчик проводимости | Параметр Катионная провод-ть представляет датчик по направлению потока после катионного обменника, и по направлению потока до «дегазирующего модуля», Дегаз.проводимость представляет датчик на выходе из дегазирующего модуля. Запрос значения измеряемой величины не используется, поскольку выбрать можно только проводимость. |
| Дегаз.проводимость | Подключенный датчик проводимости | |
| концентрация CO2 | Только для чтения | Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход. |
| ► Назначение матем. функций | | Обзор настраиваемых функций |

Двойная проводимость

Можно вычитать одно значение проводимости из другого и использовать полученный результат при работе с ионообменником, например для оценки его эффективности.

| Меню/Настр./Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Дв. проводимость | | |
|--|---|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Вычисление | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Активация/деактивация функции |
| Вход | Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков | Выберите датчики, которые должны функционировать как уменьшаемые (Вход , например датчик по направлению потока до ионного обменника) или вычитаемые (Выход , например датчик по направлению потока после ионного обменника). |
| Измер.значение | | |
| Выход | | |
| Измер.значение | | |
| Формат.осн.значения | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводская настройка Auto | Используется для определения количества десятичных знаков. |
| Ед. изм.пров. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto ■ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ■ mS/cm ■ S/cm ■ $\mu\text{S}/\text{m}$ ■ mS/m ■ S/m Заводская настройка Auto | |
| Дв. проводимость | Только для чтения | Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход. |
| ► Назначение матем. функций | | Обзор настраиваемых функций |

Расчетное значение рН


В определенных условиях значение рН может вычисляться на основе измеренных значений, поступающих от двух датчиков проводимости. Этот способ можно

применять на электростанциях, парогенераторах и установках котловой питательной воды.

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = вычисление pH из проводимости | | |
|--|---|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Вычисление | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Активация/деактивация функции |
| Метод | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ NaOH ■ NH3 ■ LiOH Заводская настройка NaOH | Расчет осуществляется на основе руководства VGB-R-450L Технической ассоциации операторов силовых установок большой мощности (Verband der Großkesselbetreiber, (VGB)). NaOH $pH = 11 + \log \{(k_v - 1/3 k_h)/273\}$ NH3 $pH = 11 + \log \{(k_v - 1/3 k_h)/243\}$ LiOH $pH = 11 + \log \{(k_v - 1/3 k_h)/228\}$ k_v ... Вход ... прямая проводимость k_h ... Выход ... кислотная проводимость |
| Вход | Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков | Вход Датчик, расположенный до катионного обменника, «прямая проводимость» |
| Измер.значение | | |
| Выход | | Выход Датчик, расположенный после катионного обменника, «удельная проводимость» |
| Измер.значение | | Выбранное измеренное значение устарело, поскольку в данном случае всегда используется Проводимость . |
| Вычисление pH | Только для чтения | Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход. |
| ► Назначение матем. функций | | Обзор настраиваемых функций |

Формула (опционально, необходим код активации)


С помощью редактора формул можно реализовать расчет нового значения на основе нескольких измеренных значений (не более трех). Для этих целей доступен широкий выбор математических и логических (булевых) операций.

 Программное обеспечение Liquiline включает в себя мощный механизм математических расчетов и редактор формул. Результат зависит от правильности формулы, поэтому следует задавать ее со всей тщательностью.

| Символ | Управление | Тип операндов | Тип результата | Пример |
|--------|----------------------|---------------|----------------|--------|
| + | Сложение | Число | Число | A+2 |
| - | Вычитание | Число | Число | 100-B |
| * | Умножение | Число | Число | A*C |
| / | Деление | Число | Число | B/100 |
| ^ | Степень | Число | Число | A^5 |
| ² | Возведение в квадрат | Число | Число | A² |
| ³ | Возведение в куб | Число | Число | B³ |

| Символ | Управление | Тип операндов | Тип результата | Пример |
|--------|--|---------------|----------------|------------|
| SIN | Синус | Число | Число | SIN(A) |
| COS | Косинус | Число | Число | COS(B) |
| EXP | Экспоненциальная функция e^x | Число | Число | EXP(A) |
| LN | Натуральный логарифм | Число | Число | LN(B) |
| LOG | Десятичный логарифм | Число | Число | LOG(A) |
| MAX | Выбор максимального значения из двух | Число | Число | MAX(A,B) |
| MIN | Выбор минимального значения из двух | Число | Число | MIN(20,B) |
| MOD | Деление с остатком | Число | Число | MOD (10.3) |
| ABS | Абсолютное значение | Число | Число | ABS(C) |
| NUM | Преобразование «булево значение → математическое значение» | Булево | Число | NUM(A) |
| = | Равно | Булево | Булево | A=B |
| <> | Не равно | Булево | Булево | A<>B |
| > | Больше | Число | Булево | B>5,6 |
| < | Меньше | Число | Булево | A<C |
| OR | Дизъюнкция | Булево | Булево | B OR C |
| AND | Конъюнкция | Булево | Булево | A AND B |
| XOR | Исключающая дизъюнкция | Булево | Булево | B XOR C |
| NOT | Отрицание | Булево | Булево | NOT A |

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Формула | | |
|--|--|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Вычисление | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл | Активация/деактивация функции |
| Источник A ... C | Выбор Выбор источника Заводская настройка Нет | В качестве источника измеренных значений можно использовать все входы с датчиков, двоичные и аналоговые входы, математические функции, датчики предельных значений, реле времени, сигналы полевой шины, контроллеры и наборы данных для переключения диапазонов измерения. |
| Измер.значение | Выбор В зависимости от источника | |
| A ... C | Отображается текущее измеренное значение | <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите до трех источников измеренных значений (A, B и C). 2. Для каждого источника выберите рассчитываемое измеренное значение. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Каждый доступный сигнал – в зависимости от выбранного источника – может быть измеренным значением. 3. Введите формулу. 4. Запустите расчет. <ul style="list-style-type: none"> ↳ На дисплее появятся текущие измеренные значения A, B и C и результат расчета по заданной формуле. |

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Формула | | |
|--|--|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Формула | Текст, определяемый пользователем | Таблица → 119  Вводите элементы в точности так, как они приведены в описании (в верхнем регистре). Пробелы до и после математических символов не учитываются. Обращайте внимание на приоритет операторов – так, перемножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием. При необходимости используйте скобки. |
| Ед.измер.результата | Текст, определяемый пользователем | Можно указать единицу измерения расчетного значения (необязательно). |
| Формат результата | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### ■ #.#### Заводская настройка #.## | Выберите количество десятичных знаков. |
| Число результата | Только для чтения | Текущее расчетное значение |
| ► Назначение матем. функций | | Обзор настраиваемых функций |


Пример: 2-точечный регулятор содержания хлора с мониторингом объемного расхода

По сигналу с релейного выхода активируется дозирующий насос. Этот насос должен включаться тогда, когда совпадают 3 следующих условия:

- (1) Имеется поток
 - (2) Объемный расход превышает определенное заданное значение
 - (3) Концентрация хлора упала ниже определенного заданного значения
1. Подайте двоичный входной сигнал, поступающий от точечного датчика предельного уровня INS арматуры CCA250, на блок DIO.
 2. Подайте сигнал аналогового входа от измерителя объемного расхода на блок AI.
 3. Подключите датчик хлора.
 4. Сконфигурируйте математическую функцию **Формула: Источник А** = двоичный вход DIO, **Источник В** = токовый вход AI, **Источник С** = вход Дезинфекция.
 - ↳ Формула:

$$A \text{ AND } (B > 3) \text{ AND } (C < 0,9)$$
 (где 3 – нижнее предельное значение объемного расхода, 0,9 – нижнее предельное значение концентрации хлора)
 5. Сконфигурируйте релейный выход с применением математической функции **Формула** и подсоедините дозирующий насос к соответствующему реле.

Насос будет включаться при совпадении всех трех условий. Если одно из условий перестанет выполняться, насос выключится.

 Вместо того чтобы передавать результат расчета по формуле непосредственно на реле, можно включить между ними датчик предельного значения уровня для ослабления выходного сигнала за счет задержки активации и деактивации.

Пример: управление на основе нагрузки

Нагрузка – т.е. произведение концентрации и объемного расхода – необходима, например, для дозирования осадителей.

1. Подайте входной сигнал анализатора фосфатов на блок AI.
2. Подайте сигнал аналогового входа от измерителя объемного расхода на блок AI.
3. Сконфигурируйте математическую функцию **Формула: Источник А** = входной сигнал содержания фосфатов и **Источник В** = входной сигнал объемного расхода.
 ↳ Формула:

$$A * B * x$$
 (где x – коэффициент пропорциональности, зависящий от области применения)
4. Выберите эту формулу в качестве источника значений, например, для токового выхода или модулированного двоичного выхода.
5. Подключите клапан или насос.

10.7.6 Диагностические блоки

Здесь можно настроить максимум до 8 индивидуальных диагностических сообщений.

Диагностический модуль имеет следующие свойства:

- Источник питания можно сконфигурировать как двоичный выход (реле, цифровой выход).
- Можно выбрать, должно ли диагностическое сообщение выводиться на верхнем или нижнем уровне.
- Вы самостоятельно принимаете решение, какая категория ошибки (класс Namur) должна быть присвоена сообщению.
- Можно задать собственный текст, выводимый в качестве текста диагностического сообщения.

Кроме того, можно отключить заводской код неисправности для датчиков предельного уровня. Это позволяет:

- Использовать датчик предельного уровня на чисто функциональной основе (без сообщения)
- Настраивать тексты сообщений для приложения
- Управлять диагностическими модулями непосредственно по цифровому сигналу или через выход датчика предельного уровня (позволяет, например, использовать задержку активации/деактивации).

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Диагностич.модуль | | |
|--|---|---|
| Функция | Опции | Инфо |
| ▶ Диагност.модуль 1 (961) ... 8 (968) | | |
| Источн.данных | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Сигналы цифровой шины ■ Двоичные входы ■ Датчики предельного уровня Заводские настройки Нет | Определение входа, используемого в качестве источника данных для диагностического сообщения. |
| Измер.значение | Выбор зависит от Источн.данных Заводские настройки Нет | Укажите значение измеряемой величины, инициирующее диагностическое сообщение. Можно использовать различные значения измеряемых величин в зависимости от источника данных. |

| Меню/Настр/Дополнител. функции/Диагностич.модуль | | |
|--|--|---|
| Функция | Опции | Инфо |
| Низ.актив. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл | вкл: Выходное значение равно обратному выходному значению. |
| Кор.текст | По желанию пользователя | Присвойте диагностическому сообщению имя. |
| ► Просмотр назначения диагностических модулей | | Обзор используемых диагностических модулей. |

11 Диагностика и устранение неисправностей

11.1 Устранение общих неисправностей


Анализатор обеспечивает непрерывный контроль над выполнением собственных функций.

При появлении диагностического сообщения на дисплее попеременно отображается диагностическое сообщение и значение измеряемой величины в режиме измерения.

Изменение цвета подсветки дисплея на красный свидетельствует о появлении диагностического сообщения об ошибке категории "F".

11.1.1 Устранение неисправностей

На дисплей или посредством цифровой шины выводится диагностическое сообщение о том, что измеренные значения недостоверны или произошел сбой.

1. Просмотрите подробную информацию диагностического сообщения в меню "Диагностика".
 - ↳ Выполните указанные инструкции для устранения проблемы.
2. Если это не поможет: найдите данное диагностическое сообщение в разделе "Обзор диагностической информации" в настоящем руководстве по эксплуатации. Для поиска используйте номер сообщения. Символы, обозначающие категорию ошибки по стандарту Namur, можно пропустить.
 - ↳ Выполните инструкции по поиску и устранению неисправностей, приведенные в последнем столбце таблиц с описанием ошибок.
3. Если измеренные значения недостоверны, неисправен локальный дисплей или обнаружены другие неполадки, выполните поиск, описанный в разделе «Технологические ошибки без выдачи сообщений» (→ Руководство по эксплуатации для Memosens, VA01245C) или «Неисправности, обусловленные особенностями прибора» ((→  129)).
 - ↳ Выполните рекомендуемые мероприятия.
4. Если исправить ошибку самостоятельно не удастся, обратитесь в отдел сервиса, указав номер ошибки.

11.1.2 Технологические ошибки без выдачи сообщений

 Руководство по эксплуатации "Memosens", VA01245C

11.1.3 Неисправности, обусловленные особенностями прибора

| Неполадка | Возможная причина | Тестирование и/или меры по устранению |
|---|---|--|
| Дисплей не горит | Отсутствует сетевое напряжение | ▶ Проверьте, подается ли сетевое напряжение. |
| | Неисправен базовый модуль | ▶ Замените базовый модуль |
| Значения отображаются на дисплее, однако: <ul style="list-style-type: none"> ■ изменения на дисплее отсутствуют; ■ эксплуатация прибора невозможна. | Модуль подключен неправильно | ▶ Проверьте модуль и подключение проводки. |
| | Недопустимое состояние операционной системы | ▶ Выключите прибор и включите его снова. |

| Неполадка | Возможная причина | Тестирование и/или меры по устранению |
|---|--|--|
| Неправдоподобные значения измеряемой величины | Неисправность входов | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Сначала выполните испытания и измерения согласно описанию, приведенному в разделе «Технологические ошибки». Тестирование измерительного входа <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите ко входу прибор Memoscheck Sim CYP03D и проверьте с его помощью функционирование этого входа. |
| | Сбой при калибровке/настройке | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Повторите калибровку |
| | Отсутствие реагентов/пробы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте уровни 2. Проверьте шланги для реагентов 3. Проверьте пробу 4. Проверьте все разъемы; при необходимости подтяните ослабленные соединения. |
| | Загрязнение кюветы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполните калибровку с использованием стандартного раствора 2. Проведите очистку по программе очистки вручную, затем повторите калибровку с использованием стандартного раствора |
| | Неправильный реагент | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте настроенный параметр измерения и используемые реагенты |
| | Ошибочная концентрация стандартного раствора | Проверьте настройку концентрации стандартного раствора |
| | Истек срок годности реагентов | |
| | Некорректная система шлангов | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте систему шлангов, используя схему шланговых соединений (см. раздел «Ввод в эксплуатацию»). |
| Измерение//калибровка не запущена | Продолжается выполнение действия | |
| | Используются неподходящие емкости | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте статус |
| | Проба недоступна | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте наличие достаточного объема пробы |
| | Прибор находится в режиме передачи данных по цифровой шине; выполнение действий вручную невозможно | |
| | Время работы дозатора истекло | |
| Сбой калибровки | Критерий стабильности не выполнен | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте конфигурацию и выполните ручную калибровку еще раз 2. Проверьте шланги для реагентов |

| Неполадка | Возможная причина | Тестирование и/или меры по устранению |
|---------------------------------------|---|--|
| Токовый выход, неверное значение тока | Неправильная коррекция | ▶ Проведите тестирование при помощи встроенной функции моделирования тока, подключив миллиамперметр непосредственно к токовому выходу. |
| | Слишком большая нагрузка | |
| | Шунт/короткое замыкание на заземление в токовой петле | |
| Нет сигнала на токовом выходе | Неисправен базовый модуль | ▶ Проведите тестирование при помощи встроенной функции моделирования тока, подключив миллиамперметр непосредственно к токовому выходу. |

11.2 Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее

На дисплей выводятся самые актуальные диагностические события; вместе с каждым из них отображается его категория статуса, код неисправности и краткое описание. Для просмотра дополнительной информации и пояснений по мерам устранения проблемы нажмите кнопку навигации.

11.3 Просмотр диагностической информации через веб-браузер

Информацию, выводимую на локальный дисплей, можно получать посредством веб-сервера.

11.4 Просмотр диагностической информации посредством цифровой шины

Передаются диагностические события, сигналы состояния и другая информация в зависимости от определений и технических возможностей соответствующих систем цифровой передачи данных.


11.5 Адаптация диагностической информации

11.5.1 Классификация диагностических сообщений

В меню **DIAG/Список диагност.** можно найти дополнительную информацию об отображаемых диагностических сообщениях.

В соответствии со спецификацией Namur NE 107 диагностические сообщения характеризуются следующими параметрами:

- Номер сообщения
- Категория ошибки (буква перед номером сообщения)
 - **F** = (Сбой) обнаружена неисправность
Значение измеряемой величины на задействованном канале более не является достоверным. Причина сбоя находится в точке измерения. Подключенную к ней систему управления следует перевести в ручной режим.
 - **C** = (Проверка функционирования) (Не ошибка)
Осуществляется обслуживание прибора. Дождитесь окончания операции.
 - **S** = (Выход за пределы спецификаций), на точке измерения произошел выход параметров за пределы спецификации
Эксплуатация прибора продолжается. Однако это может привести к более интенсивному износу, сокращению срока службы или росту погрешности. Причина проблемы находится за пределами точки измерения.
 - **M** = (Требуется обслуживание), необходимо как можно быстрее выполнить действия по устранению ситуации
Результаты измерения по-прежнему являются точными. Безотлагательные меры не требуются. Однако своевременное выполнение обслуживания предотвратит возможный сбой в перспективе.
- Текст сообщения

 При обращении в отдел обслуживания указывайте только номер сообщения. Если пользователь самостоятельно изменил соответствие ошибок и категорий ошибок, отдел обслуживания не сможет использовать эту информацию.

11.5.2 Адаптация алгоритма диагностических действий

Каждому диагностическому сообщению на заводе присваивается определенная категория ошибки. Поскольку в конкретной области применения может потребоваться другая конфигурация, предусмотрена возможность настройки категорий ошибок и того воздействия, которое они оказывают на точку измерения. Кроме того, любое диагностическое сообщение можно деактивировать.

Пример

Диагностическое сообщение: 531 **Журнал заполнен** выводится на дисплей. Необходимо изменить это сообщение, например, чтобы ошибка не выводилась на дисплей.

1. Для диагностических сообщений, связанных с анализатором, выберите **Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.** и для сообщений, связанных с датчиком, выберите **Меню/Настр/Входы/<Датчик>/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн..**
2. Выберите требуемое диагностическое сообщение и нажмите кнопку навигации.
3. Примите решение:
 - (a) Деактивировать сообщение? (**Сообщение диагност. = выкл**)
 - (b) Изменить категорию ошибки? (**Сигнал статус**)
 - (c) Выдавать ток ошибки? (**Ток повреждения = вкл**)
 - (d) Необходимо запустить программу очистки? (**Программа очистки**)
4. Пример. Вы деактивируете сообщение.
 - ↳ Это сообщение больше не отображается. В меню **DIAG** появляется сообщение **Прошл.сообщение**.

Доступные параметры настройки

Список отображаемых диагностических сообщений зависит от выбранного пути. Все сообщения можно разделить на сообщения, специфичные для приборов, и сообщения, зависящие от подключенного датчика.

| Меню/Настр/Запустите операцию ../Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн. | | |
|--|--|--|
| Функции | Опции | Информация |
| Список диагностических сообщений | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите сообщение, которое необходимо изменить. <p>Только после этого можно задавать параметры настройки для этого сообщения.</p> |
| Код диагн. | Только чтение | |
| Диагн. сообщение | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки В зависимости от Код диагн. | <p>В этом пункте можно активировать или деактивировать диагностическое сообщение.</p> <p>Под деактивацией подразумевается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Отсутствие сообщений об ошибках в режиме измерения ▪ Отсутствие тока ошибки на токовом выходе |
| Ток повреждения | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки В зависимости от Код диагн. | <p>Определите, необходимо ли подавать ток ошибки на токовый выход при активации функции отображения диагностических сообщений.</p> <p>В случае возникновения общих ошибок прибора ток ошибки выводится на все токовые выходы. Если возникают ошибки, специфичные для конкретных каналов, ток ошибки выдается только на задействованный токовый выход.</p> |
| Сигнал статус | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тех.обслуж. (M) ▪ Вне спецификация (S) ▪ Функц.проверка (C) ▪ Неиспр. (F) Заводские настройки В зависимости от Код диагн. | <p>Сообщения разделяются на несколько категорий ошибок в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107.</p> <p>Определите, необходимо ли изменить назначение сигнала состояния для данной области применения.</p> |
| Диагн. выход. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Двоичные выходы ▪ Сигнальное реле ▪ Реле1 ... n (в зависимости от исполнения прибора) Заводские настройки Нет | <p>Эта функция используется для выбора выхода, которому необходимо присвоить диагностические сообщения.</p> <p> Вне зависимости от исполнения прибора всегда имеется одно сигнальное реле. Дополнительные реле заказываются как опции.</p> <p>Для датчиков с технологией Memosens: Перед присвоением сообщения выходу сначала следует выполнить настройку одного из типов выхода, указанного следующим образом: Меню/Настр/Выходы/ (Сигн. реле или Бинар. выход или реле)/Функция = Диагностика и Режим работы = Как назначено.</p> |
| Программа очистки | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Очистка 1 ... 4 Заводские настройки Нет | <p>Определите, необходимо ли инициировать программу очистки после получения диагностического сообщения.</p> <p>Определение программ очистки осуществляется в следующем меню: Меню/Настр/Дополнител. функции/ Очистка.</p> |
| ▶ Подр. информация | Только чтение | <p>Эта функция используется для просмотра дополнительной информации о диагностических сообщениях и получения инструкций по устранению проблем.</p> |

11.6 Обзор диагностической информации

11.6.1 Специфичные для прибора сообщения, общие диагностические сообщения

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|-------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 202 | Актив. самодиагн | F | вкл | выкл | Дождитесь завершения самотестирования |
| 216 | Блок актив. | C | вкл | выкл | Выходные значения и состояние данного канала находятся в режиме удержания |
| 241 | Ошиб прибора | F | вкл | вкл | Внутренняя ошибка прибора |
| 242 | Несовместимое ПО | F | вкл | вкл | 1. Обновите программное обеспечение. |
| 243 | Ошиб прибора | F | вкл | вкл | 2. Обратитесь в сервисный центр. 3. Замените соединительную плату (обратитесь в отдел сервисного обслуживания). |
| 261 | Эл.модуль | F | вкл | вкл | Неисправен модуль электроники 1. Замените модуль. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| 262 | Подкл.модуля | F | вкл | вкл | Отсутствует связь с модулем электроники 1. Проверьте подключение кабеля, при необходимости замените его. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| 263 | Несовместимость | F | вкл | вкл | Неверный тип модуля электроники 1. Замените модуль. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| 284 | Обновление ПО | M | вкл | выкл | Обновление успешно завершено |
| 285 | Ошиб.обновл. | F | вкл | вкл | Сбой при обновлении программного обеспечения 1. Повторите действие. 2. Ошибка SD-карты → используйте другую карту. 3. Неверное программное обеспечение → повторите операцию с соответствующим программным обеспечением. 4. Обратитесь в сервисный центр. |
| 302 | Батарея разр. | M | вкл | выкл | Буферный аккумулятор часов реального времени разряжен: в случае прерывания питания настройки даты и времени будут утеряны. ► Обратитесь в сервисную службу (замена аккумулятора). |
| 304 | Данные мод. | F | вкл | вкл | Как минимум в одном модуле имеются неверные конфигурационные данные 1. Проверьте системную информацию. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| 305 | Потребл.энергия | F | вкл | вкл | Общая потребляемая мощность очень высока 1. Проверьте установку. 2. Извлеките датчики/модули. |

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|-------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 306 | Ошибка ПО | F | вкл | вкл | Внутренняя ошибка программного обеспечения ► Обратитесь в сервисный центр. |
| 335 | Вент. | F | вкл | вкл | Неисправен вентилятор 1. Замените вентилятор. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| 337 | Трубки насоса | M | вкл | выкл | Конец срока службы шланга насоса наступит в ближайшее время Индикация информации Меню/Диагностика/Информация/Износ труб.нас 1. Запланируйте замену. 2. После замены обнулите счетчик срока службы, открыв Меню/Диагностика/Информация . |
| 360 | Охлажд./Обогр. | C | вкл | выкл | Превышен диапазон температур в корпусе 1. Проверьте условия монтажа и температуру окружающей среды 2. Замените модуль исполнительного устройства. 3. Обратитесь в сервисный центр. |
| 361 | Охлажд./Обогр. | F | вкл | вкл | Модуль охлаждения/нагрева неисправен Заданный диапазон температур не достигнут. Это может повлиять на функциональные возможности реагентов. 1. Убедитесь в том, что над реагентами правильно установлена изолирующая крышка. 2. Замените модуль охлаждения/нагрева. 3. Обратитесь в сервисный центр. |
| 365 | Комм.фотометра | F | вкл | вкл | Отсутствует связь с фотометром Возможные причины: неправильное подключение фотометра 1. Проверьте присоединение фотометра. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| 366 | Дефект модуля дозир. | F | вкл | вкл | Блок дозирования неисправен ► Обратитесь в сервисный центр. |
| 367 | Модуль подкл. | F | вкл | вкл | Отсутствует связь с системой подготовки проб ► Проверьте соединительный кабель, связывающий с системой подготовки проб. |
| 368 | Низ.темп.реактора | F | вкл | вкл | Заданная температура реактора разложения не достигнута ► Обратитесь в сервисный центр. |
| 369 | Выс.темп.реактора | F | вкл | вкл | Слишком высокая температура реактора разложения 1. Проверьте температуру реактора на дисплее. ↳ Если температура реактора не падает, отключите электропитание. 2. Обратитесь в сервисный центр. |

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|-------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 370 | Внутр. напряж. | F | вкл | вкл | Внутреннее напряжение находится вне допустимого диапазона <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте напряжение питания. 2. Проверьте входы и выходы на наличие короткого замыкания. |
| 372 | Сбой дозир. | F | вкл | вкл | Ошибка в процессе дозирования <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте шланги и соединители. 2. Проверьте уровень. 3. Замените дозатор. 4. Обратитесь в сервисный центр. |
| 373 | Темп. электр. | M | вкл | выкл | Высокая температура электроники <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте температуру окружающей среды и энергопотребление. |
| 374 | Пров. датч. | F | вкл | выкл | Отсутствует сигнал измерения от датчика <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте подключение датчика. 2. Проверьте, при необходимости замените датчик. |
| 376 | Канистра отход | M | вкл | выкл | Емкость для отходов почти заполнена. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Опорожните емкость для отходов и обнулите счетчик переполнения в меню Диагностика/Информация. |
| 377 | Канистра отход | F | вкл | вкл | Емкость для отходов почти заполнена. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Опорожните емкость для отходов и обнулите счетчик переполнения в меню Диагностика/Информация. |
| 378 | Защит.блок.открыта | C | вкл | выкл | Открыта защитная крышка <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно установите защитную крышку. |
| 379 | Защит.блок. неисправ. | F | вкл | выкл | Защитная крышка неисправна <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно установите защитную крышку. |
| 380 | Датчик температ. | F | вкл | вкл | Неисправный датчик температуры в реакторе, кювета или система предварительного подогрева пробы <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в сервисную службу и назовите указанный номер. |
| 381 | Клапан неисправ | F | вкл | вкл | Указанный клапан неисправен <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в сервисную службу и назовите указанный номер. |
| 385 | Низк. темп-а нагрева | S | вкл | выкл | Заданная температура предварительного подогрева проб не достигнута <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте предохранитель. 2. Проверьте кабель и разъем. |
| 386 | Высокая температура нагрева | S | вкл | выкл | Слишком высокая температура предварительного подогрева проб <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте температуру пробы. 2. Если температура пробы не падает, отключите электропитание. |
| 401 | Настр. по умолч. | F | вкл | вкл | Выполняется возврат к заводским настройкам |

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|-------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 405 | Сервис. IP актив. | C | выкл | выкл | Служебный переключатель активирован К прибору можно обратиться, используя IP-адрес 192.168.1.212. ▶ Выключите сервисный переключатель, чтобы изменить сохраненные параметры настройки IP. |
| 412 | Запр.рез.копии | F | вкл | выкл | ▶ Дождитесь завершения процесса записи |
| 413 | Чт. рез.копии | F | вкл | выкл | ▶ Подождите. |
| 436 | SD-карта (80%) | M | вкл | выкл | SD-карта заполнена на 80 % 1. Замените SD-карту на новую. 2. Удалите информацию на SD-карте. 3. Выберите в настройках журнала вариант приема данных в кольцевой буфер (Настр/Общие настройки/Журналы). |
| 437 | SD-карта (100%) | M | вкл | выкл | SD-карта заполнена на 100 %. Запись данных на карту невозможна. 1. Замените SD-карту на новую. 2. Удалите информацию на SD-карте. 3. Выберите в настройках журнала вариант приема данных в кольцевой буфер (Настр/Общие настройки/Журналы). |
| 438 | SD-карта изъята | M | вкл | выкл | SD-карта не вставлена 1. Проверьте SD-карту. 2. Замените SD-карту. 3. Деактивируйте запись информации. |
| 455 | Матем.погрешность | F | вкл | вкл | Математическая функция: неверное условие 1. Проверьте математическую функцию. 2. Проверьте назначенные входные переменные. |
| 460 | Недост.ток | S | вкл | выкл | Причины |
| 461 | Вых.сигн.вне диапазона | S | вкл | выкл | <ul style="list-style-type: none"> ■ Датчик находится на воздухе ■ Пузырьки воздуха в арматуре ■ Датчик загрязнен ■ Недопустимый расход для датчика 1. Проверьте монтаж датчика. 2. Очистите датчик. 3. Измените назначение токовых выходов. |
| 502 | Нет текст.катал. | F | вкл | вкл | ▶ Обратитесь в сервисный центр. |
| 503 | Смена языка | M | вкл | выкл | Ошибка смены языка ▶ Обратитесь в сервисный центр. |
| 529 | Диал.настр.актив. | C | выкл | выкл | ▶ Дождитесь завершения обслуживания. |
| 530 | Журн.зап на 80% | M | вкл | выкл | 1. Сохраните журнал регистрации на SD-карту и затем удалите его из прибора. |
| 531 | Жрунал заполнен | M | вкл | выкл | 2. Настройте прием данных в кольцевой буфер. 3. Деактивируйте журнал регистрации. |
| 532 | Ошибка лицен. | M | вкл | выкл | ▶ Обратитесь в сервисный центр. |
| 540 | Сохран. параметр | M | вкл | выкл | Сбой хранения конфигурации ▶ Повторите действие. |

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 541 | Загрузка парам. | M | вкл | выкл | Конфигурация успешно загружена |
| 542 | Загрузка парам. | M | вкл | выкл | Не удалось загрузить конфигурацию ► Повторите действие. |
| 543 | Загрузка парам. | M | вкл | выкл | Загрузка конфигурации отменена |
| 544 | Сброс параметра | M | вкл | выкл | Установка заводских настроек выполнена успешно |
| 545 | Параметр не сброшен | M | вкл | выкл | Сброс конфигурации прибора к заводским настройкам завершился неудачно |
| 565 | Конфигурация | M | вкл | выкл | Неправильная конфигурация системы подготовки проб 1. В пункте меню Настр/Подготовка пробы проверьте число используемых каналов, их режим работы и способ установки. 2. Проверьте допустимые комбинации системы подготовки проб и анализаторов, см. информацию о системе подготовки проб в руководстве по эксплуатации. |
| 714 | Замена фильтров | M | вкл | выкл | Требуется замена плоского фильтра Превышено предельное значение срока службы ► Замените плоские фильтры и обнулите счетчик срока службы в меню «Диагностика». |
| 715 | Калибровка | M | вкл | выкл | Истек срок действия последней калибровки. Последняя калибровка была выполнена слишком давно. Измерение может быть продолжено. Возможные причины: вследствие вмешательства в ручном режиме предотвращена автоматическая калибровка 1. Выполните ручную калибровку анализатора. 2. Проверьте конфигурацию прибора. |
| 716 | Калибровка | S | вкл | выкл | Калибровка не была завершена или не является надежной Возможные причины: условия стабильности не выполнены 1. Проверьте конфигурацию и выполните ручную калибровку еще раз. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| 717 | Неисправность фотометра | F | вкл | вкл | Неисправность фотометра Возможные причины: ■ отсутствует напряжение накала лампы; ■ отсутствует напряжение питания лампы ► Обратитесь в сервисный центр. |
| 718 | Крышка кювета | M | вкл | выкл | Проверка фотометра Высокая степень загрязнения – достоверное измерение вскоре станет невозможным 1. Очистите анализатор вручную. 2. Обратитесь в сервисный центр. |

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|-------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 726 | Жидкости | M | вкл | выкл | <p>Потребляемые жидкости, предупреждение Измерение может быть продолжено.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ низкий уровень одной или нескольких жидкостей; ■ почти истек срок годности одной или нескольких жидкостей. <p>► Долейте/замените соответствующие жидкости и обнулите счетчик в меню Диагностика/Информация.</p> |
| 727 | Жидкости | F | вкл | выкл | <p>Потребляемые жидкости, аварийный сигнал Измерение может быть продолжено.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ низкий уровень одной или нескольких жидкостей; ■ истек срок годности одной или нескольких жидкостей. <p>► Долейте/замените соответствующие жидкости и обнулите счетчик в меню Диагностика/Информация.</p> |
| 731 | Обнаруж.утечка | F | вкл | выкл | <p>Обнаружение утечки в системе подготовки проб или анализаторе</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте шланги и соединения. 2. Проверьте электромагнитные клапаны. 3. Проверьте датчик. 4. Проверьте свободный слив анализатора. 5. Замените неисправные детали и при необходимости обнулите счетчики срока службы в меню «Диагностика». |
| 732 | Авар.сигн. изнаш. детали | F | вкл | вкл | <p>Истек срок службы одного или нескольких расходных материалов.</p> <p>► Замените расходные материалы и обнулите счетчик в меню Диагностика/Информация.</p> |
| 733 | Предупр. расх.детали | M | вкл | выкл | <p>Почти истек срок службы одного или нескольких расходных материалов.</p> <p>► Замените расходные материалы и обнулите счетчик в меню Диагностика/Информация.</p> |
| 910 | Пред.перекл | S | вкл | выкл | <p>Датчик предельного уровня активирован</p> |
| 930 | Нет пробы | F | вкл | вкл | <p>Поток пробы прерван в процессе отбора:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ впускной трубопровод заблокирован или протекает; ■ проба не поступает <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте впускной трубопровод и его фильтр. 2. Проверьте входной поток пробы. |
| 937 | Перем. контроллера | S | вкл | выкл | <p>Предупреждающее сообщение, связанное с входом контроллера Состояние переменной контроллера «Сбой»</p> <p>► Проверьте область применения.</p> |
| 938 | Уставка Контроллера | S | вкл | выкл | <p>Предупреждающее сообщение, связанное с входом контроллера Состояние контрольной точки «Сбой»</p> <p>► Проверьте область применения.</p> |

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|--------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 939 | Искаж.Контрол. | S | вкл | выкл | Предупреждающее сообщение, связанное с входом контроллера Состояние переменной помехи «Сбой» ► Проверьте область применения. |
| 940 | Знач.процесса | S | вкл | выкл | Измеренное значение вышло за пределы спецификации Неопределенное измеренное значение. 1. Измените диапазон измерений. 2. Выполните калибровку системы. |
| 941 | Знач.процесса | F | вкл | вкл | Измеренное значение вышло за пределы спецификации Недействительное измеренное значение. 1. Измените диапазон измерений. 2. Выполните калибровку системы. |
| 951 - 958 | Блок актив. CH1 .. | C | вкл | выкл | Выходные значения и состояние данных каналов находятся в режиме удержания. ► Дождитесь деактивации режима удержания. |
| 961 - 968 | Диагност.модуль 1 (961) ... Диагност.модуль 8 (968) | S | выкл | выкл | Диагностический модуль активирован |
| 969 | Таймер Modbus | S | выкл | выкл | Прибор не получил ответное сообщение Modbus от ведущего устройства за установленное время. Для параметров процесса, передаваемых по протоколу Modbus, установлен статус «недействительные» |
| 970 | Перегрузка | S | вкл | вкл | Токовый вход перегружен Токовый вход отключается в случае превышения уровня сигнала 23 мА (т.е. при перегрузке) и автоматически активируется после нормализации нагрузки. |
| 971 | Слаб.вх.сигнал | S | вкл | вкл | Слишком низкий уровень сигнала на токовом входе При установленном диапазоне от 4 до 20 мА входной ток меньше тока ошибки нижнего предела. ► Проверьте вход на отсутствие короткого замыкания. |
| 972 | Ток > 20 мА | S | вкл | вкл | Выход за верхний предел диапазона токового выхода |
| 973 | Ток < 4 мА | S | вкл | вкл | Выход за нижний предел диапазона токового выхода |
| 974 | Дигн. подтверж. | C | выкл | выкл | Пользователь квитирует сообщение, отображаемое в меню измерения. |
| 975 | Перезапуск прибора | C | выкл | выкл | Перезапуск прибора |

| Номер | Сообщение | Заводские настройки | | | Тестирование или меры по устранению ошибки |
|-------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 976 | Больш.знач.ЧИМ | S | вкл | выкл | Частотно-импульсная модуляция: выходной сигнал находится за верхним/нижним пределом. Измеряемое значение вышло за пределы указанного диапазона. <ul style="list-style-type: none"> ■ Датчик находится на воздухе ■ Пузырьки воздуха в арматуре ■ Недопустимый расход для датчика ■ Датчик загрязнен 1. Очистите датчик 2. Проверьте достоверность данных. 3. Скорректируйте настройку ЧИМ. |
| 977 | Мал. знач. ЧИМ | S | вкл | выкл | |
| 978 | Chemocl.отказоус. | S | вкл | вкл | В рамках настроенного периода не обнаружен ни один сигнал обратной связи. <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте область применения. 2. Проверьте подключение проводки. 3. Увеличьте продолжительность. |
| 990 | Предел. отклон. | F | вкл | вкл | Избыточность: превышено предельное значение отклонения в % |
| 991 | Диап. конц. CO ₂ | F | вкл | вкл | Концентрация CO ₂ (проводимость при дегазации) вышла за пределы диапазона измерения |
| 992 | Расчет знач.pH | F | вкл | вкл | Расчет pH за пределами диапазона измерения |
| 993 | Расч.знач. rH | F | вкл | вкл | Расчет rH за пределами диапазона измерения |
| 994 | Знач.диф.провод. | F | вкл | вкл | Двойная проводимость за пределами диапазона измерения |

- 1) **Сигнал статус**
- 2) **Диагн. сообщение**
- 3) **Ток повреждения**

11.6.2 Специфичные для датчика диагностические сообщения

 Руководство по эксплуатации "Memosens", BA01245C

11.7 Необработанные диагностические сообщения

Меню «Диагностика» содержит полную информацию о состоянии прибора. Кроме того, из него можно выполнять различные сервисные функции.

Перечисленные ниже сообщения отображаются каждый раз при входе в это меню:

- Наиболее важное сообщ.
 Диагностическое сообщение, записанное с высшим уровнем критичности;
- Прошл.сообщение
 Диагностическое сообщение, причина которого уже не существует.

Другие функции меню «Диагностика» приведены в следующих разделах.

11.8 Перечень диагностических сообщений

В этом списке отображаются все текущие диагностические сообщения.

Каждое сообщение имеет временную метку. Кроме того, отображается конфигурация и описание сообщения согласно сохраненным данным по пути **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн. .**

11.9 Журналы регистрации

11.9.1 Доступные журналы регистрации

Типы журналов регистрации

- Физически доступные журналы регистрации (все, кроме общего журнала)
- Вид базы данных всех журналов регистрации (=общий журнал регистрации)

| Журнал регистрации | Отображение в | Макс. записей | Может быть деактивировано ¹⁾ | Журнал регистрации можно удалить | Записи можно удалять | Возможность экспорта |
|---|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Общий журнал регистрации | Все события | 20000 | Да | Нет | Да | Нет |
| Журнал калибровки | Калибр. событ-я | 75 | (Да) | Нет | Да | Да |
| Журнал регистрации операций | События настроек | 250 | (Да) | Нет | Да | Да |
| Журнал регистрации диагностики | События диагн. | 250 | (Да) | Нет | Да | Да |
| Журнал событий анализатора | События анализатора | 19500 ²⁾ | Нет | Нет | Да | Да |
| Журнал калибровки анализатора | Журнал калибр. анализатора | 250 | (Да) | Нет | Да | Да |
| Журнал данных анализатора | Журналы данных анализат. | 20000 ²⁾ | Нет | Нет | Да | Да |
| Журнал данных оптической плотности анализатора | Журнал данных абсорбции | 5000 | Нет | Нет | Да | Да |
| Журнал необработанных значений анализатора | Журнал перв.дан. | 5000 | Нет | Нет | Да | Да |
| Журнал регистрации версий | Все события | 50 | Нет | Нет | Нет | Да |
| Журнал регистрации версии аппаратного обеспечения | Все события | 125 | Нет | Нет | Нет | Да |
| Журнал регистрации данных для датчиков (опция) | Журналы данных | 150 000 | Да | Да | Да | Да |
| Журнал отладки | Соб. налад. (доступно только при вводе специального сервисного кода активации) | 1000 | Да | Нет | Да | Да |

1) Значения в скобках означают зависимость от общего журнала регистрации

2) Достаточно для 1 года эксплуатации с обычным интервалом между измерениями

11.9.2 Меню Журналы


| DIAG/Журналы | | |
|-----------------------|---|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| ▶ Все события | | Хронологический список всех записей журнала регистрации с информацией о типе события |
| ▶ Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ▶ Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ▶ Калибр. событ-я | | Хронологический список всех событий калибровки |
| ▶ Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ▶ Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Здесь можно удалить все записи журнала калибровки. |
| ▶ События настроек | | Хронологический список всех событий настройки |
| ▶ Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ▶ Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Здесь можно удалить все записи журнала регистрации управления. |
| ▶ События диагн. | | Хронологический список всех диагностических событий |
| ▶ Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ▶ Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Здесь можно удалить все записи журнала регистрации диагностики. |

| DIAG/Журналы | | |
|-----------------------|---|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| ► События анализатора | | Записи для событий анализатора, таких как измерение, очистка, калибровка. |
| ► Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ► Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Его можно использовать для удаления всех записей событий анализатора. |

Записи журнала регистрации данных можно просмотреть в графическом виде на дисплее (**Показ.график**).

Дисплей настраивается в соответствии с конкретными требованиями.

- Нажмите кнопку навигатора на графическом дисплее: откроются дополнительные опции, например, возможность увеличения фрагмента и передвижение графика по осям x/y.
- Определите курсор: при выборе этой опции можно передвигаться по графику с помощью навигатора и просматривать записи журнала регистрации (метку данных/ значение измеряемой величины) в текстовой форме для каждой точки на графике.
- Одновременное отображение двух журналов регистрации: **Сравн. графиков и Показ.график:**
 - выбранный график, для которого можно, например, изменить масштаб или курсор, обозначается маленьким крестом;
 - в контекстном меню (вызываемом нажатием кнопки навигатора) можно выбрать другой график. После этого можно применить к этому графику функцию увеличения, сдвига или курсора;
 - кроме того, в контекстном меню можно выбрать оба графика сразу. Это позволяет, например, использовать функцию масштабирования одновременно для обоих графиков.

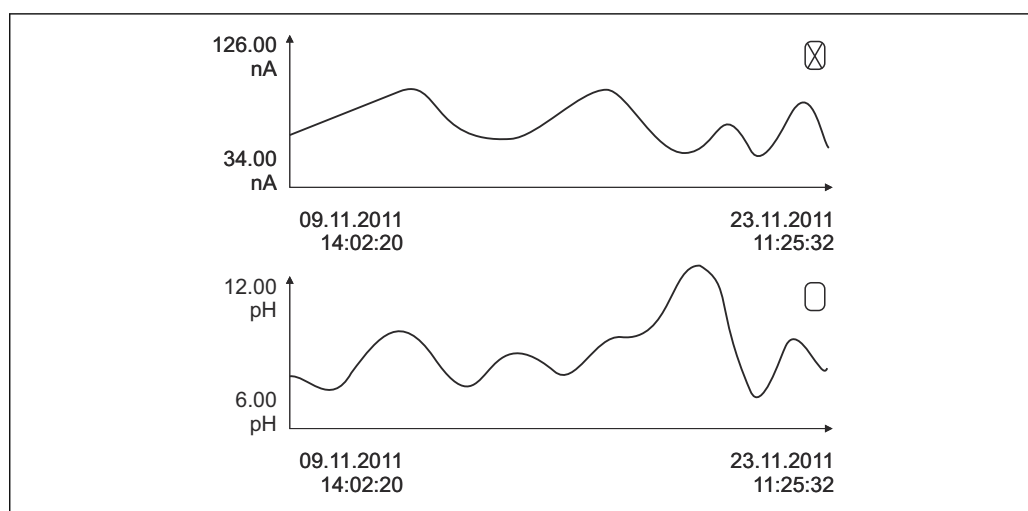


68 Одновременное отображение двух графиков, выбран верхний

A0016688


| DIAG/Журналы | | |
|----------------------------|--|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| ▶ Журналы данных анализат. | | Журналы данных анализаторов, использующих жидкие реактивы |
| ▶ Журн. данных SP1 | | |
| Источн.данных | Только для чтения | Используется для просмотра канала измерения |
| Парам.измер. | Только для чтения | Отображается записанный параметр измерения |
| Ед.изм. | Только для чтения | Используется для просмотра единицы |
| ▶ Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ▶ Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ▶ Показ.график | Графическое отображение записей в журнале регистрации | Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы . |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных. |
| ▶Журнал данных абсорбции | | |
| Кривая | Только для чтения | Индикация кривой поглощения |
| ▶ Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ▶ Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ▶Показ.график | Графическое отображение записей в журнале регистрации | Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы . |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных поглощения. |
| ▶ Журнал перв.дан. | | |
| ▶ Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ▶Показ.график | Графическое отображение записей в журнале регистрации | Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы . |

| DIAG/Журналы | | |
|---|--|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| ► Диапазон графическ. вывода | | В этом параметре можно указать начало и конец временного отрезка для отбора записей из журнала регистрации, отображаемых в графическом виде. |
| Нач. граф. выв | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Первая запись ▪ Дата/Время Заводская настройка Первая запись | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Первая запись: использовать в качестве начального времени первую запись в журнале регистрации. ▪ Дата/Время: использовать в качестве начального времени заданную дату/время. |
| Нач. ок. выв | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Последн. запись ▪ Дата/Время Заводская настройка Последн. запись | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Первая запись: использовать в качестве конечного времени последнюю запись в журнале регистрации. ▪ Дата/Время: использовать в качестве конечного времени заданную дату/время. |
| ► Показ. график | Графическое отображение записей в журнале регистрации | Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы . |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных поглощения. |
| ► Журналы данных | | Хронологический список записей журнала регистрации данных для датчиков |
| Журн. данных 1 ... 8 <Имя журнала регистрации> | | Это подменю доступно для всех настроенных и активированных журналов регистрации данных. |
| Источн. данных | Только для чтения | Отображается вход или математическая функция |
| Измер. значение | Только для чтения | Отображается регистрируемое значение измеряемой величины |
| Оставш. вр. записи | Только для чтения | Отображение количества дней, часов и минут, оставшихся до переполнения журнала регистрации. <ul style="list-style-type: none"> ► Обратите внимание на информацию при выборе типа памяти в меню Общие настройки/Журналы. |
| ► Показать | Отображение событий | Для отображения подробной информации выберите требуемое событие. |
| ► Пер. к дате | Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время | С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра. |
| ► Показ. график | Графическое отображение записей в журнале регистрации | Отображение осуществляется согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы . |
| Сравн. графиков | Выберите другой журнал регистрации данных | Эта функция позволяет просматривать второй журнал регистрации одновременно с текущим. |
| ▷ Удалить все позиции | Действие | Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных. |
| ► Сохр. журналы | | |

| DIAG/Журналы | | |
|--|---|--|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Форм. файла | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ CSV ■ FDM | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Сохраните журнал регистрации в файл выбранного формата. <p>После этого можно открыть сохраненный CSV-файл на ПК, например в программе MS Excel, и отредактировать его. ¹⁾ Файлы FDM можно импортировать в FieldCare и заархивировать с целью защиты от несанкционированного доступа.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▷ Все журналы данных ▷ Журн. данных SP1 ▷ Журнал данных абсорбции ▷ Журнал перв.дан. ▷ Журн. данных 1 ... 8 ▷ Все журналы событий ▷ Журнал калибровки ▷ Журнал диагностики ▷ Журнал данных анализат. ▷ Журнал событий анализатора ▷ Журнал калибр. анализатора ▷ Журнал настроек ▷ Журн. верс. оборуд ▷ Журнал версий | Действие выполняется в момент выбора пункта меню | <p>Эта функция используется для сохранения журнала регистрации на SD-карту.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Сохраните журнал регистрации в файл выбранного формата. После этого можно открыть сохраненный CSV-файл на ПК, например в MS Excel, и отредактировать его. Файлы FDM можно импортировать в FieldCare и заархивировать с целью защиты от несанкционированного доступа. |
|  Название файла составляется из параметра Идент. журнала (Меню/Настр/Общие настройки/Журналы) , аббревиатуры соответствующего журнала и временной метки. | | |

1) В CSV-файлах используются международные форматы чисел и разделителей. Поэтому их необходимо импортировать в MS Excel в качестве внешних данных с корректными настройками формата. Если файл открыть двойным щелчком на нем, то данные будут отображаться правильно только в том случае, если на ПК установлен MS Excel с выбранной страной US.

11.10 Информация о системе

| DIAG/Системн. информация | | |
|---|-------------------|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Обознач. прибора | Только для чтения | Индивидуальное наименование прибора → Общие настройки |
| Код заказа | Только для чтения | С помощью этого кода можно заказывать аппаратное обеспечение, идентичное имеющемуся Этот код меняется при изменении аппаратного обеспечения. Здесь можно ввести новый код, полученный от изготовителя ¹⁾ . |
|  Для определения варианта исполнения прибора введите код заказа на странице поиска, расположенной по следующему адресу: www.endress.com/order-ident . | | |
| Код заказа расш. | Только для чтения | Полный код заказа для исходного прибора согласно спецификации |
| текущ.код заказа расш. | Только для чтения | Текущий код с учетом изменений в аппаратном обеспечении. Этот код необходимо ввести вручную |

| DIAG/Системн. информация | | |
|--|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Версия ПО | Только для чтения | Серийные номера позволяют получить доступ к данным и документации о приборе в интернете: www.endress.com/device-viewer |
| Версия ПО | Только для чтения | Текущая версия |
| Парам.измер. | Только для чтения | Установка параметра измерения |
| Версия MPL | Только для чтения | Текущая версия |
| ▶ Контр.модуль управл.устройства | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Версия ПО ▪ Версия оборудов. | |
| ▶ Фотометр | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Версия ПО ▪ Версия оборудов. | |
| ▶ Modbus <i>Только при наличии опции Modbus</i> | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Актив. ▪ Адрес шины ▪ Завершение ▪ Modbus TCP Port 502 | Информация по Modbus |
| ▶ PROFIBUS <i>Только при наличии опции PROFIBUS</i> | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Завершение ▪ Адрес шины ▪ Идент. номер ▪ Боды ▪ DPVO state ▪ DPVO fault ▪ DPVO master addr ▪ DPVO WDT [ms] | Состояние модуля и другая информация по PROFIBUS |
| ▶ Ethernet <i>Только при наличии опции Ethernet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RS485 или PROFIBUS DP или PROFINET</i> | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Актив. ▪ Сервер ▪ Настройки связи ▪ DHCP ▪ IP-Адрес ▪ Маска сети ▪ Шлюз ▪ Сервис. перекл. ▪ MAC-Адрес ▪ EtherNetIP Port 44818 ▪ Modbus TCP Port 502 ▪ Сервер TCP Port 80 | Информация по Ethernet Отображение зависит от используемого протокола полевой шины |
| ▶ SD-карта | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Сумма ▪ Своб. память | |
| ▶ Системн.модули | | |
| Зад.пан. | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Описание ▪ Версия ПО ▪ Код заказа ▪ Версия оборудов. ▪ Версия ПО | Данная информация предоставляется по каждому имеющемуся модулю электроники. Указывайте серийные номера и коды заказов, например, при необходимости сервисного обслуживания |
| Осн. | | |
| Модуль дисплея | | |
| Расширит. плата 1 ... 8 | | |
| ▶ Датчики | Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Описание ▪ Версия ПО ▪ Код заказа ▪ Версия оборудов. ▪ Версия ПО | Данная информация предоставляется по каждому имеющемуся датчику. Указывайте серийные номера и коды заказов, например, при необходимости сервисного обслуживания |

| DIAG/Системн. информация | | |
|--------------------------------|---|--|
| Функция | Опции | Информация |
| ▶ Сохранение системной информ. | | |
| ▷ Сохранить на SD-карту | Имя файла присваивается автоматически и включает в себя метку времени | Информация сохраняется на SD-карту во вложенную папку «sysinfo» CSV-файл можно открыть и отредактировать, например, в MS Excel. Этот файл может использоваться при обслуживании прибора |

- 1) При условии предоставления изготовителю полной информации об изменениях в аппаратном обеспечении.

11.11 Информация о датчике

- ▶ Выберите требуемый канал из списка каналов.

Отображается информация следующих видов:


- **Пред. значения**
Условия, в которых ранее оказывался датчик, например, минимальная и максимальная температура ³⁾
- **Время работы**
Время работы датчика в указанных экстремальных условиях
- **Информация о калибровке**
Данные последней калибровки
- **Специф. датчика**
Пределы диапазона измерения для основного значения измеряемой величины и температуры
- **Общая информация**
Идентификационная информация датчика

Фактические отображаемые данные зависят от конкретного подключенного датчика.

11.12 Моделирование

В целях тестирования можно моделировать на входах и выходах следующие значения:

- Значения тока на токовых выходах
- Значения измеряемой величины на входах
- Размыкание или замыкание релейного контакта

 Моделирование выполняется только для текущих значений. Использовать функцию моделирования для расчета суммарного значения расхода или осадков невозможно.

- ▶ Перед моделированием: активируйте входы и выходы в меню "Настройка".

3) Доступно не для всех типов датчиков.

| DIAG/Симуляция | | |
|-----------------------------|--|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| ► Ток.выход x:y | | Моделирование выходного тока Это меню выводится для каждого токового выхода. |
| Симуляция | Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл | Если активно моделирование значения на токовом выходе, то рядом со значением тока на дисплее отображается значок моделирования. |
| Ток | 2,4–23,0 мА Заводская настройка 4 мА | ► Установите требуемое значение для моделирования. |
| ► Сигн. реле ► Relay x:y | | Моделирование состояния реле Это меню выводится для каждого реле. |
| Симуляция | Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл | Если активно моделирование состояния реле, то рядом со значком реле на дисплее отображается значок моделирования. |
| Сост. | Выбор ▪ Низ ▪ Выс. Заводская настройка Низ | ► Установите требуемое значение для моделирования. При активации моделирования реле переключается в соответствии с этой настройкой. В режиме отображения измеренного значения можно просмотреть сведения вкл (= Низ) или выкл (= Выс.) о состоянии моделируемого реле. |
| ► Измер. входы | | Моделирование значения измеряемой величины (только для датчиков) Это меню выводится для каждого измерительного входа. |
| Канал : параметр | | |
| Симуляция | Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл | Если активно моделирование значения измеряемой величины, то рядом со значением измеряемой величины на дисплее отображается значок моделирования. |
| Осн.значение | В зависимости от датчика | ► Установите требуемое значение для моделирования. |
| Сим.температуры | Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл | Если активно моделирование измеренного значения температуры, то рядом со значением температуры на дисплее отображается значок моделирования. |
| Температура | -50,0 ... +250,0 °C (-58,0 ... 482,0 °F) Заводская настройка 20,0 °C (68,0 °F) | ► Установите требуемое значение для моделирования. |

| DIAG/Симуляция | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Функция | Варианты выбора | Информация |
| Бинарн. вход x:y Бинар. выход x:y | | Моделирование двоичного входа или выходного сигнала Количество доступных подменю соответствует количеству двоичных входов или выходов. |
| Симуляция | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл | |
| Сост. | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Низ ▪ Выс. | |

11.13 Испытание прибора

11.13.1 Анализатор


| DIAG/Диagn.сис.Анализатор/Фотометр | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Функция | Опции | Информация |
| Кэфф.очистки | Только для чтения | |
| Исход.знач. | Только для чтения | |

| DIAG/Диagn.сис.Анализатор/Реактор | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Темп. реактора | Только для чтения | Отображение температуры реактора разложения |
| Ток реактора | Только для чтения | Отображение тока реактора |
| Сост.реактора | Только для чтения | |
| Вент.реактора | Только для чтения | |
| ▷ вкл | | |

| DIAG/Диagn.сис.Анализатор/Клапаны | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Функция | Опции | Информация |
| Выбор клапана | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Слив D ▪ Дозир.модуль DU ▪ Слив E ▪ Реактор R ▪ Реагент RB ▪ Реагент RK ▪ Реагент RN ▪ Нулевой стандарт S0 ▪ Стандарт S1 | ▶ Выберите клапаны, подлежащие тестированию. |
| ▷ Откр. | | Открывание выбранного клапана. |
| ▷ Закрывать | | Закрывание выбранного клапана. |

| DIAG/Диagn.сис.Анализатор/Насос | | |
|---------------------------------|-------|------------|
| Функция | Опции | Информация |
| ▷ Начать через 1 мин. | | |

11.13.2 Источник питания

| DIAG/Диagn.сис./Питание | | |
|-------------------------|-------------------|---|
| Функция | Опции | Информация |
| Цифровой вход 1: 1.2В | Только для чтения | Подробный список источников питания прибора.  Фактические значения могут отличаться от приведенных (без появления неисправности). |
| Цифровой вход 2: 3.3В | | |
| Аналогов вход: 12.5В | | |
| Вход датчика: 24В | | |
| Температура | | |

11.14 Сброс

| DIAG/Сброс | | |
|----------------------|--|--|
| Функция | Опции | Инфо |
| ▷ Перезапуск прибора | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ок ▪ Вых | Перезапуск с сохранением всех параметров настройки |
| ▷ Заводск.установки | Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ок ▪ Вых | Перезапуск со сбросом параметров настройки на заводские При этом все несохраненные параметры настройки будут утеряны. |

11.15 Информация о времени работы

Перечень счетчиков функционирования и времени работы

- Время работы пластин фильтра
Вывод продолжительности использования в днях
- Время работы фотометра
- Ост.часы работы
 - Шприцы
Отображение оставшегося срока службы в днях, т. е. дозатор можно использовать в течение этого количества дней.
 - Шланг насоса
Количество часов работы, оставшихся до выдачи предупреждения в отношении следующих элементов.
Процесс Р
Вода для разбавл. W
 - Шланг клапана
Количество часов работы, оставшихся до выдачи предупреждения в отношении следующих элементов.
Слив D
Модуль разбавления DM

- Часы работы насосного шланга
 - Время работы шлангов
 - Процесс P
 - Вода для разбавл. W
- Время работы шланга клапана
 - Время работы шлангов
 - Слив D
 - Модуль разбавления DM
- Время работы охлаждающ. модуля
 - Здесь можно также сбросить счетчик.

11.16 Изменения программного обеспечения

| Дата | Версия | Изменения ПО | Документация |
|---------|----------|---|--|
| 03/2021 | 01.09.00 | Расширение <ul style="list-style-type: none"> ■ Поддержка нового базового модуля ■ PROFINET ■ Функция контрольного измерения для исполнений CA80COD-HR ■ Новые поддиапазоны измерения для исполнений CA80COD-HR ■ Защищенный паролем доступ к настройке для исполнений CA80COD-HR Усовершенствования <ul style="list-style-type: none"> ■ Обнаружение пузырьков воздуха (измерение повторяется при превышении порогового значения) ■ Измерение повторяется в случае получения измеренных значений с отрицательным поглощением. ■ Минимальное время очистки сжатым воздухом сокращено до 1 с | BA01354C/07/./06.21 BA01245C/07/./08.20 |
| 06/2017 | 01.06.04 | Расширение <ul style="list-style-type: none"> ■ Новая математическая функция Формула Усовершенствования <ul style="list-style-type: none"> ■ Калибровка нулевой точки COD ■ Активация ручного режима при переполнении емкости для отходов (COD) ■ Расширенная текстовая справка | BA01354C/07/./04.17 BA01245C/07/./05.17 |
| 06/2016 | 01.06.02 | Оригинальная версия ПО | BA01354C/07/./06.16 BA01245C/07/./03.16 |

В этом продукте используется язык программирования Lua, распространяемый под следующей лицензией:

Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio.

Любое лицо имеет право на бесплатное получения копии настоящего программного обеспечения и связанных файлов документации ("Программное обеспечение"), использование Программного обеспечения без каких-либо ограничений, включая отсутствие ограничений прав на использование, копирование, внесение изменений, объединение, публикацию, распространение, предоставление sublicензий и/или продажу копий Программного обеспечения и выдачу разрешений на выполнение этих действий лицам, которым поставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Приведенное выше уведомление об авторских правах и данное уведомление о полномочиях должны прилагаться ко всем копиям и существенным частям Программного обеспечения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ "В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ", БЕЗ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ И

ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ ЛИБО ПРАВ. АВТОРЫ И ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА ИЛИ НА ДРУГИХ ОСНОВАНИЯХ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ СДЕЛКАМИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

12 Техническое обслуживание

Влияние на процесс и управление процессом

- ▶ Для обеспечения безопасности и надежности функционирования всей точки измерения следует своевременно принимать все необходимые меры предосторожности.

⚠ ОСТОРОЖНО

Рабочее давление и температура, загрязнение, электрическое напряжение

Риск получения серьезной или смертельной травмы

- ▶ Если в процессе технического обслуживания необходимо извлечь датчик, учитывайте возможную опасность, связанную с давлением, температурой и загрязнением.
- ▶ Перед открытием прибора обязательно отключите его питание.
- ▶ Питание может поступать на релейные контакты по отдельным линиям. Эти линии необходимо обесточить перед началом работы с клеммами.

⚠ ВНИМАНИЕ

Техническое обслуживание в автоматическом режиме

Риск получения травм, вызываемых химическими веществами или вредными продуктами

- ▶ Перед отсоединением шлангов убедитесь, что никакая операция не выполняется и не должна начаться.
- ▶ Переведите прибор в ручной режим.
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите дополнительные меры для самозащиты.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Электростатический разряд (ESD)

Опасность повреждения электронных компонентов

- ▶ Необходимы меры индивидуальной защиты от статического электричества, например разрядка на контакт PE перед проведением работ или постоянное заземление с помощью заземляющего браслета.
- ▶ В целях обеспечения безопасности следует использовать только фирменные запасные части. На оригинальные запасные части после обслуживания предоставляется гарантия на функциональность, точность и надежность.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение интервалов технического обслуживания

Опасность повреждения материалов

- ▶ Соблюдайте рекомендуемые интервалы технического обслуживания.

12.1 График технического обслуживания









| Периодичность | Операции технического обслуживания |
|---------------|--|
| Еженедельно | Внешний осмотр резервуара для разбавления Смените положение шлангов клапана (шланг отходов и шланг блока разбавления) таким образом, чтобы натяжение приходилось на другое место шланга, и протрите компоненты силиконовой смазкой. |
| 50 дней | Замена стандартного раствора CY80COD (как правило, с интервалом измерения 1 ч) |
| 60 дней | Замена стандартного раствора для нулевой точки SO CY80COD (как правило, с интервалом калибровки 48 ч) |
| 160 дней | Замена стандартного раствора S1 CY80COD (как правило, с интервалом калибровки 48 ч) |
| 3 месяца | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Замена перистальтической трубы для отходов ▪ Замена шлангов системы разбавления (опционально) |

| Периодичность | Операции технического обслуживания |
|-------------------|--|
| 6 месяцев | <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистка плоских фильтров ■ Замена дозатора ■ Замена шланга (Pharmed) перистальтического насоса ■ Замена шланга для подачи пробы (ПТФЭ, черный) ■ Замена головки насоса для подачи проб |
| 12 месяцев | <ul style="list-style-type: none"> ■ Замена шлангов (ПТФЭ, белые) (при необходимости) ■ Замена плоских фильтров ■ Замена уплотнительных колец реактора высокого давления (сервисная служба E+N) ■ Замена головки насоса для разбавления |
| 24 месяца | <ul style="list-style-type: none"> ■ Замена стеклянного элемента реактора (включая нагревательную спираль и РТ1000) ■ Замена уплотнительных колец проема для очистки |
| При необходимости | <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистка корпуса ■ Проверка вентилятора блока охлаждения на предмет загрязнения. При необходимости – очистка пылесосом ■ Очистка резервуара для разбавления ■ Промывка системы ■ Замена разъемных соединителей шлангов ■ В зависимости от интервала измерений и коэффициента разбавления: внешний осмотр уровня в резервуаре для отходов |

12.2 Мероприятия по техническому обслуживанию

12.2.1 Программное меню Тех.обслуж.

Меню/Управл./Тех.обслуж.

- Замена бутылки
Если активирован контроль уровня: укажите критерий замены бутылей.
- Замена шприца
Счетчик рабочего времени (здесь можно также сбросить его). Замена дозаторов: →  156
- Замена наполн. фильтра
Счетчик рабочего времени (здесь можно также сбросить его). Замена плоских фильтров: →  156
- Замена шланга насоса
Счетчик рабочего времени (здесь можно также сбросить его). Замена шланга: →  155
- Замена шланга клапана
Счетчик рабочего времени (здесь можно также сбросить его). Замена шланга: →  155
- Канистра отход
Счетчик уровня (здесь также можно сбросить его). Опустошение емкости: →  157
- Пусконаладка
Автоматический ввод в эксплуатацию, без повторяющихся мероприятий технического обслуживания →  49
- Вывод из экспл.
→  157
- Опуст. реактор
- Опуст.модуль дозир.
Для очистки, например →  152
- Опуст.модуль разведения
- Промыть анализат.

12.2.2 Настройка ручного режима

Исходная ситуация: прибор все еще работает в автоматическом режиме, однако следует выполнить работы по техническому обслуживанию.

1. Нажмите сенсорную кнопку **MODE**.
 - ↳ Отображается текущий режим: **Автомат**.
2. Выберите действие: **Ручной режим**.
 - ↳ Прибор переводится в ручной режим.
3. Дождитесь прекращения всех операций.
4. **Альтернативный способ**
Остановите действие, выполняемое в настоящее время, с помощью **Меню/Управл./Ручное управление**.

12.2.3 Очистка

⚠ ВНИМАНИЕ

Риск получения травм, вызываемых вытекающими реагентами

- ▶ Перед заменой всегда начала промывайте систему.

Очистка корпуса

- ▶ Для очистки передней части корпуса используйте только чистящие средства общего назначения.

Согласно DIN 42 115, передняя часть корпуса устойчива к следующим веществам:

- Этанол (кратковременное воздействие);
- Разбавленные кислоты (макс. 2% HCl);
- Разбавленные основания (макс. 3% NaOH);
- Бытовые чистящие средства на основе мыла.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не допускается использовать другие чистящие средства

Риск повреждения поверхности или уплотнения корпуса


- ▶ Не используйте для очистки концентрированные минеральные кислоты и щелочные растворы.
- ▶ Не используйте органические чистящие средства, такие как ацетон, бензиловый спирт, метанол, дихлорметан, диметилбензол или средства на основе концентрированного глицерина.
- ▶ Не используйте для очистки пар под высоким давлением.

Очистка резервуара для разбавления (опционально)

1. Откройте держатель емкости для разбавления.
2. Снимите нижний шланг и крышку емкости для разбавления.
3. Очистите емкость для смешивания вручную.

Очистка дозирующего блока

Очищайте только при необходимости.

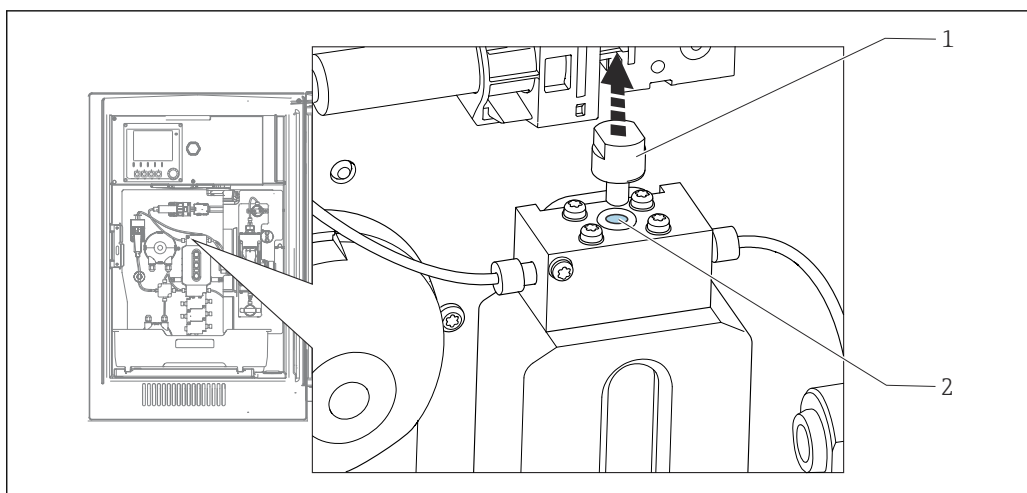

A0045372

69 Дозирующий блок с проемом для очистки

- 1 Уплотнительная крышка
2 Проем для очистки

1. Если это еще не сделано, включите ручной режим.
2. **Меню/Управл./Тех.обслуж./Опуст.модуль дозир.**
3. Снимите крышку (1).
4. Очистите дозирующий блок через проем для очистки (2), используя щетку из комплекта поставки и теплую воду.

Верните крышку на место.

Промывка системы

i Если сосуды извлечены, то выполнить измерение, очистку или калибровку невозможно.


Опустошение шлангов

1. Остановите подачу проб.
2. Если это еще не сделано, включите ручной режим.
3. Вытяните все шланги из бутылей с реагентами, насколько это возможно (чтобы концы шлангов находились вне жидкостей).
4. Далее вытяните шланг для подачи пробы (P), а также, если установлен дополнительный блок разбавления, вытяните шланг забора воды для блока разбавления (W) из жидкой пробы таким образом, чтобы концы шлангов оказались вне жидкостей.
5. Кроме того, отсоедините шланг для подачи пробы (P) и извлеките шланг разбавляющей воды (W) из бутылки так, чтобы конец шланга находился вне жидкости.
6. Выберите **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Вывод из экпл./Промыв.шланги** для удаления жидкостей из шлангов.
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
7. Дождитесь окончания этой операции. В меню **MODE/Инфо** можно проверить завершение действия.

Промывка анализатора водой

1. Откройте все бутылки с реагентами и осторожно извлеките шланги вместе с крышками. После этого плотно закройте бутылки.
2. Подсушите концы шлангов с помощью чистого бумажного полотенца.
3. Погрузите все шланги в стакан, в котором содержится примерно 200 мл дистиллированной воды, чтобы промыть систему водой.
4. Запустите действие: **Меню/Управл.Тех.обслуж./Вывод из экспл./Промыть водой.**
 - ↳ Система будет автоматически промыта и опорожнена. Это займет примерно 8 минут.
5. По окончании этой операции извлеките шланги из стакана и протрите их сухим бумажным полотенцем.
6. Для удаления жидкости из шлангов: **Меню/Управл./Тех.обслуж./Вывод из экспл./Промыв.шланги.**
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
7. Дождитесь окончания этой операции. Проверьте завершение действия: **MODE/Инфо.**
8. Вставьте все шланги в бутылки и подсоедините шланг для подачи пробы к клапану.

Очистка вентилятора блока охлаждения

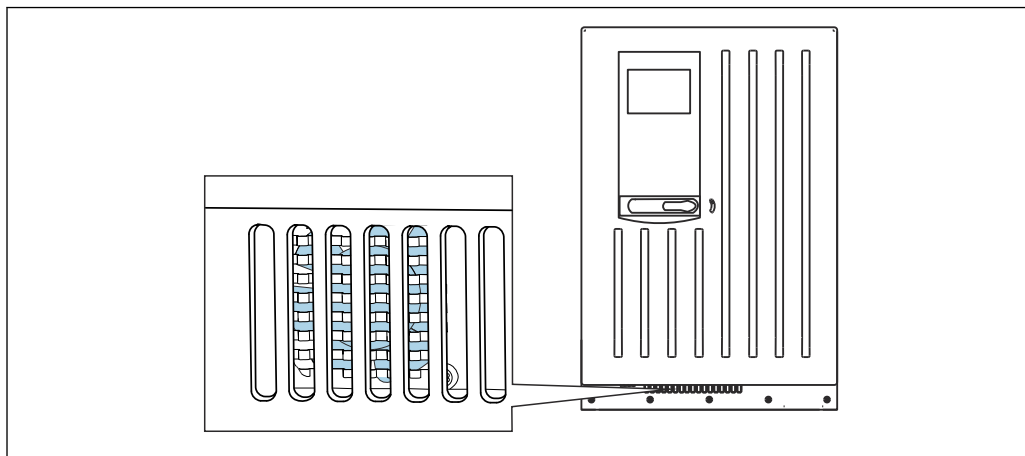

A0045403

70 Вентилятор блока охлаждения (находится за вентиляционной решеткой)

1. Регулярно проверяйте вентилятор на наличие загрязнения.
2. В местах с большим количеством посторонних частиц: регулярно выполняйте очистку снаружи пылесосом.

12.2.4 Замена реагентов

Снятие бутылей

1. Остановите подачу проб.
2. Если это еще не сделано, включите ручной режим.
3. Вытяните шланги (RB, RK, RN, S1, S0,) из бутылей с реагентами на максимальную длину таким образом, чтобы их концы оказались за пределами жидкости.

4. Выберите **Меню/Управл./Тех.обслуж./Режим замены бут./Удаление бутылки/Выбор бутылки**.
5. Выберите все замененные бутылки и нажмите кнопку **Ок** для подтверждения.
6. Выберите **Подтверждение - без бутылки**.

Замена бутылей

1. Замените снятые бутылки на бутылки со свежим реагентом .
 - ↳ Реагенты необходимо подготавливать в соответствии с инструкциями по смешиванию реагентов.
2. Выберите **Меню/Управл./Тех.обслуж./Режим замены бут./Установка бутылки/Выбор бутылки**.
3. Выберите все бутылки, которые были заменены, и нажмите кнопку **Ок** для подтверждения.
4. Выберите **Подтверждение - с бутылкой**.
5. Если активирована функция контроля уровня в бутылках (**Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки**), необходимо выполнить сброс в **Меню/Управл./Тех.обслуж./Режим замены бут./Установка бутылки/Сброс уровн.заполн.**
6. После замены необходимо выполнить калибровку нулевой точки и заново определить калибровочный коэффициент: **Меню/Управл./Ручное управление/Опред. нулевую точку и /Опред. коэфф.калибровки** (в исполнениях CA80COD-AA/CA/GR, оба действия выполняются в одной и той же функции: **Задать нул.точку и коэф.калибровки**).
7. Вернитесь в режим **MODE/Продолж. в автомат. режиме** или **MODE/Запустить автоматич. режим**, чтобы начать измерение в нормальном режиме.

12.2.5 Выполнение калибровки нулевой точки (не для варианта CA80COD-HR)

Определение нулевой точки

1. Откройте: **Меню/Управл./Ручное управление/Опред. нулевую точку**.
2. Выполнение калибровки нулевой точки.
3. После успешного завершения калибровки на дисплее отображается сообщение **Действие выполнено успешно**.



Рекомендация: после этого выполните ручную калибровку со стандартным раствором (**Опред. коэфф.калибровки**).

Как вариант, нулевая точка и калибровочный коэффициент могут быть определены за один этап (**Задать нул.точку и коэф.калибровки**).

12.2.6 Замена шлангов

Потребуются следующие компоненты

- 1 пара перчаток, устойчивых к используемым реагентам
- Защитные перчатки


1. Промойте систему. → 153
 - ↳ Дозирующий блок должен быть полностью промыт от пробы.
2. Снимите бутылки и лоток для бутылей.
3. Замените все белые шланги C-Flex шланги на шланги такого же диаметра и длины. Наклейте метки на новые шланги.
4. Поместите лоток для бутылей в корпус.

5. Соедините бутылки с соответствующими крышками и шлангами.
6. Выберите **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Режим замены бут./Установка бутылки/Выбор бутылки**.
7. Выберите все бутылки и нажмите кнопку **Ok** для подтверждения.
8. Выберите **Подтверждение - с бутылкой**.
9. Нажмите сенсорную кнопку **MODE** и выберите **Продолж. в автомат. режиме** или **Запустить автоматич. режим**.

12.2.7 Замена плоских фильтров

Потребуется следующие компоненты

Плоские фильтры (часть комплекта для обслуживания CAV880)

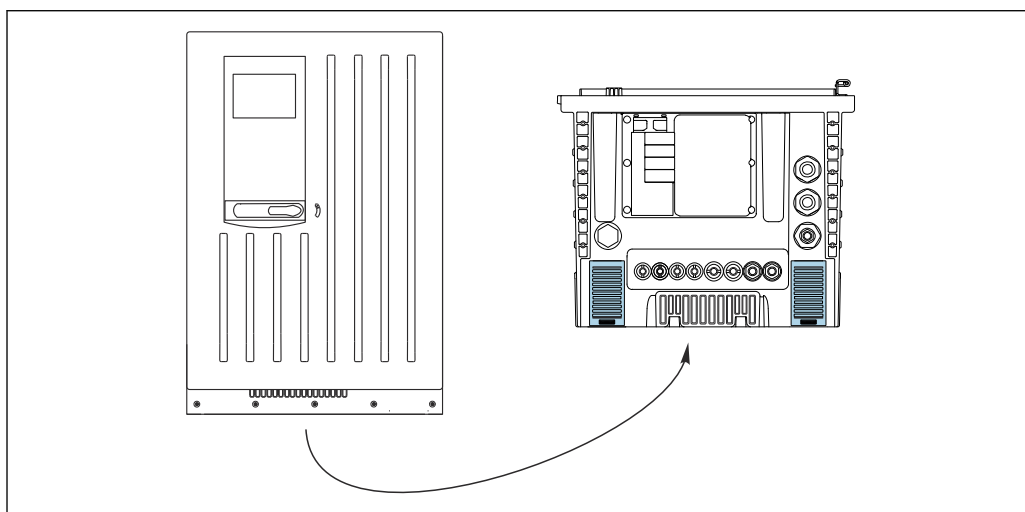

A0045364

71 Решетка вентилятора снизу

1. Откройте обе решетки вентилятора и снимите их.
↳ Плоские фильтры находятся под решетками.
2. Извлеките изношенные плоские фильтры и замените их на новые фильтры из комплекта для обслуживания.
3. Установите вентиляционные сетки на место.
4. Сбросьте счетчик часов работы плоских фильтров: **Меню/Управл./Время работы пластин фильтра/Сброс**.

12.2.8 Замена дозатора

Потребуется следующие компоненты

- 1 пара перчаток, устойчивых к используемым реагентам
- Защитные перчатки

Подготовка к замене дозаторов

1. Промойте систему.
2. Снимите бутылки, включая шланги для реагента и лоток для бутылей.

Снятие дозатора

1. Выберите **Меню/Управл./Замена шприца/Выбор шприца**.
2. Выберите дозатор которые требуется заменить.
3. Откройте держатель дозаторов, одновременно нажав обе защелки фиксатора и сняв его.

4. Извлеките переходник и дозатор из привода дозаторов. Для этого возьмите дозатор за черный блок на нижнем конце и, потянув, снимите блок с металлического штифта.


Установка нового компонента (дозатора)

1. Убедитесь, что дозатор подсоединен должным образом.
2. Вставьте держатель дозаторов в защелки фиксатора. Обязательно установите держатель полностью до щелчка.
3. Поместите лоток для бутылей в корпус.
4. Подсоедините шланги для реагентов к соответствующим клапанам.
5. Выберите **Меню/Управл./Замена шприца/Выбор шприца**.
6. Выберите замененные дозаторы и нажмите кнопку **Ок** для подтверждения.
7. Выберите **Сброс счетчика часов работы**.
8. Выберите **Меню/Управл./Тех.обслуж./Режим замены бут./Установка бутылки/Выбор бутылки**.
9. Выберите все бутылки и нажмите кнопку **Ок** для подтверждения.
10. Выберите **Подтверждение - с бутылкой**.
11. После выполнения процедуры замены необходимо откалибровать систему. Выберите **Меню/Управл./Ручное управление/Опред. коэфф.калибровки**.
12. По окончании калибровки верните прибор в режим **MODE/Продолж. в автомат. режиме** или **MODE/Запустить автоматич. режим**.

12.2.9 Проверка уровня в канистре для отходов

Уровень в емкости для отходов можно просмотреть, выбрав соответствующий пункт в меню управления.

- ▶ Выберите **Меню/Управл./Тех.обслуж./Канистра отход**.

 При заполнении емкости для отходов до отказа анализатор завершает текущие операции и переключается в ручной режим.

12.3 Вывод из эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Действия, выполняемые при работающем анализаторе

Опасность травмирования и инфицирования средой!

- ▶ Перед отсоединением любых шлангов убедитесь в том, что в данный момент не выполняется ни одна из операций, например подача пробы (а также в том, что подобные операции не запланированы на ближайшее время).
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите иные меры самозащиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте анализатор дольше 5 дней без принятия регламентированных мер по выводу его из эксплуатации!

В противном случае существует опасность повреждения прибора.

- ▶ Выведите анализатор из эксплуатации в соответствии с инструкциями.

Для вывода из эксплуатации действуйте следующим образом.

1. Включите ручной режим.

2. Слейте жидкость из шлангов.
3. Промойте анализатор.
4. Снова слейте жидкость из шлангов.

12.3.1 Настройка ручного режима

Исходная ситуация: прибор все еще работает в автоматическом режиме, однако необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию прибора.

1. Нажмите сенсорную кнопку **MODE**.
 - ↳ Отображается текущий режим: **Автомат**.
2. Выберите действие: **Ручной режим**.
 - ↳ Прибор переводится в ручной режим.
3. Дождитесь прекращения всех операций.
4. **Альтернативный способ**
Остановите действие, выполняемое в настоящее время, с помощью **Меню/Управл./Ручное управление**.

12.3.2 Опустошение шлангов

1. Вытяните шланги (RB, RK, RN, S1, S0) из бутылей с реагентами в максимально возможной мере таким образом, чтобы их концы оказались вне жидкостей.
2. Только для исполнения CA80COD-HR:
Также в максимально возможной мере вытяните шланг REF из жидкости.
3. Вытяните (P) шланг для подачи пробы, а также, если установлен дополнительный блок разбавления, вытяните шланг забора воды для блока разбавления (W) из бутылки таким образом, чтобы концы шлангов оказались вне жидкостей.
4. Выберите **Меню/Управл./Тех.обслуж./Вывод из экспл./Промыв.шланги** для удаления жидкостей из шлангов.
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
После успешного выполнения действия на дисплее отображается сообщение **Действие выполнено успешно**.

12.3.3 Промывка анализатора

1. Откройте все бутылки с реагентами и осторожно извлеките шланги вместе с крышками. После этого плотно закройте бутылки.
2. Подсушите концы шлангов с помощью чистого бумажного полотенца.
3. Погрузите все шланги в стакан, в котором содержится примерно 200 мл (6,76 жидк. унции) дистиллированной воды, чтобы промыть систему водой.
4. Выберите: **Меню/Управл./Тех.обслуж./Вывод из экспл./Промыть водой**.
 - ↳ Система будет автоматически промыта и опорожнена. Это займет примерно 8 минут.
После успешного выполнения действия на дисплее отображается сообщение **Действие выполнено успешно**.
5. По окончании этой операции извлеките шланги из стакана и протрите их сухим бумажным полотенцем.

12.3.4 Повторное опорожнение шлангов

1. Для удаления жидкости из шлангов откройте **Меню/Управл. /Тех.обслуж./ Вывод из экспл./Промыв.шланги.**
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
2. Дождитесь окончания этой операции. После успешного выполнения действия на дисплее появляется сообщение **Действие выполнено успешно.**
3. Теперь анализатор можно отключить от сети питания.

13 Ремонт

13.1 Общие сведения

Ниже приведены основные положения концепция ремонта и переоборудования прибора.

- Конструкция изделия является модульной.
- Запасные части объединены в комплекты и снабжены соответствующими руководствами по использованию комплектов.
- Используйте только оригинальные запасные части, выпущенные изготовителем изделия.
- Ремонт выполняется в сервисном центре изготовителя или специально обученным персоналом пользователя.
- Сертифицированные приборы могут быть переоборудованы в другие сертифицированные приборы только в сервисном центре или на заводе изготовителя.
- Следите за соответствием применимым стандартам, национальным нормам, документации и сертификатам по взрывозащищенному исполнению (XA).

1. Проводить ремонт необходимо в соответствии с руководством к соответствующему комплекту запасных частей.
2. Ведите документирование работ по ремонту или переоборудованию, и зарегистрируйтесь на интернет-ресурсе Life Cycle Management (W@M).

13.2 Запасные части

Перечень запасных частей к прибору, поставка которых возможна в настоящее время, имеется на веб-сайте:

www.endress.com/device-viewer

- ▶ При заказе запасных частей необходимо указывать серийный номер прибора.

13.3 Возврат

Изделие необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке неверного прибора. В соответствии с законодательными нормами в отношении компаний с сертифицированной системой менеджмента качества ISO в компании Endress+Hauser действует специальная процедура обращения с бывшей в употреблении продукцией.

Чтобы обеспечить быстрый, безопасный и профессиональный возврат прибора:

- ▶ Для получения информации о процедуре и условиях возврата приборов, обратитесь к веб-сайту www.endress.com/support/return-material.

13.4 Утилизация



Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможность утилизации WEEE как несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого возвращайте их в компанию Endress+Hauser для утилизации в надлежащих условиях.

Утилизируйте элементы питания должным образом.

- ▶ Утилизируйте элементы питания, соблюдая местные нормы в отношении утилизации элементов питания.

Утилизация химических веществ

1. **⚠ ВНИМАНИЕ**

Риск травмирования при неправильной утилизации используемых реагентов и их отходов!

- ▶ При утилизации соблюдайте инструкции, приведенные в паспортах безопасности используемых химических веществ.
- ▶ Соблюдайте все местные нормы относительно утилизации отходов.

Для удаления остатков реагентов используйте реагент RX из комплекта поставки.

2. Соблюдайте инструкции, приведенные в сопутствующей документации SD01583C.

14 Аксессуары

Далее перечислены наиболее важные аксессуары, доступные на момент выпуска настоящей документации.

- ▶ Для получения информации о не указанных здесь аксессуарах обратитесь в сервисный центр или отдел продаж.

14.1 Аксессуары, специально предназначенные для прибора

14.1.1 Аксессуары для монтажа

Комплект, стойка с кронштейном CA80, монтаж снаружи помещения

- Стойка 60 x 60 x 1800 мм, нержавеющая сталь 1.4571
- Зажим для крепления на стойке CA80xx
- Инструкции к монтажному комплекту
- Код заказа: 71458285

14.1.2 Расходные материалы

Коды заказа указаны на веб-сайте: <https://www.endress.com/device-viewer>.


1. Укажите серийный номер прибора.
2. Выполните поиск.
 - ↳ Будут отображены сведения о приборе.
3. Откройте вкладку «Запасные части».
4. Выберите семейство изделий.
 - ↳ Будет отображена полная спецификация изделия.

Выпускаются перечисленные ниже расходные материалы.

- Реагенты и стандартные растворы
CY80COD
- SAC880, входной и выходной шланги для прибора CA80

14.1.3 Комплект для обслуживания CAV880

Заказ в соответствии со спецификацией изделия

 Комплект для обслуживания CAV880 для CA80 на 1 год

Стандартный набор

- Шланг клапана для отходов (PharMed)
- Силиконовая смазка средней вязкости, туба 2 г
- Головка насоса в сборе, без двигателя
- Дозатор с держателем, 2 по 10 мл
- Муфта с конусом
- Комплект уплотнительных колец, реактор
- Уплотнительное кольцо проема для очистки
- Плоские фильтры (2 шт.)
- Впускной шланг (ПТФЭ, черный)
- Труборез

Дополнение для анализаторов, использующихся в широком диапазоне измерений

- Шланг для разбавляющей воды (ПТФЭ, черный)
- Шланг клапана для разбавляющей воды (PharMed)
- Головка насоса в сборе, без двигателя
- Муфта с конусом
- Емкость для разбавляющей воды с пробкой

Дополнительные компоненты

- Комплект уплотнительных колец, дозирующий блок
- Технологические шланги (ПТФЭ, белые)
- Шланговый соединитель
- Кювета реактора с нагревательным проводом, уплотнительные кольца, датчик температуры
- Трубки дозатора с уплотнительными кольцами

14.1.4 Комплекты для модернизации CAZ880

Комплект для модернизации с блоком разбавления для высокого диапазона измерений


- Крепежная панель с блоком разбавления
- Код активации
- Код заказа CAZ880-CCCC

Комплект для модернизации для низкого диапазона измерения

- Код активации
- Код заказа CAZ880-CCCB


14.1.5 Датчики**Стеклянные рН-электроды****Memosens CPS11E**

- Датчик измерения рН для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps11e

 Техническая информация TI01493C.


Memosens CPS41E

- Датчик рН для технологического процесса.
- С керамической диафрагмой и жидким электролитом KCl.
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps41e

 Техническая информация TI01495C.

Memosens CPS71E

- Датчик рН для химико-технологического применения
- С ионной ловушкой для устойчивого к отравлению электрода сравнения
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps71e

 Техническая информация TI01496C.

Memosens CPS91E

- Датчик уровня pH для сильнозагрязненных сред
- С открытой диафрагмой
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps91e



Техническая информация TI01497C.

Memosens CPS31E

- Датчик pH для стандартного применения в сферах подготовки питьевой воды и воды для бассейнов
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps31e



Техническая информация TI01574C

Memosens CPS71E

- Датчик pH для химико-технологического применения
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps71e



Техническая информация TI01496C

Memosens CPS91E

- Датчик pH для сильно загрязненных сред
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps91e



Техническая информация TI01497C

Ceramax CPS341D

- Датчик pH с чувствительной к pH эмалью.
- Соответствует самым высоким требованиям в отношении точности измерения, давления, температуры, стерильности и прочности.
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cps341d.



Техническое описание TI00468C.

Orbipac CPF81D

- Компактный датчик pH для установки или эксплуатации в погруженном состоянии
- В области водоснабжения и водоотведения
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cpf81d



Техническое описание TI00191C

ОВП-электроды**Memosens CPS12E**

- Датчик измерения ОВП для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps12e



Техническая информация TI01494C

Memosens CPS42E


- Датчик ОВП для технологического процесса
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps42e



Техническая информация TI01575C


Memosens CPS72E

- Датчик ОВП для применения в химико-технологической сфере
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps72e

 Техническая информация TI01576C


Memosens CPS92E

- Датчик ОВП для сильно загрязненных сред
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps92e

 Техническая информация TI01577C


Orbipac CPF82D

- Компактный датчик ОВП для установки или эксплуатации в погруженном состоянии в области водоснабжения и водоотведения
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cpf82d

 Техническое описание TI00191C

Индуктивные датчики проводимости**Indumax CLS50D**

- Индуктивный датчик проводимости с высокой износостойкостью
- Для применения в безопасных и взрывоопасных зонах
- С поддержкой технологии Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cls50d

 Техническое описание TI00182C

Кондуктивные датчики проводимости**Memosens CLS21E**

- Цифровой датчик проводимости для технологических сред со средней или высокой проводимостью
- Кондуктивное измерение
- С поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cls21e

 Техническая информация TI01528C

Датчики кислорода**Охумах COS51D**

- Амперометрический датчик растворенного кислорода
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cos51d

 Техническое описание TI00413C

Охумах COS61D

- Оптический датчик растворенного кислорода для измерений в питьевой и промышленной воде
- Принцип измерения: гашение
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cos61d

 Техническое описание TI00387C

Memosens COS81D

- Оптический датчик растворенного кислорода, с возможностью стерилизации
- С поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cos81d



Техническая информация TI01201C

Датчики диоксида хлора и хлора**Memosens CCS50D**

- Датчик измерения концентрации диоксида хлора
- С поддержкой технологии Memosens.
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/ccs50d



Техническое описание TI01353C

Memosens CCS51D

- Датчик измерения концентрации остаточного свободного хлора
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/ccs51d



Техническая информация TI01423C

Ионоселективные датчики**ISEmax CAS40D**

- Ионоселективные датчики
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cas40d



Техническое описание TI00491C

Датчики мутности**Turbimax CUS51D**

- Для нефелометрического измерения мутности и содержания твердых веществ в сточных водах
- Метод 4 пучков рассеянного света
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus51d



Техническое описание TI00461C

Turbimax CUS52D

- Гигиенический датчик Memosens для измерения мутности в питьевой воде, технической воде и системах обеспечения
- С поддержкой технологии Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus52d



Техническое описание TI01136C

Датчики для измерения коэффициента спектральной абсорбции (SAC) и содержания нитратов**Viomax CAS51D**

- Измерение спектрального коэффициента поглощения и концентрации нитратов в питьевой воде и сточных водах
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cas51d




Техническое описание TI00459C

Измерение уровня границы раздела сред

Turbimax CUS71D

- Погружной датчик для измерения межфазного уровня
- Ультразвуковой датчик для определения межфазного уровня
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus71d

 Техническое описание TI00490C

14.1.6 Кабельный соединитель с застежкой-липучкой

- 4 шт., для кабеля датчика
- Код заказа: 71092051

14.2 Аксессуары для связи

14.2.1 Дополнительная функциональность

- При заказе кодов активации необходимо указывать серийный номер прибора.

| | Связь; программное обеспечение |
|----------|---|
| 51516983 | Commubox FXA291 (аппаратное обеспечение) |
| 71127100 | SD-карта с программным обеспечением Liquiline, 1 ГБ, промышленная флэш-память |
| 71135636 | Код активации для интерфейса Modbus RS485 |
| 71219871 | Код активации для интерфейса EtherNet/IP |
| 71135635 | Код активации интерфейса PROFIBUS DP для модуля 485 |
| 71449914 | Код обновления для интерфейса EtherNet/IP + веб-сервер для модуля BASE2 |
| 71449915 | Код обновления для интерфейса Modbus TCP + веб-сервер для модуля BASE2 |
| 71449918 | Код обновления веб-сервера для модуля BASE2 |
| 71449901 | Код обновления для интерфейса PROFINET + веб-сервер для модуля BASE2 |
| 71249548 | Комплект CA80: код активации для первого цифрового входа датчика |
| 71249555 | Комплект CA80: код активации для второго цифрового входа датчика |

| | Комплекты для модернизации |
|----------|--|
| 71136999 | Комплект CSF48/CA80: для модернизации, сервисный интерфейс (фланцевый соединитель CDI, контргайка) |
| 71111053 | Комплектный модуль AOR: 2 реле, 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА |
| 71125375 | Комплектный модуль 2R: 2 реле |
| 71125376 | Комплектный модуль 4R: 4 реле |
| 71135632 | Комплектный модуль 2АО: 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА |
| 71135633 | Комплектный модуль 4АО: 4 аналоговых выхода 0/4–20 мА |
| 71135631 | Комплектный модуль 2DS: 2 цифровых датчика с поддержкой технологии Memosens |
| 71135634 | Комплектный модуль 485: PROFIBUS DP или Modbus RS485. Для этого необходим дополнительный код активации, который заказывается отдельно. |
| 71135638 | Комплектный модуль DIO: 2 цифровых входа; 2 цифровых выхода; вспомогательный источник питания для цифрового выхода |
| 71135639 | Комплектный модуль 2AI: 2 аналоговых входа 0/4–20 мА |
| 71140888 | Комплект для обновления модуля 485 + Profibus DP |

| Комплекты для модернизации | |
|----------------------------|--|
| 71140889 | Комплект для обновления модуля 485 RS485+ Modbus RS485 |
| 71141366 | Комплект, модуль расширения задней панели |

14.2.2 Программное обеспечение

Memobase Plus CYZ71D

- Программное обеспечение для ПК – выполнение лабораторной калибровки
- Визуализация и документирование управления датчиками
- Сохранение данных калибровки датчиков в базе данных
- Средство конфигурирования изделия на странице прибора:
www.endress.com/cyz71d



Техническое описание TI00502C

Программное обеспечение Field Data Manager MS20/21

- Программное обеспечение для ПК – централизованное управление данными
- Визуализация серии измерений и событий в журнале регистрации
- Надежное хранение в базе данных SQL

14.3 Системные компоненты

14.3.1 Измерительные кабели

Кабель данных Memosens CYK10

- Для цифровых датчиков с поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cyk10



Техническая информация TI00118C.

Кабель данных Memosens CYK11

- Удлинительный кабель для цифровых датчиков, подключаемых по протоколу Memosens.
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cyk11.



Техническое описание TI00118C

Измерительный кабель CYK81

- Кабель без разъемов для удлинения кабелей датчиков (например, Memosens, CUS31/CUS41)
- 2 x 2 жилы, витые с экраном и покрытием ПВХ (2 x 2 x 0,5 мм² + экран)
- Продажа в метрах, номер заказа.: 51502543

14.3.2 SD-карта

- Промышленная флэш-память, 1 Гб
- Код заказа: 71110815

15 Технические характеристики

15.1 Вход

| | | |
|---|--|---|
| Измеряемые переменные | ХПК _{cr} O ₂ [мг/л, ppm] | |
| Диапазон измерения | CA80COD-**C4: | 0–500 мг/л O ₂ , автоматическое переключение диапазонов измерений |
| | CA80COD-**C5: | 0–5000 мг/л O ₂ , автоматическое переключение диапазонов измерений |
| | CA80COD-**C6: | 0–5000 мг/л O ₂ + блок разбавления (1:4) |
| Типы входов | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 измерительный канал (основной параметр анализатора) ■ от 1 до 4 цифровых входов для датчиков с поддержкой технологии Memosens (дополнительно) ■ Аналоговые токовые входы (дополнительно) ■ Двоичные входы (дополнительно) | |
| Входной сигнал | В зависимости от исполнения 2 x 0/4 ... 20 мА (опция), пассивный, потенциально изолированный | |
| Токовый вход, пассивный | Диапазон > 0 ... 20 мА | |
| | Характеристика сигнала Линейная | |
| | Внутреннее сопротивление Нелинейное | |
| | Испытательное напряжение 500 В | |
| Спецификация кабеля (для опциональных датчиков с поддержкой технологии Memosens) | Тип кабеля Кабель передачи данных Memosens СУК10 или фиксированный кабель датчика, каждый с лужеными концами или круглым разъемом M12 (опция,) | |
| | Длина кабеля Макс. 100 м (330 футов) | |

15.2 Выход

| | | |
|-----------------|---|--|
| Выходной сигнал | В зависимости от исполнения | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x 0/4–20 мА, активный, потенциально изолированный (стандартное исполнение) ■ 4 x 0/4–20 мА, активный, потенциально изолированный (исполнение с 2 аналоговыми выходами) ■ 6 x 0/4–20 мА, активный, потенциально изолированный (исполнение с 4 аналоговыми выходами) ■ Двоичные выходы | |

| PROFIBUS DP/RS485 | |
|--------------------------|--|
| Кодирование сигнала | EIA/TIA-485, совместимость с интерфейсом PROFIBUS DP согласно стандарту МЭК 61158 |
| Скорость передачи данных | 9,6 кбод, 19,2 кбод, 45,45 кбод, 93,75 кбод, 187,5 кбод, 500 кбод, 1,5 Мбод, 6 Мбод, 12 Мбод |
| Гальваническая развязка | Да |
| Разъемы | Пружинная клемма (не более 1,5 мм), с внутренней перемычкой (Т-функция), M12 (опционально) |
| Терминирование шины | Внутренний ползунковый переключатель со светодиодной индикацией |

| Modbus RS485 | |
|--------------------------|---|
| Кодирование сигнала | EIA/TIA-485 |
| Скорость передачи данных | 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 и 115 200 бод |
| Гальваническая развязка | Да |
| Терминирование шины | Внутренний ползунковый переключатель со светодиодной индикацией |

| Веб-сервер и система Modbus TCP | |
|--|-----------------------------------|
| Кодирование сигнала | IEEE 802.3 (Ethernet) |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбод |
| Гальваническая развязка | Да |
| Подключение | RJ45, опционально – M12 |
| IP-адрес | DHCP или настройка с помощью меню |

| EtherNet/IP | |
|--------------------------|--|
| Кодирование сигнала | IEEE 802.3 (Ethernet) |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбод |
| Гальваническая развязка | Да |
| Подключение | RJ45, опционально – M12 (D-кодирование) |
| IP-адрес | DHCP (по умолчанию) или настройка через меню |

| PROFINET | |
|--------------------------|--|
| Кодирование сигнала | IEEE 802.3 (Ethernet) |
| Скорость передачи данных | 100 Мбод |
| Гальваническая развязка | Да |
| Подключение | RJ45 |
| Название станции | Через протокол DCP с помощью инструмента настройки (например, Siemens PRONETA) |
| IP-адрес | Через протокол DCP с помощью инструмента настройки (например, Siemens PRONETA) |

| | |
|------------------------|---|
| Аварийный сигнал | Регулируемый, согласно рекомендации NAMUR NE 43 <ul style="list-style-type: none"> ■ В диапазоне измерений 0...20 мА: Ток наличия ошибки 0 ... 23 мА ■ В диапазоне измерения 4...20 мА: Ток наличия ошибки 2,4 ... 23 мА ■ Заводская настройка тока наличия ошибки для обоих диапазонов измерения: 21,5 мА |
| Нагрузка | Макс. 500 Ом |
| Поведение при передаче | Линейная |

15.3 Токовые выходы, активные

| | |
|-------------------------|---|
| Диапазон | 0...23 мА |
| Характеристика сигнала | Линейная |
| Электрические параметры | Выходное напряжение Макс. 24 В Испытательное напряжение 500 В |
| Спецификация кабеля | Тип кабеля Рекомендуется экранированный кабель Спецификация кабелей Макс. 2,5 мм ² (14 AWG) |

15.4 Релейные выходы

| | |
|-------------------------|---|
| Электрические параметры | Типы реле <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 одноштырьковый переключающий контакт (сигнальное реле) ■ 2 или 4 одноштырьковых переключающих контактах (опция, с модулями расширения) Максимальная нагрузка <ul style="list-style-type: none"> ■ Сигнальное реле: 0,5 А ■ Все остальные реле: 2,0 А |
|-------------------------|---|

Коммутационная способность реле*Базовый модуль (Сигнальное реле)*

| Переключающее напряжение | Нагрузка (макс.) | Количество циклов переключения (мин.) |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 230 В~, cosΦ = 0,8...1 | 0,1 А | 700 000 |
| | 0,5 А | 450 000 |
| 115 В~, cosΦ = 0,8...1 | 0,1 А | 1 000 000 |
| | 0,5 А | 650 000 |
| 24 В=, L/R = 0...1 мс | 0,1 А | 500 000 |
| | 0,5 А | 350 000 |

Модуль расширения

| Переключающее напряжение | Нагрузка (макс.) | Количество циклов переключения (мин.) |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 230 В~, cosΦ = 0,8...1 | 0,1 А | 700 000 |
| | 0,5 А | 450 000 |
| | 2 А | 120 000 |
| 115 В~, cosΦ = 0,8...1 | 0,1 А | 1 000 000 |
| | 0,5 А | 650 000 |
| | 2 А | 170 000 |
| 24 В=, L/R = 0...1 мс | 0,1 А | 500 000 |
| | 0,5 А | 350 000 |
| | 2 А | 150,000 |

Минимальная нагрузка (типовая)

- Мин. 100 мА при 5 В=
- Мин. 1 мА при 24 В=
- Мин. 5 мА при 24 В~
- Мин. 1 мА при 230 В~

15.5 Данные протокола

| | | |
|--------------|--|---|
| PROFIBUS DP | Идентификатор изготовителя | 11 _h |
| | Тип прибора | 155E _h |
| | Версия профиля | 3.02 |
| | Файлы базы данных прибора (GSD-файлы) | www.endress.com/profibus Менеджер интеграции устройств (DIM) |
| | Выходные переменные | 16 блоков аналогового ввода, 8 блоков цифрового ввода |
| | Входные переменные | 4 блока аналогового вывода, 8 блоков цифрового вывода |
| | Поддерживаемые функции | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 разъём MSCY0 (циклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому) ■ 1 разъём MSAC1 (ациклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому) ■ 2 разъёма MSAC2 (ациклическая связь, главное устройство класса 2 к ведомому) ■ Блокировка прибора: возможна аппаратная или программная блокировка прибора. ■ Адресация с помощью DIP-переключателей или через ПО ■ GSD, PDM DD, DTM |
| Modbus RS485 | Протокол | RTU / ASCII |
| | Коды функций | 03, 04, 06, 08, 16, 23 |
| | Поддержка широковещательной передачи для кодов функций | 06, 16, 23 |
| | Выходные данные | 16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние) |
| | Входные данные | 4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация |
| | Поддерживаемые функции | Возможность настройки адреса посредством переключателя или программного обеспечения |
| Modbus TCP | порт TCP | 502 |
| | Соединения TCP | 3 |
| | Протокол | Данные датчиков передаются от датчиков Memosens по протоколам цифровых шин EtherNet/IP и Modbus TCP |
| | Коды функций | 03, 04, 06, 08, 16, 23 |
| | Поддержка широковещательной передачи для кодов функций | 06, 16, 23 |
| | Выходные данные | 16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние) |
| | Входные данные | 4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация |
| | Поддерживаемые функции | Возможность настройки адреса посредством DHCP или программного обеспечения |

EtherNet/IP

| | | |
|----------------------|--|--|
| Протокол | EtherNet/IP | |
| Сертификация ODVA | Да | |
| Профиль прибора | Семейство устройств (тип продукта: 0x2B) | |
| ID изготовителя | 0x049E _h | |
| ID типа прибора | 0x109F | |
| Полярность | Auto-MIDI-X | |
| Соединения | CIP | 12 |
| | I/O | 6 |
| | Явное сообщение | 6 |
| | Многоадресная передача | 3 принимающих точки |
| Мин. RPI | 100 мс (по умолчанию) | |
| Макс. RPI | 10 000 мс | |
| Системная интеграция | EtherNet/IP | EDS |
| | Rockwell | Add-on-Profile Level 3, лицевая панель для Factory Talk SE |
| Данные ввода/вывода | Вход (Т → О) | Состояние прибора и диагностическое сообщение с наивысшим приоритетом Измеренные значения: <ul style="list-style-type: none"> ■ 16 AI (аналоговый вход) + состояние + единица измерения ■ 8 DI (дискретный вход) + состояние |
| | Выход → Т) | Управляющие значения: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 АО (аналоговый выход) + состояние + единица измерения ■ 8 DO (дискретный выход) + состояние |

| | | |
|----------|--|---|
| PROFINET | Протокол | «Протокол прикладного уровня для периферийных приборов и распределенных автоматизированных систем», PNIO версии 2.34 |
| | Тип связи | 100 Мбит/с |
| | Класс соответствия | Класс соответствия В |
| | Класс действительной нагрузки | Класс действительной нагрузки II |
| | Скорость передачи | Автоматический выбор 100 Мбит/с определением полнодуплексного режима |
| | Периоды циклов | От 32 мс |
| | Профиль прибора | Идентификатор прикладного интерфейса 0xF600 Общего назначения |
| | Интерфейс PROFINET | 1 порт, Realtime класс 1 (RT_CLASS_1) |
| | Идентификатор изготовителя | 0x11 _h |
| | Идентификатор типа прибора | 0x859F _h |
| | Файлы описания прибора (GSD) | Информацию и файлы можно получить в следующих источниках. <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com На странице изделия: Documents/Software → Device drivers ▪ www.profibus.com С помощью веб-сайта, используя средство поиска изделий |
| | Полярность | Автоматическая настройка полярности для коррекции перекрещивающихся пар TxD и RxD |
| | Поддерживаемые подключения | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x AR (контроллер ввода/вывода AR) ▪ 1 x AR (допустимо подключение к устройству контроля ввода/вывода AR) ▪ 1 x вход CR (Интерфейс связи) ▪ 1 x выход CR (Интерфейс связи) ▪ 1 x аварийный сигнал CR (Интерфейс связи) |
| | Опции настройки измерительного прибора | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Веб-браузер ▪ Программное обеспечение данного изготовителя (FieldCare, DeviceCare) ▪ Основной файл прибора (GSD), доступен для чтения посредством встроенного веб-сервера измерительного прибора |
| | Настройка названия прибора | Протокол DCP |
| | Поддерживаемые функции | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Идентификация и техническое обслуживание Простая идентификация прибора по следующим данным. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Система управления технологическими процессами ▪ Заводская табличка ▪ Состояние измеренного значения Переменные процесса связаны с состоянием измеренного значения ▪ Режим мигания индикатора (FLASH_ONCE) на локальном дисплее для простой идентификации и назначения прибора ▪ Управление прибором посредством управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare) |
| | Системная интеграция | Дополнительную информацию о системной интеграции см. в руководстве по эксплуатации <ul style="list-style-type: none"> ▪ Циклическая передача данных ▪ Обзор и описание модулей ▪ Кодировка состояния ▪ Настройка запуска ▪ Заводская настройка |

Веб-сервер

Веб-сервер обеспечивает полный доступ к конфигурации прибора, измеренным значениям, диагностическим сообщениям, журналам и данным обслуживания

посредством стандартного маршрутизатора WiFi/WLAN/LAN/GSM или 3G, IP-адрес задается пользователем.

| | |
|------------------------|---|
| Порт TCP | 80 |
| Поддерживаемые функции | <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаленное конфигурирование прибора(1 сеанс) ■ Сохранение/восстановление конфигурации прибора (посредством карты SD) ■ Экспорт журнала (форматы файлов: CSV, FDM) ■ Доступ к веб-серверу через DTM или Internet Explorer ■ Вход в систему ■ Веб-сервер можно деактивировать |

15.6 Источник питания

Сетевое напряжение ■ От 100 до 120 В перем. тока/от 200 до 240 В перем. тока
■ 50 или 60 Гц

Подключение к цифровой шине Напряжение питания: неприменимо

Потребляемая мощность **Все исполнения, кроме исполнения для установки снаружи помещения**
250 В·А

Исполнение для размещения вне помещений

250 ВА + 650 ВА на шланг отопителя, макс. 900 ВА (исполнение с системой охлаждения)⁴⁾

Кабельные вводы ■ 4 отверстия под M16, G3/8, NPT3/8", соединение Memosens⁵⁾
■ 4 просверленных отверстия для M20, G1/2, NPT1/2"

| Спецификация кабеля | Кабельное уплотнение | Разрешенный диаметр кабеля |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| | M16 x 1,5 мм | От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма) |
| | M12 x 1,5 мм (заказываемый вариант исполнения с разъемом M12 для датчиков Memosens) | От 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,20 дюйма) |
| | M20 x 1,5 мм | От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма) |
| | NPT ³ / ₈ " | От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма) |
| | G ³ / ₈ | От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма) |
| | NPT ¹ / ₂ " | От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма) |
| | G ¹ / ₂ | От 7 до 12 мм (от 0,28 до 0,48 дюйма) |



Кабельные уплотнения, установленные производителем, затянуты моментом 2 Н·м.

4) Значение мощности на заводской табличке относится к потреблению прибора в случае ввода в эксплуатацию при температуре 5 °C (41 °F) через минуту работы.

5) В случае установки снаружи помещения 2 отверстия заняты; по этой причине возможна установка только двух датчиков Memosens.

Подключение датчиков
(опционально)

Датчики с протоколом Memosens

| Типы датчиков | Кабель датчика | Датчики |
|--|--|---|
| Цифровые датчики без дополнительного встроенного источника питания | Со вставным соединением и передачей индуктивного сигнала | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Датчики pH ▪ Датчики ОВП ▪ Комбинированные датчики ▪ Датчики кислорода (амперометрические и оптические) ▪ Датчики проводимости с кондуктивным измерением проводимости ▪ Датчики хлора (дезинфекция) |
| | Фиксированный кабель | Датчики проводимости с индуктивным измерением проводимости |
| Цифровые датчики с дополнительным встроенным источником питания | Фиксированный кабель | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Датчики мутности ▪ Датчики для измерения уровня границы раздела сред ▪ Датчики для измерения коэффициента спектральной абсорбции (SAC) ▪ Датчики нитратов ▪ Оптические датчики кислорода ▪ Ионоселективные датчики |

15.7 Рабочие характеристики

Максимальная погрешность измерения ⁶⁾

В соответствии с тестом по гидрофталату калия

| | |
|--------------------|-------------------|
| 40 мг/л | 10 % от показаний |
| 100 мг/л | 8 % от показаний |
| 160 мг/л | 5 % от показаний |
| 400/1000/1600 мг/л | 3 % от показаний |

Максимальная погрешность измерения для входов датчиков

→ Документация подключенного датчика

Максимальная погрешность измерения для токовых входов и выходов

Типичные погрешности измерения:

< 20 мкА (для значений тока < 4 мА)

< 50 мкА (для значений тока 4...20 мА)

при 25 °C (77° F) во всех вариантах

Дополнительное отклонение измерения в зависимости от температуры:

< 1,5 мкА/К

LOQ (предел количественной оценки)

15 мг/л (ppm) O₂

Повторяемость ⁶⁾

± 5 % от измеренного значения

Повторяемость для входов датчиков

→ Документация подключенного датчика

6) Измерено на анализаторе CA80COD-AAxxxxx по методике HJ 377-2019. Погрешность измерения включает в себя все погрешности анализатора. Погрешности стандартных растворов, используемых для контрольного измерения, не учитываются.

| | |
|--|--|
| Интервал измерения | Непрерывный (примерно 55 мин), регулируемый от 30 мин до 24 ч |
| Время расщепления | 3 ... 120 мин |
| Требования к пробам | 8 мл (0,27 ж Унция) на одно измерение |
| Требования к реагентам | При интервале измерения 1 час срок расхода одного набора реагентов составляет 50 дней |
| Стандартное требование | <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартный раствор для нулевой точки: при периодичности калибровки 48 часов, периодичности очистки 24 часа и длине шланга 3 м (9,84 фут) примерно 500 мл (16,9 fl.oz) в месяц (без блока разбавления) ■ Стандартный раствор 1: при периодичности калибровки 48 часов примерно 90 мл (3,04 fl.oz) в месяц (без блока разбавления) |
| Требование к разбавляющей воде | <p>Примерно 20 мл (0,68 fl.oz) на измерение</p> <p>Деминерализованная вода рекомендуется для получения пробы в концентрации < 50 мг/л (ppm).</p> |
| Периодичность калибровки | От 1 ч до 90 дней, в зависимости от области применения и условий окружающей среды |
| Периодичность технического обслуживания | Один раз в неделю, в зависимости от области применения |
| Трудозатраты на техническое обслуживание | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ежедневно: внешний осмотр ■ Ежемесячно: 1 час |

15.8 Условия окружающей среды


| | |
|---------------------------------------|--|
| Диапазон температуры окружающей среды | <p>Все исполнения корпуса, кроме исполнения для размещения вне помещений</p> <p>от +5 до +40 °C (от 41 до 104 °F)</p> <p>Исполнение для размещения вне помещений</p> <p>От -20 до +40 °C (от -4 до 104 °F)</p> |
| Температура хранения | -20 до 60 °C (-4 до 140 °F) |
| Влажность | 10 до 95 %, без конденсации |
| Степень защиты | IP55 (корпус, стойка анализатора), TYPE 3R (корпус, стойка анализатора) |

| | |
|--|---|
| Электромагнитная совместимость ⁷⁾ | Помехи и устойчивость к помехам согласно EN 61326-1: 2013, класс А, промышленные нормативы |
| Электробезопасность | В соответствии с EN/IEC 61010-1:2010, класс оборудования I Низкое напряжение: категория защиты от повышенного напряжения II Для установки на высоте до 2000 м (6500 футов) над уровнем моря |
| Степень загрязнения | 2-й уровень загрязненности |

15.9 Технологический процесс

| | |
|-------------------|--|
| Температура проб | 4 до 40 °C (39 до 104 °F) |
| Консистенция проб | Небольшое содержание твердых частиц, водянистая, гомогенизированная |
| Подача пробы | Анализатор (без Y-образного фильтра (опционально)): Без давления Y-образный фильтр (опционально): <ul style="list-style-type: none"> ■ Допустимый диапазон давления: макс. 4 бар (58,01 psi) ■ Расход: обеспечьте достаточную подачу к Y-образному фильтру, который должен быть полностью заполнен ⁸⁾ |

15.10 Механическая конструкция

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Размеры | →  14 | |
| Масса | Прибл. 40 кг (88 фунта) | |
| Материалы | Компоненты, не контактирующие со средой | |
| | Исполнение с корпусом типа «шкаф», наружное покрытие | Пластмасса, акрилонитрил+поликарбонат |
| | Открытый монтаж, наружное покрытие | |
| | Исполнение с корпусом типа «шкаф», внутреннее покрытие | Пластмасса – полипропилен |
| | Открытый монтаж, внутреннее покрытие | |
| | Окно | Безосколочное стекло с покрытием |
| Резервуар для реагента | Пластмасса – полипропилен | |

7) Характеристики электросети должны соответствовать заявленным требованиям для обеспечения нормальной работы прибора.

8) Чем выше подача, тем выше эффект самоочистки подающего трубопровода. Предпочтительно: > 1 м³/ч

| | |
|--------------------------|--|
| Изоляция | Пластмасса EPP (экструдированный полипропилен) |
| Опора, опора анализатора | Листовая сталь с порошковым покрытием |

| Детали, контактирующие со средой | |
|---|---|
| Дозатор | Полипропилен и эластомер TPE |
| Дозирующий блок <ul style="list-style-type: none"> ■ Вентильный блок ■ Уплотнения клапанов ■ Оптическая трубка | <ul style="list-style-type: none"> ■ Пластмасса ETFE ■ Пластмасса FKM ■ Боросиликатное стекло |
| Шланги | <ul style="list-style-type: none"> ■ ПТФЭ ■ Шланг для подачи пробы, шланг от насоса к резервуару для разбавления: PharMed |
| Реактор <ul style="list-style-type: none"> ■ Клапаны реактора ■ Оптическая трубка ■ Уплотнение | <ul style="list-style-type: none"> ■ Пластмасса PVDF ■ Боросиликатное стекло ■ Пластмасса FFKM |
| Резервуар для разбавления (опционально) | Полиэтилен |
| Y-образный фильтр | PVC-U |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Присоединение к процессу | Подводящий патрубок для проб | Шланговый сальник для жестких шлангов наружным диаметром 3,2 мм |
| | Разбавляющая вода | Шланговый сальник для жестких шлангов наружным диаметром 3,2 мм |
| | Выход | Шланговый сальник для жестких шлангов наружным диаметром 6 мм |
| Входы шлангов | 4 x просверленных отверстия для M32, для входящего и выходящего потока пробы | |

| | |
|----------------------|--|
| Спецификация шлангов | Анализатор: <ul style="list-style-type: none"> ■ Зазор: макс. 5,0 м (16,4 фута) ■ Высота: макс. 3 м (9,8 фута) ■ Внутренний диаметр шланга: 1,6 мм (¹/₁₆ дюйма) |
| | Y-образный фильтр (опционально): <ul style="list-style-type: none"> ■ Шланг к анализатору: <ul style="list-style-type: none"> ■ Внутренний диаметр 1,6 мм (¹/₁₆ дюйма) ■ Внешний диаметр 3,2 мм (¹/₈ дюйма) ■ Шланг к процессу: <ul style="list-style-type: none"> ■ Внутренний диаметр 0,8 мм (¹/₃₂ дюйма) ■ Внешний диаметр 1,6 мм (¹/₁₆ дюйма) |

| | |
|--|--|
| Присоединение к процессу, дополнительный Y-образный фильтр | Клеевое соединение, внутренний диаметр 40 мм, прямое |
|--|--|

Алфавитный указатель

А

| | |
|--|-----|
| Адаптация алгоритма диагностических действий | 127 |
| Администрирование данных | 64 |
| Адрес | 13 |
| Адрес на шине | 36 |
| Аксессуар | |
| Датчики | 163 |
| Для монтажа | 162 |
| Комплект для технического обслуживания | 162 |
| Набор реагентов | 162 |
| Стандартный раствор | 162 |
| Анализатор | |
| Включение | 47 |
| Встраивание в систему | 38 |
| Двоичные входы и выходы | 77 |
| Дополнительные функции | 95 |
| Конфигурирование | 48 |
| Меню конфигурирования | 67 |
| Подсоединение | 25 |
| Реле | 89 |
| Сигнальные выходы | 87 |
| Токовые входы | 76 |
| Токовые выходы | 87 |
| Установка | 17 |
| EtherNet/IP | 94 |
| Modbus | 94 |
| Архитектура оборудования | 10 |

Б

| | |
|--|----|
| Безопасность изделия | 8 |
| Блок очистки | 34 |
| Блокирование/разблокирование кнопок управления | 42 |

В

| | |
|---------------------|---------|
| Ввод в эксплуатацию | |
| Включение | 47 |
| Запуск | 49 |
| Основная настройка | 48 |
| Этапы | 45 |
| Веб-сервер | 62, 175 |
| Включение | 47 |
| Влажность | 178 |
| Возврат | 160 |
| Время | 52 |
| Входной сигнал | 169 |
| Входы | |
| Двоичные | 77 |
| Токовые входы | 76 |
| Входы шлангов | 180 |
| Выход | |
| Выходной сигнал | 169 |
| Релейные выходы | 171 |
| Выходы | |
| Двоичные | 77 |
| Реле | 89 |

| | |
|-------------------|----|
| Сигнальные выходы | 87 |
| Токовые выходы | 87 |
| EtherNet/IP | 94 |
| Modbus | 94 |
| PROFIBUS DP | 93 |
| PROFINET | 93 |

Д

| | |
|---------------------------|--------|
| Данные протокола | 173 |
| Дата | 52 |
| Датчик предельного уровня | 90, 95 |
| Двойная проводимость | 118 |
| Декларация соответствия | 13 |
| Диагн.сис. | 146 |
| Диагностические блоки | 122 |
| Диагностические сообщения | |
| Адаптация | 126 |
| Веб-браузер | 126 |
| Вывод посредством реле | 92 |
| Классификация | 126 |
| Локальный дисплей | 126 |
| Специфичные для датчика | 136 |
| Специфичные для прибора | 129 |
| Цифровая шина | 126 |
| Диапазон измерения | 169 |
| Дисплей | 50 |
| Документация | 6 |
| Дополнительные функции | |
| Датчик предельного уровня | 95 |
| Контроллер | 102 |
| Математические функции | 115 |
| Программы очистки | 111 |
| Реле времени | 99 |
| Драйверы приборов | 38 |

Ж

| | |
|----------------------------|-----|
| Журнал регистрации событий | 137 |
| Журналы | 138 |
| Журналы регистрации | 54 |

З

| | |
|---------------------------|-----|
| Заводская табличка | 12 |
| Загрузка данных настройки | 65 |
| Запасные части | 160 |
| Застежка-липучка Velcro | 167 |
| Значение rH | 116 |

И

| | |
|------------------------------------|-----|
| Идентификация изделия | 12 |
| Изменения программного обеспечения | 148 |
| Измерительная система | 9 |
| Измерительный прибор | |
| Включение | 47 |
| Встраивание в систему | 38 |
| Конфигурирование | 48 |
| Подсоединение | 25 |
| Установка | 17 |

| | | | |
|--|---------|--|--------|
| Измеряемые переменные | 169 | Назначение | 7 |
| Изображение по Лапласу | 102 | Назначение гнезд | 10 |
| Инфо о датчике | 144 | Назначение портов | 10 |
| Информация | 147 | Настенный монтаж | 17 |
| Использование | 7 | Настройка | |
| Источник питания | 176 | Действия | 43 |
| Входы шлангов | 180 | Списки выбора | 43 |
| Кабельные вводы | 176 | Таблицы | 44 |
| Подключение анализатора | 25 | Текст, введенный пользователем | 44 |
| Подключение датчика | 30 | Числовые значения | 43 |
| Подключение дополнительных модулей | 31 | Настройки | |
| Подключение цифровой связи | 34 | Анализатор | 67 |
| Потребляемая мощность | 176 | Аппаратное обеспечение | 35 |
| Сетевое напряжение | 176 | Веб-сервер | 62 |
| Спецификация кабеля | 176 | Двоичные входы и выходы | 77 |
| К | | Диагностика | 59 |
| Кабельные вводы | 176 | Дополнительные функции | 95 |
| Код активации | 66 | Общие положения | 51 |
| Комплект для модернизации | 163 | Расширенные | 59 |
| Комплект поставки | 13 | Реле | 89 |
| Конструктивное решение изделия | 9 | Сигнальные выходы | 87 |
| Конструкция изделия | 9 | Токовые входы | 76 |
| Контроллер | 90, 102 | Токовые выходы | 87 |
| Конфигурирование | | Язык управления | 48 |
| Двоичные входы | 83 | EtherNet/IP | 62, 94 |
| Двоичные выходы | 84 | Modbus | 61, 94 |
| М | | PROFIBUS DP | 60 |
| Масса | 179 | Настройки аппаратного обеспечения | 35 |
| Математические функции | 115 | Неисправности, обусловленные особенностями | |
| Двойная проводимость | 118 | прибора | 124 |
| Значение гН | 116 | О | |
| Избыточность | 115 | Обеспечение безопасности | |
| Проводимость при дегазации | 117 | IT | 8 |
| Разность | 115 | Обеспечение необходимой степени защиты | 36 |
| Расчетное значение рН | 118 | Обновление программного обеспечения | 64 |
| Формула | 119 | Обработанная переменная | 90 |
| Материалы | 179 | Описание изделия | 9 |
| Меню | | Основная настройка | 48 |
| Анализатор | 51, 67 | Основные настройки | 51 |
| Двоичные входы и выходы | 77 | П | |
| Дополнительные функции | 95 | Параметры настройки удержания | 53 |
| Реле | 89 | Переменные прибора | 93 |
| Сигнальные выходы | 87 | Подключение | |
| Тех.обслуж. | 151 | Анализатор | 25 |
| Токовые входы | 76 | Веб-сервер | 38, 40 |
| Токовые выходы | 87 | Входы шлангов | 180 |
| EtherNet/IP | 94 | Датчики | 30 |
| Modbus | 94 | Дополнительный модуль | 31 |
| Меню управления | 42 | Кабельные вводы | 176 |
| Мероприятия по техническому обслуживанию | 151 | Проверка | 37 |
| Монтаж | | Сетевое напряжение | 176 |
| Проверка | 24 | Цифровая шина | 34 |
| Условия | 14 | Потребляемая мощность | 176 |
| Монтаж на опоре | 18 | Предупреждения | 5 |
| Н | | Приемка | 12 |
| Набор реагентов | 162 | Проверка | |
| | | Монтаж | 24 |

| | |
|--|-----|
| Монтаж и функционирование | 47 |
| Подключение | 37 |
| Проверка монтажа | 47 |
| Проводимость при дегазации | 117 |
| Программы очистки | |
| Ручная очистка | 114 |
| Стандартная очистка | 111 |
| Chemoclean | 112 |
| Chemoclean Plus | 112 |
| Прокладывание кабеля в клеммном отсеке | 26 |
| Промотр назначения | 51 |

Р

| | |
|---|----------|
| Размеры | 14, 179 |
| Расчетное значение рН | 118 |
| Расширенная настройка | 59 |
| Регулирование хлора при управлении с упреждением | 78 |
| Режим измерения | 50 |
| Реле | 89 |
| Реле времени | 99 |
| Ремонт | 160 |
| Ручной режим | 151, 158 |

С

| | |
|--|----------|
| Сброс | 147 |
| Сенсорные кнопки в режиме измерения | 50 |
| Сервисный интерфейс | 40 |
| Сетевое напряжение | 176 |
| Сигнальное реле | 89 |
| Сигнальные выходы | 87 |
| Символы | 5 |
| Симуляция | 144 |
| Системн. информация | 142 |
| Системная интеграция | |
| Веб-сервер | 38 |
| Сервисный интерфейс | 40 |
| Цифровая шина | 41 |
| Смена пароля | 66 |
| Современные технологии | 8 |
| Состояние прибора | 50 |
| Сохранение данных настройки | 64 |
| Спецификация кабеля | 169, 176 |
| Спецификация шлангов | 180 |
| Специфичные для датчика диагностические сообщения | 136 |
| Специфичные для прибора диагностические сообщения | 129 |
| Список диагност. | 136 |
| Стандартная очистка | 111 |
| Стандартный раствор | 162 |
| Степень загрязнения | 179 |
| Степень защиты | 178 |
| Структура контроллера | 102 |
| Схема клемм | 11 |
| Схема подсоединения шлангов | 45 |

Т

| | |
|--|-----|
| Температура окружающей среды | 178 |
|--|-----|

| | |
|---|---------|
| Температура хранения | 178 |
| Терминирование шины | 35 |
| Техника безопасности | |
| Изделие | 8 |
| Техника безопасности на рабочем месте | 7 |
| Эксплуатация | 8 |
| Техника безопасности на рабочем месте | 7 |
| Технические характеристики | |
| Вход | 169 |
| Выход | 169 |
| Данные протокола | 173 |
| Механическая конструкция | 179 |
| Релейные выходы | 171 |
| Технологический процесс | 179 |
| Условия окружающей среды | 178 |
| Технический персонал | 7 |
| Техническое обслуживание | 150 |
| Технологические ошибки без выдачи сообщений | 124 |
| Типы входов | 169 |
| Типы очистки | 111 |
| Токовые входы | 76, 169 |
| Токовые выходы | 87, 171 |
| Требования к работе персонала | 7 |

У

| | |
|---|-----|
| Указания по технике безопасности | 7 |
| Управление | |
| Анализатор | 67 |
| Двоичные входы и выходы | 77 |
| Дисплей | 50 |
| Дополнительные функции | 95 |
| Доступ к меню управления при помощи локального дисплея | 42 |
| Интеграция измерительного прибора в систему | 38 |
| Настройка | 43 |
| Общие настройки | 51 |
| Реле | 89 |
| Сигнальные выходы | 87 |
| Токовые входы | 76 |
| Токовые выходы | 87 |
| EtherNet/IP | 94 |
| Modbus | 94 |
| Установка | 16 |
| Местоположение | 16 |
| Устранение неисправностей | 124 |
| Диагностическая информация | 126 |
| Устранение общих неисправностей | 124 |
| Утилизация | 161 |

Ф

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Формула | 119 |
| Функциональная проверка | 47 |
| Функция очистки | 93 |

Ц

| | |
|--------------------------|-----|
| Цикл очистки | 114 |
| Цифровая шина | |
| Подсоединение | 34 |
| Терминирование | 35 |

Э

| | |
|--|-----|
| Эксплуатационная безопасность | 8 |
| Экспорт данных настройки | 65 |
| Электробезопасность | 179 |
| Электромагнитная совместимость | 179 |

Я

| | |
|---------------------------|----|
| Язык управления | 48 |
|---------------------------|----|

С

| | |
|---------------------------|---------|
| Chemoclean | 34, 112 |
| Chemoclean Plus | 112 |

Д

| | |
|---------------|----|
| DTM | 38 |
|---------------|----|

Е

| | |
|-----------------------|-----------------|
| EtherNet/IP | 41, 62, 94, 174 |
|-----------------------|-----------------|

М

| | |
|------------------------|------------|
| Modbus | 41, 61, 94 |
| Modbus RS485 | 173 |
| Modbus TCP | 173 |

Р

| | |
|-------------------------------|-------------|
| PROFIBUS DP | 41, 60, 173 |
| Переменные прибора | 93 |
| Переменные PROFIBUS | 94 |
| PROFINET | 41, 175 |
| Переменные прибора | 93 |
| Переменные PROFINET | 94 |

С

| | |
|--------------------|-----|
| SD-карта | 168 |
|--------------------|-----|

У

| | |
|-----------------------------|----|
| У-образный фильтр | 23 |
|-----------------------------|----|



71529484

www.addresses.endress.com
