



БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ M19

Руководство по эксплуатации ТКЛШ 3.222.009-19 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа блока регулирования	4
1.1 Назначение.....	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Состав блока регулирования.....	5
1.4 Устройство и принцип работы	6
1.5 Маркировка	8
1.6 Упаковка	8
2 Использование по назначению	8
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	8
2.2 Подготовка к использованию	8
2.3 Включение блока регулирования	9
2.4 Режимы работы	9
2.5 Управление насосом	10
2.6 Версия ПО и заводской номер	10
2.7 Дисплей в рабочем режиме	10
2.8 Установка температуры регулирования.....	11
2.9 Управление защитами.....	12
2.10 Установка температуры срабатывания защиты от перегревания	14
2.11 Управление встроенными часами.....	15
2.12 Установка времени включения и выключения активного режима	16
2.13 Секундомер.....	16
2.14 Меню настройки	17
2.15 Установка типа теплоносителя	18
2.16 Параметры ПИД-регуляторов.....	19
2.17 Параметры датчиков.....	22
2.18 Подключение внешнего датчика	22
2.19 Коррекция температуры.....	23
2.20 Установка порога готовности	24
2.21 Работа по программе	24
3 Текущий ремонт	27
4 Транспортирование и хранение	27
4.1 Транспортирование	27
4.2 Хранение	27
5 Прочие сведения	28
5.1 Форма записи при заказе	28

5.2 Сведения о приемке	28
5.3 Свидетельство об упаковке.....	28
5.4 Гарантийные обязательства	29
5.5 Сведения о рекламациях	29
6 Сведения о техническом обслуживании	30
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень ссылочных нормативных документов.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Запрос на техническое обслуживание	32

! *Перед применением блока регулирования, пожалуйста, прочитайте данное руководство.*

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на блок регулирования температуры погружной циркуляционный М19 (далее по тексту — блок регулирования) и содержит сведения, необходимые для изучения и правильной технической эксплуатации блока регулирования.

К работе с блоком регулирования допускаются лица, изучившие настояще руководство по эксплуатации, имеющие необходимую профессиональную подготовку и обученные правилам техники безопасности при работе с электроустановками.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему блока регулирования изменения, не влияющие на его технические характеристики, без коррекции эксплуатационной документации.

! Лица и организации, использующие блок регулирования, несут ответственность за разработку соответствующих мер безопасности.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА БЛОКА РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1 Назначение

1.1.1 Блок регулирования М19 предназначен для работы в составе жидкостного термостата СТТ-40. Блок регулирования М19 способен поддерживать температуру теплоносителя во внешних потребителях закрытого типа.

1.1.2 Блок регулирования устойчив к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 со следующими уточнениями условий эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °C от 10 до 35
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, % до 80

1.1.3 Блок регулирования М19 не является средством измерений.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон установки регулируемой температуры, °C от 0 до 201

1.2.2 Дискретность установки регулируемой температуры, °C 0.1

1.2.3 Цена единицы младшего разряда индикатора температуры, °C 0.1

1.2.4 Максимальное давление нагнетания насоса, бар 0.9

1.2.5 Максимальная производительность насоса, л/мин 24

1.2.6 Габаритные размеры, мм, не более 130×420×670

1.2.7 Масса, кг, не более 11

1.2.8 Время непрерывной работы в лабораторных условиях, ч, не менее 8

1.2.9 Средний срок службы, лет 7

1.2.10 Средняя наработка на отказ, ч 4000

1.2.11 Питание блока регулирования осуществляется от сети переменного тока, соответствующей требованиям ГОСТ 32144, со следующими уточнениями:

- напряжение, В 230±23
- частота, Гц 50±1

1.2.12 Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 300

1.2.13 Система безопасности блока регулирования имеет звуковую сигнализацию, световую индикацию и включает:

- систему диагностики неисправностей схемы управления;
- систему контроля исправности датчика температуры;
- регулируемую защиту от перегревания теплоносителя;
- защиту от низкого уровня теплоносителя в ванне термостата;
- защиту от перегревания электродвигателя насоса;
- защиту от пробоя и обрыва нагревателей или управляющих силовых элементов.

1.2.14 Встроенный датчик температуры Pt1000

1.2.15 Разрешение графического жидкокристаллического индикатора, точек 128×32

1.2.16 По требованиям безопасности блок регулирования удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

1.2.17 По способу защиты от поражения электрическим током блок регулирования относится к классу I.

1.3 Состав блока регулирования

1.3.1 Комплект поставки блока регулирования М19 соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Блок регулирования М19	ТКЛШ 3.222.009-19	1
2 Винт для крепления на ванне	ТКЛШ 8.910.001	3
3 Руководство по эксплуатации	ТКЛШ 3.222.009-19 РЭ	1

1.3.2 Для измерения и регулирования температуры теплоносителя во внешних потребителях дополнительно потребуется внешний датчик температуры ВТ-Д.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Внешний вид блока регулирования показан на рисунке 1.

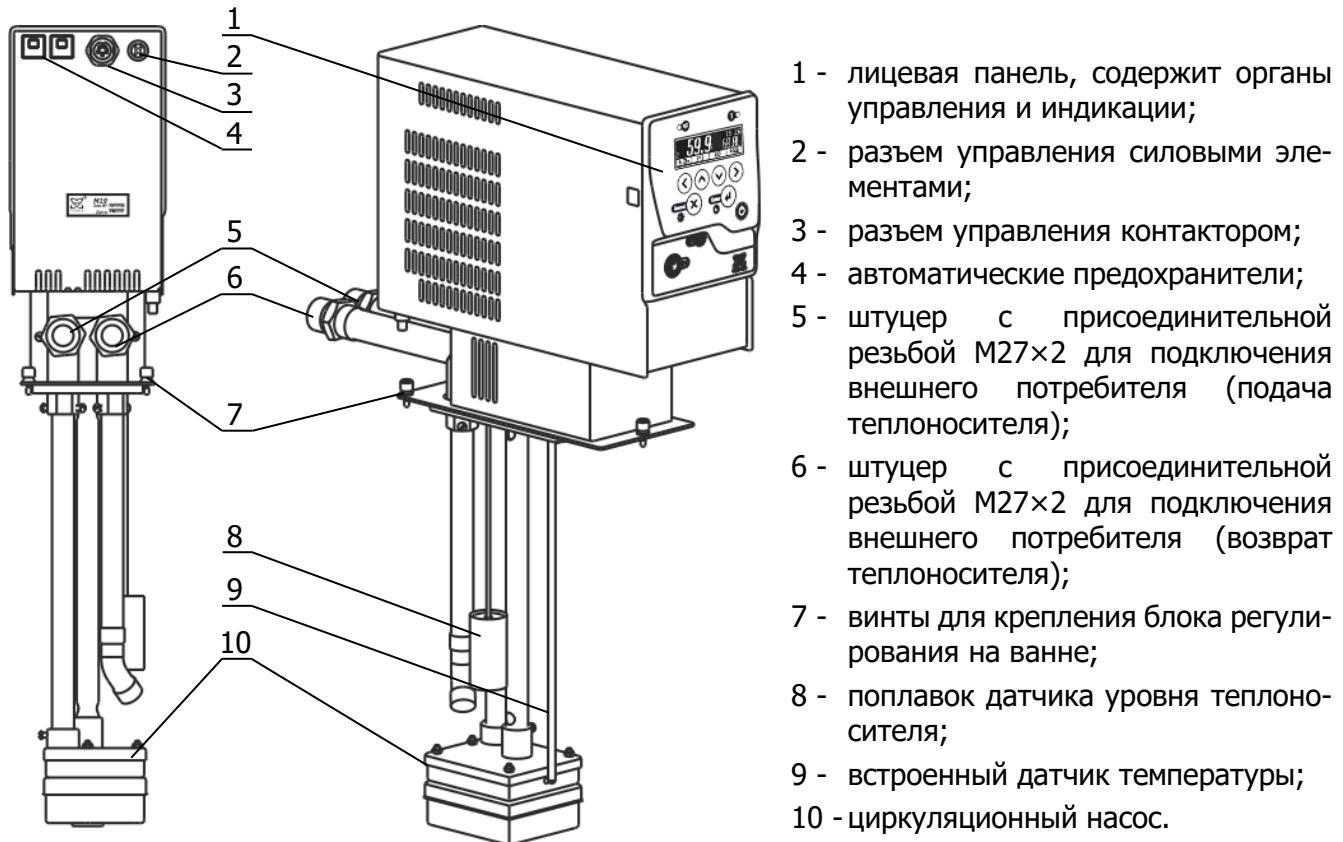


Рисунок 1 – Устройство блока регулирования

1.4.2 Работа блока регулирования заключается в поддержании заданной температуры теплоносителя, циркулирующего в ванне термостата, а также, во внешнем потребителе в случае его подключения. Циркуляция теплоносителя обеспечивается насосом 10 (рисунок 1). Подача теплоносителя внешнему потребителю производится через штуцер 5, а его возврат в ванну термостата — через штуцер 6.

Температура теплоносителя на входе в насос 10 измеряется датчиком 9, представляющим собой платиновый термометр сопротивления. Электронная схема управления сравнивает результат измерений с заданием, установленным оператором, и вычисляет текущее значение мощности, подводимой к нагревателям в термостате, так, чтобы температура теплоносителя соответствовала заданной. Вычисление может проводиться как по пропорционально-интегрально-дифференциальному закону (ПИД) с предварительно установленными коэффициентами регулирования, так и полностью автоматически — с самонастройкой в процессе работы.

! Для работы без внешнего потребителя штуцеры 5 и 6 соединить между собой трубопроводом-перемычкой.

При работе с внешним потребителем произвести его подключение к штуцерам 5 и 6 с помощью соединительных трубопроводов.

Система безопасности блока регулирования отключает двигатель насоса и нагреватель при срабатывании хотя бы одной из защит (1.2.13) или неисправности датчика температуры. При срабатывании системы безопасности раздается звуковой сигнал, загорается индикатор 13 (рисунок 2) и на дисплей 11 выводится информация о причине неисправности.

Встроенные электронные часы позволяют задавать время перехода блока регулирования из режима ожидания в активный режим.

В процессе работы блока регулирования на дисплее 11 отображается температура теплоносителя, значение уставки (задание), мощность нагрева, текущее время и дополнительная служебная информация. Установка режимов работы блока регулирования осуществляется органами управления, расположенными на лицевой панели.

1.4.3 На рисунке 2 показана лицевая панель блока регулирования.

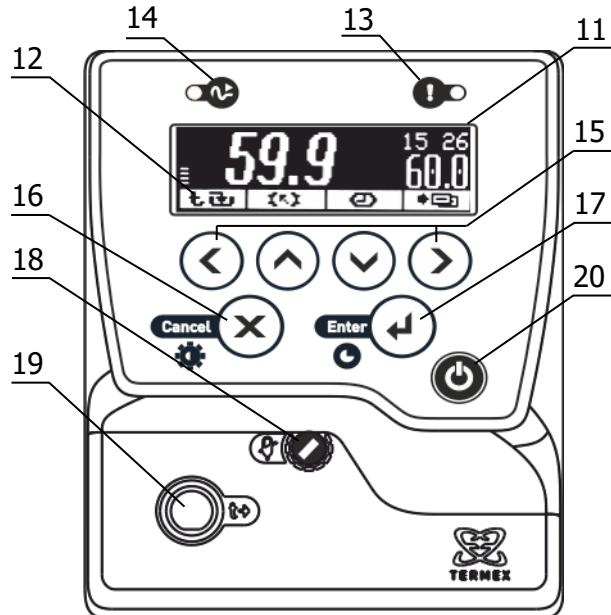


Рисунок 2 – Лицевая панель

- 11 - жидкокристаллический дисплей;
- 12 - пиктограммы, обозначающие назначение функциональных кнопок 15;
- 13 - индикатор срабатывания системы безопасности (красного цвета);
- 14 - индикатор стабилизации температуры теплоносителя (зеленого цвета);
- 15 - функциональные кнопки, их назначение определяется пиктограммами 12. При отсутствии пиктограмм — это кнопки для перемещения указателя и изменения значений параметров;
- 16 - кнопка отмены текущего действия;
- 17 - кнопка подтверждения текущего действия;
- 18 - установка температуры срабатывания защиты от перегревания теплоносителя;
- 19 - разъем для подключения внешнего датчика температуры;
- 20 - кнопка перевода блока регулирования из режима ожидания в активный режим и обратно.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировочная наклейка, расположенная на задней панели блока регулирования, содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение блока регулирования;
- данные о номинальных значениях напряжения, частоты питания и потребляемой мощности;
- заводской номер блока регулирования по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату изготовления.

1.5.2 На транспортную тару нанесены основные и дополнительные информационные надписи, манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ» в соответствии с ГОСТ 14192.

1.6 Упаковка

1.6.1 В коробку из гофрированного картона, изготовленную по чертежам предприятия, уложены комплектующие в соответствии с перечнем, указанным в таблице 1.

1.6.2 В упаковочном листе указаны следующие сведения:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и номер блока регулирования;
- комплектность блока регулирования;
- дата упаковки;
- подпись упаковщика и печать предприятия-изготовителя.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

При использовании блока регулирования следует принимать во внимание следующие эксплуатационные ограничения:

- блок регулирования нельзя использовать во взрывоопасных помещениях;
- блок регулирования не имеет специальной защиты от влаги и пыли, следовательно, не должен использоваться в пыльных или влажных помещениях;
- блок регулирования должен подключаться только к электрической сети с заземлением.

Требуется полное отключение от электропитания в следующих случаях:

- необходимо избегать любой опасности, связанной с использованием изделия;
- проводится техническое обслуживание блока регулирования;
- идет подготовка к ремонту специалистами.

! Полное отключение означает: вилка сетевого кабеля вынута из электрической розетки.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Установить блок регулирования на ванне, как указано в руководстве по эксплуатации терmostата и закрепить винтами из комплекта поставки.

2.2.2 Подключить сетевой кабель блока регулирования к розетке, расположенной на левой панели термостата.

2.3 Включение блока регулирования

2.3.1 После подачи питания блок регулирования переходит в режим ожидания.

2.3.2 Работа блока регулирования начинается с самодиагностики. По завершении проверки исправности составных частей на дисплей выводится сообщение с результатом диагностики, и выполняется последовательность действий, описанная в таблице 2.

Таблица 2

Результат самодиагностики	Сообщение	Последующие действия
Все системы исправны, ошибки при тестировании не обнаружены	"тест.....OK"	<ul style="list-style-type: none"> • блок регулирования переходит в режим ожидания; • подается короткий звуковой сигнал; • включается насос (см. 2.5).
Основные системы исправны, но при тестировании обнаружены ошибки в работе вспомогательных устройств	"тест...неисправность" например: "тест...батарея села"	<ul style="list-style-type: none"> • блок регулирования переходит в режим ожидания; • подается протяжный звуковой сигнал; • включается насос (см. 2.5).
Обнаружена неисправность в работе основных узлов или системы безопасности	"тест.....XX"	<ul style="list-style-type: none"> • блок регулирования переходит в режим ожидания; • подается протяжный звуковой сигнал; • работа насоса и нагревателей блокируется; • на дисплей выводится сообщение с описанием неисправности.

2.3.3 Для регулировки яркости подсветки или контраста дисплея нажать кнопку 16 (X), выбрать изменяемый параметр кнопками (▲) и (▼) и установить его значение кнопками (◀) и (▶). Зафиксировать изменение нажатием кнопки 17 (↔) (рисунок 2).

2.4 Режимы работы

2.4.1 Блок регулирования может находиться в одном из двух режимов работы: режиме ожидания и активном режиме.

2.4.2 В режиме ожидания нагреватели терmostата отключены, блок регулирования не осуществляет управления. Работа насоса определяется значением параметра "Насос предв." (см. 2.5), устанавливаемого пользователем. Индикатор 14 (рисунок 2) погашен.

2.4.3 В активном режиме блок регулирования управляет мощностью нагревателей терmostата в зависимости от задания и текущей температуры теплоносителя. Насос включен. Индикатор 14 мигает (термостат не вышел на установленную температуру) или горит постоянно (термостат вышел на установленную температуру).

2.4.4 Переключение между режимами работы производится нажатием кнопки 20 (рисунок 2).



>0.5 с

2.4.5 Для перевода блока регулирования из режима ожидания в активный режим и обратно, нажать кнопку включения 20 и удерживать ее в нажатом состоянии не менее половины секунды.

2.5 Управление насосом

2.5.1 Блок регулирования осуществляет управление насосом по следующей схеме:

- в режиме ожидания работа насоса определяется параметром "Насос предв." из меню настройки. Если значение параметра "Насос предв.: Вкл", то насос включен, если значение параметра "Насос предв.: Выкл", то насос выключен;
- в активном режиме насос всегда включен;
- при срабатывании какой-либо защиты насос всегда выключается до устранения причины срабатывания защиты.

2.5.2 Для установки режима работы насоса из меню настройки (2.14):

- нажатиями кнопок (\uparrow) и (\downarrow) установить указатель против пункта "Насос предв.:";
- нажатием кнопки (\rightarrow) установить "Насос предв.: Вкл" для включения насоса в режиме ожидания или "Насос предв.: Выкл" для выключения насоса в режиме ожидания.

2.6 Версия ПО и заводской номер

2.6.1 После включения блока регулирования, в процессе самодиагностики на дисплей выводится номер версии встроенного программного обеспечения и заводской номер, как показано на рисунке 3.



Рисунок 3 — Версия ПО и заводской номер

2.7 Дисплей в рабочем режиме

2.7.1 Блок регулирования может управлять температурой теплоносителя в одном из двух режимов:

- в режиме регулирования по уставке;
- в режиме регулирования по программе.

2.7.2 Состояние дисплея в режиме регулирования по уставке показано на рисунке 4.



Рисунок 4 — Дисплей в режиме регулирования по уставке

2.7.3 Состояние дисплея в режиме регулирования по программе показано на рисунке 5.



Рисунок 5 — Дисплей в режиме регулирования по программе

2.8 Установка температуры регулирования



Для входа в режим установки температуры регулирования служит функциональная кнопка «задание» — это кнопка (◀) при появлении на дисплее соответствующей пиктограммы.

2.8.1 Во встроенной памяти блока регулирования хранятся значения 3-х уставок температуры и программа, состоящая из 10-ти температурно-временных отрезков. Работа блока регулирования по программе описана в 2.21.

2.8.2 Уставка, по которой выполняется регулирование температуры, называется текущей. В качестве текущей может быть выбрана любая из 3-х уставок. Значение каждой уставки может быть установлено независимо от значений других уставок.

2.8.3 Диапазон изменения значений уставок зависит от типа термостата, в составе которого используется блок регулирования (см. руководство по эксплуатации СТТ-40) и выбранного теплоносителя. Выбор теплоносителя описан в 2.15.

2.8.4 Если в течение продолжительного времени не производить манипуляций с кнопками, блок регулирования вернется в рабочий режим.

2.8.5 Процедура выбора и изменения значения выбранной уставки проиллюстрирована на рисунке 6.

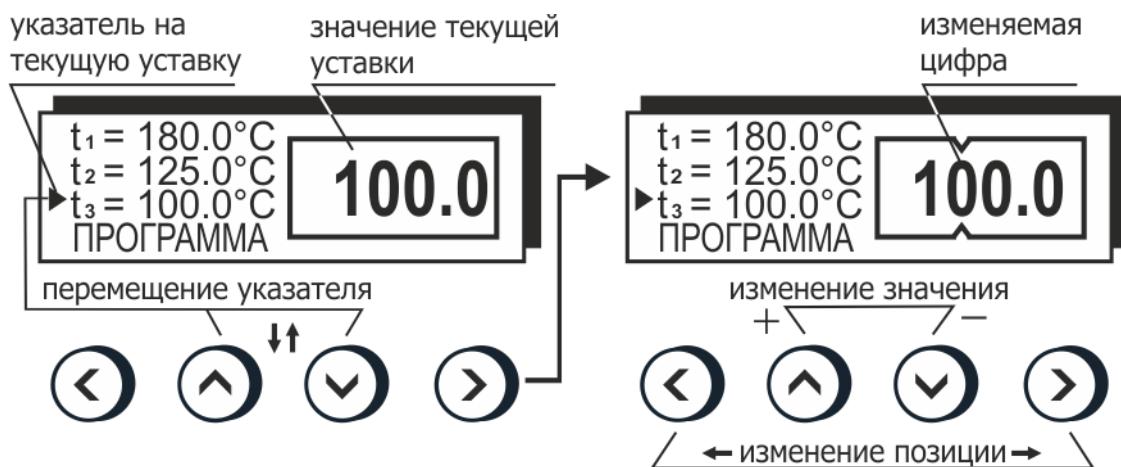


Рисунок 6 — Изменение значения уставки температуры

2.8.6 Для выбора уставки в качестве текущей кнопками (▲) и (▼) подвести к ней указатель. Значение отмеченной указателем уставки дублируется крупными цифрами в правой части дисплея. Для подтверждения выбора отмеченной уставки нажать кнопку 17 (↔). Для отмены выбора нажать кнопку 16 (✗) (рисунок 2).

2.8.7 Для изменения численного значения отмеченной уставки нажать кнопку (►). На рамке, обрамляющей значение уставки в правой части дисплея, появятся “засечки”, указывающие на изменяемую позицию в численном значении. Цифра в отмеченной позиции мигает. Нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить требуемую цифру в отмеченной позиции. Если удерживать кнопку нажатой, значение уставки будет изменяться непрерывно. Нажатиями кнопок (◀) и (▶) переместить отметку изменяемой позиции. Дискретность изменения значения уставки зависит от положения изменяемой позиции: если отмечена позиция десятков, то при единичном нажатии кнопки (▲) или (▼) значение уставки изменится на 10 °C. Если отмечена позиция десятых долей, то значение уставки изменится на 0.1 °C соответственно. Закончить ввод нового значения уставки нажатием кнопки 17 (←). Для возврата к значению уставки до ее изменения нажать кнопку 16 (X) (рисунок 2).

Пример изменения значения 3-ей уставки с 50 °C на 190 °C показан на рисунке 7.

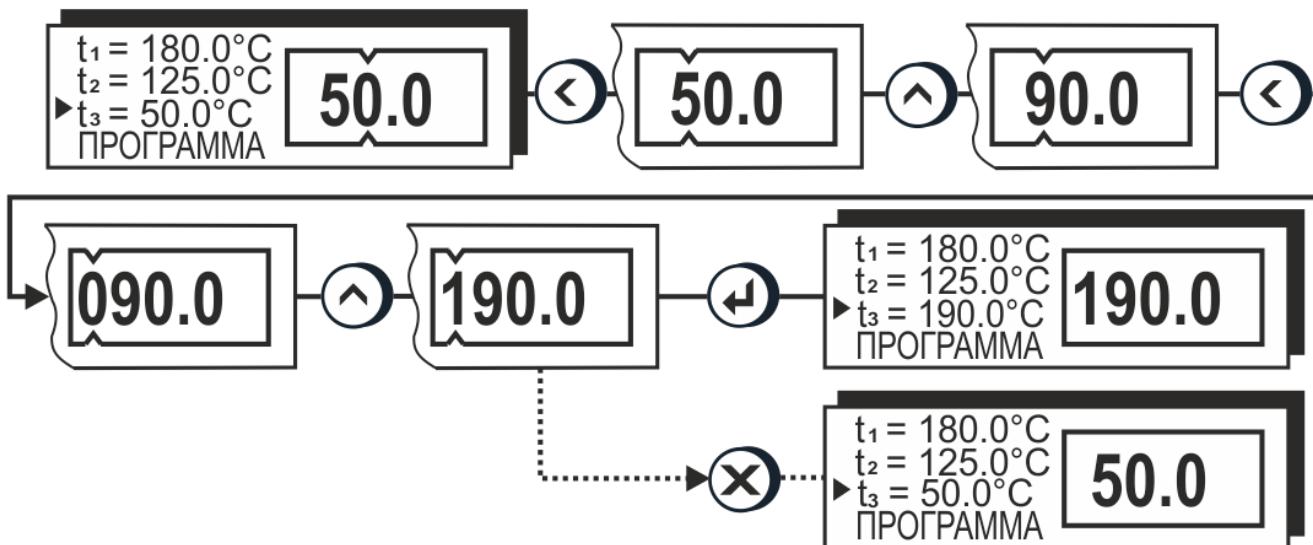


Рисунок 7 — Пример изменения уставки температуры

2.9 Управление защитами



Для входа в режим управления защитами служит функциональная кнопка «защита» — это кнопка (▲) при появлении на дисплее соответствующей пиктограммы.

2.9.1 Система защит является составной частью системы безопасности блока регулирования. Краткие названия и назначение ее составных частей приведены в таблице 3.

Таблица 3

Название	Назначение
Сторож	Контроль превышения температуры теплоносителя над установленным значением
Уровень	Контроль уровня теплоносителя в ванне термостата
Насос	Контроль температуры двигателя насоса
ТЭНЫ	Контроль исправности нагревателей и схемы управления ими

2.9.2 Контроль защит “Сторож”, “Уровень” и “Насос” выполняется как в активном режиме, так и в режиме ожидания. Контроль защиты “ТЭНЫ” выполняется только в активном режиме работы блока регулирования.

2.9.3 Вход в режим управления защитами происходит автоматически при срабатывании хотя бы одной из защит.

2.9.4 При срабатывании защиты раздается звуковой сигнал и загорается красный индикатор срабатывания системы безопасности 13 (рисунок 2). Работа насоса и нагревателей будет блокирована. На дисплее отобразится текущее состояние системы защиты.

На рисунке 8 показано состояние дисплея при срабатывании защиты от снижения уровня теплоносителя в ванне термостата ниже допустимого.

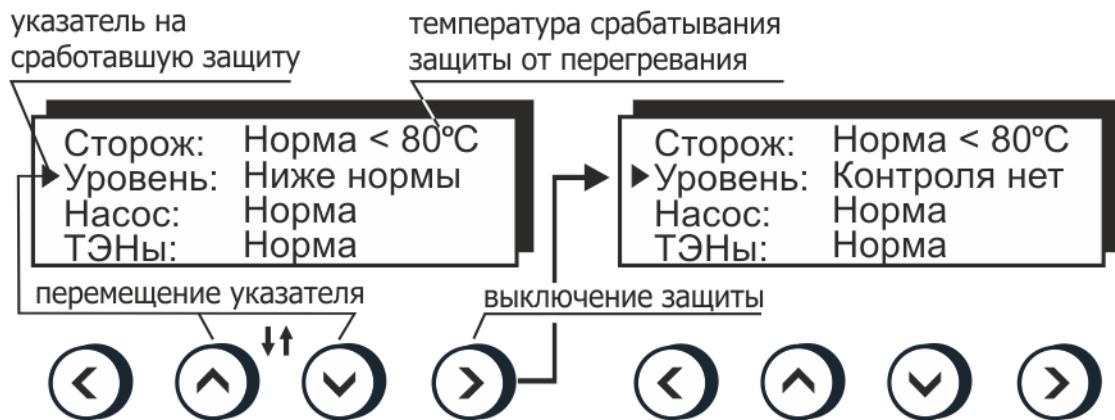


Рисунок 8 — Пример срабатывания защиты

2.9.5 Для возврата блока регулирования в рабочий режим, необходимо выполнить одно из следующих действий:

- устранить причину срабатывания защиты;
- отключить соответствующую систему контроля кнопкой (►).

! Так как отключение любой защиты делает использование блока регулирования небезопасным, пользоваться такой возможностью следует только в случае неисправности самой системы защиты.

! Блок регулирования с отключенной защитой не должен эксплуатироваться без постоянного контроля со стороны персонала.

2.9.6 После устранения причины срабатывания защиты или ее отключения кнопкой (►) индикатор 13 (рисунок 2) погаснет. Перевести блок регулирования в рабочий режим нажатием кнопки 17 (↔).

2.10 Установка температуры срабатывания защиты от перегревания

2.10.1 При правильной установке температура срабатывания защиты от перегревания должна соответствовать предельно допустимой температуре теплоносителя. Определение предельной температуры теплоносителя проиллюстрировано на рисунке 9.

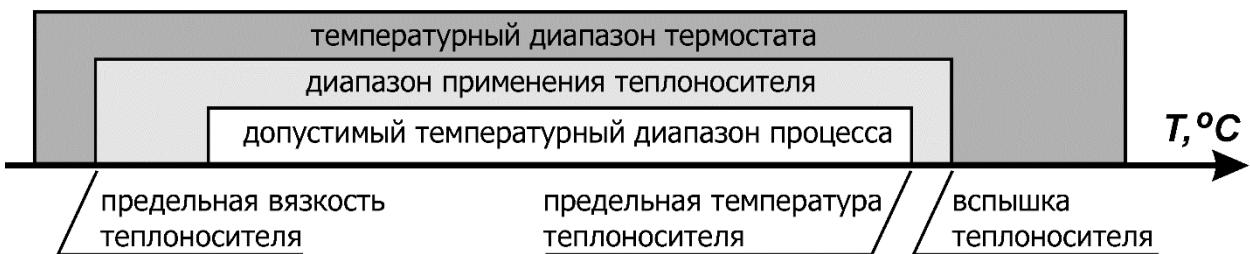


Рисунок 9 — Определение предельной температуры теплоносителя

- ! Устройство защиты от перегревания должно устанавливаться на температуру, по крайней мере, на 5 °C ниже температуры вспышки теплоносителя.
- ! Для нормальной работы блока регулирования вязкость теплоносителя при температуре регулирования не должна превышать 40 мм²/с.

2.10.2 При установке типа используемого теплоносителя в соответствии с 2.15 автоматически устанавливается допустимый диапазон изменения температуры защиты от перегревания.

2.10.3 Температура срабатывания защиты от перегревания теплоносителя устанавливается вращением регулятора 18 (рисунок 2). Для изменения положения регулятора используйте подходящий инструмент, например, часовую отвертку.

- ! Для дополнительной защиты, например, биологического образца, температура срабатывания защиты должна быть максимально приближена к температуре регулирования.

2.10.4 Для точной установки температуры срабатывания защиты (рисунок 2):

- повернуть регулятор 18 по часовой стрелке до упора;
- установить требуемую температуру регулирования в соответствии с 2.8;
- после того, как температура теплоносителя достигнет установленной, поворачивать регулятор 18 против часовой стрелки до тех пор, пока не сработает защита;
- медленно поворачивать регулятор 18 по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет красный индикатор 13;
- перевести блок регулирования в рабочий режим нажатием кнопки 17 (↔).

2.10.5 Для приблизительной установки температуры срабатывания защиты:

- перевести блок регулирования в режим управления защитами в соответствии с 2.9;
- вращением регулятора 18 установить желаемую температуру срабатывания защиты, контролируя ее значение на дисплее (рисунок 8);
- перевести блок регулирования в рабочий режим нажатием кнопки 17 (↔).

2.10.6 Дискретность установки температуры срабатывания защиты составляет 5 °C. Изменение численного значения сопровождается характерными щелчками.

2.10.7 Для проверки температуры срабатывания защиты от перегревания теплоносителя:

- установить температуру регулирования (2.8) выше установленной температуры срабатывания защиты на 10 °C;
- наблюдать за значением температуры теплоносителя на дисплее (рисунок 4);
- значение температуры теплоносителя на дисплее во время подачи звукового сигнала и зажигания индикатора 13 является фактической температурой срабатывания защиты.

2.11 Управление встроенными часами



Для входа в режим управления встроенными часами служит функциональная кнопка «часы» — это кнопка (▼) при появлении на дисплее соответствующей пиктограммы.

2.11.1 Наличие встроенных часов позволяет блоку регулирования переходить из режима ожидания в активный режим и обратно в соответствии с установленными значениями времени, то есть «включаться» и «выключаться» в заданное время. Кроме того, в блоке регулирования реализована функция секундомера.

На рисунке 10 показан пример вывода информации на дисплей в режиме управления встроенными часами.

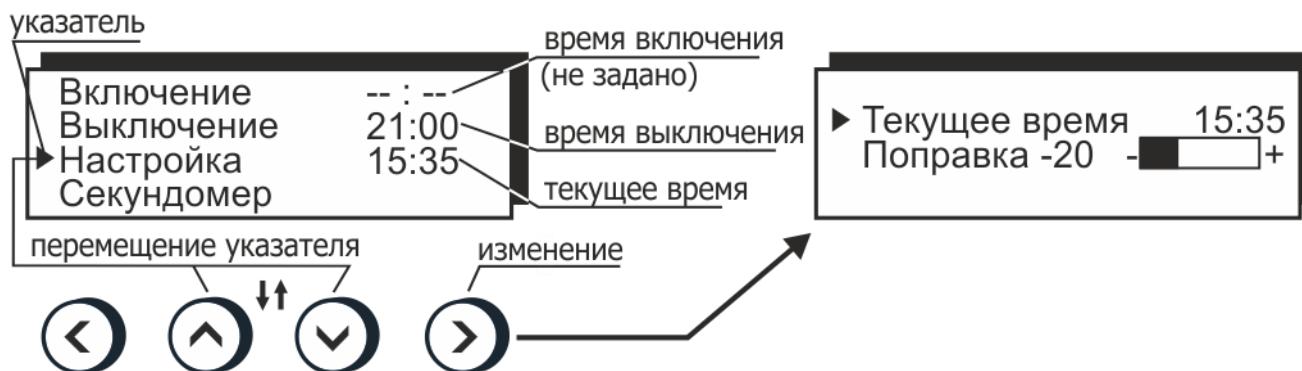


Рисунок 10 — Управление встроенными часами

2.11.2 Для установки текущего времени:

- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить указатель против пункта “Настройка”;
- нажать кнопку (►);
- установить указатель против пункта “Текущее время”;
- нажать кнопку (►);
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить численное значение мигающих часов “00:00” в диапазоне от 0 до 23, для непрерывного изменения удерживать кнопку в нажатом состоянии;
- нажатием кнопки (◀) или (►) переключить ввод на установку минут;
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить численное значение мигающих минут “00:00” в диапазоне от 0 до 59, для непрерывного изменения удерживать кнопку в нажатом состоянии;
- закончить ввод нового значения текущего времени нажатием кнопки 17 (↔);
- выйти из режима настройки часов нажатием кнопки 17 (↔) (рисунок 2).

2.11.3 Для корректировки хода часов:

- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить указатель против пункта “Настройка”;
- нажать кнопку (►);
- установить указатель против пункта “Поправка”;
- нажать кнопку (►);
- нажатием кнопок (◀) и (►) откорректировать ход часов: при «отставании» часов полосу настройки смещать вправо, в сторону положительных значений. Если часы «тотроятся», полосу настройки смещать влево, в сторону отрицательных значений;
- для возврата в режим управления часами нажать кнопку 17 (↔) (рисунок 2).

2.11.4 Для переключения блока регулирования в рабочий режим нажать кнопку 17 (↔) или 16 (X) (рисунок 2). Если в течение продолжительного времени не производить манипуляций с кнопками, блок регулирования вернется в рабочий режим самостоятельно.

2.12 Установка времени включения и выключения активного режима

2.12.1 Установка времени включения или выключения активного режима блока регулирования выполняется в режиме управления встроенными часами (2.11).

2.12.2 Для установки времени включения или выключения активного режима блока регулирования:

- перевести блок регулирования в режим управления встроенными часами нажатием функциональной кнопки «часы» (2.11);
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить указатель против нужного времени: включения или выключения (рисунок 10);
- для ввода значения нажать кнопку (►);
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить численное значение мигающих часов “**00:00**” в диапазоне от 0 до 23, для непрерывного изменения удерживать кнопку в нажатом состоянии;
- нажатием кнопки (◀) или (►) переключить ввод на установку минут;
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить численное значение мигающих минут “**00:00**” в диапазоне от 0 до 59, для непрерывного изменения удерживать кнопку в нажатом состоянии;
- закончить ввод нового значения времени включения или выключения нажатием кнопки 17 (↔) (рисунок 2).

2.12.3 Для отмены включения или выключения по времени нажать кнопку 16 (X) (рисунок 2). После нажатия на нее вместо соответствующего времени на дисплее появится: “—:—”.

2.12.4 После выполнения включения или выключения активного режима в заданное время, соответствующее значение времени будет сброшено в “—:—” для того, чтобы избежать повторного выполнения этой процедуры в последующие дни.

2.12.5 Последние значения времен включения и выключения сохраняются в памяти блока регулирования и могут быть воспроизведены нажатием кнопки (►). Это избавляет от необходимости ввода одних и тех же значений времен включения или выключения при их многократном использовании.

2.13 Секундомер

2.13.1 Для определения длительности интервалов времени в блоке регулирования предусмотрена функция секундомера.

На рисунке 11 показано состояние дисплея в режиме использования секундомера.



Рисунок 11 — Секундомер

2.13.2 Для вызова функции секундомера из режима управления встроенными частями (2.11):

- нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown) установить указатель против пункта "Секундомер" (рисунок 10);
- нажать кнопку (\blacktriangleright).

2.13.3 В этом режиме изменяется назначение функциональных кнопок 15 (рисунок 2):

- СБР (\blacktriangleleft) — сбрасывает результат;
- ПУСК (\blacktriangle) — запускает счет времени с текущего результата;
- СТОП (\blacktriangledown) — останавливает счет времени;
- ВИД (\blacktriangleright) — изменяет форму представления результата.

2.13.4 Для выхода из режима секундомера нажать кнопку 17 (\blacktriangleleft) или 16 (\times) (рисунок 2).

! *Выход из режима секундомера не останавливает текущий счет и не сбрасывает результат.*

2.14 Меню настройки



Для входа в меню настройки служит функциональная кнопка «меню» — это кнопка (\blacktriangleright) при появлении на дисплее соответствующей пиктограммы.

2.14.1 Меню блока регулирования состоит из набора пунктов. Для перемещения указателя по пунктам меню служат кнопки (\blacktriangle) и (\blacktriangledown).

2.14.2 Пункты могут быть раскрываемыми и не раскрываемые. Раскрываемый, то есть имеющий подпункты. Подпункты могут быть типов, описанных ниже:

- переключатель, то есть принимающий фиксированные значения, например, "включено" или "выключено";
- число, то есть принимающий численное значение;
- набор параметров устройства.

На рисунке 12 приведен фрагмент меню настройки блока регулирования.

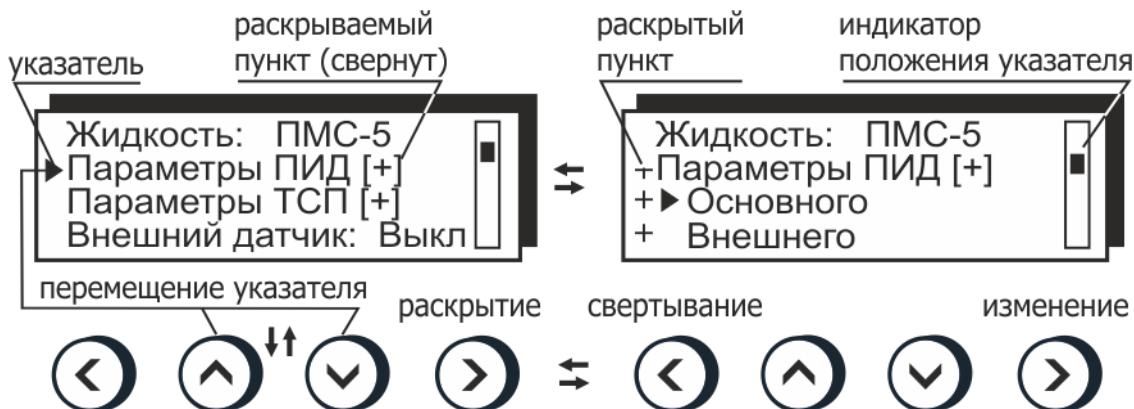


Рисунок 12 — Меню настройки

2.14.3 Пункты меню, название которых отмечено символом [+] могут быть раскрыты кнопкой (\blacktriangleright). После раскрытия указатель перемещается только между подпунктами раскрытоого пункта.

2.14.4 Для сворачивания раскрытоого пункта и возврата указателя на верхний уровень, служит кнопка (\blacktriangleleft).

2.14.5 Для не раскрываемого пункта меню, в зависимости от его типа, нажатие кнопки (\blacktriangleright) приведет:

- для переключателя — к переходу к следующему значению, например, от “включено” к “выключено”. Изменение значений пункта-переключателя происходит «по кругу» — после последнего значения опять следует первое;
- для числа — к началу процедуры ввода нового значения;
- для набора параметров — к переходу к процедуре их редактирования.

2.15 Установка типа теплоносителя

2.15.1 Для корректной работы блока регулирования в меню настройки (2.14) установить тип используемого теплоносителя. При этом будут установлены:

- диапазон изменения температуры регулирования (уставок);
- диапазон изменения температуры срабатывания защиты от перегревания теплоносителя;
- оптимальные параметры регулирования температуры в автоматическом режиме.

2.15.2 Теплоносители и соответствующие им диапазоны изменения температур регулирования и срабатывания защиты от перегревания приведены в таблице 4.

! *Приведенные ниже величины температурных диапазонов ограничиваются температурным диапазоном термостата, в составе которого используется блок регулирования (рисунок 9). Рекомендуемые теплоносители приведены в разделе «Технические характеристики» руководства по эксплуатации термостата.*

Таблица 4

Теплоноситель	Диапазон изменения уставок, °C	Диапазон изменения защиты, °C
Вода дистиллированная	от 5 до 90	от 15 до 100
ПМС-5	от минус 40 до 105	от минус 30 до 115
ПМС-10	от минус 30 до 150	от минус 20 до 160
ПМС-20	от 0 до 180	от 10 до 190
ПМС-50	от 50 до 200	от 60 до 210
ПМС-100	от 90 до 300	от 100 до 310
Этанол	от минус 80 до 5	от минус 70 до 15
ТОСОЛ (А-40, А-65)	от минус 40 до 95	от минус 30 до 105

! *При нагревании полиметилсилоксановых (ПМС) теплоносителей от температур, при которых их вязкость более 40 мм²/с, блок регулирования использует щадящий режим нагрева с ограничением мощности. Это уменьшает тепловую деструкцию таких теплоносителей и увеличивает срок их использования.*

2.15.3 Процедура выбора типа теплоносителя проиллюстрирована на рисунке 13.

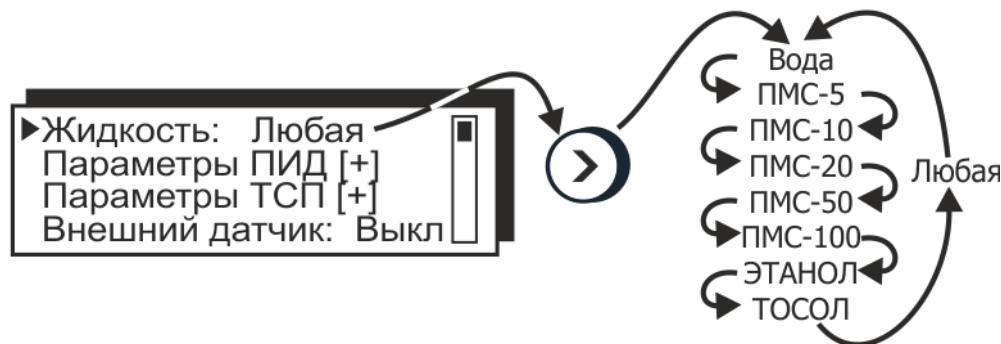


Рисунок 13 – Выбор типа теплоносителя

2.15.4 Для установки типа используемого теплоносителя:

- нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown) установить указатель против пункта "Жидкость";
- последовательными нажатиями кнопки (\blacktriangleright) установить используемый в термостате теплоноситель из списка теплоносителей, рекомендованных в таблице 4.

2.15.5 Если применяемый теплоноситель отсутствует в списке, установить значение: "Жидкость: Любая". В этом случае диапазоны изменения температур регулирования и срабатывания защиты от перегревания будут определяться температурным диапазоном термостата, в составе которого используется блок регулирования.

2.16 Параметры ПИД-регуляторов

2.16.1 ПИД-регулятор представляет собой устройство, вырабатывающее выходное управляющее воздействие по пропорционально-интегрально-дифференциальному закону. Уровень выходного управляющего воздействия зависит от величины несоответствия между заданием (уставкой) и входной измеряемой величиной.

В данном случае:

- выходное управляющее воздействие — мгновенная мощность, подводимая к нагревателю;
- входная измеряемая величина — сигнал датчика температуры;
- задание — уставка температуры.

В этом случае регулятор будет вырабатывать такое управляющее воздействие, при котором температура датчика стремилась бы к установленному заданию (уставке).

При ПИД-регулировании выходное управляющее воздействие зависит:

- от разницы между заданием (уставкой) и входной измеряемой величиной — пропорциональная составляющая;
- от интеграла (суммы) этих разностей — интегральная составляющая;
- от скорости изменения входной измеряемой величины — дифференциальная составляющая.

2.16.2 В блоке регулирования имеются два ПИД-регулятора:

- основной — с входным сигналом от встроенного датчика температуры;
- внешний — с входным сигналом от датчика температуры, подключаемого к внешнему разъему 19 (рисунок 2).

2.16.3 Для входа в редактор параметров ПИД-регулятора из меню настройки (2.14):

- нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown) установить указатель против пункта "Параметры ПИД";
- нажать кнопку (\blacktriangleright) для раскрытия пункта меню;
- нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown) выбрать ПИД-регулятор: "Основной" или "Внешний";
- нажать кнопку (\blacktriangleright) для входа в редактор параметров ПИД-регулятора.

Состояние дисплея в режиме редактирования параметров основного ПИД-регулятора показано на рисунке 14.



Рисунок 14 — Параметры ПИД-регулятора

2.16.4 Адаптивный режим ПИД-регулятора позволяет получить удовлетворительное качество регулирования в широком диапазоне температур для различных типов теплоносителей. Но в ряде случаев, например, при работе с внешним датчиком температуры, использование ПИД-регулятора с неизменяемыми параметрами предпочтительнее, так как дает более предсказуемый результат. Поэтому в блоке параметров ПИД-регуляторов предусмотрена возможность отключения адаптивного режима “Авто:Выкл” для использования ПИД-регулятора с неизменяемыми параметрами.

Для включения или выключения адаптивного режима ПИД-регулятора:

- нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown) установить указатель против пункта “Авто”;
- нажать кнопку (\blacktriangleright) для переключения режима.


Для изменения численного значения параметра ПИД-регулятора:

- подвести к нему указатель нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown);
- нажать кнопку (\blacktriangleright);
- установить нужное значение кнопками (\blacktriangle) и (\blacktriangledown), перемещая мигающий курсор кнопками (\blacktriangleleft) или (\blacktriangleright);
- закончить ввод нового значения нажатием кнопки 17 (\blackleftarrow) (рисунок 2). Для отмены внесенных изменений нажать кнопку 16 (\times).

Для выхода из режима редактирования параметров ПИД-регулятора и возврата в меню настройки нажать кнопку 17 (\blackleftarrow) или 16 (\times).


2.16.5 При использовании ПИД-регуляторов с неизменяемыми параметрами в большинстве случаев значения параметров, установленные предприятием-изготовителем, дают удовлетворительные результаты. Если же параметры ПИД-регуляторов требуют корректировки, необходимо подобрать их значения экспериментально.

В первую очередь определяется коэффициент пропорциональности Кр (рисунок 14). Для этого значения постоянных времени интегрирования и дифференцирования устанавливаются равными нулю: $Ti = 0.0$ и $Td = 0.0$. Затем строится график изменения температуры теплоносителя в зависимости от времени при работе по уставке — переходная характеристика. Уставка должна быть расположена выше исходной температуры теплоносителя. Возможные виды переходных характеристик показаны на рисунке 15.

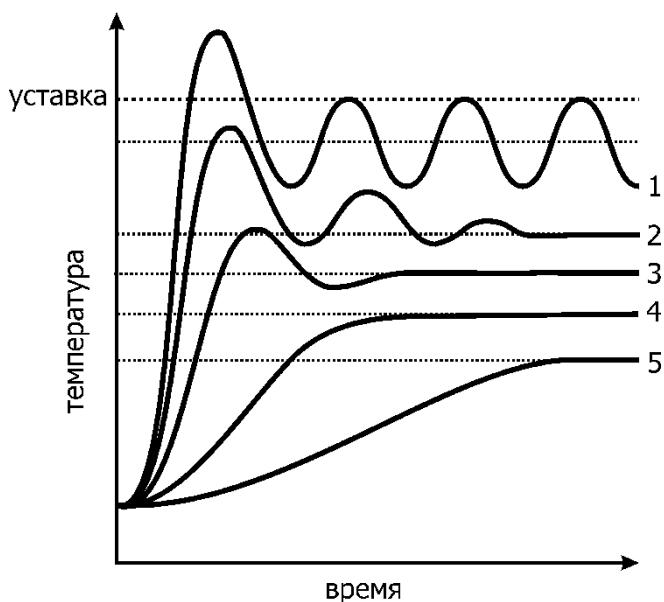Рисунок 15 — Определение K_p

- 1 - Значение K_p слишком велико, его следует значительно уменьшить.
- 2 - Наблюдаются затухающие колебания. Если предполагается использовать дифференциальную составляющую, то это значение K_p оптимально. Если дифференциальная составляющая используется не будет, то K_p следует уменьшить, чтобы получить переходные характеристики вида 3 или 4.
- 3 - Наблюдается небольшой выброс и быстро затухающие колебания. Если допустим небольшой перегрев, K_p оптимален.
- 4 - Температура плавно подходит к устанавлившемуся значению без выбросов и колебаний.
- 5 - Подход к устанавлившемуся значению сильно затянут, K_p следует увеличить.


Следует обратить внимание на то, что во всех рассмотренных выше случаях устанавившееся значение температуры теплоносителя не совпадает со значением уставки. Эта статическая ошибка устраняется введением интегральной составляющей.

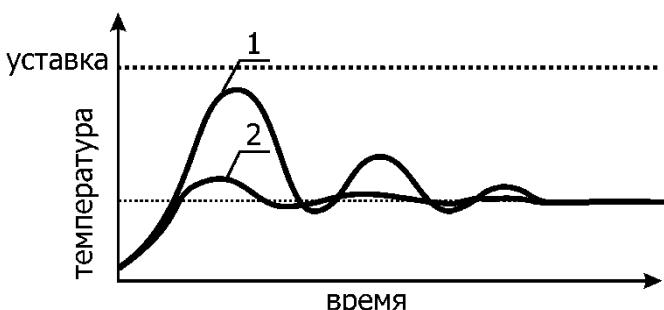Рисунок 16 — Определение T_d

Для определения постоянной времени дифференцирования T_d коэффициент пропорциональности K_p должен быть установлен таким образом, чтобы переходная характеристика соответствовала кривой 1 (рисунок 16). Постоянную времени дифференцирования T_d следует подобрать так, чтобы переходная характеристика приняла вид кривой 2 (рисунок 16).

После настройки коэффициента пропорциональности, а, при необходимости, и постоянной времени дифференцирования, настраивается постоянная времени интегрирования. Интегральная составляющая предназначена для того, чтобы убрать остаточное рассогласование между устанавившимся значением температуры и заданием (уставкой).

Виды переходных характеристик при различных постоянных времени интегрирования показаны на рисунке 17.

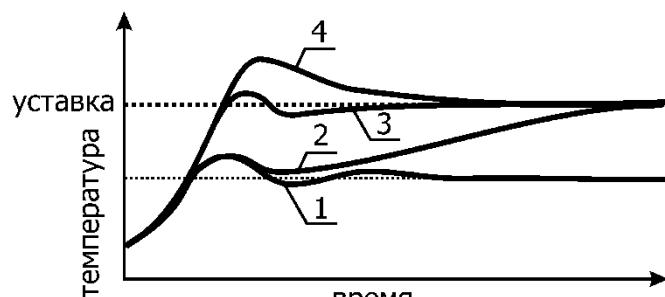Рисунок 17 — Определение T_i

- 1 - Интегральная составляющая отсутствует ($T_i = 0.0$).
- 2 - Подход к уставке затянут, T_i следует уменьшить.
- 3 - Постоянная времени интегрирования T_i выбрана оптимально.
- 4 - Значительный «проскок» выше уставки, T_i следует увеличить.

2.17 Параметры датчиков

2.17.1 В блоке регулирования установлен встроенный (основной) датчик температуры и допускается подключение внешнего датчика температуры к разъему 19 (рисунок 2).

2.17.2 Каждый датчик представляет собой платиновый термометр сопротивления (ТСП) и имеет собственный независимый блок параметров, соответствующий ГОСТ 6651 (рисунок 18).

$\blacktriangleright R = 1000.0$	Основной датчик
$A = 3.9083E-3$	
$B = -5.7750E-7$	
$C = -4.1830E-12$	

Рисунок 18 — Параметры ТСП

Каждый датчик имеет сопротивление при 0 °C равное 1000 Ом и стандартный набор коэффициентов для ТСП с $W_{100} = 1.385$:

- $A = 3.9083 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- $B = -5.7750 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$
- $C = -4.1830 \times 10^{-12} \text{ } ^\circ\text{C}^{-4}$

2.17.3 Если известно, что коэффициенты датчиков температуры отличны от стандартных, то они могут быть изменены при помощи редактора параметров.

2.17.4 Для входа в редактор параметров датчика из меню настройки (2.14):

- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить указатель против пункта “Параметры ТСП”;
- нажать кнопку (►) для раскрытия пункта меню;
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) выбрать датчик: “Основной” или “Внешний”;
- нажать кнопку (►) для входа в редактор параметров датчика.

Для изменения численного значения параметра датчика:

- подвести к нему указатель нажатиями кнопок (▲) и (▼);
- нажать кнопку (►);
- установить нужное значение кнопками (▲) и (▼), перемещая мигающий курсор кнопками (◀) или (►);
- закончить ввод нового значения нажатием кнопки 17 (↔) (рисунок 2). Для отмены внесенных изменений нажать кнопку 16 (X).

Для выхода из режима редактирования параметров ПИД-регулятора и возврата в меню настройки нажать кнопку 17 (↔) или 16 (X).

2.18 Подключение внешнего датчика

2.18.1 Для измерения и регулирования температуры теплоносителя во внешних потребителях блок регулирования предусматривает подключение внешнего датчика температуры к разъему 19 (рисунок 2). Для присоединения внешнего датчика совместить ключи на разъеме 19 и в ответной части разъемного соединения на кабеле датчика и вставить ответную часть до щелчка.

2.18.2 Для установки режима работы блока регулирования от внешнего датчика из меню настройки (2.14):

- нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown) установить указатель против пункта “Внешний датчик”;
- нажатием кнопки (\blacktriangleright) установить “Внешний датчик: Вкл”.

В рабочем режиме на дисплее в позиции «температура теплоносителя» будет выводиться значение температуры, измеренное внешним датчиком. Кроме того, будет активен «индикатор управления от внешнего датчика» (рисунок 4).

2.18.3 В режиме работы блока регулирования от внешнего датчика ПИД-регуляторы включаются каскадно, как показано на рисунке 19.

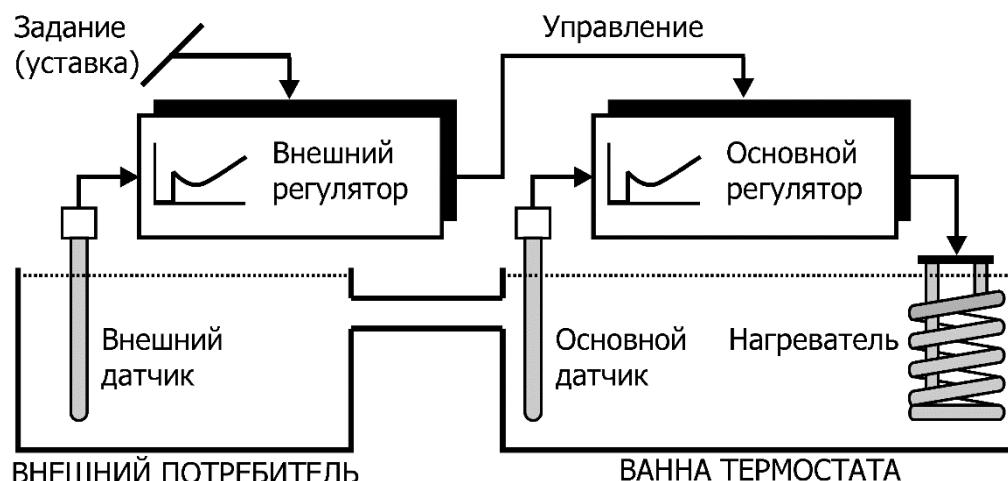


Рисунок 19 — Работа от внешнего датчика

! При использовании ПИД-регуляторов с неизменяемыми параметрами (2.16.5) постоянная времени интегрирования внешнего ПИД-регулятора должна быть значительно больше постоянной времени интегрирования основного ПИД-регулятора: $T_i_{внешнего} > 10 \times T_i_{основного}$.

2.19 Коррекция температуры

2.19.1 Дисплей показывает температуру теплоносителя, измеряемую встроенным датчиком (рисунок 4). Эта температура часто не соответствует действительной температуре в ванне термостата, и еще менее она соответствует температуре теплоносителя во внешней подключенной системе. Разность этих температур определяется измерением действительной температуры при помощи контрольного термометра и вводится в блок регулирования в виде поправочного коэффициента (коррекции), который сохраняется в памяти и добавляется к измеряемой температуре теплоносителя.

Коррекция — это процедура, с помощью которой показания дисплея блока регулирования приводятся в соответствие с температурой теплоносителя, определенной контрольным термометром.

2.19.2 Для изменения величины коррекции из меню настройки (2.14):

- нажатиями кнопок (\blacktriangle) и (\blacktriangledown) установить указатель против пункта “Коррекция, °C”;
- нажать кнопку (\blacktriangleright);
- установить нужное значение кнопками (\blacktriangle) и (\blacktriangledown), перемещая мигающий курсор кнопками (\blacktriangleleft) или (\blacktriangleright);
- закончить ввод нового значения нажатием кнопки 17 (\leftrightarrow) (рисунок 2). Для отмены внесенных изменений нажать кнопку 16 (\times).

Пример определения величины коррекции показан на рисунке 19.

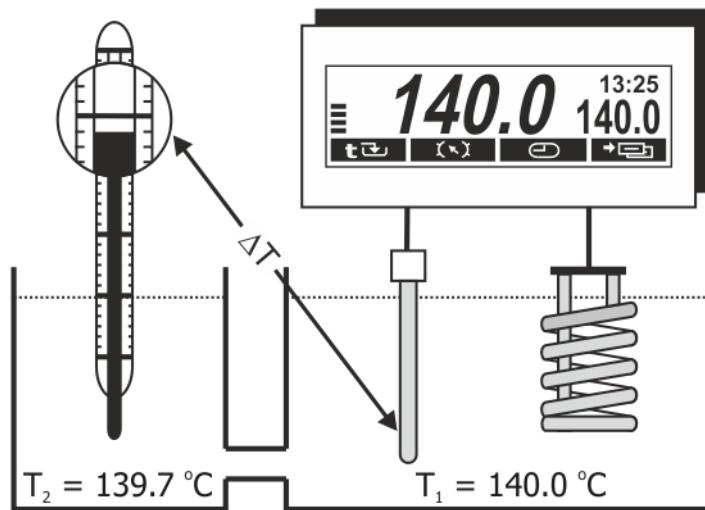


Рисунок 20 — Коррекция температуры

- Дождаться стабилизации показаний температуры теплоносителя на дисплее.
- Поместить в теплоноситель контрольный термометр с соответствующей погрешностью измерений температуры.
- Определить величину коррекции температуры как разницу между температурой, измеренной контрольным термометром и показаниями дисплея:

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

$$\Delta T = 139.7 \text{ }^{\circ}\text{C} - 140.0 \text{ }^{\circ}\text{C} = -0.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$$
- Ввести величину коррекции в память блока регулирования в соответствии с 2.19.2.

! Коррекцию следует проводить либо при значении температуры, которая чаще используется при испытаниях, либо в средней точке диапазона терmostатирования.

2.20 Установка порога готовности

2.20.1 Индикатор стабилизации температуры теплоносителя 14 (рисунок 2) горит постоянно в случае, если разница между текущей температурой теплоносителя и установленной температурой не превышает значение, указанное в пункте меню настройки “Готовность” в течение 1 минуты.

Срабатывание индикатора 14 останавливает процесс адаптивной настройки ПИД-регулятора (2.16.4) и сообщает о выходе термостата на режим.

2.20.2 Для изменения величины порога готовности из меню настройки (2.14):

- нажатиями кнопок (\uparrow) и (\downarrow) установить указатель против пункта “Готовность, $^{\circ}\text{C}$ ”;
- нажать кнопку (\triangleright);
- установить нужное значение кнопками (\uparrow) и (\downarrow), перемещая мигающий курсор кнопками (\blacktriangleleft) или (\triangleright);
- закончить ввод нового значения нажатием кнопки 17 (\leftarrow) (рисунок 2). Для отмены внесенных изменений нажать кнопку 16 (\times).

! Минимальное значение порога готовности составляет $0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

! Не следует устанавливать низкое значение порога готовности без необходимости. Необоснованное уменьшение величины порога готовности затягивает процесс адаптивной настройки ПИД-регулятора.

2.21 Работа по программе

2.21.1 Помимо режима поддержания установленной температуры, блок регулирования может выполнять программу, состоящую из 10-ти температурно-временных отрезков — этапов. Каждый этап программы определяется:

- порядковым номером;
- конечной температурой;
- длительностью.

2.21.2 Вход в процедуру редактирования программы из режима установки температуры регулирования (2.8) проиллюстрирован на рисунке 21.

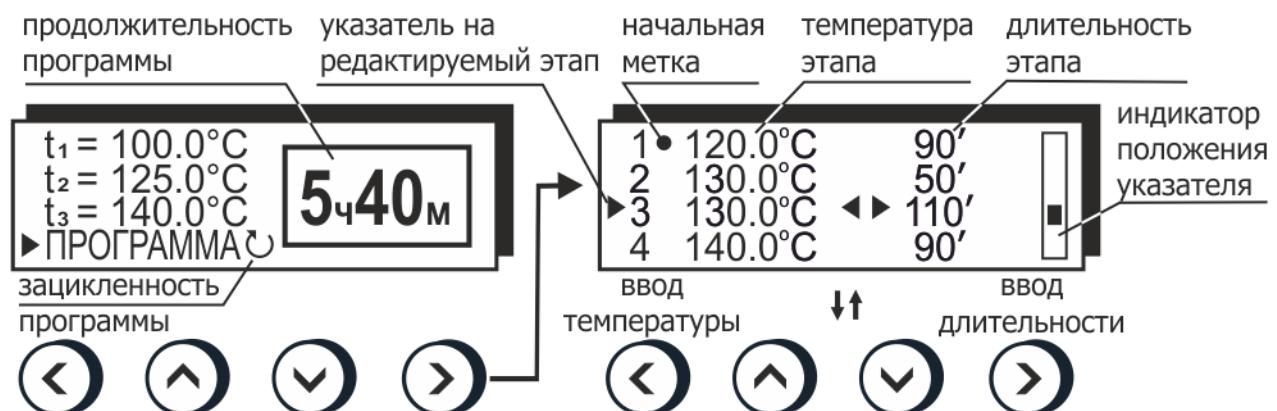


Рисунок 21 — Редактирование программы

Чтобы программа выполнялась бесконечно и, после последнего выполненного этапа управление опять передавалось в начало программы, нужно нажатием кнопки (\blacktriangleleft) в режиме установки температуры установить признак зацикленности программы. Повторное нажатие кнопки сбросит этот признак.

Ход выполнения программы из 4-х этапов, показанной на рисунке 21, проиллюстрирован на рисунке 22.

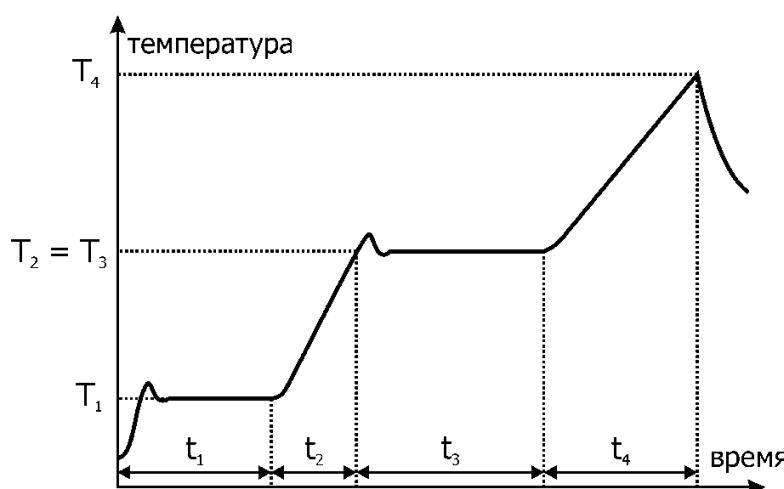


Рисунок 22 — Выполнение программы

- С момента запуска программы температура выводится на значение $T_1 = 120.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ и удерживается на этом уровне в течение $t_1 = 90$ мин.
- Температура выводится на уровень $T_2 = 130.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ со скоростью $(T_2-T_1)/t_2 = 0.2 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$. Переход к следующему этапу происходит при достижении температуры T_2 .
- Температура удерживается на уровне $T_2 = 130.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение $t_3 = 110$ мин.
- Температура выводится на уровень $T_4 = 140.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ со скоростью $(T_4-T_3)/t_4 = 0.11 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$.

2.21.3 Выполняются все этапы программы, длительность которых не равна нулю. Такие этапы называются значимыми. Этапы с нулевой длительностью при выполнении программы игнорируются.

2.21.4 Если температура выполняемого этапа равна температуре предыдущего значимого этапа, такой этап называется статическим. Целью выполнения такого этапа является поддержание постоянной температуры теплоносителя в течение определенного времени.

2.21.5 Если температура выполняемого этапа отлична от температуры предыдущего значимого этапа, такой этап называется динамическим. Целью выполнения такого этапа является поддержание постоянной скорости изменения температуры теплоносителя. Скорость определяется, как разность температур выполняемого и предыдущего значимого этапа, деленная на длительность выполняемого этапа: $V = (T_{\text{выполн}} - T_{\text{пред}})/t_{\text{выполн}}$. Выполнение динамического этапа заканчивается при достижении конечной температуры, даже в том случае, если выполнение потребует меньше или больше времени, чем установлено в длительности этапа.

2.21.6 Первый выполняемый этап всегда статический. Отличие первого этапа от других статических этапов состоит в том, что стабилизация температуры начинается от текущей температуры теплоносителя.

2.21.7 После выполнения последнего значимого этапа не зацикленной программы блок регулирования переходит в режим ожидания. Если программа зацикlena, то выполнение программы начнется заново.

! Следите за тем, чтобы задаваемые этапы программы были выполнимы, так как максимальная скорость изменения температуры определяется массой теплоносителя, его теплоемкостью, теплообменом с окружающей средой и другими параметрами.

2.21.8 Для ввода или редактирования программы:

- нажатием функциональной кнопки «задание» (2.8) войти в режим установки температуры;
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить указатель против строки “ПРОГРАММА”;
- нажать кнопку (►);
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить указатель против вводимого или редактируемого этапа;
- нажать кнопку (◀) для ввода значения температуры этапа;
- установить нужное значение температуры кнопками (▲) и (▼), перемещая мигающий курсор кнопками (◀) или (►);
- закончить ввод нового значения нажатием кнопки 17 (↔) (рисунок 2). Для отмены внесенных изменений нажать кнопку 16 (✗);
- нажать кнопку (►) для ввода значения длительности этапа;
- установить нужное значение длительности в минутах в диапазоне от 0 до 999 кнопками (▲) и (▼), перемещая мигающий курсор кнопками (◀) или (►);
- закончить ввод нового значения нажатием кнопки 17 (↔) (рисунок 2). Для отмены внесенных изменений нажать кнопку 16 (✗);
- таким образом ввести значения параметров для всех редактируемых этапов;
- закончить ввод программы нажатием кнопки 17 (↔) (рисунок 2).

2.21.9 Запуск программы на выполнение проиллюстрирован на рисунке 23.



Рисунок 23 — Запуск программы

Для запуска программы:

- нажатием функциональной кнопки «задание» (2.8) войти в режим установки температуры;
- нажатиями кнопок (▲) и (▼) установить указатель против строки “ПРОГРАММА”;
- нажать кнопку 17 (↔) (рисунок 2);
- кнопками (▲) и (▼) установить номер стартового этапа, он будет отмечен меткой ● в редакторе программы (рисунок 21);
- запустить программу нажатием кнопки (◀).

2.21.10 Если при входе в режим установки температуры программа уже исполнялась, ее выполнение можно продолжить нажатием кнопки (►).

3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 5, во всех остальных случаях выхода блока регулирования из строя следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Таблица 5

Неисправность	Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Блок регулирования не включается	Не светится дисплей	Сработал автоматический предохранитель, обрыв сетевого кабеля, неисправность вилки сетевого кабеля	Включить сработавший предохранитель, отремонтировать сетевой кабель, заменить вилку сетевого кабеля
Перегревание двигателя насоса	Регулярно срабатывает защита от перегревания двигателя насоса	Использование вязкого теплоносителя	Заменить теплоноситель

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование

4.1.1 Транспортирование блока регулирования в упакованном виде производят всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в условиях, соответствующих условиям 3 ГОСТ 15150.

4.1.2 После транспортирования при отрицательных температурах блок регулирования должен быть выдержан без упаковки в рабочих условиях в течение 6 часов.

4.2 Хранение

4.2.1 Блок регулирования до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения, соответствующих 1 ГОСТ 15150.

4.2.2 Хранение блока регулирования без упаковки возможно при температуре окружающего воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °C. Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозийно-активных агентов для атмосферы типа I в соответствии с ГОСТ 15150.

5 ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

5.1 Форма записи при заказе

5.1.1 В качестве опций блок регулирования может быть укомплектован внешним датчиком температуры.

5.1.2 Запись при заказе блока регулирования:

Блок регулирования температуры погружной циркуляционный М19—<внешний датчик><длина кабеля>, ТУ 4211-055-44229117-2011.

<внешний датчик> — В — наличие внешнего датчика температуры

<длина кабеля> — длина кабеля внешнего датчика в метрах

5.1.3 Пример записи при заказе:

М19-В5 — блок регулирования М19 с внешним датчиком и кабелем длиной 5 м.

5.2 Сведения о приемке

Блок регулирования температуры погружной циркуляционный М19 заводской № _____ прошел приемо-сдаточные испытания в соответствии с ТУ 4211-055-44229117-2011 и допущен к применению:

Дата выпуска _____

М.П.

ОКК _____

5.3 Свидетельство об упаковке

Блок регулирования температуры погружной циркуляционный М19 заводской № _____ упакован в соответствии с требованиями ТУ 4211-055-44229117-2011:

Дата упаковки _____

М.П.

Упаковку произвел _____

5.4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок, в течение которого предприятие-изготовитель обязуется устранять выявленные неисправности, составляет 24 месяца с момента ввода блока регулирования в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, если он выполняет все требования по транспортировке, хранению и эксплуатации блока регулирования.

5.5 Сведения о рекламациях

При возврате блока регулирования предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта необходимо заполнить форму запроса на техническое обслуживание, приведенную в Приложении Б. При неисправности блока регулирования в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт рекламации с указанием выявленных неисправностей.

! *Блок регулирования, возвращаемый предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта, должен быть чистым. Если обнаружится, что блок регулирования загрязнен, то он будет возвращен потребителю за его счет. Загрязненный блок регулирования не будет ремонтироваться, заменяться или попадать под гарантию до тех пор, пока он не будет очищен потребителем.*

Заполненная форма запроса на техническое обслуживание и, при необходимости, акт рекламации вместе с изделием высылаются в адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 termex@termexlab.ru

 <https://termexlab.ru/>

6 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата	Вид технического обслуживания или ремонта	Должность, фамилия и подпись		Гарантийные обязательства
		выполнившего работу	проверившего работу	

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 32144-2013	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 6651-2009	Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ТУ 4211-055-44229117-2011	Терmostаты технологические СТТ. Технические условия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*Запрос на техническое обслуживание*

Адрес заказчика:

Контактное лицо:

Телефон:

E-mail:

Тип прибора или узла:

Заводской номер: Год выпуска:

Краткое описание неисправности:
