

АНАЛИЗАТОР ПАРАМЕТРОВ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ OMIX P99-MLA-3-0.5-RS485

Руководство по эксплуатации в. 2020-11-13 VAK

Omixon P99-MLA-3-0.5-RS485 – анализаторы параметров трехфазной сети, измеряющие гармоники тока и напряжения, фазное напряжение, линейное напряжение, фазную силу тока, частоту тока, ток небаланса, напряжение небаланса, активную мощность, реактивную мощность, коэффициент мощности, активную энергию и реактивную энергию.

ОСОБЕННОСТИ

- Анализатор гармоник до 31 включительно.
- Два импульсных выхода для активной и реактивной энергии.
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой.
- Возможность подключения через трансформаторы тока и напряжения.
- Класс точности 0,5.
- Может выдерживать длительные перегрузки в 1,2 раза, а также кратковременные перегрузки в 10 раз в течение 5 с (для токового входа) и в 2 раза в течение 1 с (для входа напряжения).
- Интерфейс RS-485.
- Щитовой корпус.



ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. ЖК-дисплей.
2. Индикатор нагрузки.
3. Кнопка SET.
4. Кнопка ←.
5. Кнопка →.
6. Кнопка ↶.

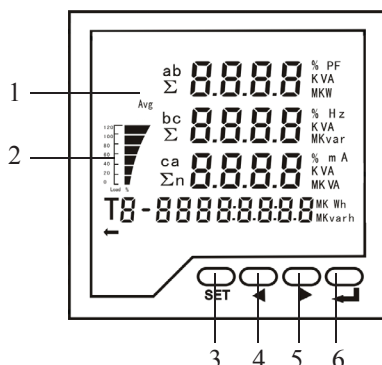


Рис. 1 – Управляющие элементы

УСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Вырежьте в щите прямоугольное отверстие размером 92×92 мм.
2. Установите прибор в отверстие.
3. Закрепите прибор в щите с помощью четырех креплений (входят в комплектацию прибора) таким образом, чтобы щит оказался между передней панелью и креплением.

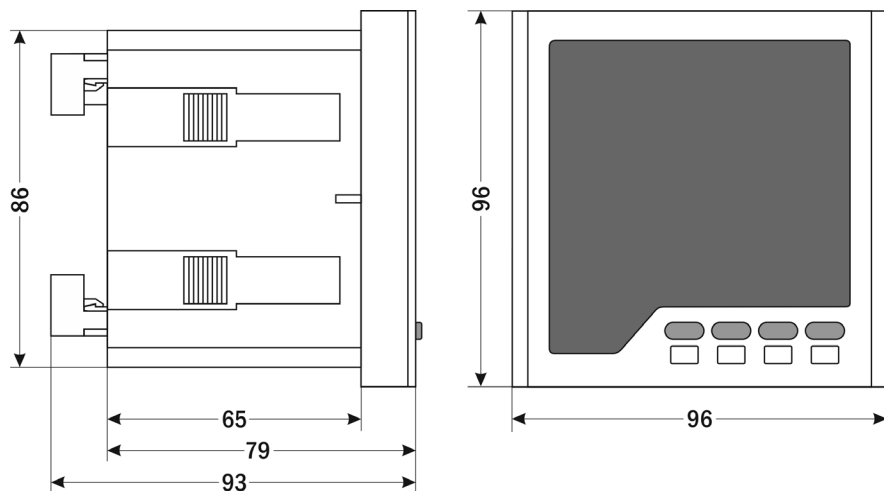


Рис. 2 – Размеры прибора

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.
2. Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.
3. В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Подключите прибор к сети в соответствии со схемой подключения (рис. 3).

Для подключения трансформаторов тока и напряжения воспользуйтесь соответствующей схемой (рис. 4–6).

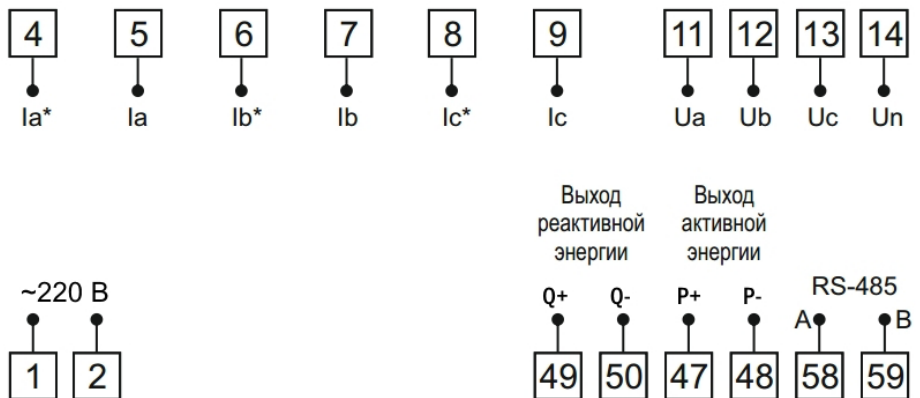


Рис. 3– Схема подключения

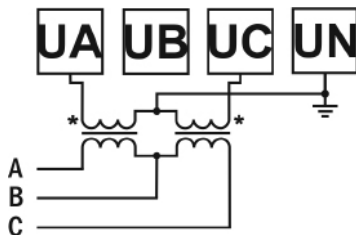


Рис. 4 – Подключение трансформатора напряжения (трехфазная цепь без нейтрали)

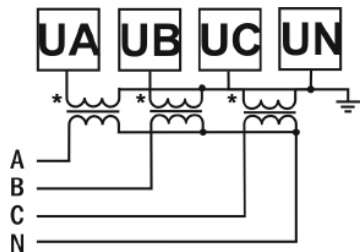


Рис. 5 – Подключение трансформатора напряжения (трехфазная цепь с нейтралью)

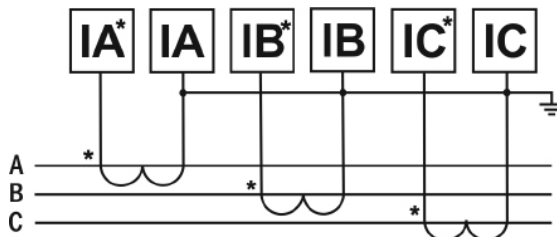


Рис. 6– Подключение трансформатора тока

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Питание данного прибора ~220 В. При использовании источника питания переменного тока во избежание повреждения прибора рекомендуется использовать предохранитель на 1 А.

Если напряжение на измерительном входе выше допустимого, то рекомендуется использовать в цепи трансформатор напряжения и предохранитель на 1 А.

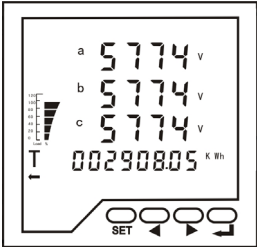
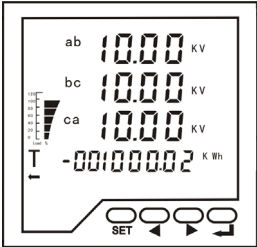
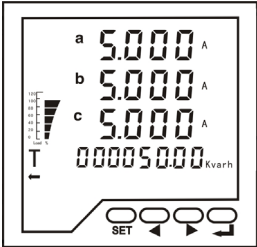
Если сила тока на измерительном входе выше допустимой, то рекомендуется использовать в цепи трансформатор тока.

Импульсный выход состоит из четырех клемм: **P+** и **P-** – выходы активной энергии, **Q+** и **Q-** – выходы реактивной энергии.

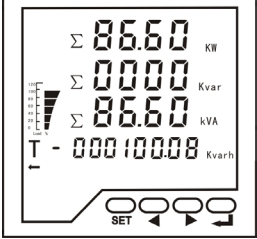
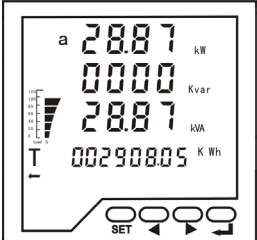
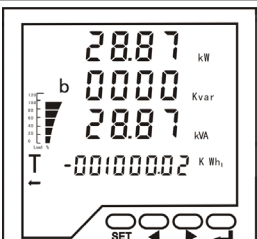
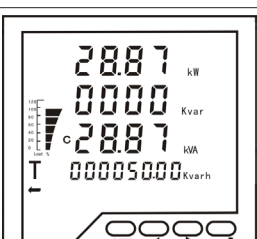
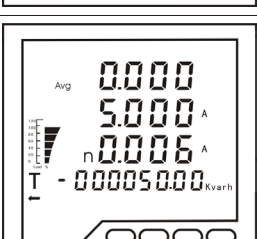
РАБОТА С ПРИБОРОМ

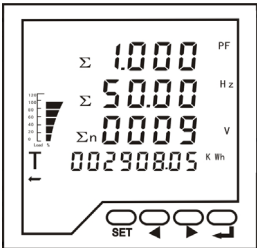
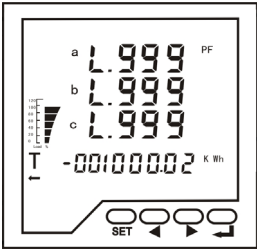
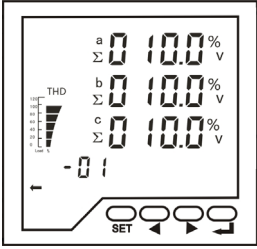
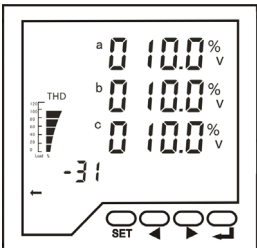
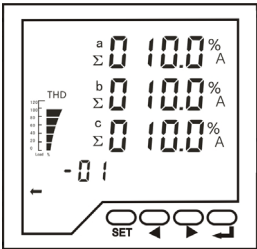
1. При включении питания на ЖК-дисплее загорятся все символы, и через 1 секунду прибор перейдет в режим измерения.
2. Для изменения отображаемых на ЖК-дисплее измеряемых величин нажимайте кнопки \leftarrow и \rightarrow .

Таблица 1. Отображение измеряемых величин.

Номер	Параметр	Пример индикатора	Описание
1	Фазное напряжение, прямая активная энергия		Раздельное отображение напряжения по каждой фазе . $U_a=5774 \text{ В}$ $U_b=5774 \text{ В}$ $U_c=5774 \text{ В}$ Прямая активная энергия $2908,05 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$
2	Линейное напряжение, обратная активная энергия		Раздельное отображения линейного напряжения $U_{ab}=10 \text{ кВ}$ $U_{bc}=10 \text{ кВ}$ $U_{ca}=10 \text{ кВ}$ Обратная активная энергия $1000,02 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$
3	Сила тока по каждой фазе, прямая реактивная энергия		Раздельное отображение силы тока по каждой фазе . $I_a=5 \text{ А}$ $I_b=5 \text{ А}$ $I_c=5 \text{ А}$ Прямая реактивная энергия $50 \text{ кВАр}\cdot\text{ч}$

Продолжение таблицы 1

Номер	Параметр	Пример индикатора	Описание
4	Суммарные активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, обратная реактивная энергия		Суммарная активная мощность P=86,6 кВт Суммарная реактивная мощность Q=0 кВАр Суммарная полная мощность S=86,6 кВА Обратная реактивная энергия 100,08 кВАр·ч
5	Активная мощность, реактивная мощность, полная мощность для фазы А, прямая активная энергия		Активная мощность по фазе А Pa=28,87 кВт Реактивная мощность по фазе А Qa=0 кВАр Полная мощность по фазе А Sa=28,87 кВА Прямая активная энергия 2908,05 кВт·ч
6	Активная мощность, реактивная мощность, полная мощность для фазы В, обратная активная энергия		Активная мощность по фазе В Pb=28,87 кВт Реактивная мощность по фазе В Qb=0 кВАр Полная мощность по фазе В Sb=28,87 кВА Обратная активная энергия 1000,02 кВт·ч
7	Активная мощность, реактивная мощность, полная мощность для фазы С, прямая реактивная энергия		Активная мощность по фазе С Pc=28,87 кВт Реактивная мощность по фазе С Qc=0 кВАр Полная мощность по фазе С Sc=28,87 кВА Прямая реактивная энергия 50 кВАр·ч
8	Среднее значение тока, ток нулевой последовательности, обратная реактивная энергия		Среднее значение тока I=5 А Ток нулевой последовательности 0,006 А Обратная реактивная энергия 50 кВАр·ч

Номер	Параметр	Пример индикатора	Описание
9	Суммарный коэффициент мощности, частота тока, напряжение небаланса, прямая активная энергия		Суммарный коэффициент мощности $\cos \varphi = 1$ Частота тока $f = 50$ Гц Напряжение небаланса $U = 9$ В Прямая активная энергия 2908,05 кВт·ч
10	Коэффициент мощности для каждой фазы, обратная активная энергия		Раздельное отображение коэффициента мощности по каждой фазе . $\cos \varphi_a = 0,999$ $\cos \varphi_b = 0,999$ $\cos \varphi_c = 0,999$ Обратная активная энергия 1000,02 кВт·ч
11	1-я гармоника напряжения		Раздельное отображение 1-й гармоники напряжения по каждой фазе 10%
Для гармоник со 2 по 30 индикация и шаги идентичны			
41	31-я гармоника напряжения		Раздельное отображение 31-й гармоники напряжения по каждой фазе 10%
42	1-я гармоника тока		Раздельное отображение 1-й гармоники напряжения по каждой фазе 10%

Номер	Параметр	Пример индикатора	Описание
Для гармоник со 2 по 30 индикация и шаги идентичны			
72	31-я гармоника тока		Раздельное отображение 31-й гармоники напряжения по каждой фазе 10%

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку **SET**, после чего прибор перейдет к выбору раздела меню настройки. Для выбора разделов меню и параметров нажимайте кнопки **←** и **→**. Для входа в раздел меню и для редактирования выбранного параметра нажмите кнопку **SET**. Для изменения числовых параметров нажимайте кнопки: **←** – для увеличения значения, **→** – для уменьшения значения, **SET** – для изменения положения курсора. Для сохранения установленного значения параметра нажмите кнопку **↵**. Для возврата к выбору раздела меню нажмите кнопку **↵**. Для возврата в режим измерения нажмите кнопку **↵** в режиме выбора разделов меню.

Информацию о режиме программирования см. в таблице на с. 8.

Код раздела меню	Код пар-ра	Параметр	Диапазон	Знач. по умолч.	Описание
SET	dSP	Отображаемая измеряемая величина	0...12	0	Выбор отображаемой измеряемой величины (см. табл. 1). Установите 0000 для поочередного отображения всех измеряемых величин с интервалом в 5 секунд
	dSL	Автоотключение подсветки	0...120	0	Изменение времени автоотключения подсветки в секундах (0 – выкл.)
	ELr.E	Сброс суммарных измеренных значений	0...9999	0	Установите 1111 для сброса
InPT	nET	Выбор типа цепи	0...9999	0	Установите 0000 для цепи с нейтралью и любое значение для цепи без нейтрали
	Pr	Коэффициент трансформации по каналам напряжения	0...9999	1	Формула расчета: $Pt=U_1/U_2$. Если нет трансформатора, установите =1
	Er	Коэффициент трансформации по каналам тока	0...9999	1	Формула расчета: $Ct=I_1/I_2$. Если нет трансформатора, установите =1
	dS	Количество подключенных трансформаторов	0...1	0	Если нет трансформатора, установите =0
Con f	Sn	Сетевой адрес	1...247	1	Уникальный адрес для обмена данными по RS-485
	bAUD	Скорость обмена	1...4	4	1: 1200 бит/с; 2: 2400 бит/с; 3: 4800 бит/с; 4: 9600 бит/с
	dRTA	Формат отправки по протоколу Modbus RT	1...3	1	1: 8 бит данных, 1 стоп-бит, контроль четности выкл.; 2: 8 бит данных, 1 стоп-бит, контроль по нечетности; 3: 8 бит данных, 1 стоп-бит, контроль по четности
Cor	U-0	Устранение «дрейфа нуля» по напряжению	0...9000	0,500	Убирает «дрейф нуля» при отсутствии входного сигнала из-за старения, температуры, внешних наводок и т.д. Например, если установить на индикаторе значение 0500 (0,5 В), то прибор будет показывать 0, если измеренное значение будет меньше 0,5 В
	I-0	Устранение «дрейфа нуля» по току	0...500	00,10	Убирает «дрейф нуля» при отсутствии входного сигнала из-за старения, температуры, внешних наводок и т.д. Например, если установить на индикаторе значение 0010 (0,1 А), то прибор будет показывать 0, если измеренное значение будет меньше 0,1 А
	REST	Сброс к заводским настройкам	0...9999	0	Установите 1805 для сброса настроек к заводским. Тип цепи и коэффициенты трансформации по каналам тока и напряжения сброшены не будут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение		
		Прямое подключение	С транс-форматором	Погрешность
Диапазон измерения	силы тока	0...5 А	0...50 кА	±0,5%
	напряжения	0...500 В	0...5 МВ	
	частоты	45...65 Гц		±0,1 Гц
	коэффициента мощности	0...1		±0,01
	активной мощности	0...9999 МВт		±0,5%
	реактивной мощности	0...9999 МВАр		±1,0%
	полной мощности	0...9999 МВА		±0,5%
	активной энергии	0...9999 МВт·ч		
	реактивной энергии	0...9999 МВАр·ч		

Параметр	Значение
Анализатор гармоник	до 31 включительно
Питание прибора	~220 В, 50...60 Гц
Энергопотребление прибора, ВА	< 5
Интерфейс	RS-485 Modbus RTU
Скорость передачи данных, бит/с	1200...9600
Условия эксплуатации	-10...+55°C, ≤ 80%RH
Условия хранения	-20...+70°C, ≤ 80%RH
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	96×96×93
Размеры врезного отверстия (В×Ш), мм	92×92
Вес, г	458

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Крепление	4 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При подключении прибора по RS-485 пользователю может быть полезна следующая информация.

Таблица 2. Формат кадра сообщения

Старт	Адрес	Код функции	Данные	Контрольная сумма	Конец
1 бит	1 байт	1 байт	N байт	2 байта	1 бит

Таблица 3. Функции Modbus RTU, используемые в приборе

Код функции	Название	Описание
03H	Чтение регистра	Считать данные с одного или нескольких непрерывных регистров
10H	Запись регистров	Записать данные в один или несколько непрерывных регистров

Таблица 4. Адресная область меню: 03H (чтение) и 10H (запись)

Адрес	Код	Значение	Тип	Атрибут
01H*	12	Сетевой адрес прибора	word	Ч/З
01H*	13	Скорость обмена. 00H – 9600 бит/с 01H – 4800 бит/с 02H – 2400 бит/с 03H – 1200 бит/с	word	Ч/З
02H	15	Выбор типа цепи	word	Ч/З
03H	17	Коэффициент трансформации по каналам напряжения	word	Ч/З
04H	18	Коэффициент трансформации по каналам тока	word	Ч/З
ВН*	150	Выбор отображаемой измеряемой величины (см. табл. 1)	word	Ч/З
ВН*	151	Изменение времени автоотключения подсветки в секундах (0 – выкл.)	word	Ч/З

Таблица 5. Адресная область параметров: 03H (чтение) и 0H (запись)

Адрес	Код	Значение		Тип	Атрибут
25H	U_a	Фазное напряжение. Фаза А.	U=(отображаемое значение)/10	word	Ч
26H	U_b	Фазное напряжение. Фаза В.		word	Ч
27H	U_c	Фазное напряжение. Фаза С.		word	Ч
28H	U_{ab}	Линейное напряжение. L1–L2		word	Ч
29H	U_{bc}	Линейное напряжение. L2–L3		word	Ч
2AH	U_{ca}	Линейное напряжение. L3–L1		word	Ч
2BH	I_a	Сила тока. Фаза А.	I= (отображаемое значение)/10	word	Ч
2CH	I_b	Сила тока. Фаза В.		word	Ч
2DH	I_c	Сила тока. Фаза С.		word	Ч
2EH	P_a	Активная мощность. Фаза А.	P=(отображаемое значение)/10	word	Ч
2FH	P_b	Активная мощность. Фаза В.		word	Ч
30H	P_c	Активная мощность. Фаза С.		word	Ч
31H	P_s	Суммарная активная мощность		word	Ч
32H	Q_a	Реактивная мощность. Фаза А.		word	Ч
33H	Q_b	Реактивная мощность. Фаза В.		word	Ч
34H	Q_c	Реактивная мощность. Фаза С.		word	Ч
35H	Q_s	Суммарная реактивная мощность		word	Ч
36H	PF_a	Коэффициент мощности. Фаза А.	PF= (отображаемое значение)/1000	word	Ч
37H	PF_b	Коэффициент мощности. Фаза В.		word	Ч
38H	PF_c	Коэффициент мощности. Фаза С.		word	Ч
39H	PF_s	Суммарный коэффициент мощности.		word	Ч
3AH	S_a	Полная мощность. Фаза А.	P=(отображаемое значение)/10	word	Ч
3BH	S_b	Полная мощность. Фаза В.		word	Ч
3CH	S_c	Полная мощность. Фаза С.		word	Ч
3DH	S_s	Суммарная полная мощность		word	Ч
3EH	f	Частота тока	F= (отображаемое значение)/10	word	Ч
47H	EPP	Прямая активная энергия	W= (отображаемое значение) Вт	float	Ч
49H	EPN	Обратная активная энергия		float	Ч
4BH	EQP	Прямая реактивная энергия		float	Ч
4DH	EQN	Обратная реактивная энергия		float	Ч

Примечания:

1. Формат посылки: 1 старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп-бит.
2. Для чтения параметров, имеющих одинаковые адреса (отмечены *), следует перевести полученное значение из десятичной системы в шестнадцатеричную и разбить получившееся число на две равные половины (добавьте на место старшего разряда 0, если в полученном значении 3 разряда), после чего каждую из половин перевести из шестнадцатеричной системы в десятичную. Например, опрашивая адрес ВН, было принято от прибора значение 496. После перевода его в шестнадцатеричную систему получится значение 1F0. Добавив на место старшего разряда 0 и разбив число на две равные половины, получим два числа 01 и F0. Переведем каждое из них в десятичную систему и получим, что DISP=1, а DISL=240.
3. «Ч» означает, что параметр имеет атрибут только чтение (используйте команду 03H). «Ч/З» означает, что параметр имеет атрибут чтения и записи (используйте команды 03H и 10H). Запрещено записывать в адреса, которые не имеют атрибут записи и не указаны в списке выше.