

Сканер модели CR301



- Замечание:
- Настоящее краткое руководство может быть изменено без предварительного уведомления.


1. Подготовка и подключение

1. Подготовка к работе

- Включите зажигание автомобиля.
- Напряжение на выводах АКБ должно составлять 9-14В.
- Дроссельная заслонка должна быть закрыта.

2. Подключение к автомобилю

1. Определите местоположение диагностического разъема: DLC (разъем для передачи диагностических данных) зачастую представляет собой стандартный 16-контактный разъем, который подключается к электронным блокам управления автомобилем. На большинстве автомобилей DLC обычно установлен в 12 дюймах от центральной части приборной панели в водительской зоне. Если DLC не обнаружен, см. руководство по ремонту автомобиля.

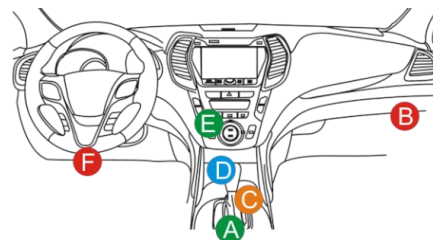

2. Подключите диагностический кабель к диагностическому разъему автомобиля DLC.