



26.51.51.110
(Код ОКП 42 1140)

Термопреобразователи сопротивления Метран-2000

Руководство по эксплуатации



Содержание

1 Описание и работа.....	4
1.1 Назначение.....	4
1.2 Технические характеристики.....	6
1.3 Состав изделия.....	14
1.4 Устройство и работа.....	14
1.5 Обеспечение взрывозащиты.....	14
1.6 Средства измерений, инструменты, принадлежности.....	15
1.7 Маркировка и пломбирование.....	17
1.8 Упаковка.....	20
2 Использование по назначению.....	21
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	21
2.2 Подготовка ТС к использованию.....	22
2.3 Обеспечение взрывозащищенности ТС при монтаже и эксплуатации.....	22
3 Техническое обслуживание.....	24
3.1 Общие указания.....	24
3.2 Меры безопасности.....	24
3.3 Проверка работоспособности ТС.....	25
3.4 Техническое освидетельствование.....	25
4 Транспортирование и хранение.....	26
5 Утилизация.....	26
Приложение А Ссылочные нормативные документы.....	27
Приложение Б Условные обозначения ТС Метран-2000, Метран-2000-Ex.....	29
Приложение В Габаритные размеры ТС Метран-2000.....	32
Приложение Г Конструктивные исполнения ПП с кодом А.....	33
Приложение Д Конструктивные исполнения ПП с кодом В.....	35
Приложение Е Конструктивные исполнения ПП с кодом D.....	36
Приложение Ж Конструктивные исполнения ПП с кодом Е.....	37
Приложение И Конструктивное исполнение соединительных головок.....	38
Приложение К Конструктивное исполнение кабельных вводов.....	40
Приложение Л Основные характеристики ПП.....	43
Приложение М Схемы соединений внутренних проводников.....	50
Приложение Н Чертеж средств взрывозащиты ТС Метран-2000-Exd (для НСХ типа 50М, 100М, 100П, Pt100).....	53
Приложение П Дополнение к руководству по эксплуатации термопреобразователей сопротивления, применяемых во взрывоопасных зонах на территории Украины	Самостоятельный документ
Приложение Р Чертеж средств взрывозащиты ТС Метран-2000-Exd (для НСХ типа Pt100) с кабельной конструкцией ЧЭ.....	55
Приложение Т Перечень запасных частей.....	57

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на термопреобразователи сопротивления Метран-2000 (в дальнейшем ТС) и предназначено для изучения их устройства, принципа действия, требований по монтажу, правил эксплуатации, хранения и транспортирования. ТС выпускаются по техническим условиям ТУ 4211-017-51453097.

Ссылочные нормативные документы приведены в приложении А.

Пример условного обозначения приведен в приложении Б.

Принятые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ИП – измерительный преобразователь;

НД – нормативные документы;

НСХ – номинальная статическая характеристика;

ПП – первичный преобразователь;

ТО – техническое обслуживание;

ТС – термопреобразователь сопротивления;

ТЭДС – термоэлектродвижущая сила;

ЧЭ – чувствительный элемент;

ВПИ – верхний предел измерений.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Термопреобразователи сопротивления (далее ТС) Метран-2000 предназначены для измерения температуры различных сред, температуры в расплавах алюминия и меди, температуры поверхностей твердых тел и малогабаритных подшипников в газовой, нефтяной, угольной, энергетической, металлургической, химической, нефтехимической, машиностроительной и металлообрабатывающей, приборостроительной, пищевой, деревообрабатывающей и других областях промышленности, а также в сфере ЖКХ и энергосбережения. ТС Метран-2000, заказанные с опцией «КТС» (далее комплекты ТС), представляют собой подобранные пары термопреобразователей сопротивления и предназначены для измерения температуры и разности температур воды в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии в системах теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций. Использование ТС допускается в нейтральных, а также агрессивных средах, по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, являются коррозионностойкими.

1.1.2 По способу контакта с измеряемой средой ТС соответствуют погружаемому или поверхностному исполнениям (в зависимости от конструктивного исполнения), по условиям эксплуатации – стационарному исполнению, по отношению к измеряемой среде – герметичные.

1.1.3 Термопреобразователи сопротивления соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011. ТС с обозначением «Ex» имеют взрывозащищенное исполнение по ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ 31610.11, ГОСТ 22782.3 и могут применяться во взрывоопасных зонах согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом, относящихся к категориям IIА, IIВ и IIС по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1.

1.1.4 ТС изготавливаются в следующих климатических исполнениях по ГОСТ 15150:

- исполнения У1, У1.1, но для работы при значении температуры окружающего воздуха от минус 55 °C до плюс 85 °C; ТС исполнения Ex температурного класса T6 по ГОСТ 31610.0 – от минус 55 °C до плюс 60 °C, температурного класса T5 по ГОСТ 31610.0 – от минус 55 °C до плюс 75 °C;

- тропические исполнения ТЗ, ТС1, но для работы при значении температуры окружающего воздуха – от минус 10 °C до плюс 85 °C; ТС исполнения Ex температурного класса T6 по ГОСТ 31610.0 – от минус 10 °C до плюс 60 °C, температурного класса T5 по

ГОСТ 31610.0 – от минус 10 °С до плюс 75 °С;

- тропические исполнения ТВ1, ТМ1, но для работы при значении температуры окружающего воздуха – от плюс 1 °С до плюс 85 °С; ТС исполнения Ex температурного класса Т6 по ГОСТ 31610.0 – от плюс 1 °С до плюс 60 °С, температурного класса Т5 по ГОСТ 31610.0 – от плюс 1 °С до плюс 75 °С.

1.1.5 По устойчивости к механическим воздействиям ТС являются вибропрочными согласно ГОСТ Р 52931 и соответствуют группам V1, V2, F2, F3, G1 в зависимости от исполнения.

1.1.6 По защищенности от воздействия окружающей среды ТС являются пыле-, водо-защищенными (соответствуют коду IP65) или пылезащищенными (соответствуют коду IP5X) по ГОСТ 14254.

1.1.7 ТС согласно ГОСТ 27.003 относятся к изделиям конкретного назначения непрерывного применения, ремонтируемым или неремонтируемым в зависимости от конструктивного исполнения.

1.1.8 По метрологическим свойствам ТС являются средствами измерений.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Габаритные размеры, указанные в приложении В, масса ТС определяются размерами (приложения Г, Д, Е, Ж) и массой первичного преобразователя (ПП), соединительной головки (приложение И) и кабельного ввода (приложение К), кроме исполнений без соединительной головки. Масса ПП указана в приложении Л. Масса комплекта ТС определяется суммой масс ТС, входящих в комплект.

1.2.2 ТС имеют один или два чувствительных элемента (ЧЭ) (приложение Л). ЧЭ может быть проволочным или тонкопленочным в соответствии с приложением Л.

Конструкция ЧЭ ТС бывает:

- с монтажной платой стандарта DIN (только для ТС с первичными преобразователями исполнения «А» с кабельной конструкцией ЧЭ и соединительной головкой);
- без монтажной платы стандарта DIN.

Кабельная конструкция реализована для ЧЭ с НСХ типа Pt100 (класс допуска В, А, AA) и ЧЭ с НСХ типа 100П (класс допуска А, AA).

1.2.3 Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования, класс допуска ТС соответствуют приведенным в приложении Л.

1.2.4 Диапазоны измерений ТС приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип НСХ	Класс допуска	Диапазон измерений, °C
100П	AA	От минус 50 до плюс 250
	A	От минус 50 до плюс 400 От минус 50 до плюс 450
	B	От минус 50 до плюс 120 От минус 50 до плюс 200 От минус 50 до плюс 400 От минус 50 до плюс 500 От минус 196 до плюс 500
	C	От минус 50 до плюс 120
Pt100	AA	От 0 до плюс 150 От минус 50 до плюс 250
	A	От минус 30 до плюс 200 От минус 30 до плюс 300
	B	От минус 50 до плюс 120 От минус 50 до плюс 200 От минус 50 до плюс 400 От минус 70 до плюс 400 От минус 50 до плюс 600 ¹⁾
	C	От минус 50 до плюс 120
50M, 100M	B	От минус 50 до плюс 150
	C	От минус 50 до плюс 120
		От минус 50 до плюс 180

¹⁾ Только для ТС с кабельной конструкцией чувствительного элемента.

ТС изготавливаются для работы в рабочем диапазоне измерений, находящемся внутри диапазона измерений температуры или равным ему.

Диапазоны изменений ТС в зависимости от конструктивного исполнения приведены в приложении Л.

Комплекты ТС обеспечивают измерение температуры:

- в диапазоне от 0 до 150 °C, измеряемая разность температур от 2 до 150°C для НСХ типа 100М;
- в диапазоне от 0 до 180, измеряемая разность температур от 2 до 180°C °C для НСХ типа Pt100, 100П.

1.2.5 Защитная арматура изготавливается из материалов, указанных в приложении Л.

Соединительная головка ТС изготавливается из алюминиевого сплава, нержавеющей стали или полиамида (приложение И).

1.2.6 Способ крепления ТС на объекте:

- штуцер M20x1,5 (подвижный или неподвижный), M27x2, K1/2", K1/4";
- свободная установка в патрубок;
- накидная гайка M8x1; M12x1,5.

1.2.7 Защитная арматура, клеммная колодка и выводные проводники ТС не должны иметь видимых разрушений. На поверхности соединительной головки, кабельного ввода, защитной арматуры и резьбовых соединений не допускаются коррозия, раковины, заусенцы, трещины, ухудшающие внешний вид ТС.

1.2.8 Способ контакта с измеряемой средой погружаемый или поверхностный в зависимости от конструктивного исполнения (таблица Л.9 приложения Л).

1.2.9 ТС имеют уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный», вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ 31610.11 и маркировку взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 0Ex ia IIC T5 Ga X или 0Ex ia IIC T6 Ga X, уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1 и маркировку взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 1Ex db IIC T5 Gb X или 1Ex db IIC T6 Gb X, или два вида взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1 и «специальный вид взрывозащиты» по ГОСТ 22782.3, и маркировку взрывозащиты 1ExdsIIC T6 X или 1ExdsIIC T5 X (только для Украины, для ТС с исполнениями ПП В13-В18).

Взрывозащищенные исполнения указаны в приложениях Л, Н, Р.

1.2.10 Допускаемое отклонение сопротивления ТС при 0 °C от номинального значения (R_0) не превышает величин, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Тип НСХ	Номинальное значение сопротивления при 0 °C (R_0), Ом	Температурный коэффициент α , $^{\circ}\text{C}^{-1}$	Допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления при 0 °C, Ом			
			класс допуска			
			AA	A	B	C
100П	100	0,00391	±0,04	±0,06	±0,12	±0,24
Pt100		0,00385	±0,04	±0,06	±0,12	±0,23
100М		0,00428	-	-	±0,13	±0,26
50М	50		-	-	±0,06	±0,13

1.2.11 ТС выдерживают циклическое изменение температуры в пределах диапазона измерений. Изменение сопротивления ТС при 0 °C не превышает допускаемых отклонений от номинального значения сопротивления, указанных в 1.2.10.

1.2.12 Максимальное допустимое отклонение сопротивления ТС от НСХ (допуск), выраженное в градусах Цельсия, (Δ_d) не превышает значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Тип НСХ	Класс допуска	Допуск Δ_d , °C
100П, Pt100	AA	±(0,1+0,0017 t)
	A	±(0,15+0,002 t)
100П, Pt100, 50М, 100М	B	±(0,3+0,005 t)
	C	±(0,6+0,01 t)

Примечание – t- температура измеряемой среды.

1.2.14 Допускаемая относительная погрешность E_t комплекта ТС должна не превышать значения, определенного по формуле (1):

$$\pm(0,5+3\Delta t_{\min}/\Delta t) \quad (1)$$

где Δt – абсолютное значение разности температур;

Δt_{\min} – минимальная измеряемая разность температур, при которой ТС функционирует без превышения максимально допустимой погрешности, $\Delta t_{\min} = 2^{\circ}\text{C}$.

1.2.15 Номинальный измерительный ток для ТС с проволочным ЧЭ - 1 мА, для ТС с тонкопленочным ЧЭ - 0,2 мА.

Максимально допустимый измерительный ток для ТС с проволочным и тонкопленочным ЧЭ - 1 мА.

Нагрев ТС измерительным током определяется по изменению сопротивления, которое не превышает 20 % допускаемого отклонения от номинального значения сопротивления (таблица 2), в то же время сопротивление ТС остается в пределах допуска.

1.2.16 Схема внутренних соединений двух-, трех- или четырехпроводная по ГОСТ 6651 в соответствии с приложением М.

1.2.17 Пребывание ТС в течение 250 ч в среде при температуре верхнего предела диапазона измерений не вызывает их повреждения, а также выхода сопротивления при 0 °C (R_0) за пределы допуска соответствующего класса (1.2.10).

1.2.18 Электрическая изоляция ТС между ЧЭ и металлической частью защитной арматуры выдерживает в течение 1 мин действие напряжения переменного тока 500 В (эффективное) практически синусоидальной формы частотой 50 Гц:

- при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C и относительной влажности от 30 % до 80 %;
- при температуре 35 °C и относительной влажности (95 ± 3) % (ТС исполнений У1.1, У3, Т3 по ГОСТ 15150);
- при температуре 35 °C и относительной влажности 100 % (ТС исполнений ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150);
- при температуре 25 °C и относительной влажности 100 % (ТС исполнений У1, ТС1 по ГОСТ 15150).

1.2.19 Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры ТС не менее, МОм:

- a) 100 – при температуре (23 ± 5) °C и относительной влажности от 30 % до 80 %;
- б) 1 – при температуре (35 ± 2) °C и относительной влажности 98 % (ТС исполнений У1.1, Т3 по ГОСТ 15150), а также при температуре (35 ± 2) °C (ТС исполнений ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150) или (25 ± 2) °C (ТС исполнений У1, ТС1) и относительной влажности 100 %;
- в) при температуре верхнего предела измерений:
 - 1) 20 – при температуре до 200 °C;
 - 2) 2 – при температуре до 450 °C;
 - 2) 0,5 – при температуре до 600 °C.

1.2.20 ТС климатических исполнений У1, У1.1 по ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне:

- от минус 55 °C до плюс 85 °C;
- от минус 55 °C до плюс 60 °C – ТС исполнения Ex температурного класса Т6;
- от минус 55 °C до плюс 75 °C – ТС исполнения Ex температурного класса Т5.

ТС климатических исполнений Т3, ТС1 по ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне:

- от минус 10 °C до плюс 85 °C;
- от минус 10 °C до плюс 60 °C – ТС исполнения Ex температурного класса Т6;
- от минус 10 °C до плюс 75 °C – ТС исполнения Ex температурного класса Т5.

ТС климатических исполнений ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне:

- от плюс 1 °C до плюс 85 °C;
- от плюс 1 °C до плюс 60 °C – ТС исполнения Ex температурного класса Т6;
- от плюс 1 °C до плюс 75 °C – ТС исполнения Ex температурного класса Т5.

ТС с конструктивным исполнением первичных преобразователей «Е» изготавливаются только с исполнениями У1.1 и Т3 по ГОСТ 15150.

1.2.21 ТС исполнения У1, У1.1 по ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха (95 ± 3) % при температуре плюс 35 °C и более низких температурах, без конденсации влаги.

ТС тропического исполнения Т3 по ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре плюс 35 °C и более низких температурах с конденсацией влаги.

ТС тропических исполнений ТС1, ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100 % при температуре плюс 35 °C (плюс 25 °C – ТС исполнения ТС1) и более низких температурах с конденсацией влаги.

1.2.22 ТС являются прочными к воздействию синусоидальной вибрации по ГОСТ Р 52931 в соответствии параметрами, указанными в таблице 5.

Таблица 5

Обозначение конструктивного исполнения ПП	Группа исполнения по ГОСТ Р 52931
A02, A03, A05-A08, B04-B09, B13-B18	G1 ¹⁾
A01, A02, A03, E09, E10, D01	V1
A04, A05, A06, A07, A08, B04-B09, B13-B18	V2
E07	F2
E08, A13	F3

¹⁾ Только для указанных исполнений ТС с длиной монтажной части не более 500 мм, длиной наружной части не более 120 мм и соединительной головкой с кодом А1, А2, А3, А4, А5, П1, П2

Для ТС с соединительной головкой С1, а также для ТС с группой G1 направление вибрации соответствует указанному в приложении В.

1.2.23 Время термической реакции ТС, определенное в воде со скоростью потока не менее 0,4 м/с при изменении показаний ТС на 10 % для исполнений Е07, Е08, на 50% для ис-

полнений А01-А08 с кабельной конструкцией ЧЭ и на 63,2 % для остальных исполнений, не превышает значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Код конструктивного исполнения ПП	Время термической реакции, с
A07, A08, E07, E08, B04-B06, B13-B15	8
B07-B09, B16-B18	15
A03-A06, E09, E10, (A07, A08) ¹⁾	20
D01	30
A01, A02, A13 (A03-A06) ¹⁾	40
(A01, A02) ²⁾	60
(A01, A02) ³⁾	80

¹⁾ Для ТС с кабельной конструкцией ЧЭ
²⁾ Для ТС с кабельной конструкцией ЧЭ и верхним пределом измерений до 400 °C.
³⁾ Для ТС с кабельной конструкцией ЧЭ и верхним пределом измерений до 600 °C.

1.2.24 Монтажная часть защитной арматуры ТС рассчитана на условное давление P_y и выдерживает испытания на прочность испытательным давлением $P_{исп}$, указанными в таблице 7, а на герметичность – внутренним пневматическим избыточным давлением 0,4 МПа.

Таблица 7

Обозначение конструктивного исполнения ПП	Давление, МПа	
	P_y	$P_{исп}$
E07, E08, D01	0,1	0,2
B04-B09, B13-B18, E09, E10, A13	0,4	0,6
A01, A04	1,0	1,5
A02, A03, A05, A06	16,0	24,0
A07, A08	32,0	48,0

1.2.25 Температура наружной поверхности соединительной головки ТС взрывозащищенного исполнения в наиболее нагретых местах при верхнем значении измеряемой температуры (таблица 1, приложение Л) не превышает 95 °C для температурного класса Т5 по ГОСТ 31610.0; 80 °C для температурного класса Т6 по ГОСТ 31610.0.

1.2.26 Соединительная головка ТС исполнения Exd выдерживает избыточное гидравлическое (пневматическое) давление внутри головки, равное 1,0 МПа (для соединительной головки А2) в течение 1 мин, 3,56 МПа (для соединительной головки А5). Соединительная головка выдерживает давление взрыва, возникающего при воспламенении взрывоопасной смеси во внутренней полости.

1.2.27 Кабельные вводы БК, ТБ 1/2", ТБ 3/4" для ТС исполнения Ex (приложение К) являются герметичными при давлении 1,0 МПа и прочными при крутящем моменте до 40 Н·м. Примечание – Допускается применение потребителем для ТС с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» других кабельных вводов, сертифицированных в установ-

ленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1-2013. Перечень рекомендуемых кабельных вводов приведен в каталоге продукции.

1.2.28 ТС в транспортной таре являются прочными при воздействии температуры окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

1.2.29 ТС исполнений У1, У1.1, Т3 по ГОСТ 15150 в транспортной таре являются прочными при воздействии относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре 35 °C без конденсации влаги.

ТС исполнения ТС1, ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150 в транспортной таре являются прочными при воздействии относительной влажности окружающего воздуха 100 % при температуре 35 °C (плюс 25 °C – ТС исполнения ТС1) с конденсацией влаги.

1.2.30 ТС в транспортной таре являются прочными при воздействии вибрации по группе F3 по ГОСТ Р 52931, действующей в направлении, обозначенном на таре «Верх» по ГОСТ 14192.

1.2.31 ТС тропических исполнений Т3, ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150 выдерживают воздействие плесневых грибов по ГОСТ 9.048 (не более трех баллов, четырех баллов – только для ТС с соединительной головкой «С1»).

1.2.32 Степень защиты ТС от попадания внутрь пыли и воды соответствует коду IP65 (для исполнений с соединительной головкой А1, А2, А3, А4, А5, С1, П1, П2) или IP5X (для исполнений без соединительной головки) по ГОСТ 14254.

Примечание – ТС с конструктивным исполнением Е07, Е08 (приложение Ж) изготавливаются со степенью защиты от попадания внутрь пыли и воды IP65 по ГОСТ 14254.

1.2.33 ТС устойчивы к воздействию дождя с интенсивностью:

-3 мм/мин для исполнений У1, ТС1 по ГОСТ 15150;

-5 мм/мин для исполнений ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150.

1.2.34 ТС исполнений У1, ТС1, ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150 являются прочными к воздействию солнечного излучения: интегральная плотность потока излучения – 1120 Вт/м²; плотность потока ультрафиолетовой части спектра – 68 Вт/м².

1.2.35 ТС исполнения ТМ1 по ГОСТ 15150 являются прочными к воздействию соляного (морского) тумана.

1.2.36 Наружные поверхности ТС исполнения ТС1 по ГОСТ 15150 устойчивы к динамическому воздействию пыли.

1.2.37 Надежность ТС характеризуется следующими значениями показателей надежности:

а) вероятность безотказной работы за 1000 ч не менее 0,80. Показатели безотказности установлены для номинальной температуры применения, составляющей 75 % от верхнего предела измерений (таблица Л.6 приложения Л).

б) среднее время восстановления - не более 20 мин (для ремонтируемых изделий, указанных в приложении Л).

в) средний срок службы при номинальной температуре применения не менее 8 лет.

1.2.38 Кабельные вводы БК, ТБ 1/2", ТБ 3/4" для ТС исполнения Ex и соединительная головка с кодом исполнения A2, A5 стойкие к удару с энергией 4 Дж при механических испытаниях по ГОСТ 31610.0.

1.2.39 Уплотнительные кольца кабельных вводов БК, ТБ 1/2", ТБ 3/4" для ТС исполнения Ex выполнены из материала, который удовлетворяет испытаниям на стойкость к старению в соответствии с ГОСТ 31610.0.

1.2.40 ТЭДС на выводах ТС при температуре, соответствующей верхнему пределу диапазона измерений ТС, и максимальном измерительном токе (1.2.15) не приводит к выходу ТС из класса допуска при двух направлениях тока в измерительной цепи ТС.

1.2.41 Значения сопротивления ТС, измеренные в одной и той же температурной точке, соответствующей 1/2 диапазона измерений в условиях нагрева и охлаждения ТС от верхнего до нижнего предела диапазона измерений (гистерезис), остаются в пределах допуска соответствующего класса (1.2.12).

1.2.42 Минимальная глубина погружения ТС при температуре 0 °C и наружной комнатной температуре не более 60 мм.

Примечание – Минимальная глубина погружения не нормируется для поверхностных и подшипниковых ТС.

1.3 Состав изделия

1.3.1 ТС состоят из первичного преобразователя, представляющего собой чувствительный элемент, встроенный в защитную арматуру или выполненный без защитной арматуры в зависимости от конструктивного исполнения, соединительной головки и кабельного ввода (приложение В).

1.3.2 Основные детали, узлы приведены в приложениях Г, Д, Е, Ж, И, К и на чертежах средств взрывозащиты (приложения Н, Р).

1.4 Устройство и работа

1.4.1 На боковой поверхности соединительной головки ТС расположен кабельный ввод для подключения к ТС внешних цепей.

1.4.2 Измеряемая температура передается первичному преобразователю, находящемуся в контакте с измеряемой средой и являющемуся измерительным узлом. С помощью ПП измеряемая температура преобразуется в изменение омического сопротивления чувствительного элемента.

1.4.3 Свободные концы чувствительного элемента подключены к контактам клеммной колодки или оставлены свободными в зависимости от заказа.

1.5 Обеспечение взрывозащиты

1.5.1 Взрывозащищенность ТС исполнения Exd достигается заключением его электрических цепей во взрывонепроницаемую оболочку, выполненную в соответствии с ГОСТ IEC 60079-1-2013 и состоящую из двух взрывонепроницаемых отделений: соединительной головки и защитной арматуры, в которой размещается чувствительный элемент. Отделения разделены с помощью уплотнительного узла, взрывонепроницаемость которого обеспечивается применением резинового уплотнительного кольца (втулки) и прижимной гайки или за счет засыпки защитной арматуры с чувствительным элементом периклазовым порошком и заливки kleem, в зависимости от конструкции ТС. Чувствительный элемент с кабельной конструкцией представляет собой герметичную конструкцию, заполненную порошком и залитую kleem, что также обеспечивает взрывонепроницаемость двух отделений друг относительно друга.

Оболочка выдерживает давление взрыва внутри и исключает его передачу в окружающую взрывоопасную среду.

1.5.2 Прочность соединительной головки A2 ТС проверяется при ее изготовлении путем гидравлических испытаний избыточным давлением 1 МПа в течение 1 мин. Прочность

соединительной головки А5 ТС проверяется испытательным давлением внутри оболочки, равным четырехкратному давлению взрыва 3,56 МПа при сертификации.

1.5.3 Взрывоустойчивость оболочки ТС обеспечивается применением взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка».

На чертежах средств взрывозащиты (приложения Н, Р) словом «взрыв» обозначены сопряжения деталей ТС и параметры, обеспечивающие его взрывозащиту: шаг резьбы, число полных непрерывных, неповрежденных ниток в зацеплении.

1.5.4 Врывозащищенность ввода кабеля обеспечивается путем его уплотнения эластичным резиновым кольцом. Минимальная высота кольца (в сжатом состоянии) 9 мм, что регламентируется ГОСТ 30852.1.

1.5.5 Крышка соединительной головки ТС предохранена от самоотвинчивания с помощью специального упора; корпус монтажного комплекта кабельного ввода БК, ТВ 1/2", ТВ 3/4" и защитная арматура – с помощью клея К-400.

1.5.6 Заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб.

1.6 Средства измерений, инструменты, принадлежности

Перечень средств измерений, инструментов, оборудования приведен в таблице 8.

Таблица 8

Наименование	Основные характеристики	Тип/ НД	Приме- чание
Мегаомметр	Диапазон измерений 0-2000 МОм. Основная погрешность измерений $\pm 2,5 \%$	Ф4101 ГОСТ 23706	E6-16
Барометр	Диапазон измерений 600-800 мм рт.ст., погрешность $\pm 0,8$ мм рт.ст.	М-67	
Вольтметр цифровой	Диапазон измерений 0-10 В Основная погрешность измерений $\pm (0,0035 \% \text{ от показания} + 0,0005 \% \text{ от диапазона})$ для межповерочного интервала 12 месяцев. Диапазон измерений 0-1 кОм Основная погрешность измерений $\pm (0,0100 \% \text{ от показания} + 0,0010 \% \text{ от диапазона})$ для межповерочного интервала 12 месяцев	Agilent HP 34401 A	B7-54/3
Термостат паровой	Погрешность воспроизведения температуры кипения воды $\pm 0,03$ °C	ТП-2	ТП-1М
Калибратор температур	Диапазон температур 50-500 °C. Глубина погружения 160 мм. Нестабильность поддержания температуры за 5 мин - $\pm 0,015$ °C. Максимальная разность температур в каналах с одинаковыми диаметрами 0,02 °C	КТ-500	Исполь- зовать теплопе- редаю- щие вставки

Продолжение таблицы 8

Наименование	Основные характеристики	Тип/ НД	Приме- чание
Тераомметр	Диапазон измерений от 0 до 100 кОм; испытательное напряжение до 10 В	E6-13А	
Омметр	Пределы измерений 0-100 кОм	Ц4341	ВУ-15
Термометр сопротивления эталонный	Диапазон измерения температуры от минус 196 °C до 0,01 °C, 3-ий разряд	ЭТС-100	
Термометр сопротивления эталонный	Диапазон измерения температуры от 0,01 °C до 660,323 °C, 3-ий разряд	ЭТС-100	
Эталонный платиновый термометр сопротивления	Первый разряд; диапазон измеряемых температур от 0 до 630 °C	ПТС-10М	
Горизонтальная трубчатая печь	Диапазон температур 300-1000 °C, температурный градиент 0,8 °C/см	МТП-2М	
Мультиметр многоканальный прецизионный	Диапазон измерения сопротивления постоянному току от 0 до 2000 Ом; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: $\pm(0,0025\% \text{ изм. величины} + 0,005)$ Ом в диапазоне от 0 до 400 Ом, $\pm(0,0025\% \text{ изм. величины} + 0,02)$ Ом в диапазоне от 400 до 2000 Ом	Метран-514-ММП	
Гигрометр психрометрический	Диапазон измерений относительной влажности от 20 до 95 %, диапазон измерений температуры воздуха от 15 до 45 °C. Погрешность измерений относительной влажности $\pm 5\%$, погрешность измерения температуры $\pm 0,2$ °C	ВИТ-2 ТУ 25-11-645	
Мера сопротивления	Сопротивление 100 Ом; класс точности 0,002	MC3007	
Термостат жидкостный низкотемпературный	Диапазон температур от минус 80 °C до 30 °C Нестабильность поддержания установленной температуры $\pm 0,02$ °C Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата $\pm 0,02$ °C	Термо-тест-05-02	K-80
Блок питания	Напряжение постоянного тока 0-50 В, класс стабилизации 0,2	Б5-48 ТУ 3.233.219	GPR 3060-D
Магазин сопротивлений	Сопротивление от 0 до 10^5 Ом, класс точности 0,02	P4831 ТУ 25-04.3919	MCP-60М
Примечания			
1 Допускается применение других средств измерения и оборудования с аналогичными или лучшими характеристиками.			
2 Средства измерений, применяемые при проверках ТС, должны быть поверены в соответствии с Приказом № 1815, испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.			

1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 На прикрепленной к корпусу соединительной головки ТС табличке или на бирке (для ТС без соединительной головки), прикрепленной к кабелю, нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа по Приказу № 1081;
- наименование ТС и код конструктивного исполнения ПП (например, Метран-2000 А01);
- тип НСХ;
- класс допуска;
- условное обозначение схемы внутренних соединений;
- диапазон измерений;
- длина монтажной части L;
- климатическое исполнение;
- диапазон значений температуры окружающей среды t_a (для взрывозащищенных исполнений);
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
- специальный знак взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011 (для взрывозащищенных исполнений);
- наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата (для взрывозащищенных исполнений);
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (для комплектов ТС порядковый номер указывается на одном ТС с индексом «Г», на другом - тот же номер с индексом «Х»);
- дата выпуска (год и месяц);
- надпись «Сделано в России».

Примечание – Индекс «Г» условно относится к ТС, устанавливаемому на «горячий» (подающий) трубопровод, индекс «Х» – к ТС, монтируемому на «холодном» (обратном) трубопроводе.

1.7.2 На табличке, прикрепленной к корпусу соединительной головки ТС, или на бирке (для ТС без соединительной головки), прикрепленной к кабелю ТС, поставляемого на экспорт, нанесены знаки и надписи в соответствии с 1.7.1 на английском языке, если нет особых указаний в договоре поставки.

1.7.3 Знак утверждения типа по Приказу №1081 нанесен на эксплуатационную документацию.

1.7.4 На крышке ТС взрывозащищенного исполнения выполнена предупредительная надпись: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ» или «ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ и маркировка взрывозащиты (кроме взрывозащищенной соединительной головки А5) по ГОСТ 31610.0 0Ex ia IIC T6 Ga X или 0Ex ia IIC T5 Ga X, 1Ex db IIC T6 Gb X или 1Ex db IIC T5 Gb X, 1ExdsIICt6 X или 1ExdsIICt5 X (только для Украины), содержащая:

0; 1 – уровень взрывозащиты;

Ex – знак, указывающий, что ТС соответствует ТР ТС 012/2011;

ia или d, или ds - вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11 или «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1, или два вида взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1 и «специальный вид взрывозащиты» по ГОСТ 22782.3 (только для Украины, для ТП с первичными преобразователями исполнений В10-В18); первичными преобразователями исполнений В13-В18);

IIC – подгруппа электрооборудования по ГОСТ 31610.0;

T5, T6 – температурный класс электрооборудования по ГОСТ 31610.0.

Примечание – Допускается отсутствие маркировки взрывозащиты на крышке ТС, поставляемых в Украину, при этом маркировка должна быть нанесена на табличку, прикрепленную к корпусу ТС.

Знак «Х», используемый в маркировке взрывозащиты для указания на специальные условия безопасного применения, означает:

- при температуре среды, измеряемой ТС, более нормируемых значений для температурных классов T5 и T6, а именно 100 °C и 85 °C, соответственно, должны соблюдаться следующие условия:

а) длина части арматуры ТС всех исполнений, расположенная при эксплуатации снаружи измеряемого объекта, должна составлять не менее 120 мм при максимальной измеряемой температуре до 600 °C;

б) монтаж ТС на объекте должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить контакт окружающей потенциально взрывоопасной среды с поверхностью арматуры ТС, а также предотвратить нагрев оболочки ТС сторонними источниками тепла до температуры выше нормируемых значений для температурных классов T5 и T6;

- при эксплуатации ТС должны быть приняты соответствующие защитные меры, исключающие опасность механического повреждения ТС;

- при монтаже и эксплуатации ТС с исполнениями ПП В13-В18 должны соблюдаться следующие условия: диаметр изгиба кабеля ЧЭ должен быть не менее четырех диаметров кабеля ЧЭ. Расстояние от торца рабочей поверхности кабеля ЧЭ до начала изгиба кабеля ЧЭ должно быть не менее 70 мм;

- в случае если изготовитель ТС исполнения Exd не комплектует их кабельными вводами, то ввод кабеля в оболочки ТС должен осуществляться с помощью соответствующих

взрывозащищенных сертифицированных на соответствие требованиям ТР ТС 013/2011 кабельных вводов.

1.7.5 Способы нанесения маркировки на табличку ТС (1.7.1, 1.7.2, 1.7.4) – любые, обеспечивающие сохранность и четкость текста в течение всего срока службы ТС.

1.7.6 Транспортная маркировка тары соответствует ГОСТ 14192, чертежам предприятия-изготовителя и содержит манипуляционные знаки «Верх». Основные, дополнительные и информационные данные нанесены на одну из боковых стенок тары (ящика) черной несмываемой краской.

Транспортная маркировка может быть нанесена на бирку, прочно прикрепленную к ящику.

1.7.7 Маркировка тары ТС, поставляемых на экспорт, производится в соответствии с ГОСТ 14192 на языке, указанном в договоре.

1.8 Упаковка

1.8.1 Упаковка соответствует категории упаковки КУ-1 или КУ-3 (при поставке на экспорт) по ГОСТ 23170.

1.8.2 Для ТС исполнений У1, У1.1 по ГОСТ 15150 вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты ВЗ-0 по ГОСТ 9.014, для ТС тропических исполнений Т3, ТС1, ТВ1, ТМ1 по ГОСТ 15150 вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014.

1.8.3 Упаковка ТС производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %. Воздух помещения не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов.

1.8.4 Перед упаковкой отверстие под кабельный ввод для ТС Exd исполнения, заказанных без кабельного ввода, закрывается колпачком или заглушкой, предохраняющей внутреннюю полость соединительной головки от загрязнения, а резьбу – от механических повреждений.

1.8.5 ТС завернуты в пленочные чехлы и уложены в транспортную тару.

Свободное пространство заполняется гофрированным картоном, древесной стружкой или другим мягким материалом для исключения перемещения ТС в транспортной таре.

1.8.6 Упаковочный лист и эксплуатационная документация помещены в полиэтиленовый пакет и уложены под крышкой тары.

1.8.7 Транспортная тара – фанерные ящики, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя. Допускается использовать транспортную тару из гофрированного пятислойного картона по ГОСТ Р 52901, изготовленную по чертежам предприятия-изготовителя.

1.8.8 Общий вес ящика с ТС не превышает 50 кг.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 В таблице 9 приведены параметры внешних эксплуатационных воздействий, при которых ТС сохраняют свои характеристики.

Таблица 9

Параметры	Предельные значения
Климатические воздействия: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность воздуха, %	Согласно 1.2.20 Согласно 1.2.21
Механические нагрузки	Согласно 1.2.22
Условное давление ТС, МПа	Согласно 1.2.24

2.1.2 ТС монтируются в любом положении, удобном для обслуживания. ТС с соединительной головкой С1, а также ТС с группой исполнения G1 по ГОСТ Р 52931 монтируются в вертикальном положении, допустимый угол отклонения от вертикали $\pm 10^\circ$.

При монтаже ТС рекомендуется учитывать габаритные и присоединительные размеры, указанные в приложении В.

Диаметр изгиба кабеля ЧЭ ТС с исполнениями ПП В13-В18 должен быть не менее четырех диаметров кабеля ЧЭ. Расстояние от торца рабочей поверхности кабеля ЧЭ до начала изгиба кабеля ЧЭ должно быть не менее 70 мм.

Перед монтажом ТС с исполнениями ПП В04-В09 необходимо отсоединить выводы ТС от клеммной колодки, произвести монтаж, а затем подключить выводы ТС к клеммам согласно схемам соединения, приведенным в приложении М.

ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ ТС ИСПОЛНЕНИЯМИ ПП В04-В09 ПРОКРУЧИВАНИЕ КАБЕЛЬНОГО ЧЭ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОБРЫВУ ВЫВОДОВ ТС НАРУШЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ И ПП, ЧТО НАРУШАЕТ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- ТС Метран-2000 нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях;
- ТС Метран-2000-Ex устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14-2013 и других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных зонах.

2.2 Подготовка ТС к использованию

2.2.1 При получении ящиков с ТС проверить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.2.2 В зимнее время ящики с ТС распаковывать в отапливаемом помещении не менее чем через 12 ч после внесения их в помещение.

2.2.3 При получении ТС рекомендуется сделать записи, касающиеся эксплуатации, в соответствующем журнале, либо в паспорте СПГК.5242.200.00 ПС.

В журнале указать наименование и номер ТС, наименование поставщика.

В паспорт или журнал включают данные, касающиеся эксплуатации ТС. Например, дата установки ТС, наименование организации, установившей ТС, место установки ТС, записи по обслуживанию с указанием имевших место неисправностей и их причин, восстановительных работ и времени, когда эти работы были проведены.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе ТС и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем.

Все предложения по усовершенствованию конструкции ТС следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

2.2.4 Прежде чем приступить к монтажу ТС необходимо осмотреть их. При этом необходимо проверить крепящие элементы, а также убедиться в целостности корпусов ТС.

2.2.5 Для ТС исполнения Ex проверить маркировку по взрывозащите.

2.3 Обеспечение взрывозащищенности ТС при монтаже и эксплуатации

2.3.1 При монтаже необходимо руководствоваться:

- Правилами устройства электроустановок – ПУЭ;
- нормативными документами, действующими в данной отрасли;
- настоящим РЭ.

2.3.2 ТС могут устанавливаться в зонах согласно 1.1 в соответствии с маркировкой.

2.3.3 ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЛИЧИИ В МОМЕНТ УСТАНОВКИ ТС ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ТС ТРЕНИЮ ИЛИ УДАРАМ, СПОСОБНЫМ ВЫЗВАТЬ ИСКРООБРАЗОВАНИЕ.

2.3.4 Произвести монтаж ТС на объекте. Выполнить заземление ТС и уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ IEC 60079-14-2013.

2.3.5 Отвинтить крышку соединительной головки ТС, протянуть кабель внутрь соединительной головки ТС через штуцер кабельного ввода и уплотнительную втулку, подсоединить жилы кабеля к контактам согласно схеме приложения М, уплотнить кабель в кабельном

вводе. Рекомендуется использовать кабель с медными проводниками сечением от 24 до 14 AWG (площадь сечения S от 0,2 до 2,5 мм²).

Для ТС взрывозащищенного исполнения присоединение электрических цепей необходимо осуществлять через кабельные вводы БК, ТБ 1/2", ТБ 3/4" (приложение К) либо другие кабельные вводы, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 (если ТС взрывозащищенного исполнения заказаны без кабельного ввода).

При работе с кабельными вводами БК, ТБ 1/2", ТБ 3/4" (приложение К) необходимо применять кабель диаметром от 9 до 11 мм.

Электрическое питание ТС с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (Exia) необходимо осуществлять через барьеры искрозащиты, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь».

2.3.6 После подсоединения проверить, чтобы кабель не выдергивался и не проворачивался в узле уплотнения.

ВНИМАНИЕ: СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ТОЛЬКО ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ТС!

2.3.7 Проверить наличие прокладки между крышкой и корпусом, затем завинтить крышку.

2.3.8 Установить стопорную планку и винт с внутренним шестигранником в соответствии с приложениями Н, Р.

2.3.9 При эксплуатации ТС взрывозащищенного исполнения необходимо принимать меры защиты согласно специальным условиям безопасного применения, указанным под знаком «Х» (1.7.4).

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 К техническому обслуживанию (ТО) допускаются лица, изучившие настояще руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

3.1.2 При эксплуатации ТС необходимо руководствоваться главой 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановки потребителей» (ПТЭЭП), настоящим руководством по эксплуатации, инструкциями на оборудование, в комплекте с которым работают ТС.

К эксплуатации ТС должны допускаться лица, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж.

3.1.3 Во время эксплуатации ТС в специальном техническом обслуживании не нуждаются, за исключением периодического внешнего осмотра с целью контроля:

- соблюдения условий эксплуатации;
- целостности оболочки ТС и кабеля, отсутствия на них повреждений, наличия стопорного устройства крышки;
- наличия заземления оболочки ТС;
- наличия маркировки взрывозащиты (для ТС исполнения Ex)
- работоспособности ТС.

Периодичность осмотров - в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТС С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При монтаже, техническом обслуживании и демонтаже ТС необходимо соблюдать меры предосторожности от ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

3.2.2 Замену, отсоединение, присоединение ТС к трубопроводу объекта производить при полном отсутствии избыточного давления, при остановленном технологическом оборудовании.

3.2.3 При работе с ТС взрывозащищенного исполнения:

- не снимать крышку соединительной головки ТС во взрывоопасной зоне при включенном ТС;
- проверить установку крышки соединительной головки, кабельного ввода.

Все работы по установке ТС должны выполняться опытными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуск.

3.3 Проверка работоспособности ТС

3.3.1 Подключить соединительный кабель к измерительному вторичному прибору. Вторичный прибор должен обеспечить номинальный измерительный ток через чувствительный элемент ТС в соответствии с требованиями 1.2.15.

3.3.2 Отсчитать по шкале вторичного прибора измеренное значение температуры на объекте и сравнить с допустимым значением.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 ТС подлежит государственной поверке или поверке другими уполномоченными органами, организациями, имеющими право поверки.

Интервал между поверками – 5 лет.

3.4.2 Поверка ТС проводится по методике поверки МИ 4211-017-2013.

4 Транспортирование и хранение

4.1 ТС в упаковке транспортируются всеми видами закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортирование ТС в контейнерах.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ТС не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ТС на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

Ящики с ТС должны транспортироваться и храниться в определенном положении, в соответствии с обозначенными манипуляционными знаками.

При транспортировании ТС железнодорожным транспортом вид отправки – мелкий, повагонный, малотоннажный.

4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 или 3 (для морских перевозок в трюмах) по ГОСТ 15150.

4.3 Срок пребывания ТС в соответствующих условиях транспортирования не более трех месяцев.

4.4 ТС могут храниться как в транспортной таре с укладкой в штабелях до пяти ящиков по высоте, так и без упаковки на стеллажах.

Условия хранения ТС в транспортной таре 3 по ГОСТ 15150.

Условия хранения ТС без упаковки должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150.

Воздух помещения, в котором хранятся ТС, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

5 Утилизация

5.1 Утилизация ТС производится по инструкции эксплуатирующей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
 (справочное)
Сылочные нормативные документы

Таблица А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
1	2	3
ГОСТ Р 8.568-2017	ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения	1.6
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия	1.1.5, 1.2.22, 1.2.30, 2.1.2, приложение Б
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции	1.8.7
ГОСТ 9.014-78	ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования	1.8.2
ГОСТ 9.048-89	ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов	1.2.31
ГОСТ 27.003-2016	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности	1.1.7
ГОСТ 6651-2009	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний	1.2.16
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов	1.2.30, 1.7.6, 1.7.7
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	1.1.6, 1.2.32
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	1.1.4, 1.2.18-1.2.21, 1.2.29, 1.2.31, 1.2.33-1.2.36, 1.8.2, 4.2, 4.4, приложение Б, приложение И
ГОСТ 22782.3-77	Электрооборудование защищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний	1.1.3, 1.2.9, 1.7.4
ГОСТ 23170-78	Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования	1.8.1
ГОСТ 23706-93	Приборы аналоговые показывающие электрические измерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6 Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости	1.6
ГОСТ 31610.0-2014	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования (с Поправкой)	1.1.3, 1.1.4, 1.2.9, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.38, 1.2.39, 1.7.4, 2.3.5

Продолжение таблицы А.1

1	2	3
ГОСТ IEC 60079-1-2013	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d" (с Поправкой)	1.1.3, 1.2.9, 1.2.27, 1.5.1, 1.5.4, 1.7.4, 2.3.5
ГОСТ 31610.11-2014	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" (с Поправкой)	1.1.3, 1.2.9, 1.5.1, 1.7.4
ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011	Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные	1.1.3
ГОСТ IEC 60079-14-2013	Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок (с Поправками)	1.1.3, 2.1.2, 2.3.4
МИ 4211-017-2013	Термопреобразователи сопротивления Метран-2000. Методика поверки	3.4.2
Приказ №1815 Минпромторга РФ от 02.07.2015	Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке	1.6
Приказ №1081 Минпромторга РФ от 30.11.2009	Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа	1.7.1, 1.7.3
ПУЭ	Правила устройства электроустановок Изд.7, 2002г.	1.1.3, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.4
ПТЭЭП	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	3.1.2
ТР ТС 012/2011	Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»	1.1.3, 1.7.1
ТУ 25-11-645-84	Гигрометр психометрический ВИТ-2. Технические условия.	1.6
ТУ 4211-017-51453097-2008	Термопреобразователи сопротивления Метран-2000	Введение, приложение Б

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
 (обязательное)
Условное обозначение ТС Метран-2000, Метран-2000-Ex

Б.1 Пример условного обозначения ТС с соединительной головкой при его заказе и в другой документации:

Метран-2000 – КТС – (-50...+150) °C – 50М – В – 4 – 1 – А06 – 320 – 80 – Н10 – 1ExdIICt5
X –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A2	БК	R	У1.1(-51...+75)	- Экспорт - ТУ 4211-017-51453097-2008							
13	14	15	16			17					18

1 – Наименование термопреобразователя сопротивления.

2 – КТС - Комплекты ТС в соответствии с таблицей Л.10.

Примечание – В случае, если заказывается одиночный ТС, поле не заполняется.

3 – Диапазон измерений ТС или комплекта ТС, °C, по заказу, в пределах диапазона измерений, указанного в 1.2.4, таблицах Л.1, Л.6 приложения Л.

4 – Тип НСХ термопреобразователя сопротивления по таблице Л.1.

Примечание – При заказе ТС с кабельной конструкцией ЧЭ в поле тип НСХ указывать Pt100(MIC) или 100П(MIC).

5 – Класс допуска по таблице Л.1.

6 – Схема соединений (таблица Л.1):

2 – двухпроводная;

3 – трехпроводная;

4 – четырехпроводная.

7 – Количество чувствительных элементов (таблица Л.1):

1 – один ЧЭ;

2 – два ЧЭ.

8 – Код конструктивного исполнения первичного преобразователя по таблицам Л.2-Л.5.

9 – Длина монтажной части L, мм, по таблицам Л.2-Л.5.

10 – Длина наружной части l, мм, по таблицам Л.2-Л.4.

11 – Код исполнения материала защитной арматуры ТС по таблице Л.6

12 – Обозначение вида взрывозащиты (при ее наличии):

0ExiaIICt5 X – взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь ia», температурный класс T5 (соответствует 0Ex ia IIC T5 Ga X);

0ExiaIICt6 X – взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь ia», температурный класс T6 (соответствует 0Ex ia IIC T6 Ga X);

1ExdIICt5 X – взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка d», температурный класс T5 (соответствует 1Ex db IIC T5 Gb X);

1ExdIICt6 X – взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка d», температурный класс T6 (соответствует 1Ex db IIC T6 Gb X);

1ExdsIICt5 X – взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка d» и «специальный вид взрывозащиты», температурный класс T5 (только для ТС с исполнениями ПП B13-B18, экспортируемых в Украину);

1ExdsIIC T6 X – взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка d» и «специальный вид взрывозащиты», температурный класс Т6 (только для ТС с исполнениями ПП В13-В18, экспортируемых в Украину).

13 – Код конструктивного исполнения соединительной головки приложение И.

14 – Код конструктивного исполнения кабельного ввода приложение К.

Примечания

1 При заказе ТС с соединительной головкой А2, А5 без кабельного ввода позиция не заполняется.

2 Кабельный ввод ШР заказывается только в составе ТС, работающих с измерительным преобразователем.

3 Допускается применение потребителем других кабельных вводов, сертифицированных в установленном порядке. Перечень рекомендуемых кабельных вводов приведен в каталоге продукции.

15 – Код способа монтажа измерительного преобразователя (при необходимости его использования в дальнейшем):

R – выносной на рейке DIN (клеммы монтируются в соединительной головке);

DR – выносной на рейке DIN (клеммы монтируются в соединительной головке), ЧЭ с платой DIN.

16 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (в соответствии с приложением И, диапазон температур окружающего воздуха в соответствии с 1.1.20).

17 – Дополнительные опции:

Экспорт – ТС экспортного исполнения;

WR3 – опция расширенной гарантии – 3 года;

WR5 – опция расширенной гарантии – 5 лет.

ЭУ – ТС экспортного исполнения для Украины;

G1 - группа вибропрочности G1 по ГОСТ Р 52931 в соответствии с 1.2.22;

ST- (...) – опция для марковочной таблички по заказу потребителя. Требуется указать в скобках параметры маркировки, например:

- TT1;

- TE342;

- 10LFC11CT002-B01/поз.64

и т. д.

Примечание - При заказе нескольких дополнительных опций, они указываются через тире.

18 – Обозначение технических условий ТУ 4211-017-51453097-2008.

Примечание - При оформлении заказа обозначение ТУ 4211-017-51453097-2008 не указывать.

Б.2 Пример условного обозначения ТС без соединительной головки при его заказе и в другой документации:

Метран-2000 - (-50...+150) °C - 50M - C - 4 - 1 - E07 - 25 - H10 - 5000 - Y1.1(-55...+85) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Экспорт - ТУ 4211-017-51453097-2008
12 13

1...8 – то же, что и в примере условного обозначения ТС с соединительной головкой.

9 – Код исполнения материала защитной арматуры ТС по таблице Л.6

10 – Длина кабеля l_k в соответствии таблицей Л.5.

11 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (диапазон температур окружающего воздуха в соответствии с 1.1.20).

12 – Дополнительные опции:

Экспорт – ТС экспортного исполнения;

WR3 – опция расширенной гарантии – 3 года;

WR5 – опция расширенной гарантии – 5 лет.

ST- (...) – опция для маркировочной таблички по заказу потребителя. Требуется указать в скобках параметры маркировки, например:

- TT1;

- TE342;

- 10LFC11CT002-B01/поз.64


и т.д.

Примечание - При заказе нескольких дополнительных опций, они указываются через тире.

13 – Обозначение технических условий ТУ 4211-017-51453097-2008.

Примечание – При оформлении заказа обозначение ТУ 4211-017-51453097-2008 не указывать.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
 (обязательное)
Габаритные размеры ТС Метран-2000

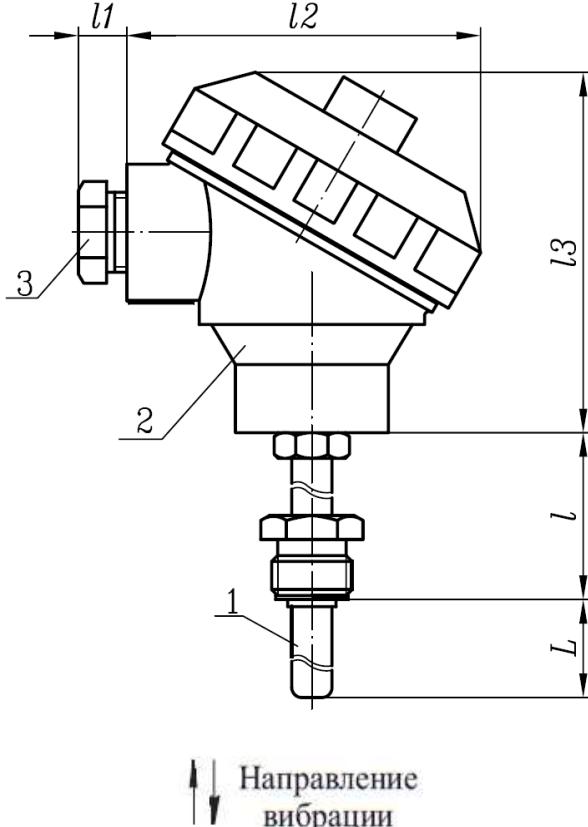

↑ Направление
вибрации

для ТС с соединительной головкой С1,
а так же для ТС с группой G1

- 1 – первичный преобразователь
- 2 – соединительная головка
- 3 – кабельный ввод

Рисунок В.1 - Исполнение ТС Метран-2000 с соединительной головкой

Примечания

1 Значения размеров l_2 , l_3 , l , L для конкретных исполнений ТС приведены в приложениях И, Л.

2 l_1 – от 10 до 100 мм, в зависимости от исполнения кабельного ввода.

3 Конструктивные исполнения ПП без соединительной головки (код исполнения Е) показаны в приложении Ж.

4 Отклонения длин ТС с соединительной головкой в сборе от номинального размера должны быть не более ± 3 мм для $L \leq 500$ мм, ± 5 мм для $L \leq 1000$ мм и ± 8 мм для $L > 1000$ мм.

Отклонение на габаритный размер по длине ТС без соединительной головки:

- до 500 мм должно быть +10 мм;
- от 500 мм до 1000 мм должно быть +20 мм;
- свыше 1000 мм должно быть +40 мм.

Отклонения остальных размеров, приведенных на рисунках данных ТУ должны быть

не более ± 3 мм, если не указано иное.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)


Конструктивные исполнения ПП с кодом А

Г.1 Конструктивные исполнения ПП с кодом А предназначены для ТС с соединительной головкой.


Значения размеров L, l приведены в таблице Л.2.

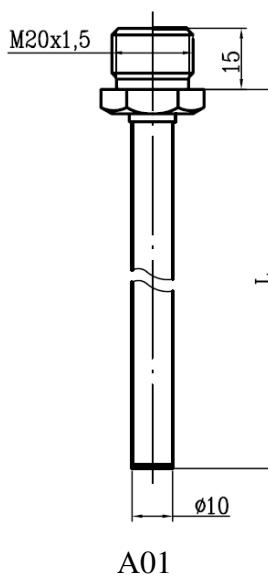


A01

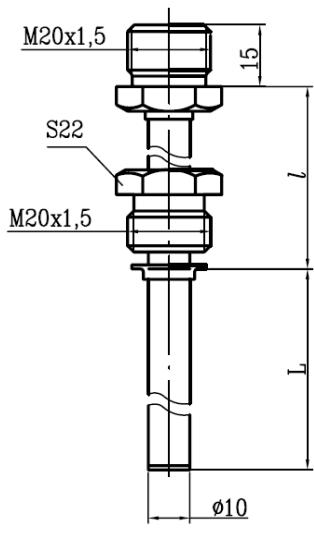

A02

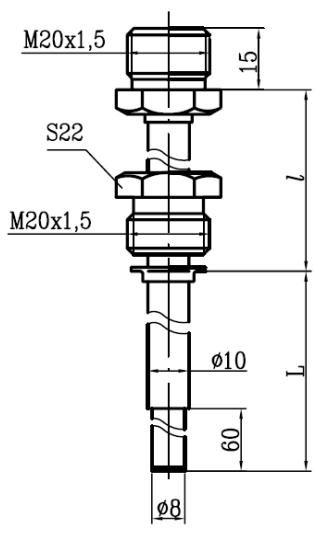

A03

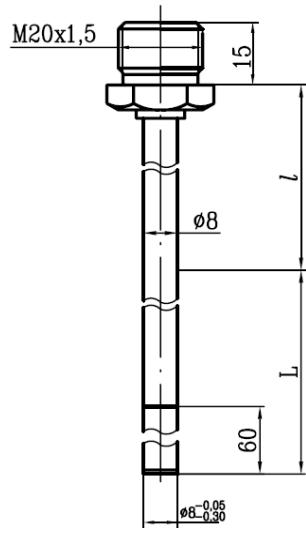


A04

Рисунок Г.1


Рисунок Г.2

Рисунок Г.3


Рисунок Г.4

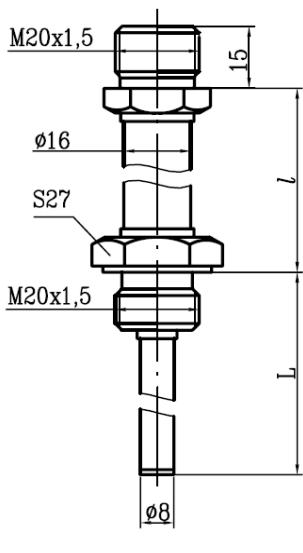


A05

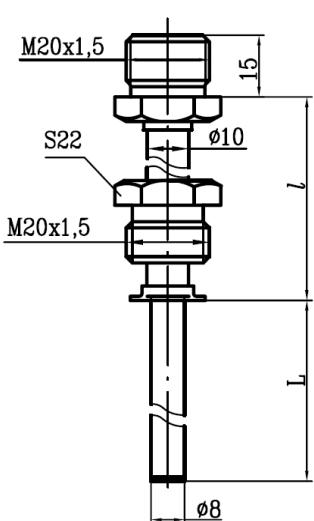

A06

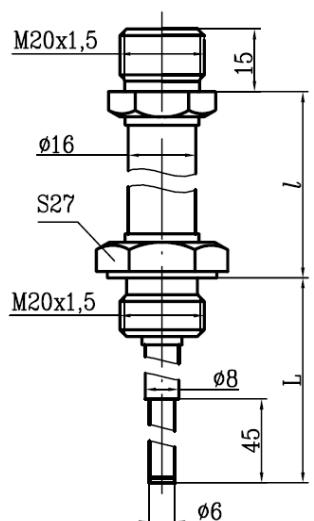

A07

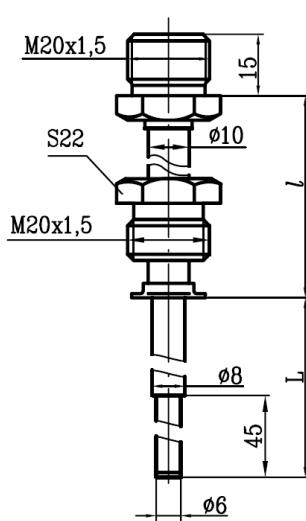

A08

Рисунок Г.5

Рисунок Г.6

Рисунок Г.7

Рисунок Г.8


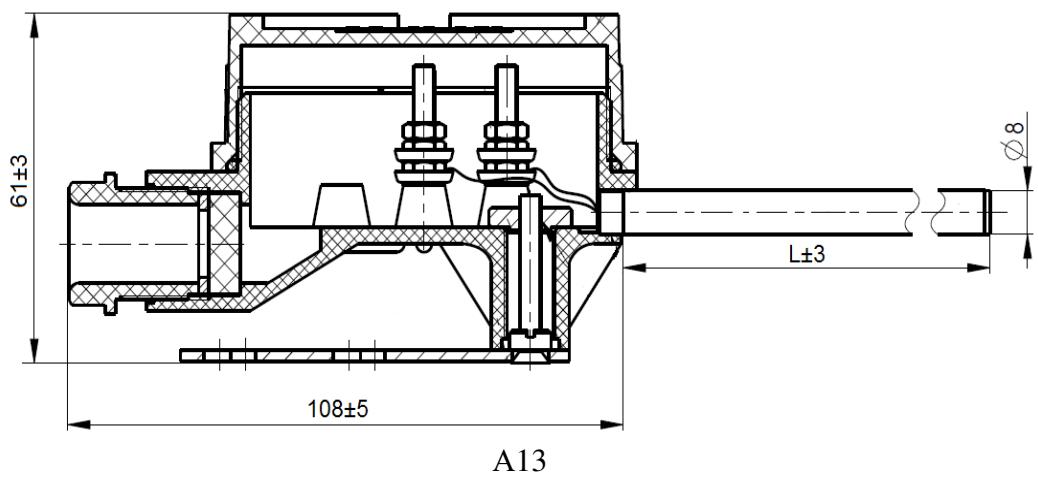


Рисунок Г.9

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Конструктивные исполнения ПП с кодом В


Д.1 Конструктивные исполнения ПП с кодом В предназначены для ТС с соединительной головкой.

Значения размеров L , l , D , d приведены в таблице Л.3.

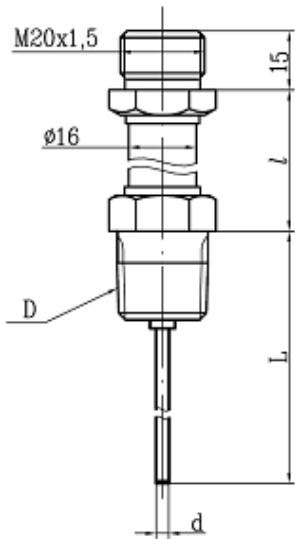


В04, В05, В07, В08

Рисунок Д.1

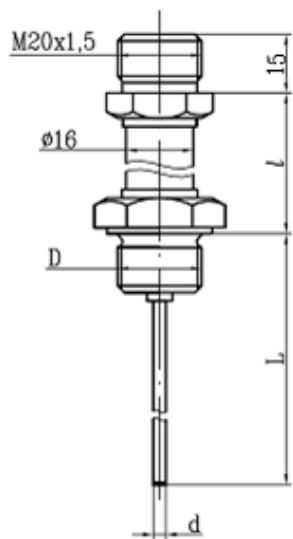


В06, В09

Рисунок Д.2

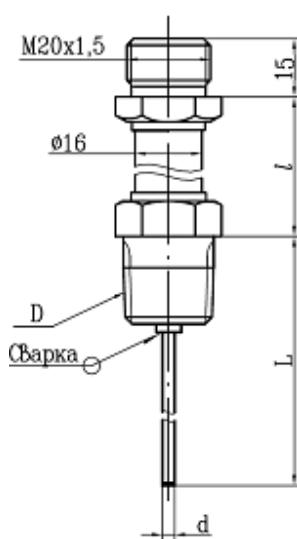

В13, В14, В16, В17

Рисунок Д.3

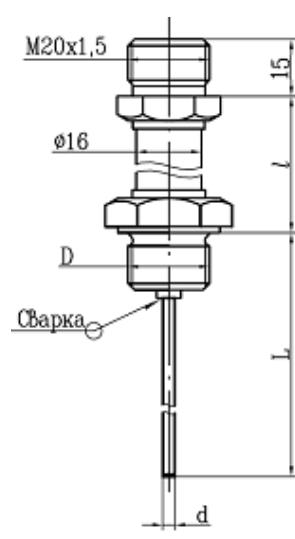

В15, В18

Рисунок Д.4

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Конструктивные исполнения ПП с кодом Е

E.1 Конструктивные исполнения ПП с кодом D предназначены для ТС с соединительной головкой.

Значения размеров L, l приведены в таблице Л.4.

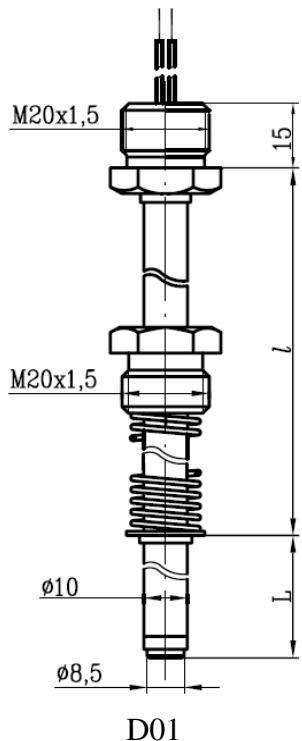


Рисунок Е.1


ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)


Конструктивные исполнения ПП с кодом Е

Е.1 Конструктивные исполнения ПП с кодом Е предназначены для ТС без соединительной головки.


Значения размеров L , l_k приведены в таблице Л.5.

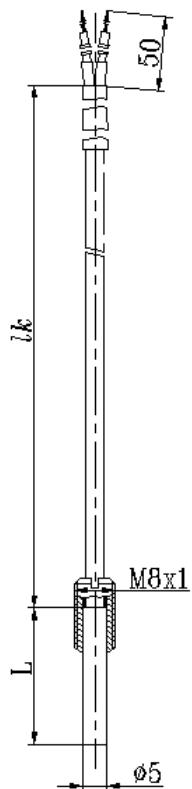


E07

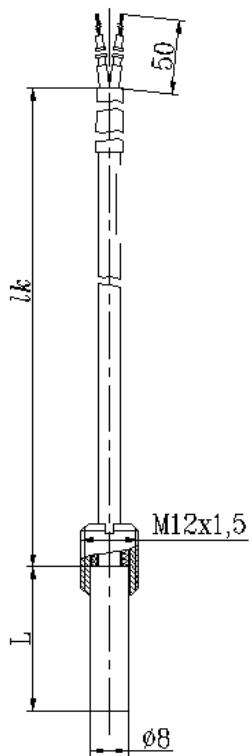

E08

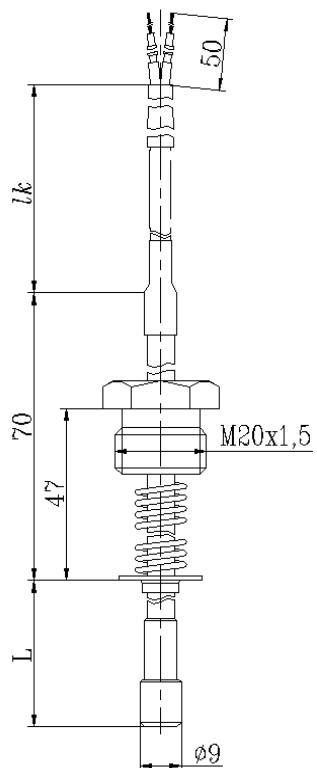

E09

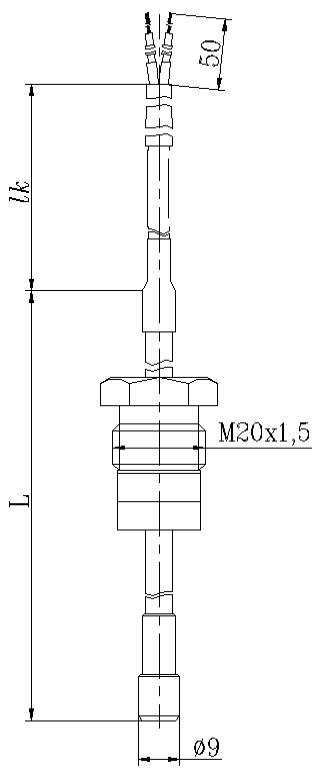

E10

Рисунок Ж.1

Рисунок Ж.2

Рисунок Ж.3

Рисунок Ж.4

ПРИЛОЖЕНИЕ И
 (обязательное)
Конструктивные исполнения соединительных головок

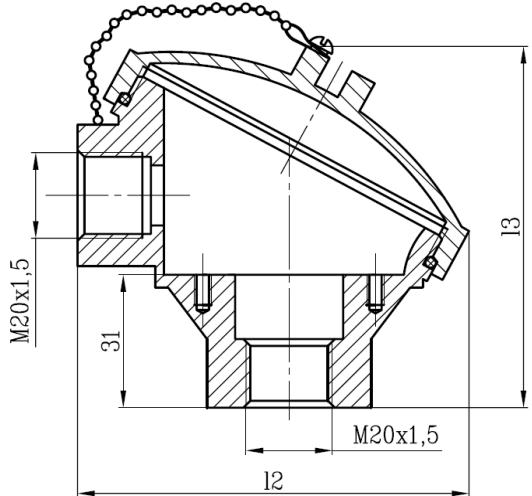


Рисунок И.1 – Соединительная головка А1, С1

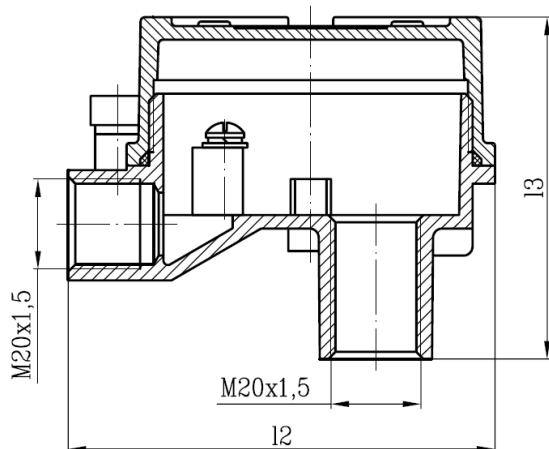


Рисунок И.2 – Соединительная головка А2, А3

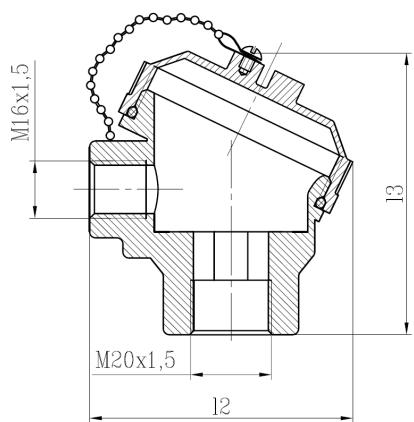


Рисунок И.3 – Соединительная головка А4

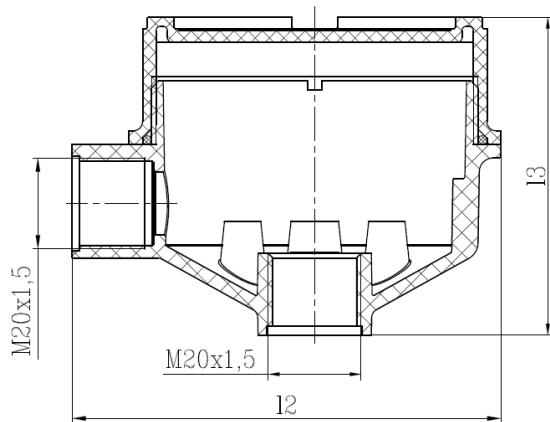


Рисунок И.4 – Соединительная головка П1

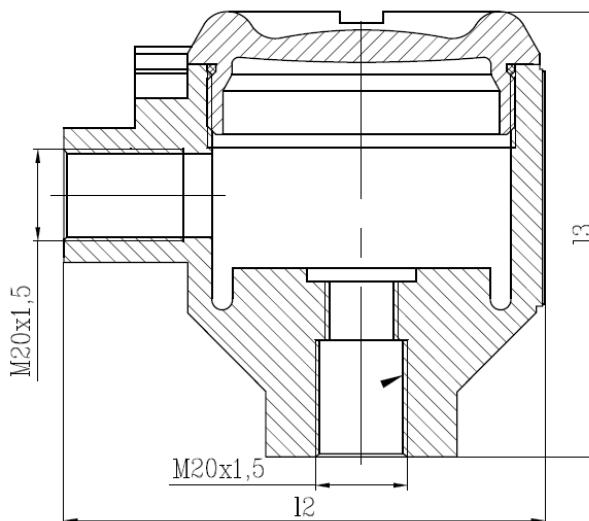


Рисунок И.5 – Соединительная головка А5

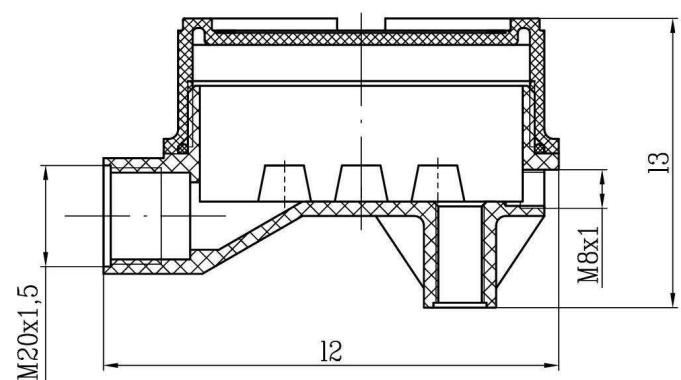


Рисунок И.6 – Соединительная головка П2

Таблица И.1 – Характеристики соединительных головок

Код конструктивного исполнения	Материал	Габаритные размеры, мм		Масса, кг, не более	Рисунок	Примечание	Климатические исполнения по ГОСТ 15150
		l2	l3				
A1	Алюминиевый сплав	85±5	90±5	0,28	И.1	Для ТП общепромышленного исполнения	У1, ТС1, ТВ1, ТМ1, У1.1, Т3
A2	Алюминиевый сплав	95±5	76±5	0,26	И.2	Для ТП исполнений Ех	У1, ТС1, ТВ1, ТМ1, У1.1, Т3
A3	Алюминиевый сплав	95±5	76±5	0,26	И.2	Для ТП общепромышленного исполнения	У1.1, Т3
A4	Алюминиевый сплав	65±5	75±5	0,12	И.3	Для ТП общепромышленного исполнения (малогабаритная головка)	У1.1, Т3
A5	Алюминиевый сплав	105±5	100±5	0,6	И.5	Для ТП исполнений Ех	У1, ТС1, ТВ1, ТМ1, У1.1, Т3
C1	Нержавеющая сталь	85±5	90±5	0,78	И.1	Для ТП общепромышленного исполнения	У1, ТС1, ТВ1
П1	Полиамид	94,5±5	70±5	0,1	И.4	Для ТП общепромышленного исполнения	У1.1, Т3
П2	Полиамид	94,5±5	60±5	0,1	И.6	Для ТС общепромышленного исполнения	У1.1, Т3

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Конструктивные исполнения кабельных вводов

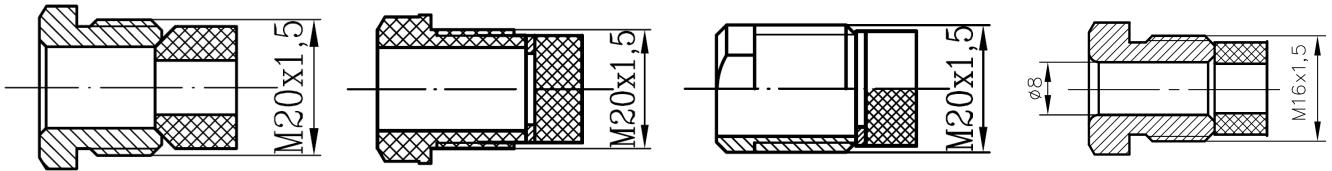


Рисунок К.1 - Сальниковый ввод (С)

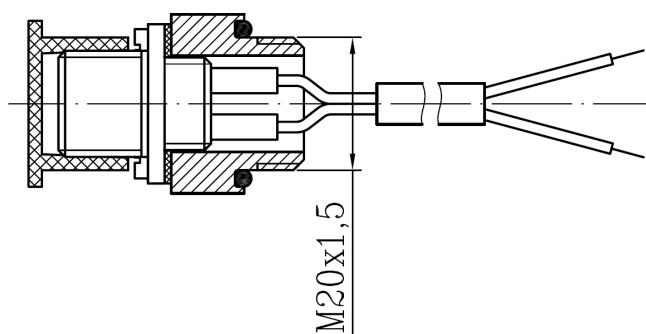


Рисунок К.2 – Штепельный разъем (ШР)
 (вилка 2PM14)

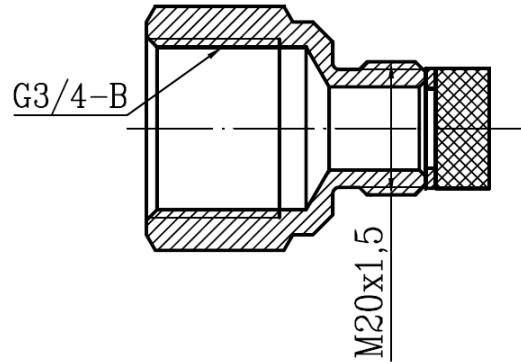


Рисунок К.3 – G3/4"

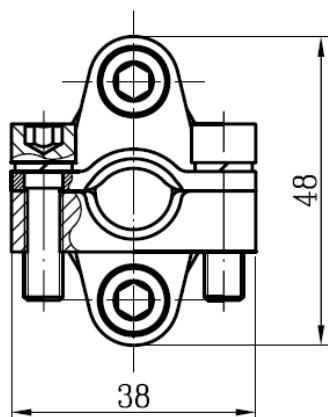
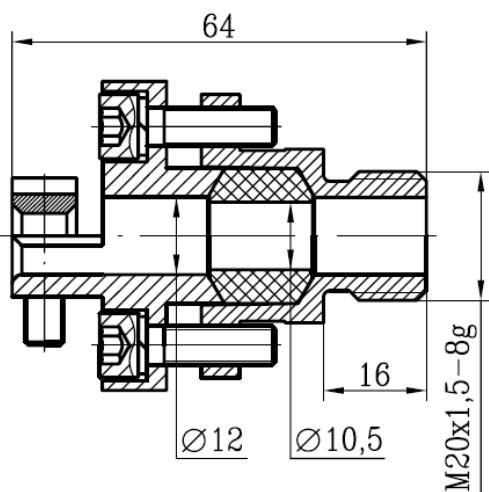


Рисунок К.4 – Ввод кабельный для монтажа бронированного кабеля (БК)

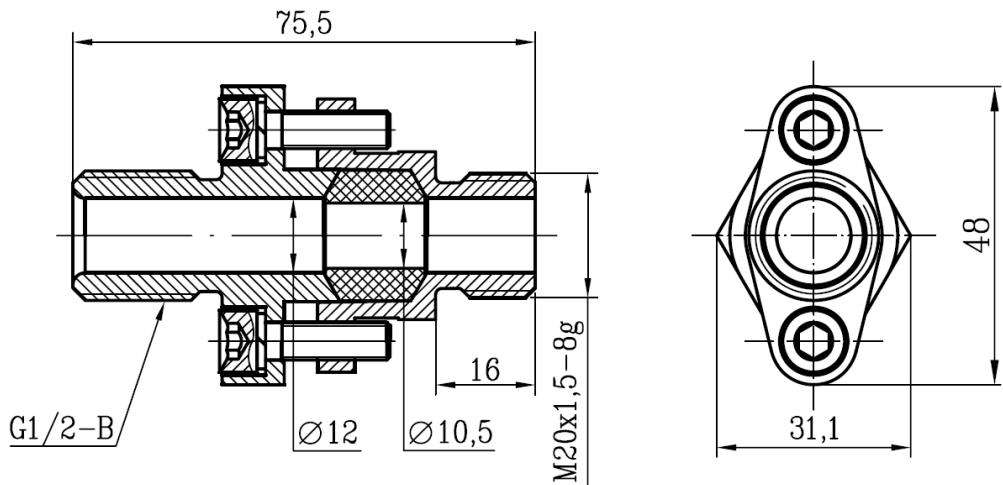


Рисунок К.5 – Ввод кабельный для трубного монтажа (ТБ 1/2")

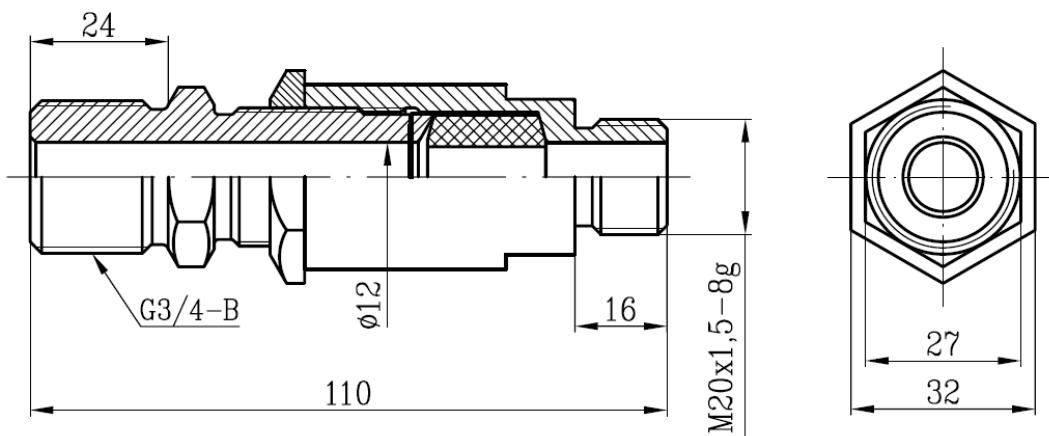


Рисунок К.6 – Ввод кабельный для трубного монтажа (ТБ 3/4")

Таблица К.1 – Характеристики кабельных вводов

Код конструктивного исполнения	Масса, кг, не более	Рисунок	Применение
C	0,04	K.1	Для ТС общепромышленного исполнения
ШР	0,08	K.2	
G 3/4"	0,06	K.3	
БК ¹⁾	0,08	K.4	
ТБ 1/2" ¹⁾	0,14	K.5	
ТБ 3/4" ¹⁾	0,40	K.6	
¹⁾ При работе с кабельными вводами БК, ТБ 1/2", ТБ 3/4" необходимо применять кабель диаметром от 9 до 11 мм.			

Таблица К.2 – Возможные сочетания кабельных вводов, соединительных головок и видов взрывозащиты ТС

Код конструктивного исполнения кабельного ввода	Общепромышленное исполнение		Исполнение Ex
	Соединительная головка A1, A3, C1	Соединительная головка П1, П2, А4	
Кабельный ввод отсутствует	-	-	+
C	+	+	-
ШР	-	-	-
G 3/4"	+	-	-
БК	+	-	+
ТБ 1/2"	+	-	+
ТБ 3/4"	+	-	+
Примечания			
1 Знак «+» означает – сочетание возможно, знак «-» – сочетание невозможно.			

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
 (обязательное)
Основные характеристики ПП

Таблица Л.1

Тип НСХ	Класс допуска	Вид ЧЭ	Схема соединений × количество ЧЭ	Диапазон измерений, °C	Код конструктивного исполнения ПП	
Pt100	AA	проводочный	4×1	От минус 50 до 250	A01-A06, B04-B09, B13-B18	
				От 0 до плюс 150	A01-A06, B04-B09, B13-B18	
	A	тонкопленочный	3×1, 4×1	От минус 30 до плюс 300	A01-A06	
			4×1	От минус 30 до плюс 300	B04-B09, B13-B18, D01	
			3×2	От минус 30 до плюс 200	A01-A06	
			3×1, 4×1	От минус 30 до плюс 200	A01-A08	
			2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 400 От минус 70 до плюс 400	A01-A06	
			4×1	От минус 50 до плюс 400	A01-A06, B04-B09, B13-B18, D01	
				От минус 50 до плюс 150	A13	
	B	проводочный	2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 600 ¹⁾	A01-A06, B04-B09, B13-B18	
				От минус 50 до плюс 200	A01-A08	
	C	тонкопленочный	2×2, 3×2	От минус 50 до плюс 200	A01-A06	
			4×1	От минус 50 до плюс 120	E07-E10	
			4×1	От минус 50 до плюс 120	E07-E10	
			2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 150	A13	
				От минус 50 до плюс 500	A01-A06	
100П	AA	проводочный	3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 450	A01-A06	
	A		4×1	От минус 50 до плюс 450	B04-B09, B13-B18	
			4×1	От минус 50 до плюс 400	D01	
			2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 500 От минус 196 до плюс 500	A01-A06	
	B		2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 200	A01-A08	
			2×2, 3×2	От минус 50 до плюс 200	A01-A06	
			4×1	От минус 50 до плюс 120	E07-E10	
			4×1	От минус 50 до плюс 400	D01	
			4×1	От минус 50 до плюс 120	E07-E10	
	C		4×1	От минус 50 до плюс 120	E07-E10	
50M	B	проводочный	2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 150	A01-A08	
			2×2, 3×2	От минус 50 до плюс 150	A01-A06	
			4×1	От минус 50 до плюс 150	A13	
			2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 180	A01-A08	
	C		2×2, 3×2	От минус 50 до плюс 180	A01-A06	
			4×1	От минус 50 до плюс 150	A13	
			4×1	От минус 50 до плюс 120	E07-E10	
			2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 150	A01-A08	
100M	B	проводочный	2×2, 3×2	От минус 50 до плюс 150	A01, A02	
			4×1	От минус 50 до плюс 150	A13	
			4×1	От минус 50 до плюс 150	D01	
			2×1, 3×1, 4×1	От минус 50 до плюс 180	A01-A08	
	C		2×2, 3×2	От минус 50 до плюс 180	A01, A02	
			4×1	От минус 50 до плюс 150	A13	
			4×1	От минус 50 до плюс 180	D01	

¹⁾ Только для ТС с кабельной конструкцией чувствительного элемента.

Таблица Л.2 – Конструктивные исполнения ПП с кодом А

Код конструктивного исполнения ПП	Наружный диаметр защитной арматуры, мм	Тип НСХ	Длина монтажной части L ⁵⁾ , мм	Длина наружной части l, мм	Рисунок
A01	10	50М, 100М, 100П, Pt100	От 120 до 2000 ¹⁾	-	Г.1
			От 120 до 1000 ²⁾		
			120 ³⁾		
A02	10	50М, 100М, 100П, Pt100	От 60 до 3150 ¹⁾	80, 120	Г.2
			От 60 до 1000 ²⁾		
			От 60 до 120 ³⁾		
A03	8	50М, 100М, 100П, Pt100 100П, Pt100 ⁴⁾	От 100 до 2000 ¹⁾	80, 120	Г.3
			От 100 до 1000 ²⁾		
			100, 120 ³⁾		
			От 100 до 3150		
A04	8	50М, 100М, 100П, Pt100	От 120 до 2000 ¹⁾	80, 120	Г.4
			От 120 до 1000 ²⁾		
			120		
A05	8	50М, 100М, 100П, Pt100	От 60 до 2000 ¹⁾	80, 120	Г.5
			От 60 до 1000 ²⁾		
			От 60 до 120 ³⁾		
A06	8	50М, 100М, 100П, Pt100	От 60 до 2000 ¹⁾	80, 120	Г.6
			От 60 до 2000 ²⁾		
			От 60 до 120 ³⁾		
A07	6	50М, 100М, 100П, Pt100, 100П, Pt100 ⁴⁾	От 100 до 320 ¹⁾	80, 120	Г.7
			От 100 до 320 ²⁾		
			100, 120 ³⁾		
			От 100 до 3150		
A08	6	50М, 100М, 100П, Pt100, 100П, Pt100 ⁴⁾	От 100 до 320 ¹⁾	80, 120	Г.8
			От 100 до 320 ²⁾		
			100, 120 ³⁾		
			От 100 до 3150		
A13	8	50М, 100М, Pt100	100	-	Г.9

Примечание – ТС исполнения А имеют традиционную и кабельную конструкцию ЧЭ. Кабельная конструкция реализована для ЧЭ с НСХ типа Pt100 (класс допуска В, А, АА) и с НСХ типа 100П (класс допуска А, АА).

¹⁾ Для ТС со схемой соединения 4×1, 3×1, 3×2, а также для ТС с НСХ типа 50М, 100М.

²⁾ Для ТС с НСХ типа Pt100, 100П, схемой соединения 2×1, 2×2 и максимальной температуры применения до 200 °C.

³⁾ Для ТС с НСХ типа Pt100, 100П, схемой соединения 2×1 и максимальной температуры применения до 500 °C.

⁴⁾ Только для ТС с кабельной конструкцией чувствительного элемента.

⁵⁾ Длина монтажной части ТП выбирается из ряда: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм. Дополнительно длина монтажной части может выбираться из представленного ряда длин в границах диапазона, указанного в таблице, в соответствии с кодом конструктивного исполнения с шагом в 5 мм..

Таблица Л.3 – Конструктивные исполнения ПП с кодом В

Код конструктивного исполнения ПП	Наружный диаметр (d), мм	Обозначение резьбы монтажного штуцера (D)	Тип НСХ	Длина монтажной части L*, мм	Длина наружной части l, мм	Рисунок			
B04	4,5	K1/2"	Pt100 100П	От 60 до 10000	120, 160, 200	D.1			
B05	4,5	K1/4"				D.1			
B06	4,5	M20×1,5				D.2			
B07	6	K1/2"				D.1			
B08	6	K1/4"				D.1			
B09	6	M20×1,5				D.2			
B13	4,5	K1/2"				D.3			
B14	4,5	K1/4"				D.3			
B15	4,5	M20×1,5				D.4			
B16	6	K1/2"				D.3			
B17	6	K1/4"				D.3			
B18	6	M20×1,5				D.4			
Примечание – ТС с исполнением В имеют только кабельную конструкцию ЧЭ.									
*Длина монтажной части ТС выбирается из ряда: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 мм. Дополнительно длина монтажной части может выбираться из представленного ряда длин в границах диапазона, указанного в таблице, с шагом в 5 мм..									

Таблица Л.4 – Конструктивные исполнения ПП с кодом D

Код конструктивного исполнения ПП	Тип НСХ	Длина монтажной части L, мм	Длина наружной части l, мм	Рисунок
D01	Pt100, 100П, 100М	80	160	E.1
		100	160	
		120	160	
		160	100	
		200	200	
		250	160	
		320	320	
		400	250	
		500	120	
		630	170	
		800	200	
		1000	200	
		1250	200	
		1600	200	

Таблица Л.5 – Конструктивные исполнения ПП с кодом Е

Код конструктивного исполнения ПП	Наружный диаметр, мм	Тип НСХ	Длина монтажной части L*, мм	Длина кабеля l _k **, мм	Рисунок
E07	5	50М, 100П, Pt100	28	120-2500, 3150-15000	Ж.1
E08	8	50М	30	120-2500, 3150	Ж.2
		100П, Pt100		120-2500, 3150, 5000-15000	
E09	9	50М, 100П, Pt100	60-250, 320, 400, 500	500	Ж.3
E10	9	50М, 100П, Pt100	60-250, 320, 400, 500	500	Ж.4

*Длина монтажной части ТС выбирается из ряда: 28, 30, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мм. Дополнительно длина монтажной части может выбираться из представленного ряда длин в границах диапазона, указанного в таблице, в соответствии с кодом конструктивного исполнения с шагом в 5 мм.

**Длина кабеля l_k выбирается из ряда: 120, 250, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 15000, 20000, 25000 мм. Дополнительно длина кабеля может выбираться из представленного ряда длин в границах диапазона, указанного в таблице, в соответствии с кодом конструктивного исполнения с шагом в 5 мм.

Таблица Л.6 – Характеристики ТС по диапазонам измерений и материалам защитной арматуры

Код конструктивного исполнения ПП	Тип НСХ	Диапазон измерений, °C	Максимальная температура применения, °C	Материал защитной арматуры	Код материала защитной арматуры
A01-A08	50M, 100M Pt100	От минус 50 до 150	150	Сталь 12Х18Н10Т Сталь 10Х17Н13М2Т	H10 H13
		От минус 50 до 180	180		
		От 0 до 150	150		
		От минус 30 до 200	200		
		От минус 50 до 200	200		
		От минус 50 до 250	250		
		От минус 30 до 300	300		
		От минус 50 до 400	400		
		От минус 70 до 400	400		
	100П	От минус 50 до 600 ¹⁾	600		
		От минус 50 до 200	200		
		От минус 50 до 250	250		
		От минус 50 до 450	450		
		От минус 50 до 500	500		
A13	50M, 100M, Pt100	От минус 50 до 150	150	Сталь 12Х18Н10Т	H10
E07-E08	50M, 100П, Pt100	От минус 50 до 120	120	Латунь Л96 Латунь Л63	L L
E09-E10	50M, 100П, Pt100	От минус 50 до 120	120	Сталь 12Х18Н10Т	H10

Продолжение таблицы Л.6

Код конструктивного исполнения ПП	Тип НСХ	Диапазон измерений, °C	Максимальная температура применения, °C	Материал защитной арматуры	Код материала защитной арматуры
B04-B09, B13-B18	Pt100	От 0 до 150 От минус 50 до 250 От минус 30 до 300 От минус 50 до 400 От минус 50 до 600	150 250 300 400 600	-	-
D01	Pt100, 100П, 100М	От минус 50 до 150 От минус 50 до 180 От минус 50 до 300 От минус 50 до 400	150 180 300 400	Сталь 12Х18Н10Т	H10
Примечания					
1 Конструктивные исполнения ТС с кодом В выполнены без защитной арматуры.					
2 Верхний предел измерений ТС, применяемых с измерительным преобразователем не более 300°C для:					
- исполнений «А» с НСХ типа 100П, Pt100 с традиционной конструкцией ЧЭ с длиной монтажной части (L) до 160 мм;					
- исполнений «А» с НСХ типа Pt100, 100П с кабельной конструкцией ЧЭ и следующими значениями наружной (l) и монтажной (L) длины:					
а) l = 0 мм, L до 160 мм; б) l = 80 мм, L до 100 мм; в) l = 120 мм, L до 60 мм;					
- исполнений «В» с НСХ типа Pt100 с кабельной конструкцией ЧЭ и значениями монтажной длины (L) от 60 до 160 мм.					
Верхний предел измерений ТС, применяемых с измерительным преобразователем не более 500°C для:					
- исполнений «А» с НСХ типа Pt100 с кабельной конструкцией ЧЭ, ВПИ 600 °C и следующими значениями наружной (l) и монтажной (L) длины:					
а) l = 0 мм, L = 200 мм; б) l = 80 мм, L от 120 до 160 мм; в) l = 120 мм, L от 80 до 120 мм; г) l = 160 мм, L от 60 до 80 мм.					
- исполнений «В» с НСХ типа Pt100 с кабельной конструкцией ЧЭ, ВПИ 600 °C значением монтажной длины L= 200 мм.					
¹⁾ Только для ТС с кабельной конструкцией ЧЭ.					

Таблица Л.7 – Масса ПП с кодами исполнения А, В, Д в зависимости от длины монтажной части L

Код конструктивного исполнения	Масса, кг, в зависимости от длины монтажной части L, мм																			
	60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
A01	-					0,60				0,70		0,80		0,90	1,10				-	
A02	0,60					0,70				0,90			1,20			1,60			-	
A03	-	0,60				0,60				0,90			1,20			1,60			-	
A04	-	0,75				0,80			0,87		0,97		1,10	1,13	1,22				-	
A05, A06		0,85				0,92			0,97		1,10		1,13	1,22	1,32				-	
A07, A08	-	0,85				0,91						1,35							-	
A13	-	0,2											-							
B04-B09, B13-B18		1,76				1,80			1,85		1,88	1,91	1,95	2,00	2,10	2,14	2,24	2,37	2,52	3,27
D01	-	0,80	-			0,80						1,00							-	
Примечание – Значения массы ПП исполнений А, В приведены для максимально возможной длины наружной части.																				

Таблица Л.8 – Масса ПП с кодом исполнения Е в зависимости от длины монтажной части L

Код конструктивного исполнения ПП	Масса, кг, в зависимости от длины монтажной части L, мм											
	28	30	60	80	100	120	160	200	250	320	400	500
E07	0,6											-
E08	-	0,6										-
E09, E10		-			0,5							0,6

Таблица Л.9 – Варианты исполнений ТС

Код конструктивного исполнения ПП	Назначение и способ контакта с измеряемой средой	Вид исполнения по взрывозащите	Вид исполнения по ремонтопригодности
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B13-B18	Общепромышленные, универсальные и взрывозащищенные для измерения температуры жидких и газообразных сред, погружаемые	Общепромышленные, Ex	Неремонтируемый
A13		Общепромышленные	Неремонтируемый
(A01-A08) ¹⁾ , B04-B09		Общепромышленные, Ex	Ремонтируемый
D01	Измерение температуры малогабаритных подшипников, поверхности твердых тел, корпусов и головок термопластавтоматов, поверхностные	Общепромышленные, Ex	Неремонтируемый
E07-E10		Общепромышленные	

¹⁾ Для ТС с кабельной конструкцией ЧЭ и НСХ типа Pt100, 100П.

Таблица Л.10 – Характеристики комплектов ТС

Код конструктивного исполнения ПП	Тип НСХ	Класс допуска	Схема соединений количеством ЧЭ	Длина монтажной части L, мм	Код конструктивного исполнения соединительной головки	Код исполнения кабельного ввода	Вид исполнения по взрывозащите
A02	Pt100 100П	A, B	4×1	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400	A1, A3	C	Обще-промышленные
	100М	B		100, 120, 160, 200, 250, 320, 400			
	100П(MIC)	A					
	Pt100(MIC)	A, B					
A03	Pt100 100П	A, B					
	100М	B					
	100П(MIC)	A					
	Pt100(MIC)	A, B					

Примечание – Комплекты ТС изготавливаются только в климатических исполнениях У1.1, Т3.

ПРИЛОЖЕНИЕ М
 (обязательное)
Схемы соединений внутренних проводников

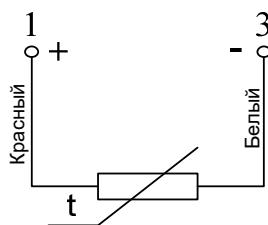


Рисунок М.1 – Двухпроводная схема с одним ЧЭ

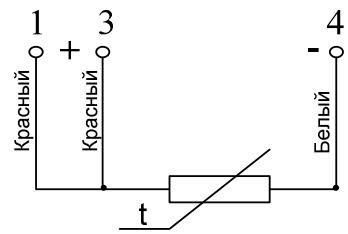


Рисунок М.2 – Трехпроводная схема с одним ЧЭ

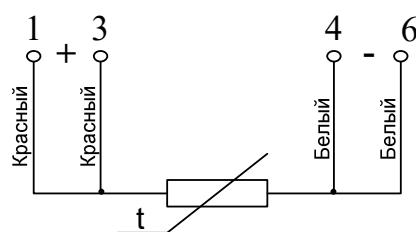


Рисунок М.3 – Четырехпроводная схема с одним ЧЭ

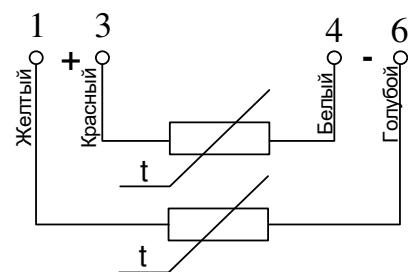


Рисунок М.4 – Двухпроводная схема с двумя ЧЭ

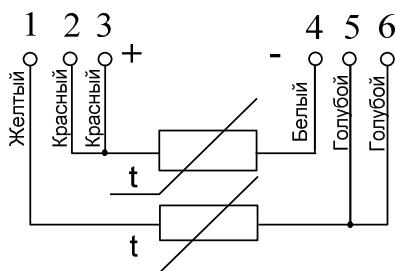


Рисунок М.5 – Трехпроводная схема с двумя ЧЭ

Примечание – Допускается вместо белого использовать провод без маркировки.

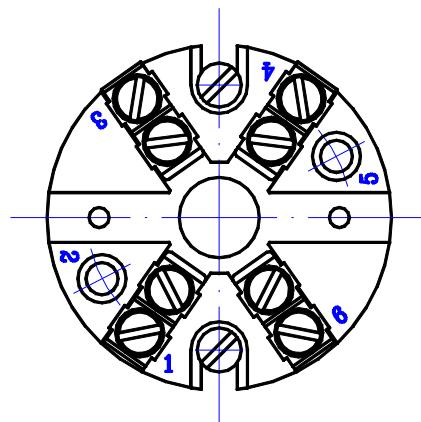


Рисунок М.6 – Размещение контактов ТС
 с соединительной головкой А1 ,А2, А3, А5, С1

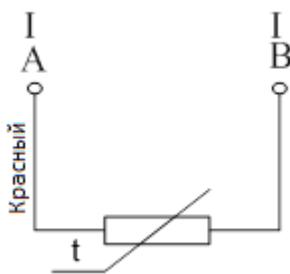


Рисунок М.7 – Двухпроводная схема ТС с одним ЧЭ с соединительной головкой А4

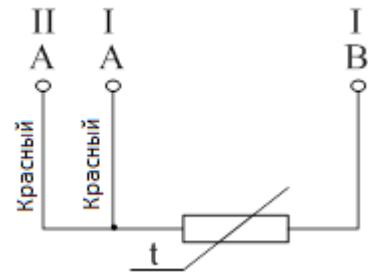


Рисунок М.8 – Трехпроводная схема ТС с одним ЧЭ с соединительной головкой А4

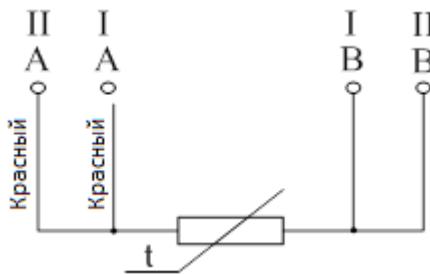


Рисунок М.9 – Четырехпроводная схема ТС с одним ЧЭ с соединительной головкой А4

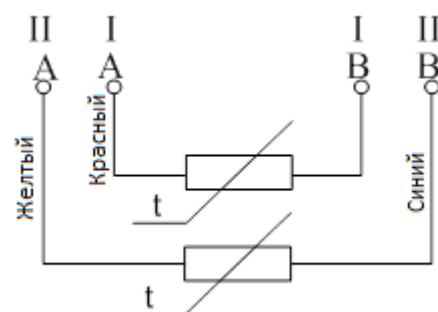


Рисунок М.10 – Двухпроводная схема ТС с двумя ЧЭ с соединительной головкой А4

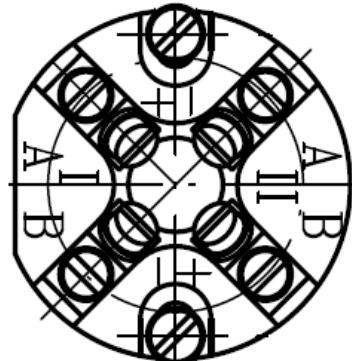


Рисунок М.11 – Размещение контактов ТС с соединительной головкой А4

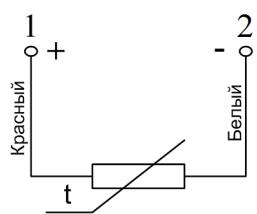


Рисунок М.12 – Двухпроводная схема с одним ЧЭ

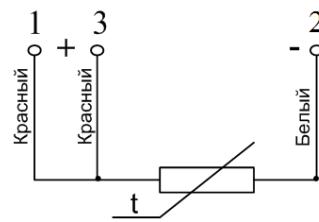


Рисунок М.13 – Трехпроводная схема с одним ЧЭ

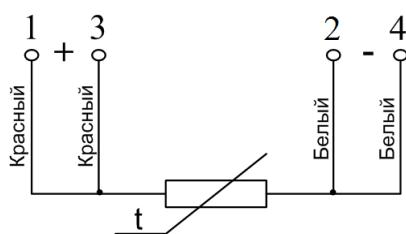


Рисунок М.14 – Четырехпроводная схема с одним ЧЭ

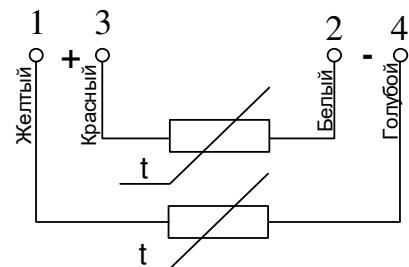


Рисунок М.15 – Двухпроводная схема с двумя ЧЭ

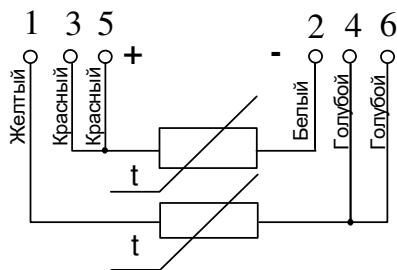


Рисунок М.16 – Трехпроводная схема с двумя ЧЭ

Примечание – Допускается вместо белого использовать провод без маркировки.

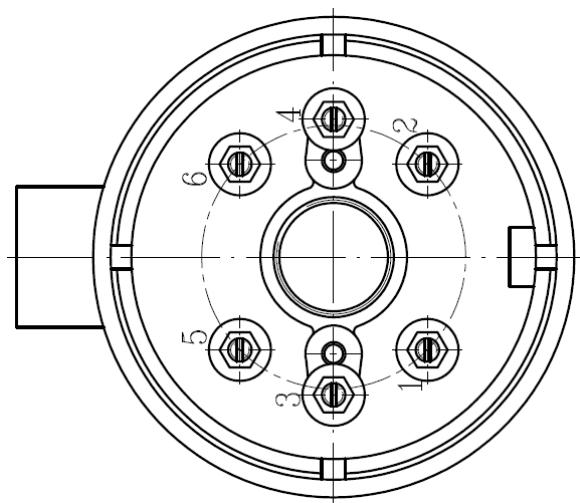


Рисунок М.17 – Размещение контактов ТС
в соединительной головке П1


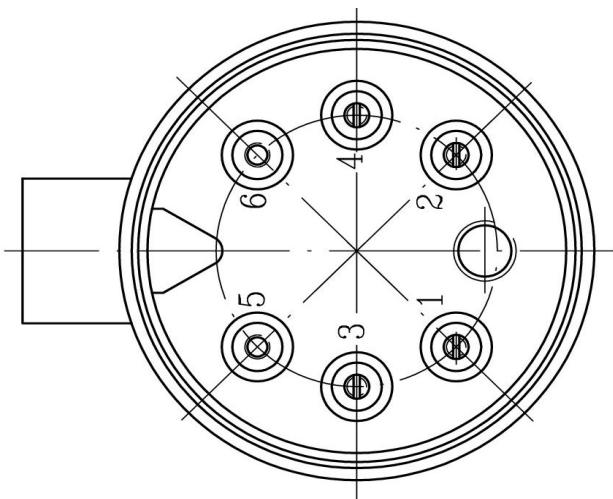


Рисунок М.18 – размещение контактов ТС
в соединительной головке П2

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(для металлического)

Чертеж ограждений барьеров сечения ТС Метран-2000-Exd
(для НСХ типа 50М, 100М, РН100)

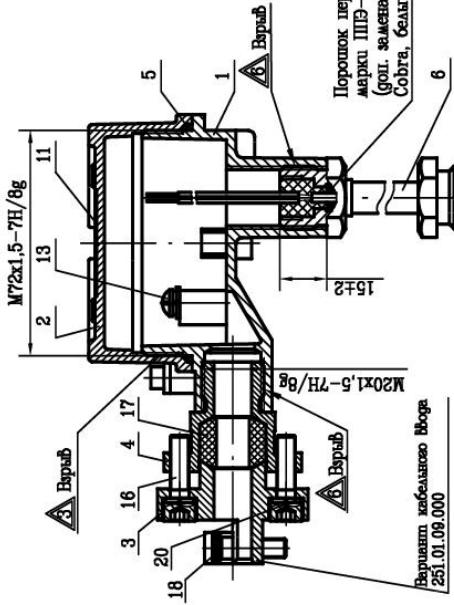

1-корпус, 2-крышка, 3-штифтер, 4-штифтер, 5-кольцо,
6-арматура, 7-зашелка, 8-втулка, 9-шайба, 10-элемент
присоединения, 11-пробка, 12-болт
зашемлены 13-винты внутреннего защемления, 14-стопорных
шайбы, 15-16-винты, 17-прокладки, 18-плакина, 19-винты с внутренними шестигранниками,
20-шайба пружинная, 21-штифтер, 22-штифтер, 23-зашелка,
24-кольцо уплотнительное 25-шайба, 26-зашелка,
27-зашелка.

1. Свободный объем барьерогенератора определен объемом 130 см³.
Испытательное давление – 1 МПа.

Весь объем арматуры заполнен горючим первичным.

Испытательное давление – мин 1,5 МПа.
max 48 МПа.

2. Материалы:

-корпус, крышка – сталь АК-12;

-штифтер (поз. 3), штифтер (поз. 4) – падавка П.1;
-жесткая арматура – сталь 12X18H10T, 10X17H13M2T,
10X23H18, 15X25T, XH78T, XH45D в зависимости от
использования.

-штифтер (поз. 5), проекция (поз.17) – резина ИРП-1338;
-зашелка (поз. 7) – сталь 12X18H10T;

-штифтер (поз. 21, поз. 22), защелка (поз.23), шайба (поз.25) –
сталь 20 или 12X18H10T в зависимости от исполнения;

-кольцо уплотнительное (поз.24) – силиконовая резина НО-68-1;
-зашелка (поз.26) – сталь 08Kh18N10T.



3. На поверхности, обозначенных "Барьер",
заборы, расфасонки, прорези и другие неровности
должны быть в защемлении не менее шести полых, неподрезен-
ных, непереборных выступов.

4. Длина рабочих соединений, обозначенных "Барьер",
не менее 8 мм.

5. Рабочие соединения M20x1.5, обозначенные "Барьер",
спецификации К-400 (пол. замена част КК-9).

7. Прокладка (поз.17), кольцо уплотнительное (поз. 24)
предназначена для монтажа кабеля
с наружным диаметром от 9 до 11 мм.

Прокладка (поз.17)

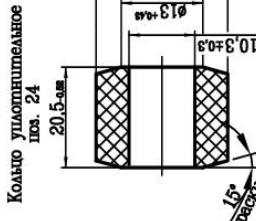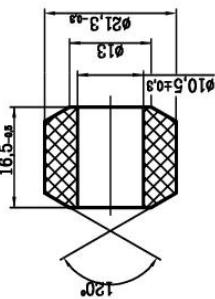

Кольцо уплотнительное

Вариант без кабельного щита




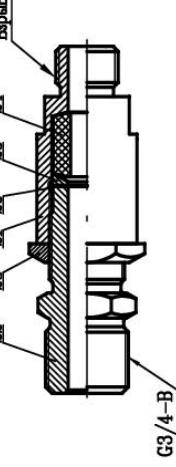


Таблица Н.1

Тип кабельного щита	Материал деталей	Штифтер	Штифтер
251.01.08.000	Сталь АК-12 арматура роликами сталь 12X18H10T	Сталь АК-12	Сталь АК-12
251.01.09.000	Сталь АК-12		

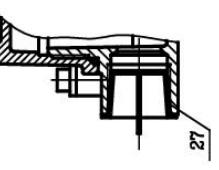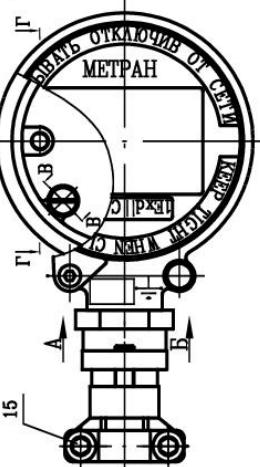


Чертеж средство Ворайфосцепки ТС Метран-2000-Exd
(для НСК типа 50М, 100М, 100П, Р100)
с соединительной золоткой А5

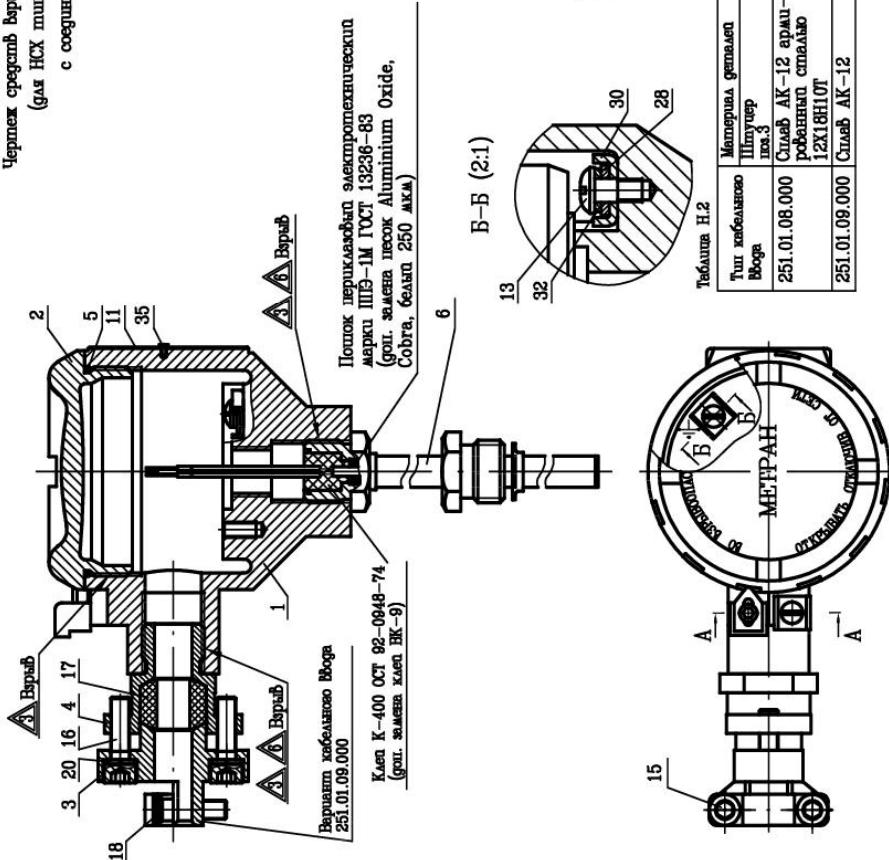


1. Оборонный фонд. Ворайфопротиводействие болонки 195 см.⁴
Выдерживает испытательное давление выше при оболонки,
равное четырехкратному давлению Ворайф - 3,56 МПа.
Весь объем арматуры заполнен цирконием перикасовел
(при замена пеком Aluminum Oxide, Cobra, белый 250 АМк).
2. Материалы:
-корпус, крышка - латунь;
-штифтер (на 3), штифтер (на 4) - латунь H.2;
-спиральная арматура - сплав 12X18H10T, 10X17H13M2T
в зависимости от исполнения;
-втулка уплотнительная (на 17) - резина ИРП-1338,
резина ИРЛ-1265, спиральная резина Лептасил 3616;
-штифтер (на 21, на 22), гильза (на 23), шайба (на 25) -
сплав 20 или 21X18H10T в зависимости от исполнения;
-кольцо уплотнительное (на 24) - смесь резиновая НО-68-1;
-втулка (на 26) - сплав 08K;
-винт (на 12, 13, 19, 35), шайба (на 28-29-32-33-34), спиральная
планка (на 14), скоба (на 30-31) - нержавеющая сталь AISI 316L;
-забоини, раковины, трещины и другие дефекты.
▲ На извержениях, обозначенных "Ворайф",
▲ В реальных соединениях, обозначенных "Ворайф",
браки в соединении не менее пяти долей, неподреци-
наг, непрерывных витков.

- ▲ На извержениях, обозначенных "Ворайф",
не менее 8 Ам.
- ▲ Ребордные соединения M20x1,5, обозначенные "Ворайф",
стягивать клем K-400 (при замена калп. НК-9).
- 7. Втулки уплотнительные по 17/24 предназначены для монтажа
кабелей с наружным диаметром от 9 до 11 м.м.


- ▲ Ребордные соединения M20x1,5, обозначенные "Ворайф",
стягивать клем сплюсок корупуса 3 м.м.
- ▲ Минимальная толщина сплюсок корупуса 3 м.м.

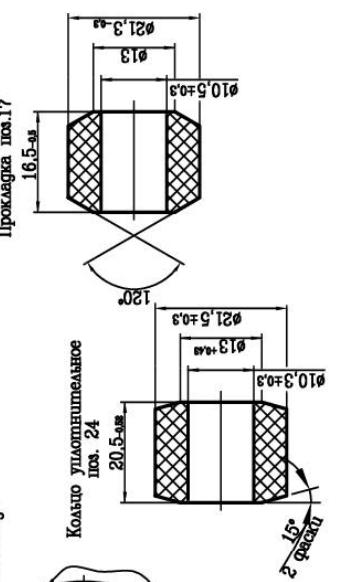


Прокладка по 17

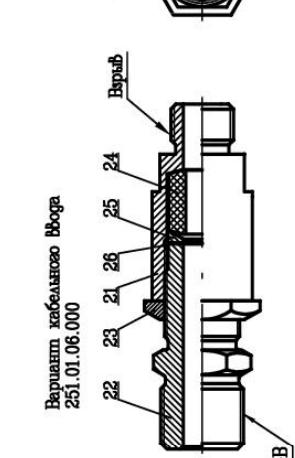

Вариант кабельного Ворайф
251.01.08.000

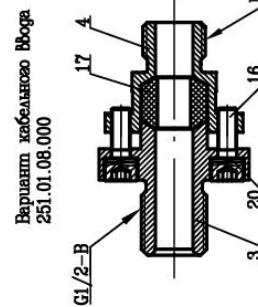

Вариант кабельного Ворайф
251.01.08.000

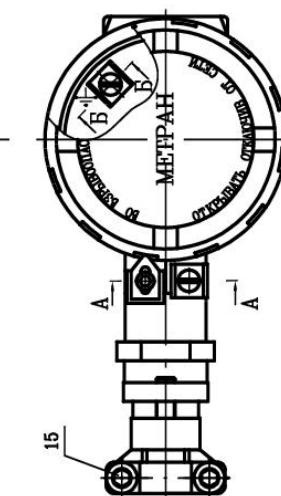

1 - корпус, 2 - крышка, 3 - штуцер, 4 - штуцер, 5 - кольцо, 6 - арматура, 7 - гайка, 8 - втулка, 9 - шайба, 10 - элемент герметизации, 11 - пластина, 12 - болт заземления, 13 - фланец выдернутого заземления, 14 - спорная панка, 15, 16 - винты, 17 - прокладка, 18 - панка, 19 - винт с выступом шестигранником, 20 - шайба пружинная, 21 - штуцер, 22 - штуцер, 23 - гайка, 24 - кольцо уплотнительное, 25 - шайба, 26 - втулка, 27 - зазутика.

1. Свободный объем бака при непротечью маслом объемчики 130 см³. Испытательное давление - 1МПа.

Максимальный свободный объем арматуры 109 см³. Испытательное давление - 1.5МПа.

2. Материалы:
корпус, крышка - сталь АК-12;

штуцер (поз.3), штуцер (поз.4) - пластина П.1;
запорная арматура - сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 15Х25Т, ХН7ВТ, ХН45В в зависимости от исполнения;

втулка (поз.8) - прокладка (поз.17) - резина ИРП-1338; гайка (поз.7) - сталь 12Х18Н10Т;

штуцер (поз.21, поз.22), гайка (поз.23), шайба (поз.25) - сталь 20 или 12Х18Н10Т в зависимости от исполнения; кольцо уплотнительное (поз.24) - синтетическая резина НО-68-1; зазутика (поз.26) - сталь 08ВГ.

3. На поверхности, обозначенных "Варф", не допускаются

забоины, раковины, проплыны и другие дефекты.

△ В рабочих соединениях, обозначенных "Варф", должно быть в заземлении не менее пяти полых, неподрежден-

ых, непрерывных витков.

△ Длина рабочих соединений, обозначенных "Варф", не менее 5м.

△ Рабочие соединения M20x1.5, обозначенные "Варф", сплошного клея К-400 (гол. зажима клей НК-9).

7. Прокладка поз.17, кольцо уплотнительное поз. 24

предназначена для монтажа кабеля

с наружным диаметром от 9 до 11 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ Р (разделительное)

Чертеж среднего варианта кабельного ТС Метран-2000-Exd
(для НСХ типа Pt100) с кабелем конструкции Т9

Рис.2

Остальное - см.при рис.1

Рис.1



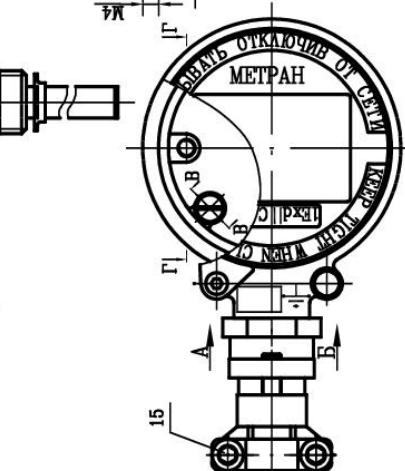



Таблица Н.1

Число кабельного №погр	Материал, деталь	Штуцер поз.3	Штуцер поз.4
251.01.08.000	Сталь АК-12 арматурный сплав	Сталь 12Х18Н10Т	Сталь АК-12
251.01.09.000	Сталь АК-12		


Вариант кабельного Ввода
251.01.08.000

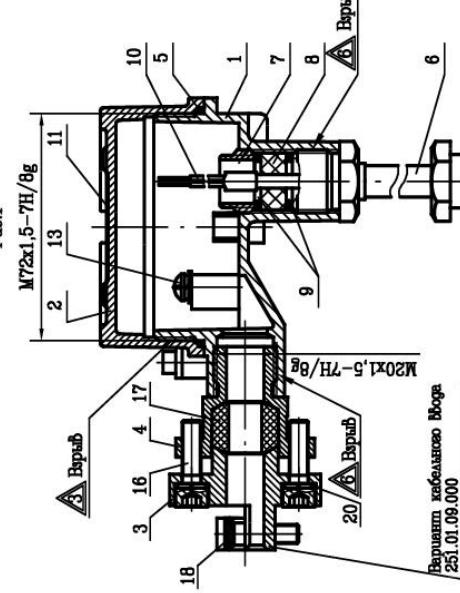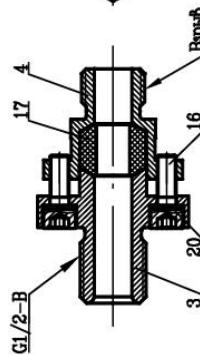


Прокладка поз.17

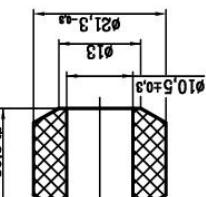

Кольцо уплотнительное
поз. 24

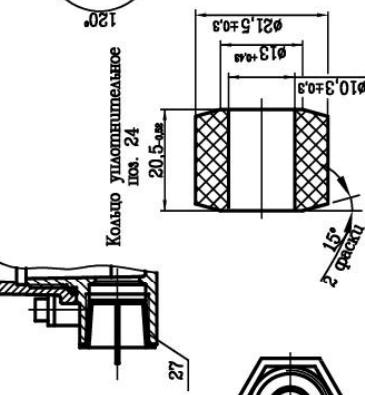


Вариант поз.8

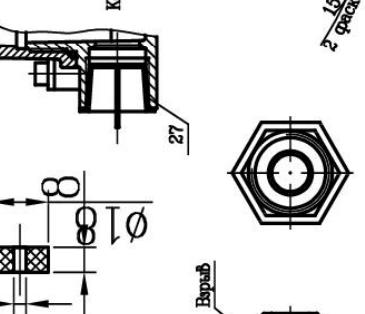


Вариант поз.9


Прикладка

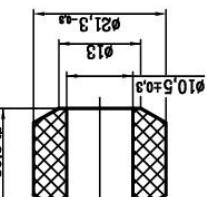

Вариант поз.10

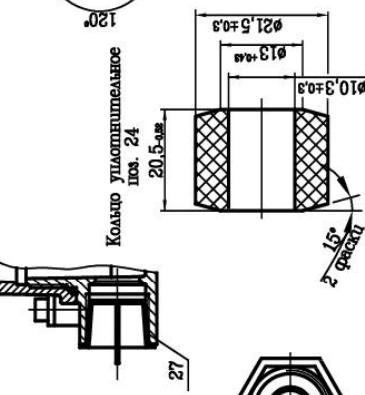

Вариант поз.11

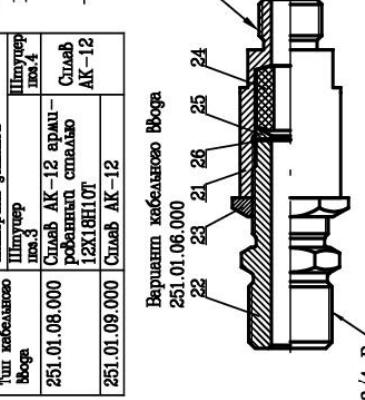

Вариант поз.12

Чертеж средний Вариантного ТС Метран-2000-Exd
(где НХ - тип Pt100) с кабелем конструкции №
и соединительной головкой А5

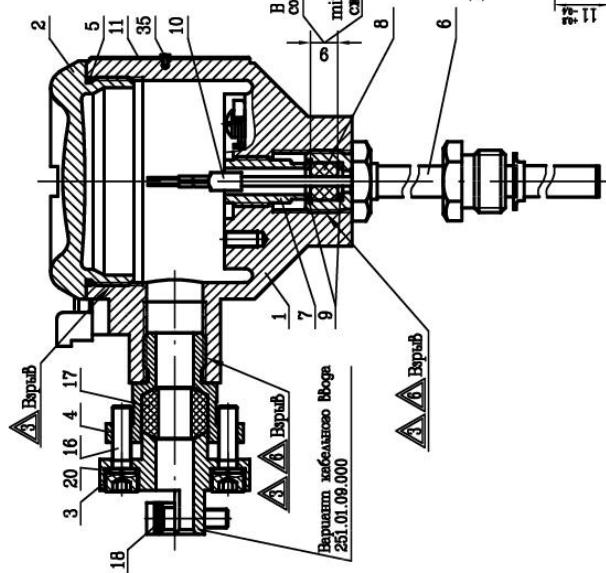


Рис.2
Остальное - смотрите рис.1



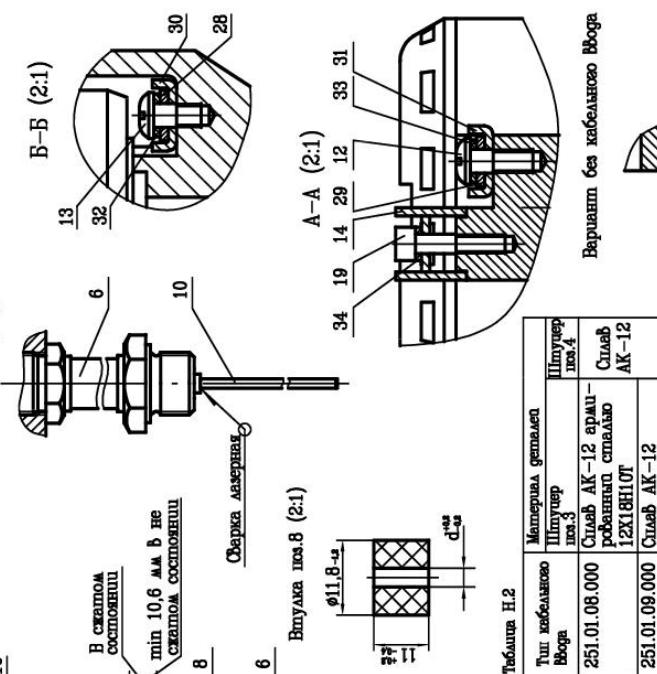



Таблица Н.2	
Тип кабельного ввода	Материал деталей
Вариант № 251.01.08.000	Штикер из 3
251.01.08.000	Сайл АК-12 аранированный сталь 12X18H10T
251.01.09.000	Сайл АК-12

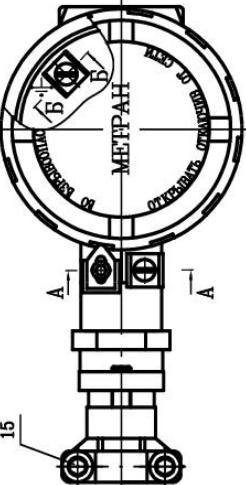


Вариант кабельного Ввода
251.01.06.000

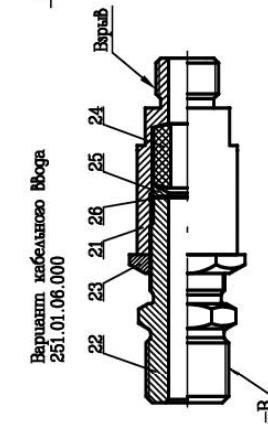

Вариант кабельного Ввода
251.01.08.000

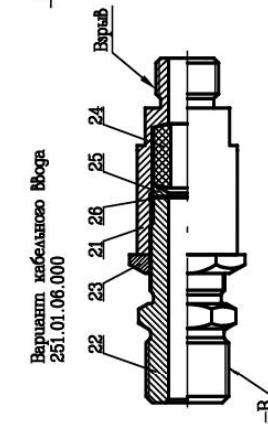


1. Оборонный объем. Вариантное исполнение оболочки 195 см³. Выдерживает испытательное давление выпукли оболочки, рабочее теплопрочетное давление вариф 3,56 МПа. Максимальный свободный объем арматуры 109 см³. Испытательное давление – мин 1,5 МПа.
2. Материалы:
 - корпус, крышка – ладоницкий сплав;
 - защитная арматура – сплав 12X18H10T, 10X17H13M2T 10X23H18, 15X25T, ХН76T, ХН450 в зависимости от исполнения;
 - штуцера (поз.3), штикер (поз.4) – сплава Н.2;
 - шайбы (поз.21, 22), запки (поз.23), шайба (поз.25) – сплав 12X18H10T в зависимости от исполнения;
 - шайбы (поз.26) – сплава ОВК;
 - шайбы (поз.27, 28) – сплава 12,13,19,35, шайба (поз.29,32,33,34), сплошная панелька (поз.14), скоба (поз.30,31) – нержавеющая сталь AISI 316;
 - зубчики, раковины, прорези и другие детали.
3. На изображениях, обозначенных "Вариф", не изображаются в разборных схемах, обозначенных "Вариф", не изображаются в разборных схемах, обозначенных "Вариф", должны быть в заземлениях не менее пяти полых, неноруженных, непрерывных витков.
4. Длина резьбы разъемных соединений, обозначенных "Вариф", не менее 8 мм.
5. Резьбовые соединения M20x1,5, обозначенные "Вариф", сплошной клей К-400 (при замена клея НК-9).
6. Уплотнение гильзы (поз.17) требуется заменены для монтажа наружным диаметром от 9 до 11 мм.
7. Узел уплотнения (поз.19) заменяется контролируемым моментом затяжки.
8. Выупрение гильзы при уплотнительной втулки

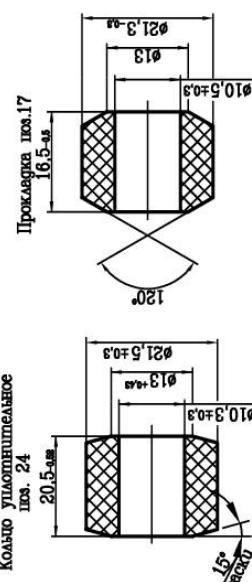

9. Выупрение гильзы при уплотнительной втулки
10. Минимальная толщина сплошной корпса 3 мм.

Кольцо уплотнительное
из.24

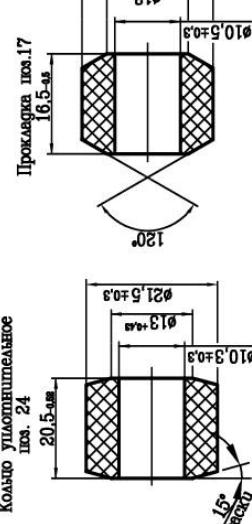

ПРИЛОЖЕНИЕ Т
 (справочное)
Перечень запасных частей

Таблица Т.1 – Перечень запасных частей

Наименование запасной части	Обозначение по конструкторскому документу	Код конструктивного исполнения ПП	Конструктивное исполнение соединительных головок	Примечания
Комплект, колодка клеммная в сборе	СПГК.5242.900.00	A01-A12	A1, C1, A5	Схема соединения:2x1
Комплект, колодка клеммная в сборе	СПГК.5242.900.00-01	A01-A12	A1, C1, A5	Схема соединения:4x1, 2x2
		B01-B20		
Комплект, колодка клеммная в сборе	СПГК.5242.900.00-02	A01-A08	A1, C1, A2, A3, A5	Схема соединения:3x2
Комплект, внешний узел заземления	СПГК.5242.900.00-03	A01-A12, B01-B20, C01-C10, D01, D02	A1, C1, A4	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-04	A01-A12, B01-B20, D01, D02	A1, C1, A3, П1, A4	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-05	A01-A12, B01-B20, D01, D02	A1, C1, A3, П1, A4	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-06	A01-A12, B01-B20	A1, C1, A3, П1, A4	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-07	A01-A12, B01-B20, C01, C02, D01, D02	A2, A3	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-08	A01-A12, B01-B20, D01, D02	A2	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-09	A01-A12, B01-B20	A5	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-10	A01-A12, B01-B20	A5	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-11	A01-A12, B01-B20	A5	
Крепежный комплект таблички	СПГК.5242.900.00-12	A01-A12, B01-B20, C01-C10	C1	A1 (У1, ТС1, ТВ1, ТМ1), А3
Комплект, колодка клеммная в сборе	СПГК.5242.900.00-13	A01-A12	A2, A3	Схема соединения:2x1
		C01-C10	A1, C1, A2, A3	
		D01, D02	A1, C1, A3	
Комплект, колодка клеммная в сборе	СПГК.5242.900.00-14	A01-A12	A2, A3	Схема соединения:4x1, 2x2
		B01-B20		
		C01-C10	A1, C1, A2, A3	
		D01, D02	A1, C1, A3	
Комплект, колодка клеммная в сборе	СПГК.5242.900.00-15	A01-A08	A2, A3	Схема соединения:3x2
Комплект, стопор крышки в сборе	СПГК.5242.900.00-16	A01-A12, B01-B20, C01-C10, D01, D02	A2, A3	
Комплект, внешний узел заземления	СПГК.5242.900.00-17	A01-A12, B01-B20, C01-C10, D01, D02	A2, A3	
Комплект, внутренний узел заземления	СПГК.5242.900.00-18	A01-A12, B01-B20, C01-C10, D01, D02	A2, A3	
Комплект, кольцо уплотнительное для крышки соединительной головки	СПГК.5242.900.00-19	A01-A12, B01-B20, C01-C10, D01, D02	A2, A3, П1, П2	
Комплект, клемма	СПГК.5242.900.00-20	A01-A12, B01-B20, C01-C10, D01, D02	П1, П2	
Комплект, клемма	СПГК.5242.900.00-21	A01-A12, B01-B20	A5	

Продолжение таблицы Т.1

Крепежный комплект клеммной колодки	СПГК.5242.900.00-22	A01-A12, B01-B20	A5	
Комплект, стопор крышки в сборе	СПГК.5242.900.00-23	A01-A12, B01-B20	A5	
Комплект, внешний узел заземления	СПГК.5242.900.00-24	A01-A12, B01-B20	A5	
Комплект, кольцо уплотнительное для крышки соединительной головки	СПГК.5242.900.00-25	A01-A12, B01-B20	A5	
Комплект, основание клеммной колодки	СПГК.5242.900.00-26	A01-A12, B01-B20, C01-C10, D01, D02	A2, A3	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-27	C03-C05, C10	A2, A3	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-28	C03-C05, C10	A1, C1	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-29	C01, C02	A1, C1	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-30	E03...06	–	
Комплект, уплотнение ЭЧ	СПГК.5242.900.00-31	E13	–	