



EAC

Ex

ГАЗОАНАЛИЗАТОР МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ

МАГ-6

исполнение МАГ-6 П-Т

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ПАСПОРТ

ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----|--|----|
| 1 | НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ..... | 4 |
| 2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ..... | 4 |
| 3 | УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 7 |
| 4 | ПОДГОТОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ | 9 |
| 5 | РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НАСТРОЙКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА | 10 |
| 6 | ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ..... | 17 |
| 7 | МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА | 18 |
| 8 | ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ..... | 18 |
| 9 | КОМПЛЕКТНОСТЬ | 19 |
| 10 | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 20 |
| 11 | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 21 |
| 12 | ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА..... | 22 |
| 13 | ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА | 23 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ А СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ..... | 24 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ Б СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС ТР 012/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»..... | 25 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕТОДИКА ПОВЕРКИ | 28 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ Г ТАБЛИЦА ПЕРЕКРЁСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКОВ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА МАГ-6..... | 44 |

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт являются документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики газоанализатора многокомпонентного МАГ-6 исполнения МАГ-6 П-Т.

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт являются документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики газоанализатора многокомпонентного МАГ-6 исполнения МАГ-6 П-Т, и устанавливают правила их эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к работе.

Газоанализатор выпускается согласно ТУ 4215-011-70203816-2016, имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.31.541.А № 63658/1 и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 65219-16.

Газоанализатор МАГ-6 П-Т относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), выполнен с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" и "взрывонепроницаемая оболочка", имеет уровень взрывозащиты "взрывобезопасная", маркировку взрывозащиты 1ExdibPCT6 X, соответствует ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998, и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках согласно гл.7.3.ПУЭ, гл.3.4.ПЭЭП и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

В конструкцию, внешний вид, электрические схемы и программное обеспечение прибора могут быть внесены изменения, не ухудшающие его метрологические и технические характеристики, без предварительного уведомления.

Права на топологию всех печатных плат, схемные решения, программное обеспечение и конструктивное исполнение принадлежат изготовителю – АО “ЭКСИС”. Копирование и использование – только с разрешения изготовителя.

В случае передачи прибора на другое предприятие или в другое подразделение для эксплуатации или ремонта, настоящее руководство по эксплуатации и паспорт подлежат передаче вместе с прибором.

Проверка осуществляется по документу МП-242-2019-2016 "Газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6. Методика поверки", утвержденным ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" «04» июля 2016 г.

Интервал между поверками один год.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6 П-Т (далее - прибор) предназначены для измерений объемной доли кислорода, диоксида углерода, метана, массовой концентрации оксида углерода, аммиака, сероводорода, диоксида серы, диоксида азота в воздухе рабочей зоны (любые 4 компонента из 8).
- 1.2 Газоанализатор относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 30852.0-2002 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
- 1.3 Газоанализатор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора и номинальное время установления показаний $T_{0,9\text{ном}}$ представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Определяемый компонент (измерительный канал) | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора | Номинальное время установления показаний $T_{0,9\text{ном}}, \text{с}$ |
|--|---|---|--|
| Кислород | От 0,0 до 30,0 % (об.д.) От 0,0 до 100,0 % (об.д.) | $\pm 0,4\%$ (об.д.) $\pm 1,0\%$ (об.д.) | 30 |
| Оксид углерода | От 0 до 20 $\text{мг}/\text{м}^3$ Св. 20 до 500 $\text{мг}/\text{м}^3$ | $\pm 4 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 20\%$ отн. | 30 |
| Диоксид углерода | От 0,0 до 1,0 % (об.д.) От 0,0 до 10,0 % (об.д.) | $\pm(0,02 + 0,05 \cdot C_{\text{вх}})\%$ (об.д.) $\pm(0,1 + 0,05 \cdot C_{\text{вх}})\%$ (об.д.) | 30 |
| Метан | От 0,0 до 2,0 % (об.д.) Св. 2,0 до 5,0 % (об.д.) | $\pm 0,2\%$ (об.д.) $\pm 10\%$ отн. | 30 |
| Аммиак | От 0 до 20 $\text{мг}/\text{м}^3$ Св. 20 до 70 $\text{мг}/\text{м}^3$ | $\pm 4 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 20\%$ отн. | 60 |
| Сероводород | От 0 до 10 $\text{мг}/\text{м}^3$ Св. 10 до 140 $\text{мг}/\text{м}^3$ | $\pm 2 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 20\%$ отн. | 60 |
| Диоксид серы | От 0 до 10 $\text{мг}/\text{м}^3$ Св. 10 до 50 $\text{мг}/\text{м}^3$ | $\pm 2,5 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 25\%$ отн. | 60 |
| Диоксид азота | От 0 до 2 $\text{мг}/\text{м}^3$ Св. 2 до 35 $\text{мг}/\text{м}^3$ | $\pm 0,5 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 25\%$ отн. | 60 |

Примечание: $C_{\text{вх}}$ – массовая концентрация определяемого компонента на входе датчика.

Диапазон измерений определяется при заказе газоанализатора и не может быть изменен пользователем в процессе эксплуатации.

- 2.2 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей газоанализатора от изменения температуры на каждые 10 °C, давления на каждые 3,3 кПа, относительной влажности окружающей и анализируемой сред, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов основной допускаемой погрешности представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Определяемый компонент | Пределы допускаемых дополнительных погрешностей газоанализатора от изменения: | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|
| | температуры на каждые 10 °С | давления на каждые 3,3 кПа | относительной влажности |
| Кислород | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| Диоксид углерода | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Метан | 0,2 | 0,7 | 0,5 |
| Аммиак | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| Сероводород | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| Диоксид серы | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| Диоксид азота | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| Примечание - относительно условий, при которых проводилось определение основной погрешности. | | | |

2.3 Габаритные размеры, масса и прочие технические характеристики представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
|---|-------------|
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
| Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |
| Предел допускаемого изменения выходного сигнала переносного газоанализатора в течение 8 ч непрерывной работы, в долях от предела допускаемой основной погрешности | 0,5 |
| Рекомендуемый расход анализируемого газа, дм ³ /мин | 0,1-0,5 |
| Производительность встроенного побудителя расхода, дм ³ /мин | 0,3 ± 0,2 |
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
| Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее | 8 |
| Напряжение питания, В | 3,3...4,2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Разрешение дисплея | 240*320 |
| Количество цветов дисплея | 65536 |
| Тип сенсорной панели | резистивный |
| Количество точек автоматической статистики, не менее | 885 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Масса газоанализатора, кг, не более | 0,5 |
| Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более | 35x85x225 |
| Средняя наработка на отказ газоанализатора, ч | 5000 |
| Средний срок службы, лет | 5 |

Условия эксплуатации приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2

| Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
|--|--|
| Рабочие условия газоанализатора - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа | от - 20 до + 40 от 10 до 95 от 84 до 106,7 |

Содержание механических и агрессивных примесей в окружающей и контролируемой среде (хлора, серы, фосфора, мышьяка, сурьмы и их соединений), отравляющих элементы датчика, не должно превышать санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1.005-88 и уровня ПДК.

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Устройство газоанализатора

Газоанализатор изготавливается в металлическом корпусе, внутри которого располагаются: печатная плата, аккумуляторная батарея, сенсор кислорода, побудитель расхода. На лицевой панели газоанализатора расположен TFT-индикатор с сенсорным управлением. На торцевой стороне корпуса газоанализатора расположены: разъем для подключения сетевого адаптера для зарядки аккумуляторного блока и подключения газоанализатора к компьютеру, входной/выходной штуцеры для забора газа, Рисунок 3.1.

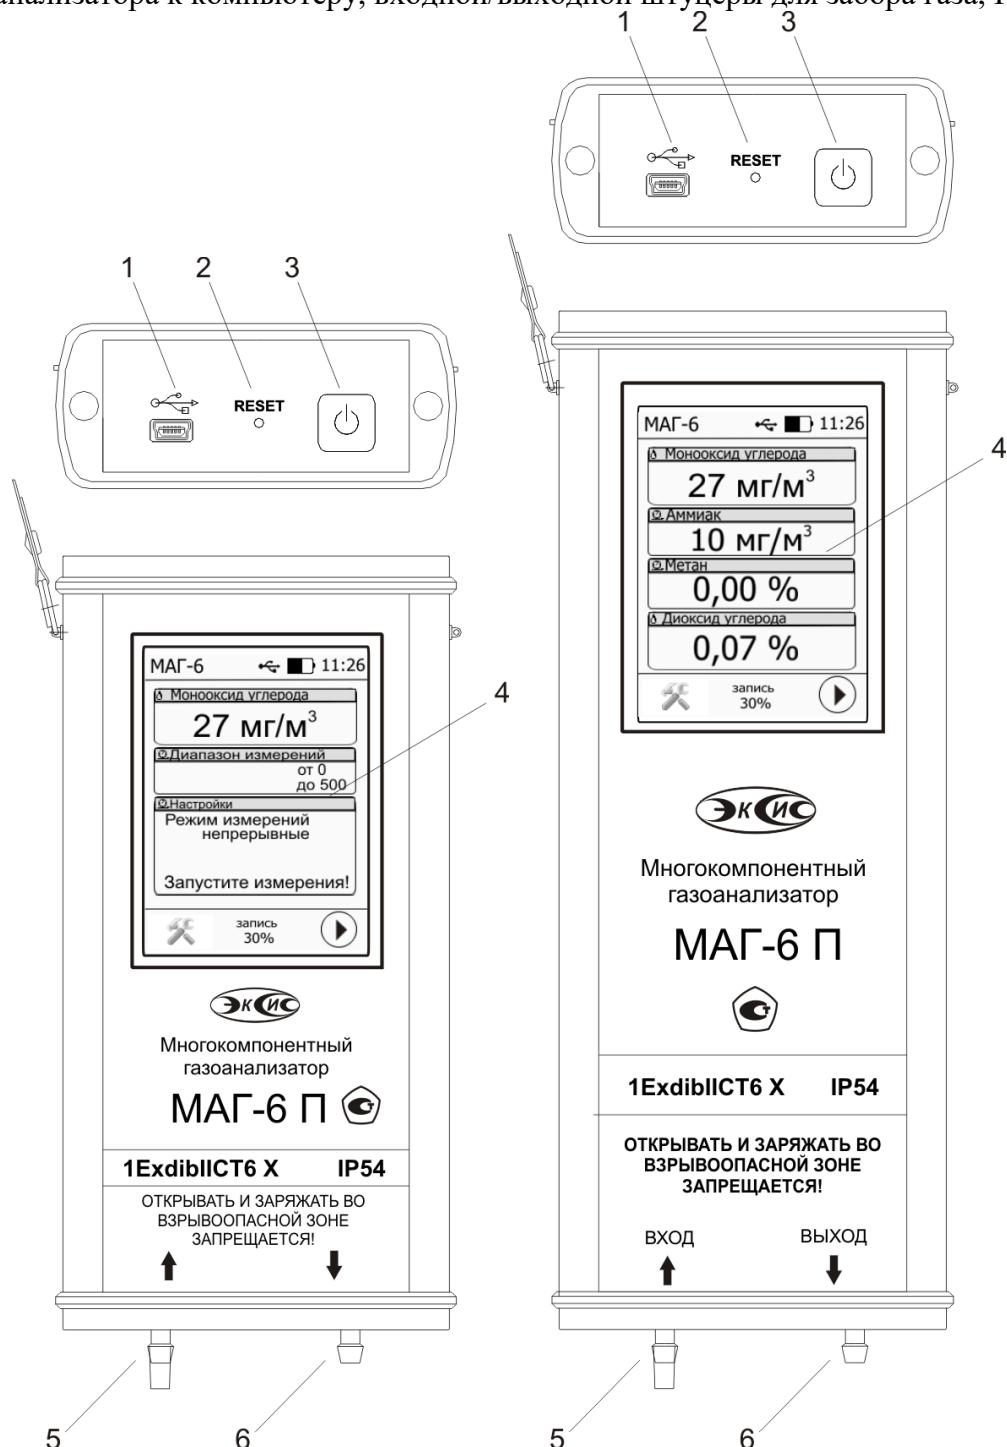


Рисунок 3.1 Вид газоанализатора МАГ-6 П-Т
(слева – исполнение с одним измеряемым газом, справа – с четыремя)
1 – разъем USB для зарядки и связи с компьютером

- 2 –** кнопка «общий сброс»
- 3 –** кнопка включения\выключения газоанализатора
- 4 –** дисплей с сенсорным управлением
- 5,6–** входной\выходной штуцеры газового тракта

3.2 Принцип работы газоанализатора

3.2.1 Индикация измерений

Газоанализатор во включенном состоянии производит непрерывный забор газа через входной штуцер газового тракта на нижней панели, анализирует данные от встроенных сенсоров и индицирует значение объёмной доли диоксида углерода, кислорода, метана в % и оксида углерода, аммиака, сероводорода, диоксида серы, диоксида азота в мг/м³ на индикаторе в зависимости от выбранных типов сенсоров. Интервал опроса встроенных сенсоров составляет около одной секунды.

В качестве чувствительных элементов для определения содержания аммиака, сероводорода, кислорода, монооксида углерода, диоксида серы, диоксида азота используются электрохимические сенсоры, пропорционально преобразующие парциальное давление газов в ток. В качестве чувствительных элементов объемной доли метана и диоксида углерода используются оптические инфракрасные сенсоры, принцип работы которых основан на измерении поглощения электромагнитной волны специфичной длины для анализируемого вещества.

3.2.2 Регистрация измерений

При необходимости использовать в газоанализаторе функцию регистратора следует приобретать его в комплекте с программным обеспечением для компьютера. Данные измерений записываются в энергонезависимую память газоанализатора с определенным периодом. Настройка периода, считывание и просмотр данных осуществляется с помощью программного обеспечения.

3.2.3 Интерфейс связи

С помощью цифрового интерфейса из газоанализатора могут быть считаны текущие значения измерения, накопленные данные измерений, изменены настройки газоанализатора. Газоанализатор может работать с компьютером или иными контроллерами по USB интерфейсу. При работе с компьютером газоанализатор определяется как USB Bulk устройство, драйверы для подключения поставляются на диске или USB-накопителе в комплекте.

3.3 Обеспечение взрывозащиты

Газоанализатор имеет комбинированную степень взрывозащиты: «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ib» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1998) и «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998)

Искробезопасность электрических цепей газоанализатора достигается за счет ограничения напряжения и токов в его электрических цепях до искробезопасных значений, а также за счет выполнения их конструкции в соответствии с ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1998). Сенсоры помещаются во взрывонепроницаемую оболочку, конструкция и параметры пламегасящего элемента которой соответствуют требованиям ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и исключают передачу взрыва в окружающую среду.

4 ПОДГОТОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 4.1 Извлечь газоанализатор из упаковочной тары. Если газоанализатор внесен в теплое помещение из холодного, необходимо дать газоанализатору прогреться до комнатной температуры в течение 2-х ч.
- 4.2 Зарядить аккумуляторы, подключив к газоанализатору сетевой адаптер. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора не менее 12 ч. В целях увеличения срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется раз в месяц проводить полную разрядку до автоматического выключения газоанализатора с последующим полным зарядом.
- 4.3 При комплектации газоанализатора программным обеспечением, установить его на компьютер. Подключить газоанализатор к свободному USB-порту компьютера соответствующим соединительным кабелем.
- 4.4 Присоединить к входному штуцеру газозаборную трубку с иглой для вакумной упаковки.



- 4.5 Включить газоанализатор коротким нажатием кнопки

- 4.6 При включении газоанализатора осуществляется самотестирование газоанализатора в течение 5 секунд. При наличии внутренних неисправностей газоанализатор на индикаторе сигнализирует номер неисправности. После успешного тестирования и завершения загрузки на дисплее отображаются поля для отображения измерений и их параметров. Расшифровка неисправностей тестирования и других ошибок в работе газоанализатора отображается в меню выбора порогов, рисунок 5.5.



- 4.7 Для начала работы нажать или , в зависимости от выбранного режима (см.п.5.2). При включении появляется звуковой сигнал с частотой 400 Гц, означающий включение внутреннего побудителя расхода и начала забора пробы анализируемого газа.



- 4.8 После использования газоанализатора выключить его коротким нажатием кнопки . Приборы подлежат поверке, межповерочный интервал 1 год. Поверка осуществляется по документу МП-242-2019-2016 "Газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6. Методика поверки", утвержденным ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" «04» июля 2016 г..

- 4.9 Рекомендуется ежегодно проводить сервисное обслуживание прибора на заводе-изготовителе.

5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НАСТРОЙКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

5.1 Общие сведения

Управление газоанализатором осуществляется посредством резистивного сенсорного экрана. На экране формируется изображение, содержащее элементы программного меню в наиболее понятной и доступной форме. Резистивный сенсорный экран обладает реакцией на прикосновение любым твердым и гладким предметом: рукой (можно даже в перчатке), кредитной картой, стилусом и т.д. Запрещается использовать острые предметы и предметы, температура которых не соответствует рабочей температуре газоанализатора, указанной в технических характеристиках, потому что они могут повредить поверхность экрана, в этом случае газоанализатор не подлежит гарантийному обслуживанию.

После включения и самодиагностики, газоанализатор входит в режим отображения измеренных значений. Газоанализатор выполняет опрос датчика, ведет регистрацию измерений, осуществляет обмен данными по цифровому интерфейсу USB. Если во время самодиагностики или в процессе работы газоанализатор индицирует сообщение о критической ошибке, то дальнейшая газоанализатора невозможна и газоанализатор подлежит ремонту.

5.2 Режим работы

После включения и самодиагностики газоанализатор входит в режим, где отображаются основные параметры измерительного канала, Рисунок 5.1. В данном режиме на дисплее отображаются 3 области со значениями параметров: объёмная доля кислорода (%), диапазон измерения, область состояния измерений. В зависимости от исполнения список отображаемых расчётных параметров анализируемой среды может изменяться, Рисунок 5.1.

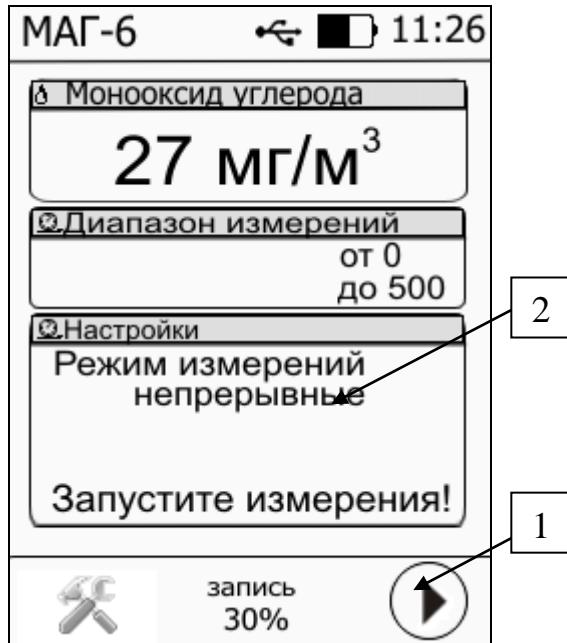


Рисунок 5.1 Главный экран

Внимание! Для начала забора пробы газа и её анализа следует нажать на область 1, Рисунок 5.1. Автоматически анализ газа **не включается**.



Рисунок 5.2 Экран включенных непрерывных измерений

Нажатие области 1, Рисунок 5.2, запускает забор пробы газа и ее анализ. После выключения забора пробы и её анализа на дисплее индицируется последние измеренные значения.

5.3 Настройка пороговых значений

Вход в режим настройки пороговых значений осуществляется нажатием на область с индикацией соответствующего газа.

Для каждого параметра может быть установлено 2 пороговых значения, которые могут быть определены, как «верхний порог» или «нижний порог» и иметь разные степени. Пороги - это верхняя и нижняя границы допустимого изменения соответствующего параметра. При превышении параметром верхнего порога или снижении ниже нижнего порога газоанализатор обнаруживает это событие и выдает звуковой сигнал, если звуковая сигнализация включена и окрашивает значение параметра в красный цвет.

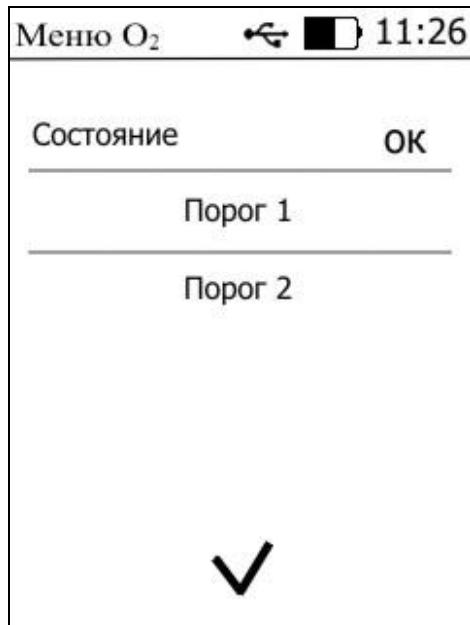


Рисунок 5.3 Экран включенного режима разовых измерений

Для настройки нужного порога нажать на область «Порог 1» или «Порог 2», Рисунок 5.3. В экране настройки выбранного порога установить тип «верхний» или «нижний», пороговое значение параметра и его важность: «Внимание» или «Тревога», Рисунок 5.4.

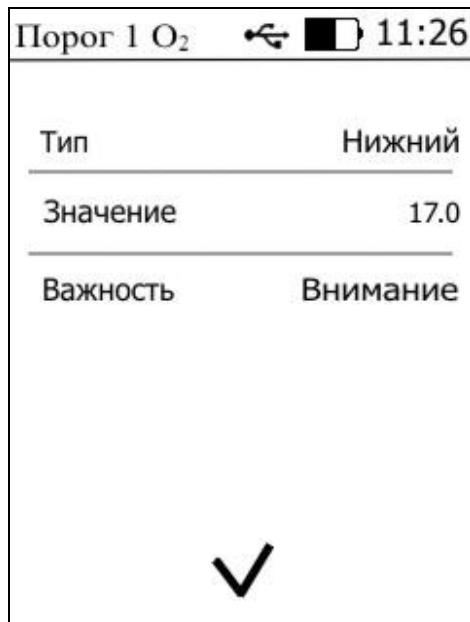


Рисунок 5.4 Экран включенного режима разовых измерений

5.4 Настройка записи статистики

Состояние записи статистических данных в газоанализатор отображается в области «Запись» в нижней части дисплея, вызов меню настроек записи статистики осуществляется нажатием на эту область.

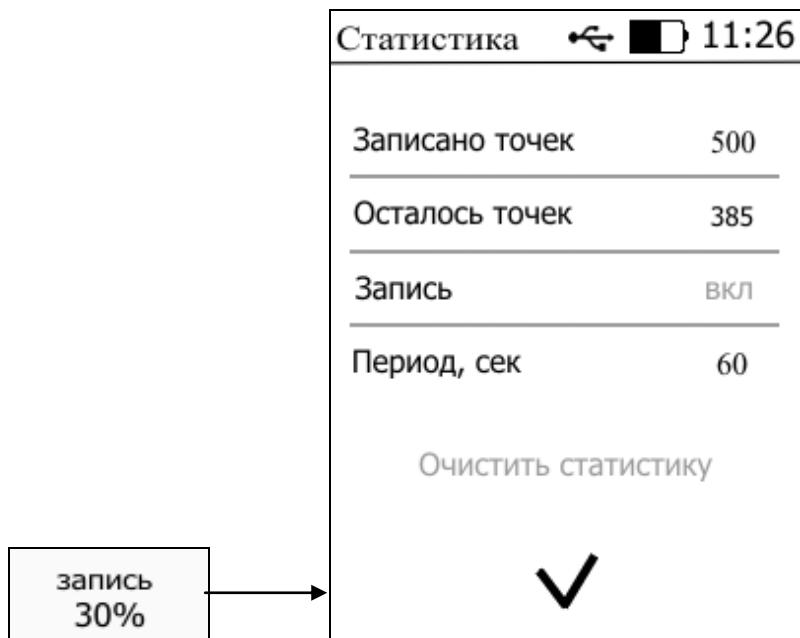


Рисунок 5.5 Меню «Статистика»

В меню «Статистика» содержится информация: «Записано точек» - количество точек статистики, которое уже записано в память газоанализатора, «Осталось точек» - количество свободных для записи точек, «Период, сек» - период, с которым происходит запись точек, «Запись» - включено\отключено запись данных статистики. Очистка памяти от всех записанных данных производится нажатием на «Очистить статистику».

5.5 Меню «Информация»



Рисунок 5.6 Меню «Информация»

В меню «Информация» содержатся сведения о заряде батареи (в %), версия прошивки газоанализатора, а также настройки срабатывания звукового сигнала в зависимости от событий (ошибка измерения, нарушение порога). В случае ошибки при измерении, или

отсутствии связи с измерительным преобразователем в этом меню индицируется ошибка, расшифровку которой можно получить нажатием на «ошибку».



Рисунок 5.7 Меню «Информация»

5.6 Настройка даты и времени

Вход в меню настройки даты и времени осуществляется нажатием на часы в режиме измерений (Рисунок 3.1, поз 7). Настройка актуального времени необходима для корректной регистрации данных статистики.

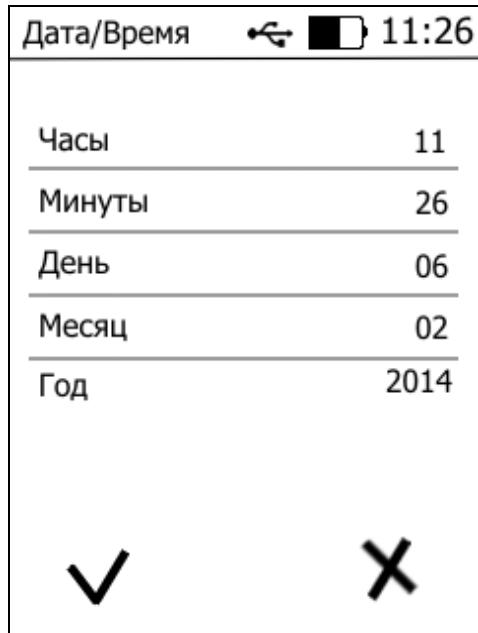


Рисунок 5.8 Настройка даты и времени

5.7 Программное обеспечение

Для связи газоанализатора с компьютером необходимо программное обеспечение Eksis Visual Lab (EVL) и соединительный кабель, поставляемые в комплекте (см. пункт 9).

Подключение газоанализатора и установка связи с ним осуществляется следующей последовательностью действий:

- запуск файла **setup.exe** (**setup_x64.exe** для 64-битной версии Windows) из корневой папки на компакт-диске или USB-накопителе;
- установка программного обеспечения Eksis Visual Lab с компакт-диска или USB-накопителя, руководствуясь инструкцией по установке **setup.pdf** (находится на компакт-диске или USB-накопителе в корневой папке);
- установка драйвера **USB Bulk device** (инструкция по установке находится на компакт-диске);
- запуск Eksis Visual Lab (Пуск → Все программы → Эксис → Eksis Visual Lab);
- подключение газоанализатора к компьютеру с помощью кабеля;
- добавление газоанализатора в список устройств (кнопка ), задание технологического номера, настройка интерфейса связи (номер порта, скорость связи и сетевой адрес), запуск обмена (кнопка );
-

Таблица 5.1

| Наименование газоанализатора | Тип связи | Программа на ПК | Версия внутреннего ПО | Дополнительно |
|------------------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| МАГ-6 П-Т | Кабель USB | Eksis Visual Lab | 1.00 см.п.5.5 | Требуется установка USB-bulk драйвера |

5.7.1 Встроенное программное обеспечение

Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.

Газоанализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты по Р 50.2.077—2014 встроенного программного обеспечения соответствует уровню «средний», автономного ПО — «низкий».

Идентификационные данные встроенного ПО газоанализаторов приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Идентификационное наименование программного обеспечения | Исполнение газоанализатора | Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Magbr.txt | МАГ-6 П-К МАГ-6 П-Д МАГ-6 П-Т | 1.00 | acb65198a159f16ee7ab02f3eac033ec eb6d778a22e986892829568afa0c9e0d | ГОСТ Р 34.11-94 |
| Mag6c.txt | МАГ-6 С-Х МАГ-6 С-Х-В | 1.00 | 2b8dd87d8f68d6bb483bed91234056 03a2027214046aabaa8222d8dfc0191dd5 | ГОСТ Р 34.11-94 |
| Mag6sc.txt | МАГ-6 С-П | 1.00 | f62bb67c59102cee9bbe35e996178c3 7d53a7aa96f248694a2ff91fe542afb44 | ГОСТ Р 34.11-94 |
| Mag6t.txt | МАГ-6 Т-Х МАГ-6 Т-Х-В | 1.00 | 2f0222fd0f4cf7c9317f104d162c1089 bf3588d8b6369d9813305e0a0b2a44df | ГОСТ Р 34.11-94 |
| EVL.exe | Все | 2.17 | 2a6a81bf5e53050036af1bc553116c3 a795397c15358228a5df182ee241735d2 | ГОСТ Р 34.11-94 |
| MAG6SC.exe | МАГ-6 С-П | 1.00 | 781468b15796174ed1da8b515ee3c3b 38965b57c990f357d8c960caa684c24ca | ГОСТ Р 34.11-94 |

Примечание – номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице. Значения контрольных сумм, указанные в таблице, относятся только к файлам встроенного ПО (firmware) указанных версий.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Список возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Возможные неисправности

| Неисправность, внешнее проявление | Дополнительный признак | Возможная причина | Способ устранения |
|-------------------------------------|------------------------|---|---|
| Газоанализатор не включается. | | Низкий уровень заряда элементов питания | Зарядить аккумуляторную батарею с помощью кабеля USB |
| Нет обмена с компьютером | | При подключении по USB интерфейсу | |
| | | Не установлен драйвер USB Bulk устройства | Установить/переустановить драйвер USB Bulk device |
| | | Неверные настройки газоанализатора | Проверить настройки газоанализатора и настройки в программном обеспечении: должен быть выбран правильный интерфейс и указан технологический номер прибора |
| | | Поврежден кабель связи с компьютером | Заменить кабель |
| Сообщение «Ошибка» вместо показаний | | Неисправность газового датчика | Ремонт измерительного преобразователя на предприятии-изготовителе |
| | | недопустимая концентрация (вне диапазона измерения) | |
| | | | |

7 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА

- 7.1** На передней панели измерительного блока нанесена следующая информация:
- наименование газоанализатора
 - товарный знак предприятия-изготовителя
 - знак утверждения типа
- 7.2** На задней панели измерительного блока указывается:
- заводской номер и дата выпуска
- 7.3** Пломбирование газоанализатора выполняется:
- 7.4** у измерительного блока – на верхней или нижней панели в одном, либо в двух крепежных саморезах.
- 7.5** Газоанализатор и его составные части упаковываются в упаковочную тару – картонную коробку, чехол, ящик или полиэтиленовый пакет.

8 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Газоанализаторы хранят в картонной коробке, в специальном упаковочном чехле или в полиэтиленовом пакете в сухом проветриваемом помещении, при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ, вызывающих коррозию, при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности от 30 до 80 %.

Транспортирование допускается всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность упаковки, при температуре от минус 35 °C до плюс 50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °C (без конденсации влаги).

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1 Комплектность поставки газоанализатора приведена в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Наименование изделия или документа | Обозначение документа | Количество, шт. |
|---|-----------------------|-----------------|
| Газоанализатор МАГ-6, исполнение МАГ-6 П-Т | ТФАП.468166.002-03 | 1 |
| Руководство по эксплуатации и паспорт | ТФАП.468166.002-03 РЭ | 1 |
| Методика поверки | | 1 |
| Зарядное устройство | | 1 |
| Кабель для подключения к компьютеру* | | 1 |
| Зонд-трубка 3м с фильтром (идет в комплекте, за исключением: МАГ-6 П-Т(O2, CO2) для измерений в упаковке) | | 1 |
| Упаковочный чехол * | | 1 |
| Диск или USB-накопитель с программным обеспечением* | | 1 |
| Примечание – Позиции, отмеченные знаком «*» поставляются по специальному заказу и в зависимости от варианта исполнения. | | |

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Прибор МАГ-6 П-Т зав. № _____ изготовлен в соответствии с ТУ 4215-011-70203816-2016, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и комплектом конструкторской документации ТФАП.468166.002-03 и признан годным для эксплуатации.

10.2 Поставляемая конфигурация:

| Название комплектующей части | Длина | Количество |
|---|-------|------------|
| Кабель для подключения к компьютеру | | |
| Упаковочный чехол* | | |
| Программное обеспечение, CD-диск или USB-накопитель* | | |
| Свидетельство о поверке № | | |
| Примечание – Позиции, отмеченные знаком «*» поставляются по специальному заказу | | |

10.3 Диапазоны измерений газоанализатора:

| Название газа | Диапазон измерений |
|-----------------------------------|--------------------|
| Метан, % (об.д.) | |
| Кислород, % (об.д.) | |
| Диоксид углерода, % (об.д.) | |
| Оксид углерода, мг/м ³ | |
| Сероводород, мг/м ³ | |
| Аммиак, мг/м ³ | |
| Диоксид серы, мг/м ³ | |
| Диоксид азота, мг/м ³ | |

Дата выпуска _____ 20 г.

Представитель ОТК _____

Дата продажи _____ 20 г.

Представитель изготовителя _____

МП.

АО "ЭКСИС"
✉ 124460 Москва, Зеленоград, а/я 146
☎ Тел/Факс 8-800-222-9-707
E-mail: eksis@eksis.ru
Web: www.eksis.ru

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1** Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 4215-011-70203816-2016 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 11.2** Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора – 12 месяцев со дня продажи.
- 11.3** В случае выхода газоанализатора из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.
- 11.4** В случае проведения гарантийного ремонта гарантия на газоанализатор продлевается на время ремонта, которое отмечается в листе данных о ремонте газоанализатора.
- 11.5** Доставка прибора изготовителю осуществляется за счет потребителя. Для отправки прибора в ремонт необходимо: упаковать прибор надлежащим образом во избежание повреждений при его транспортировке; вместе с сопроводительным письмом, оформленным на фирменном бланке, с указанием полных реквизитов, контактной информацией (контактный телефон, e-mail, контактное лицо), целей отправления прибора и описанием неисправностей (при их наличии) привезти лично либо отправить любой транспортной компанией в офис предприятия-изготовителя по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922-й, дом 4, строение 2, пом. I, ком.25г.
- Адрес для отправлений ФГУП «Почта России»: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, а/я 146.
- 11.6** Гарантия изготовителя не распространяется и бесплатный ремонт не осуществляется:
- 1) в случаях если в документе «Руководство по эксплуатации и паспорт» отсутствуют или содержатся изменения (исправления) сведений в разделе «Сведения о приемке»;
 - 2) в случаях внешних или внутренних повреждений (механических, термических и прочих) прибора, разъемов, кабелей, сенсоров;
 - 3) в случаях нарушений пломбирования прибора, при наличии следов несанкционированного вскрытия и изменения конструкции;
 - 4) в случаях загрязнений корпуса прибора или датчиков;
 - 5) в случаях выхода из строя прибора или датчиков в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов;
- 11.7** Периодическая поверка газоанализатора не входит в гарантийные обязательства изготовителя.
- 11.8** Изготовитель осуществляет платный послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание газоанализатора.
- 11.9** Гарантия изготовителя на выполненные работы послегарантийного ремонта, составляет шесть месяцев со дня отгрузки газоанализатора. Гарантия распространяется на замененные/отремонтированные при послегарантийном ремонте детали.
- 11.10** Рекомендуется ежегодно проводить сервисное обслуживание газоанализатора на заводе-изготовителе.
- 11.11** Изготовитель не несет гарантийных обязательств на поставленное оборудование, если оно подвергалось ремонту или обслуживанию в не сертифицированных изготовителем сервисных структурах.

12 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Таблица 12.1

| Дата поверки | Контролируемый параметр | Результат поверки (годен, не годен) | Дата следующей поверки | Наименование органа, проводившего поверку | Подпись и печать (клеймо) поверителя |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | |

13 ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Таблица 13.1

| Дата поступления | Неисправность | Выполненные работы | Дата завершения ремонта |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Свидетельство об утверждении типа средств измерений



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.001.A № 63658/1

Срок действия до 16 сентября 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Экологические сенсоры и системы" ("ЭКСИС")
(АО "ЭКСИС"), г. Москва, г. Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 65219-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП-242-2019-2016

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 октября 2018 г.
№ 2108

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов




2018 г.

Серия СИ

№ 032802

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сертификат СООТВЕТСТВИЯ требованиям технического регламента таможенного союза тп ТС ТР 012/2011 «о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

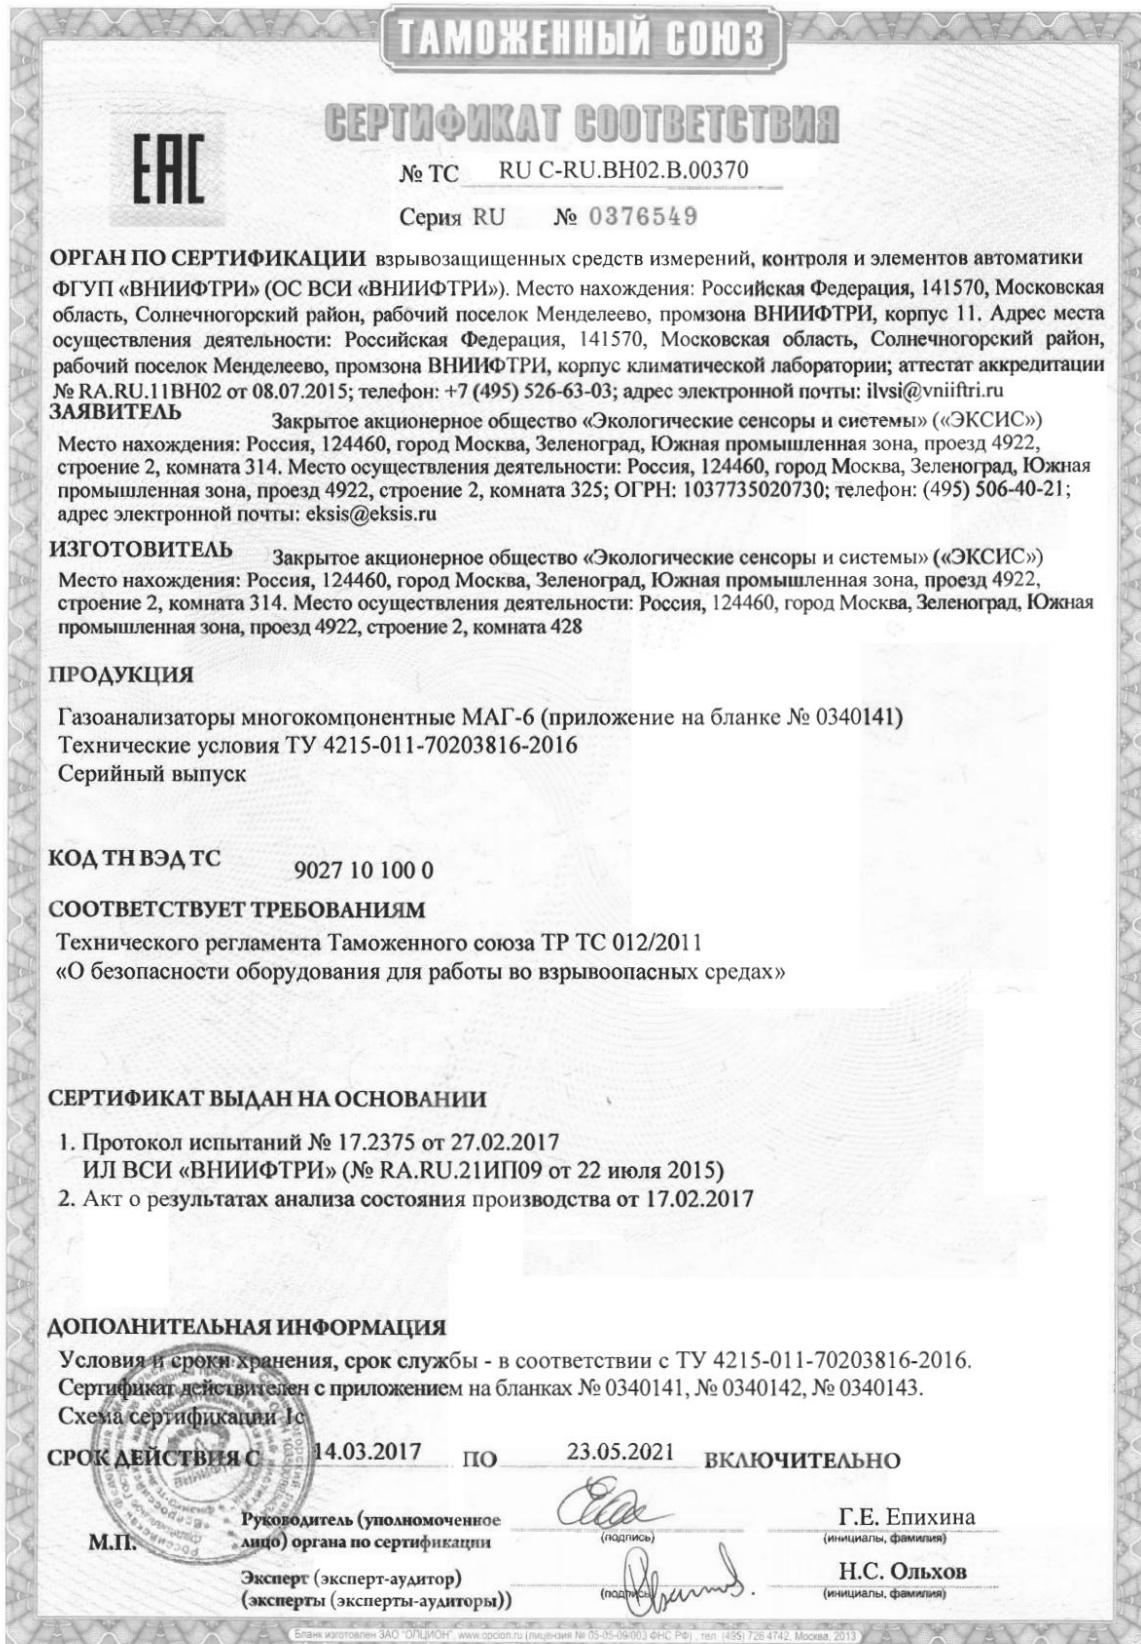

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.BH02.B.00370

Серия RU № 0340141

1 Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6 взрывозащищенных модификаций: МАГ-6 П-К (переносной многокомпонентный газоанализатор с ЖК дисплеем), МАГ-6 П-Т (переносной многокомпонентный газоанализатор с цветным ЖК дисплеем), МАГ-6 П-Д (переносной многокомпонентный газоанализатор с ЖК дисплеем), МАГ-6 С-Х-В (стационарный многокомпонентный газоанализатор с внешним размещением газовых сенсоров и со светодиодным индикатором; Х - количество выносных преобразователей: от 1 до 16) и МАГ-6 Т-Х-В (стационарный многокомпонентный газоанализатор с внешним размещением газовых сенсоров и цветным ЖК дисплеем; Х - количество выносных преобразователей: от 1 до 16).

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) в зависимости от модификации газоанализатора приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Модификации газоанализаторов многокомпонентных МАГ-6 | Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) |
|--|--|
| МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т | IExdibIICT6 X |
| МАГ-6 П-Д | IExdibIIBT6 X |
| МАГ-6 С-Х-В в составе: | |
| - первичный преобразователь | IExdibIICT6 X |
| - барьер искрозащитный БИ-2П | [Exib]IIC |
| - блок измерения МАГ-6 С | без маркировки взрывозащиты, устанавливается вне взрывоопасной зоны |
| МАГ-6 Т-Х-В в составе: | |
| - первичный преобразователь | IExdibIICT6 X |
| - барьер искрозащитный БИ-2П | [Exib]IIC |
| - блок измерения МАГ-6 Т | без маркировки взрывозащиты, устанавливается вне взрывоопасной зоны |

Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в технической документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности в соответствии с Приложением 2 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

2 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Газоанализаторы МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т выполнены в металлическом корпусе с двумя крышками. Газоанализатор МАГ-6 П-Д выполнен в пластмассовом корпусе с крышкой. Корпус и крышки соединяются винтами. Для обеспечения электростатической искрозащиты корпус газоанализатора МАГ-6 П-Д покрыт токопроводящей краской. Допускается применять газоанализатор МАГ-6 П-Д в кожаном чехле (поставляется опционально). Внутри корпуса располагаются: печатная плата, аккумуляторная батарея, побудитель расхода и от одного до четырех сенсоров (модификации МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т) или от одного до двух сенсоров (модификация МАГ-6 П-Д). На лицевой панели газоанализатора расположены кнопки управления и ЖК-индикатор. На торцевой стороне корпуса газоанализатора имеются: входной и выходной штуцеры газового тракта, разъем для подключения сетевого адаптера для зарядки аккумуляторной батареи, разъем для подключения прибора к компьютеру.

Газоанализатор МАГ-6 С-Х-В состоит из блока измерения МАГ-6 С, барьера БИ-2П и первичного преобразователя. Блок измерения МАГ-6 С и барьер БИ-2П устанавливаются вне взрывоопасной зоны.

Блок измерения изготавливается в пластмассовом корпусе. На лицевой панели блока расположены элементы управления и светодиодной индикации. На задней панели расположаются разъем для подключения преобразователя, разъемы выходов четырех реле, разъемы двух токовых выходов, разъемы интерфейсов RS-232, RS-485, USB, держатель предохранителя, сетевая кнопка.

Барьер искрозащиты БИ-2П выполнен в виде единого неразборного блока, залившего компаундом и помешанного в пластмассовый корпус. Барьер искрозащиты имеет разъем для подключения к блоку измерения и разъем для подключения к первичному преобразователю. Разъемы размещены на противоположных сторонах корпуса.

Газоанализатор МАГ-6 Т-Х-В состоит из блока измерения МАГ-6 Т, барьера БИ-2П и первичного преобразователя. Блок измерения МАГ-6 Т и барьер БИ-2П устанавливаются вне взрывоопасной зоны.

Блок измерения изготавливается в пластмассовом корпусе. На лицевой панели блока расположены элементы управления и цветной сенсорный ЖК-дисплей. На задней панели расположаются разъем для подключения преобразователя, разъемы выходов четырех реле, разъемы двух токовых выходов, разъемы интерфейсов RS-232, RS-485, USB, Ethernet держатель предохранителя, сетевая кнопка.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Г.Е. Епихиных
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Н.С. Ольхов
(инициалы, фамилия)

Лист 1

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.BH02.B.00370
Серия RU № 0340142

Первичные преобразователи газоанализаторов МАГ-6 С-Х-В, МАГ-6 Т-Х-В выполнены в металлическом корпусе с двумя крышками, соединенными с корпусом винтами. В корпусе находится печатная плата и набор сенсоров. Сенсоры CH₄ и CO₂ размещены во взрывонепроницаемой оболочке.

Газоанализатор МАГ-6 взрывозащищенных модификаций в части взрывозащиты соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 (О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) (Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) (Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) (Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i).

Взрывозащита газоанализаторов МАГ-6 обеспечивается следующими средствами.

Питание газоанализаторов МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т, МАГ-6 П-Д осуществляется от аккумуляторной батареи. Батарея питания установлена в отдельный отсек и залита компаундом. Для ограничения электрического тока применено ограничительное сопротивление.

Первичный преобразователь газоанализаторов МАГ-6 С-Х-В, МАГ-6 Т-Х-В предназначен для работы с барьером искрозащитным БИ-2П, имеющим выходную искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения первичного преобразователя во взрывоопасной зоне. Для ограничения электрических параметров выходной искробезопасной цепи барьера БИ-2П применены ограничительные стабилизаторы и резистор.

Гальваническая связь электрической цепи барьера БИ-2П от блока измерения МАГ-6 С или МАГ-6 Т обеспечивается трансформатором, выполненным по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

Электрическая нагрузка искрозащитных элементов барьера БИ-2П газоанализаторов МАГ-6 С-Х-В, МАГ-6 Т-Х-В и аккумуляторной батареи газоанализаторов МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т, МАГ-6 П-Д не превышает 2/3 их паспортных значений в нормальном и аварийном режимах работы.

Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

Взрывозащита сенсоров CH₄ и CO₂ в составе первичных преобразователей газоанализаторов МАГ-6 С-Х-В, МАГ-6 Т-Х-В и газоанализаторов МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т, МАГ-6 П-Д обеспечена видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).

Электрические параметры электрохимических сенсоров в составе первичных преобразователей газоанализаторов МАГ-6 С-Х-В, МАГ-6 Т-Х-В и газоанализаторов МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т, МАГ-6 П-Д соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) для простого электрооборудования. Электрохимический сенсор не содержит емкостных и индуктивных элементов, накапливающих электрическую энергию, превышающую минимальную энергию поджигания газов категории IIС.

Максимальная температура нагрева корпуса и отдельных частей газоанализаторов в установленных условиях эксплуатации не превышает 80 °C, что соответствует температурному классу T6 по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Конструкция корпуса и отдельных частей газоанализаторов МАГ-6 выполнена с учетом общих требований ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочкой (код IP)». Механическая прочность оболочки газоанализатора МАГ-6 П-К, МАГ-6 П-Т и первичного преобразователя газоанализаторов МАГ-6 С-Х-В, МАГ-6 Т-Х-В соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) для электрооборудования II группы с высокой опасностью механических повреждений, конструкционный материал корпуса обеспечивает фрикционную и электростатическую искробезопасность по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

На корпусе газоанализаторов МАГ-6 имеются предупредительные надписи, таблички с указанием маркировки взрывозащиты и знака «Х».



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Г.Е. Епихина

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.С. Ольхов

(инициалы, фамилия)

Лист 2

ПРИЛОЖЕНИЕ В Методика поверки



Государственная система обеспечения единства измерений
Газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6
Методика поверки.
МП-242-2019-2016

Руководитель научно-исследовательского отдела
государственных эталонов
в области физико-химических измерений
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
Л.А. Конопелько
" " 2016 г.

Разработал
руководитель лаборатории
Т.Б. Соколов

г. Санкт-Петербург
2016 г.

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6 (далее – газоанализаторы), выпускаемые ЗАО “ЭКСИС” (Москва, г. Зеленоград) и ОАО «ПРАКТИК-НЦ» (Москва, г. Зеленоград), и устанавливает методику их первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками - один год.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Операции поверки

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при поверке | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | первичной | периодической |
| 1 Внешний осмотр | 6.1 | да | да |
| 2 Опробование | 6.2 | | |
| - проверка функционирования газоанализатора | 6.2.1 | да | да |
| - проверка установленных значений порогов срабатывания сигнализации | 6.2.2 | да | да |
| - проверка герметичности газового тракта и производительности встроенного компрессора (только для исполнений с принудительным отбором пробы) | 6.2.3 | да | да |
| 3 Подтверждение соответствия программного обеспечения | 6.3 | да | да |
| 4 Определение метрологических характеристик | 6.4 | | |
| - определение основной погрешности газоанализатора | 6.4.1 | да | да |
| - определение вариации показаний | 6.4.2 | да | нет |
| - определение времени установления показаний | 6.4.3 | да | да |

1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции, поверка газоанализатора прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

| | |
|-------------------------------|---|
| Номер пункта методики поверки | Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики |
| 6 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498-90, диапазон измерений (0-55) °C, цена деления 0,1 °C, погрешность ± 0,2 °C Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений давления от 610 до 790 мм рт.ст., погрешность ±0,8 мм рт.ст. Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон относительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40 °C |

| Номер пункта методики поверки | Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики |
|-------------------------------|--|
| 6.4 | <p>Ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода 0,063 м³/ч, кл. точности 4</p> <p>Секундомер СОСпр, ТУ 25-1894.003-90, погрешность ± 0,2 с</p> <p>Вентиль точной регулировки трассовый ВТР-4, диапазон рабочего давления (0-6) кгс/см², диаметр условного прохода 3 мм, присоединение штуцерно-ниппельное под гибкую трубку диаметром 4...8 мм</p> <p>Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 по ТУ 3645-026-00220531-95</p> <p>Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ), 6 х 1,5, ТУ 64-2-286-79</p> <p>Стандартные образцы состава газовые смеси (далее - ГС) в баллонах под давлением, выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92; (Приложение А, таблица А.1)</p> <p>Азот особой чистоты сорт 2-й по ГОСТ 9293-74 в баллонах под давлением</p> <p>Поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух (марка А) по ТУ 6-21-5-82 в баллонах под давлением</p> |

Примечания:

- 1) все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации;
- 2) допускается применение других средств поверки, отличных от перечисленных, метрологические характеристики которых не хуже указанных.¹⁾

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами устройства и безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением", и указаниями по технике безопасности, приведенными в эксплуатационной документации на средства поверки и поверяемые газоанализаторы.

3.2 Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений; помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на газоанализаторы: ТФАП.468166.002-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Д. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.004 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 Т-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт» (в зависимости от исполнения) и прошедшие необходимый инструктаж.

¹⁾ – Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не указанных в Приложении А, при выполнении следующих условий:

- номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС из приложения А;
- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС, к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1/3.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84,4 до 106,7

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

1) проверяют комплектность газоанализатора в соответствии с его эксплуатационной документацией (при первичной поверке);

2) подготавливают газоанализатор к работе в соответствии с требованиями раздела «Подготовка прибора к использованию» документов ТФАП.468166.002-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Д. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.004 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 Т-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт» (в зависимости от исполнения);

3) проверяют наличие паспортов и сроки годности ГС;

4) баллоны с ГС выдерживают в помещении, в котором проводят поверку, в течение не менее 24 ч, проверяемые газоанализаторы - 2 ч;

5) подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;

6) собирают схему поверки, рекомендуемая схема соединений приведена на рисунках Б.1 и Б.2 Приложения Б.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на работоспособность газоанализатора;
- наличие маркировки газоанализатора согласно разделу «Маркирование, пломбирование, Упаковка» документов ТФАП.468166.002-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Д. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.004 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 Т-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт» (в зависимости от исполнения);
- исправность органов управления.

Газоанализатор считается выдержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если он соответствует перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование

6.2.1 Проверка функционирования газоанализатора

Проверку функционирования газоанализатора проводить в следующем порядке:

- включить газоанализатор в соответствии с указаниями раздела «Подготовка прибора к использованию» документов ТФАП.468166.002-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Д. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.004 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 Т-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт» (в зависимости от исполнения), после чего должен включиться дисплей;
- на дисплее отобразится режим тестирования, после которого газоанализатор перейдёт в режим измерений.

Результат проверки функционирования газоанализатора считают положительным, если по окончании времени прогрева газоанализатор переходит в режим измерений и отсутствуют сообщения об отказах и неисправности.

6.2.2 Проверка установленных значений порогов срабатывания сигнализации

Войти в основное пользовательское меню из режима измерений в соответствии с указаниями раздела «Режимы работы и настройки прибора» документов ТФАП.468166.002-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Д. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-01 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.003-02 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт», ТФАП.468166.004 РЭ и ПС «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 Т-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт» (в зависимости от исполнения).

Перейти в режим отображения порогов срабатывания сигнализации.

Результат проверки считают положительным, если значения порогов сигнализации соответствуют указанным в паспорте газоанализатора.

6.2.3 Проверка герметичности газового тракта (только для исполнений с принудительным отбором пробы)

Проверку герметичности газового тракта производят в следующей последовательности:

- на входной штуцер газоанализатора (измерительного преобразователя) надевают заглушку;
- к выходному штуцеру подсоединяют вход ручного пробозаборного устройства типа УЗГП-3 («мех резиновый»);
- сжимают резиновую грушу УЗГП-3 до предела и отпускают.

Результаты проверки считают положительными, если УЗГП-3 не восстанавливает первоначальную форму за 3 мин.

6.2.4 Проверку производительности встроенного компрессора (только для исполнений с принудительным отбором пробы)

Проверку производительности встроенного компрессора производят в следующей последовательности:

- а) подсоединяют к штуцеру «вход» газоанализатора ротаметр типа РМ-А-0,063 ГУЗ или аналогичный
- б) включают прибор или встроенный побудитель расхода (в зависимости от исполнения);
- в) фиксируют установившиеся показания по шкале ротаметра.

Результаты проверки считают положительными, если значение расхода анализируемой среды, обеспечиваемое газоанализатором, лежит в пределах $(0,3 \pm 0,2) \text{ дм}^3/\text{мин}$.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) газоанализаторов проводится путем проверки соответствия ПО газоанализаторов, представленных на поверку, тому ПО, которое было зафиксировано (внесено в банк данных) при испытаниях в целях утверждения типа.

6.3.2 Для проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:

- проводят визуализацию идентификационных данных ПО, установленного в газоанализатор (в зависимости от модификации и исполнения отображается на дисплее при включении электрического питания или доступно для просмотра через меню газоанализатора);

- сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установленными при проведении испытаний в целях утверждения типа и указанными в описании типа газоанализаторов.

6.3.3 Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если идентификационные данные соответствуют указанным в Описании типа газоанализаторов (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

6.4 Определение метрологических характеристик

6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора

Определение основной погрешности газоанализатора производят в следующей последовательности:

а) собирают газовую схему, представленную на рисунке Б.1 или Б.2 (Приложение Б) в зависимости от способа отбора пробы (диффузионный или принудительный);

б) на вход газоанализатора (или измерительного преобразователя) подают ГС (Приложение А, в зависимости от диапазона измерений поверяемого газоанализатора) в последовательности:

- при первичной поверке:

- №№ 1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 3 – если в Приложении А указано 3 точки поверки;
 - №№ 1 – 2 – 3 – 4 – 3 – 2 – 1 – 4 – если в Приложении А указано 4 точки поверки;

- при периодической поверке

- №№ 1 – 2 – 3 – если в Приложении А указано 3 точки поверки;
 - №№ 1 – 2 – 3 – 4 – если в Приложении А указано 4 точки поверки.

Время подачи каждой ГС не менее утроенного времени установления показаний, время подачи контролируют с помощью секундомера.

Расход ГС устанавливают вентилем точной регулировки:

- равным $(0,3 \pm 0,1)$ $\text{dm}^3/\text{мин}$ для исполнений с диффузионным отбором пробы;

- для исполнений принудительным отбором пробы так, чтобы расход газа на линии сброса был на уровне $(0,1 – 0,3)$ $\text{dm}^3/\text{мин}$.

в) фиксируют установившиеся показания газоанализатора при подаче каждой ГС;

г) значение основной абсолютной погрешности газоанализатора Δ_i , объемная доля определяемого компонента, %, или массовая концентрация определяемого компонента, $\text{мг}/\text{м}^3$, рассчитывают по формуле

$$\Delta_i = C_i - C_i^A, \quad (1)$$

где C_i - установившиеся показания газоанализатора при подаче i-й ГС, объемная доля определяемого компонента, %, или массовая концентрация определяемого компонента, $\text{мг}/\text{м}^3$;

C_i^A - действительное значение содержания определяемого компонента в i-ой ГС, объемная доля, %, или массовая концентрация, $\text{мг}/\text{м}^3$

д) значение основной относительной погрешности газоанализатора δ_i , %, рассчитывают по формуле

$$\delta_i = \frac{C_i - C_i^A}{C_i^A} \cdot 100 \quad (2)$$

д) повторить операции по пп. б) – г) для всех измерительных каналов (измерительных преобразователей) поверяемого газоанализатора.

Результаты испытания считаются положительными, если основная погрешность газоанализатора по всем измерительным каналам не превышает пределов, указанных в таблице В.1 Приложения В.

6.4.2 Определение вариации показаний

Определение вариации показаний допускается проводить одновременно с определением основной погрешности по п. 6.4.1 при подаче ГС № 2 (если в Приложении А указано 3 точки поверки) или ГС № 3 (если в Приложении А указано 4 точки поверки) (Приложение А, в зависимости от диапазона измерений и определяемого компонента поверяемого газоанализатора).

Значение вариации показаний газоанализаторов ϑ_Δ , в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности, рассчитывают по формуле

$$\vartheta_\Delta = \frac{C_2^B - C_2^M}{\Delta_0}, \quad (3)$$

где C_2^B, C_2^M - результат измерений содержания определяемого компонента при подходе к точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений, объемная доля определяемого компонента, %;

Δ_0 - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности газоанализатора по поверяемому измерительному каналу в точке поверки 2, объемная доля определяемого компонента, %.

Значение вариации показаний газоанализаторов ϑ_δ , в долях от пределов допускаемой основной относительной погрешности, рассчитывают по формуле

$$\vartheta_\delta = \frac{C_3^B - C_3^M}{C_3^A \cdot \delta_0} \cdot 100, \quad (4)$$

где δ_0 - пределы допускаемой основной относительной погрешности газоанализатора по поверяемому измерительному каналу в точке поверки 3, %.

Результат испытания считаются положительным, если вариация показаний газоанализатора не превышает 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

6.4.3 Определение времени установления показаний

Допускается проводить определение времени установления показаний одновременно с определением основной погрешности по п. 6.4.1 и в следующем порядке:

а) на вход газоанализатора подают ГС № 3 (если в Приложении А указано 3 точки поверки) или ГС № 4 (если в Приложении А указано 4 точки поверки) (Приложение А, в зависимости от диапазона измерений поверяемого газоанализатора), фиксируют установившиеся показания газоанализатора;

б) вычисляют значение, равное 0,9 установившихся показаний газоанализатора;

в) подают на вход газоанализатора ГС № 1, фиксируют установившиеся показания газоанализатора. Отклонение от нулевых показаний должно быть не более 0,5 в долях от предела допускаемой основной абсолютной погрешности;

г) подают на вход газоанализатора ГС № 3 или ГС № 4, включают секундомер и фиксируют время достижения значения, рассчитанного в п. б).

Результаты испытания считаются положительными, если время установления показаний по всем измерительным каналам не превышает пределов, указанных в таблице В.1 Приложения В.

7 Оформление результатов поверки

- 7.1** При проведении поверки газоанализаторов составляют протокол результатов поверки, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Г.
- 7.2** Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики поверки, признают годными к эксплуатации.
- 7.3** Положительные результаты поверки оформляют знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре), заверяемой подписью поверителя и знаком поверки согласно Приказу Минпромторга 1815 от 02.07.2015 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
- 7.4** Знак поверки наносится на лицевую сторону свидетельства о поверке.
- 7.5** На оборотной стороне свидетельства о поверке должны быть указаны следующие данные:
 - наименование нормативного документа, в соответствии с которым проведена поверка;
 - результаты внешнего осмотра;
 - результаты опробования;
 - результаты определения метрологических характеристик с указанием максимальных значений погрешности, полученных в ходе поверки, с указанием заводских номеров измерительных преобразователей;
 - основные средства поверки;
 - условия, при которых проведена поверка;
 - подпись поверителя.
- 7.6** При отрицательных результатах поверки эксплуатацию газоанализаторов запрещают и выдают извещение о непригодности установленной формы согласно Приказу Минпромторга 1815 от 02.07.2015 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение А
(обязательное)

Технические характеристики газовых смесей, используемых при поверке газоанализаторов многокомпонентных МАГ-6

Таблица А.1

| Определяемый компонент | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Номинальное значение объёмной доли определяемого компонента, пределы допускаемого отклонения от номинального значения | | | | Пределы допускаемой погрешности | № по реестру |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|
| | | ПГС №1 | ПГС №2 | ПГС №3 | ПГС №4 | | |
| Кислород (O ₂) | От 0 до 30 % (об.д.) | азот | | | | | O.ч., сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
| | | | 15 % ± 5 % отн. | | | ±(-0,046X + 1,523) % отн. | ГСО 10253-2013 |
| | | | | 28,5 % ± 5 % отн. | - | ±(-0,008X + 0,76) % отн. | ГСО 10253-2013 |
| | От 0 до 100 % (об.д.) | азот | | | | | O.ч., сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
| | | | 50 % ± 5 % отн. | | - | ±(-0,008X + 0,76) % отн. | ГСО 10253-2013 |
| | | | | 97 % ± 1,5 % отн. | - | ± (-0,0037X + 0,459) % отн. | ГСО 10253-2013 |
| Диоксид углерода (CO ₂) | От 0 до 1 % (об.д.) | азот | | | | | O.ч., сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
| | | | 0,50 % ± 5 % отн. | 0,95 % ± 5 % отн. | - | ± (-0,046X + 1,523) % отн. | ГСО 10241-2013 |
| | От 0 до 10 % (об.д.) | азот | | | | | O.ч., сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
| | | | 5,0 % ± 5 % отн. | 9,5 % ± 5 % отн. | - | ± (-0,046X + 1,523) % отн. | ГСО 10241-2013 |
| Оксид углерода (CO) | От 0 до 500 мг/м ³ | азот | | | | | O.ч., сорт 1 по ГОСТ 9293-74 |
| | | | 0,0017 % ± 20 % отн. (20 мг/м ³) | 0,017 % ± 20 % отн. (200 мг/м ³) | 0,034 % ± 20 % отн. (400 мг/м ³) | ± (-15,15X + 4,015) % отн. | ГСО 10242-2013 |

| Определяемый компонент | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Номинальное значение объёмной доли определяемого компонента, пределы допускаемого отклонения от номинального значения | | | | Пределы допускаемой погрешности | № реестру |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------|--|
| | | ПГС №1 | ПГС №2 | ПГС №3 | ПГС №4 | | |
| Метан (CH ₄) | От 0 до 5 % (об.д.) | азот | | | | | O.ч., сорт 2, ГОСТ 9293-74 |
| | | | 1,9 % ± 5 % отн. | 4,75 % ± 5 % отн. | - | ± (-0,046X + 1,523) % отн. | ГСО 10256-2013 (метан - азот) |
| Аммиак (NH ₃) | От 0 до 70 мг/м ³ | ПНГ - воздух | | | | | Марка А по ТУ 6-21-5-85 |
| | | | 0,0028 % ± 20 % отн. (20 мг/м ³) | 0,0045 % ± 20 % отн. (32 мг/м ³) | 0,009 % ± 20 % отн. (64 мг/м ³) | ± (-15,15X + 4,015) % отн. | ГСО 10327-2013 (аммиак - воздух) |
| Сероводород (H ₂ S) | От 0 до 140 мг/м ³ | ПНГ-воздух | | | | | Марка А по ТУ 6-21-5-85 |
| | | | 0,0007 % ± 30 % отн. (10 мг/м ³) | | | ± (-1111,1X + 5,11) % отн. | ГСО 10329-2013 |
| | | | | 0,0049 % ± 20 % отн. (70 мг/м ³) | 0,0094 % ± 20 % отн. (133 мг/м ³) | ± (-15,15X + 4,015) % отн. | ГСО 10329-2013 |
| Диоксид серы (SO ₂) | От 0 до 50 мг/м ³ | ПНГ-воздух | | | | | Марка А по ТУ 6-21-5-85 |
| | | | 0,0004 % ± 30 % отн. (10 мг/м ³) | 0,0009 % ± 30 % отн. (25 мг/м ³) | | ± (-1111,1X + 5,11) % отн. | ГСО 10342-2013 (диоксид серы - воздух) |
| | | | | | 0,0017 % ± 20 % отн. (45 мг/м ³) | ± (-15,15X + 4,015) % отн. | ГСО 10342-2013 (диоксид серы - воздух) |

| Определяемый компонент | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Номинальное значение объемной доли определяемого компонента, пределы допускаемого отклонения от номинального значения | | | | Пределы допускаемой погрешности | № по реестру |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|---|
| | | ПГС №1 | ПГС №2 | ПГС №3 | ПГС №4 | | |
| Диоксид азота (NO_2) | От 0 до 35 $\text{мг}/\text{м}^3$ | ПНГ-воздух | | | | | Марка А по ТУ 6-21-5-85 |
| | | | 0,0001 % ± 30 % отн. (2 $\text{мг}/\text{м}^3$) | 0,0009 % ± 30 % отн. (17 $\text{мг}/\text{м}^3$) | | ± (-1111,1X + 5,11) % отн. | ГСО 10331-2013 (диоксид азота - воздух) |
| | | | | | 0,0017 % ± 20 % отн. (32 $\text{мг}/\text{м}^3$) | ± (-15,15X + 4,015) % отн. | ГСО 10331-2013 (диоксид азота - воздух) |

Примечания:


- 1) Азот газообразный особой чистоты 2-й сорт по ГОСТ 9293-74 в баллонах под давлением. Допускается использование вместо азота поверочного нулевого газа – воздуха марки Б в баллонах под давлением, выпускаемого по ТУ 6-21-5-82.
- 2) ПНГ - воздух марки А в баллонах под давлением, выпускаемый по ТУ 6-21-5-82.
- 3) "X" в формуле расчета пределов допускаемой основной погрешности – значение объемной доли определяемого компонента, указанное в паспорте ГС, %.
- 4) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартных образцов состава газовых смесей, прослеживающихся к государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011.
- 5) Пересчет результатов измерений содержания определяемых компонентов, выраженных в объемной доле, млн^{-1} , в массовую концентрацию, $\text{мг}/\text{м}^3$, следует проводить по формуле:

$$C_{(\text{mass})} = C_{(\text{об})} \cdot \frac{M \cdot P}{22,41 \cdot \left(1 + \frac{t}{273}\right) \cdot 760},$$

где $C_{(\text{об})}$ - объемная доля определяемого компонента, млн^{-1} ;
 $C_{(\text{mass})}$ - массовая концентрация определяемого компонента, $\text{мг}/\text{м}^3$;
 P - атмосферное давление, мм рт. ст.;
 M - молекулярная масса определяемого компонента, г/моль;
 t - температура анализируемой среды, $^{\circ}\text{C}$.


Пересчет значений содержания определяемых компонентов, выраженных в объемной доле, %, в единицы массовой концентрации, $\text{мг}/\text{м}^3$, приведенных в таблице, выполнен для следующих условий: температура 20 $^{\circ}\text{C}$, атмосферное давление 101,3 кПа.

Приложение Б
(рекомендуемое)
Схемы подачи ГС из баллонов под давлением при проведении поверки

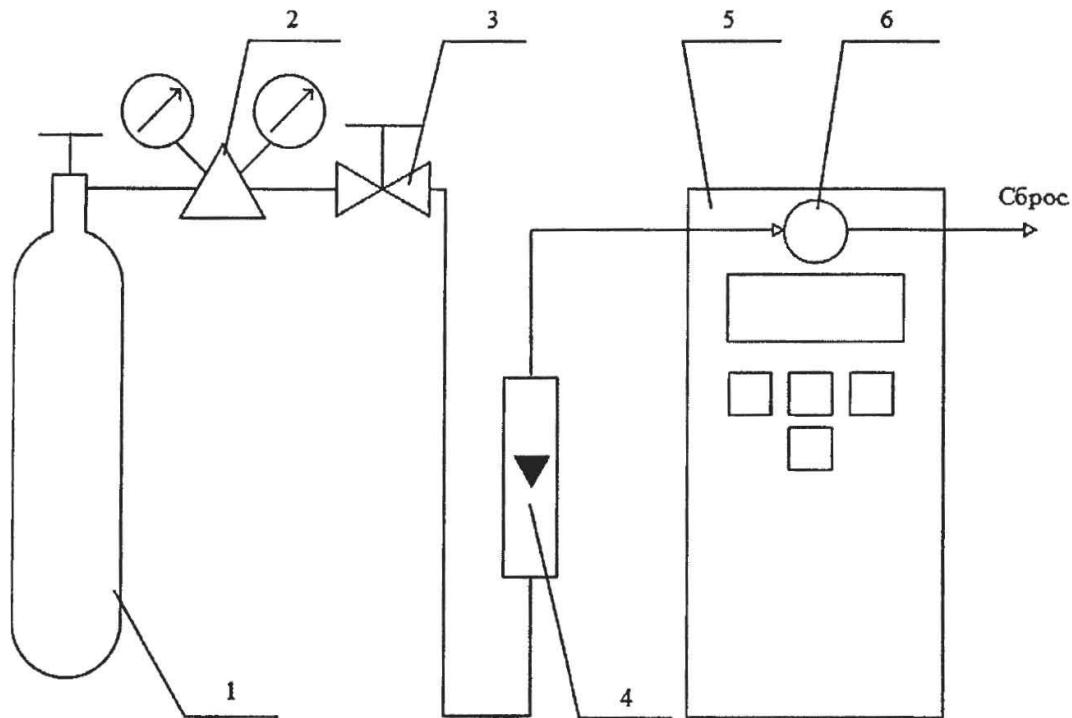

1 – баллон с ГС; 2 – редуктор баллонный; 3 – вентиль точной регулировки трассовый; 4 – ротаметр (индикатор расхода); 5 – поверяемый газоанализатор (показан условно); 6 – насадка для подачи ГС

Рисунок Б.1 – Схема подачи ГС из баллонов под давлением на газоанализаторы с диффузионным отбором пробы

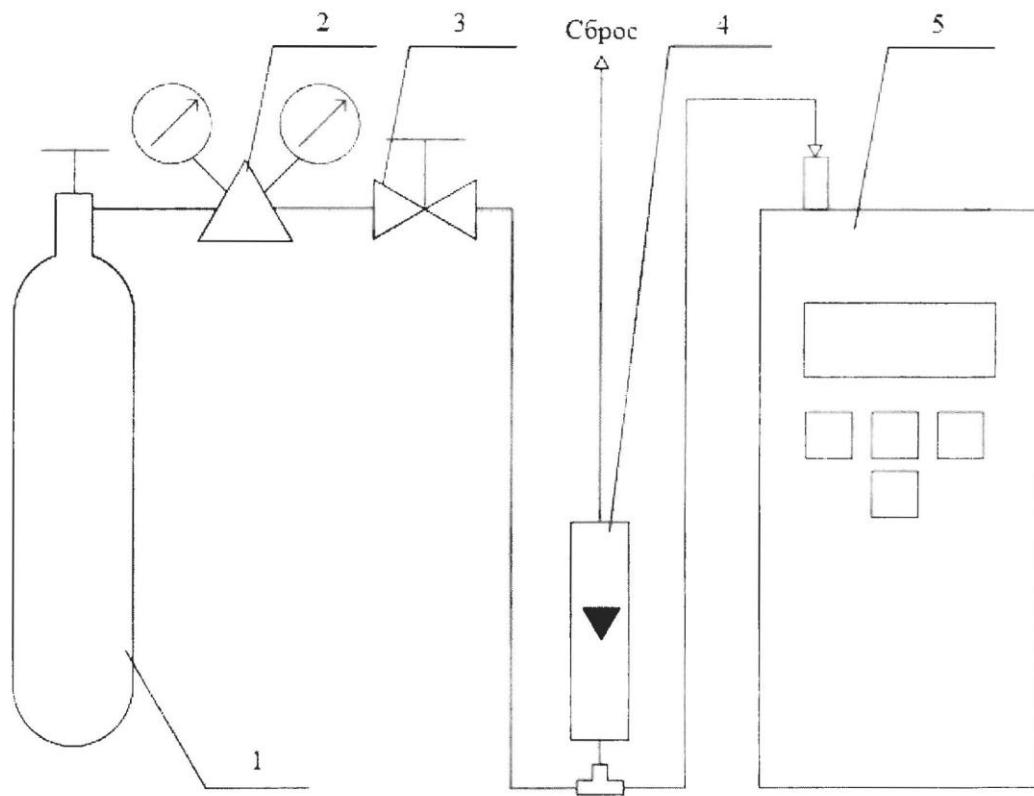

1 – баллон с ГС; 2 – редуктор баллонный; 3 – вентиль точной регулировки трассовый; 4 – ротаметр (индикатор расхода); 5 – поверяемый газоанализатор (показан условно).

Рисунок Б.2 – Схема подачи ГС из баллонов под давлением на газоанализаторы с принудительным отбором пробы

Приложение В
(рекомендуемое)

Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности и время установления показаний газоанализаторов многокомпонентных МАГ-6

Таблица В.1

| Определяемый компонент (измерительный канал) | Диапазон измерений | | Пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора | Цена единицы младшего разряда (EMP) индикации определяемого компонента | Номинальное время на установления показаний $T_{0,9\text{ном}}$, с |
|--|---|---|---|--|---|
| | объемной доли определяемого компонента, % | массовой концентрации, $\text{мг}/\text{м}^3$ | | | |
| Кислород (O_2) | От 0,0 до 30,0 От 0,0 до 100,0 | - - | $\pm 0,4\%$ (об.д.) $\pm 1,0\%$ (об.д.) | 0,1% (об.д.) | 30 |
| Оксид углерода (CO) | - - | От 0 до 20 включ. св. 20 до 500 | $\pm 4 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 20\%$ отн. | 1 $\text{мг}/\text{м}^3$ | 30 |
| Диоксид углерода (CO_2) | От 0,0 до 1,0 От 0,0 до 10,0 | - - | $\pm(0,02 + 0,05 \cdot C_{\text{вх}})\%$ (об.д.) $\pm(0,1 + 0,05 \cdot C_{\text{вх}})\%$ (об.д.) | 0,1 % (об.д.) | 30 |
| Метан (CH_4) | От 0,0 до 2,0 св. 2,0 до 5,0 | - - | $\pm 0,2\%$ (об.д.) $\pm 10\%$ отн. | 0,01% (об.д.) | 30 |
| Аммиак (NH_3) | - - | От 0 до 20 включ. Св. 20 до 70 | $\pm 4 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 20\%$ отн. | 0,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ | 60 |
| Сероводород (H_2S) | - - | От 0 до 10 включ. Св. 10 до 140 | $\pm 2 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 20\%$ отн. | 0,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ | 60 |
| Диоксид серы (SO_2) | - - | От 0 до 10 включ. Св. 10 до 50 | $\pm 2,5 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 25\%$ отн. | 0,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ | 60 |
| Диоксид азота (NO_2) | - - | От 0 до 2 включ. Св. 2 до 35 | $\pm 0,5 \text{ мг}/\text{м}^3$ $\pm 25\%$ отн. | 0,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ | 60 |

Примечания:

- 1) $C_{\text{вх}}$ – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора, %;
- 2) Диапазон измерений определяется при заказе газоанализатора и не может быть изменен пользователем в процессе эксплуатации.

Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма протокола поверки
Протокол поверки

№ _____ от _____

(тип СИ)

- 1) Заводской номер СИ _____
Модификация СИ _____
2) Принадлежит _____
3) Наименование изготовителя _____
4) Дата выпуска _____
5) Наименование нормативного документа по поверке _____
6) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки/ номера паспортов ГС _____
7) Вид поверки (первичная, периодическая)
(нужное подчеркнуть)
8) Условия поверки:
– температура окружающей среды _____
– относительная влажность окружающей среды _____
– атмосферное давление _____
9) Результаты проведения поверки
Внешний осмотр _____
Опробование _____

Подтверждение соответствия программного обеспечения

| Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
|---|---|---|---|
| | | - | |
| | | - | |

Определение метрологических характеристик

Определение основной погрешности газоанализаторов

| Номер ГС (точка проверки) | Состав ГС | Действительное значение содержания определенного компонента в ГС, объемная доля, %, или массовая концентрация, мг/м ³ | Измеренное значение содержания определенного компонента в ГС, объемная доля, %, или массовая концентрация, мг/м ³ | Значение основной погрешности, полученное при поверке | |
|------------------------------------|--------------|--|--|---|---------------------|
| | | | | абсолютной, содержания определенного компонента в ГС, объемная доля, %, или массовая концентрация, мг/м ³ | относительной, % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Определение вариации показаний_____

Определение времени установления показаний_____

Вывод: _____

Заключение _____, зав. № _____
(тип СИ)

соответствует предъявляемым требованиям и признано годным (не годным) для эксплуатации.

ФИО и подпись поверителя _____

Выдано свидетельство о поверке _____ от _____

(Выдано извещение о непригодности _____ от _____)
подпись _____ дата _____

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица перекрёстной чувствительности датчиков газоанализатора МАГ-6.

Таблица В1.

| Отклик в канале измерения, ppm | Мешающий компонент, 100 ppm | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | O ₂ | CO | CO ₂ | SO ₂ | NO ₂ | H ₂ S | CH ₄ | NH ₃ |
| O ₂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO ₂ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO ₂ | 0 | 0 | 0 | | -100 | 200 | 0 | 0 |
| NO ₂ | 0 | 0 | 0 | 5 | | 10 | 0 | 0 |
| H ₂ S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| CH ₄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| NH ₃ | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | 150 | 0 | |