



# Консоль транспортная с заземлением ЕхТ-01/2-К-3

Паспорт ТКЛШ 6.152.026-01 ПС

## 1 Назначение изделия

1.1 Консоль ЕхТ-01/2-К-3 предназначена для переноски термометра ЕхТ-01/2 между местами проведения измерений. Консоль оснащена плечевым ремнем и быстроръемным кабелем заземления.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Устройство и использование изделия

2.1 Внешний вид консоли с заземлением показан на рисунке 1.

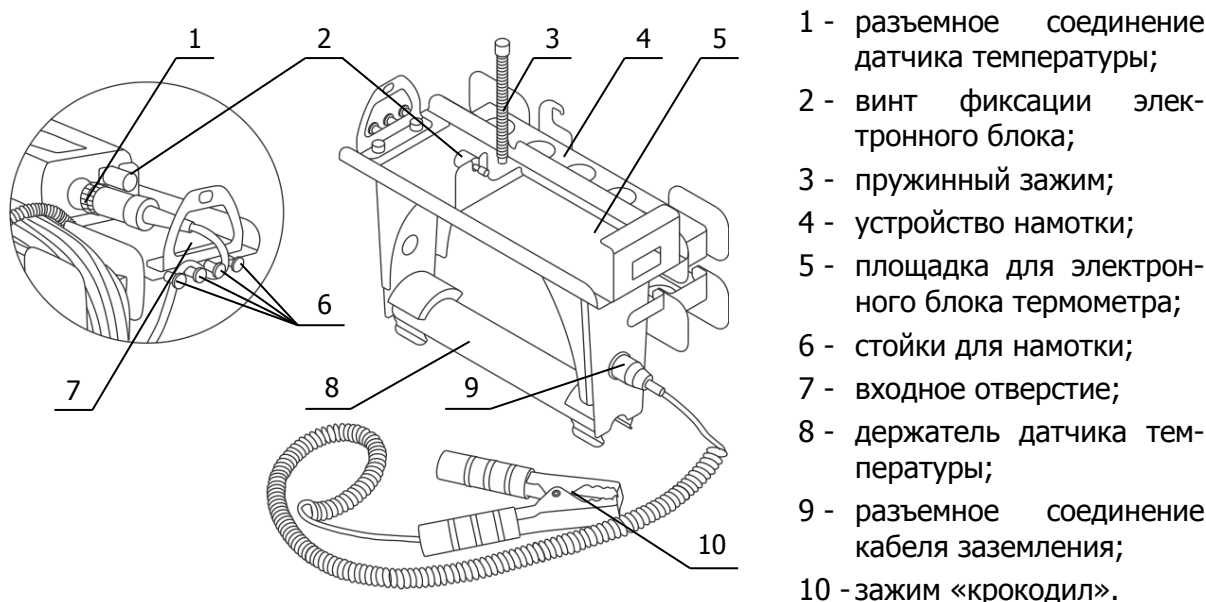


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

2.2 Для переноски термометра ЕхТ-01/2 с помощью консоли электронный блок термометра размещают на площадке 5, датчик температуры фиксируют в держателе 8, а удлинительный кабель наматывают на устройство 4.

## 3 Подготовка к использованию

3.1 Для надежного размещения термометра на транспортной консоли следует:

- отсоединить разъем датчика температуры 1 от электронного блока в соответствии с руководством по эксплуатации термометра;
- разместить электронный блок термометра на площадке 5 и зафиксировать его винтом 2;
- завести разъем датчика в отверстие 7 и соединить его с ответной частью разъема электронного блока в соответствии с руководством по эксплуатации термометра;
- для надежной фиксации кабеля уложить его в лабиринтный фиксатор между стойками 6, как показано на рисунке 1;

- расположить кабель в устройстве 4 и зафиксировать его пружинным зажимом 3;
- присоединить кабель заземления к консоли с помощью разъема 9.

3.2 Перед выполнением измерений температуры заземлить термометр ЕхТ-01/2 к металлической конструкции при помощи зажима «крокодил» 10.

#### 4 Сведения о приемке

Консоль транспортная с заземлением ЕхТ-01/2-К-3 соответствует комплекту конструкторской документации ТКЛШ 6.152.026-01 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.


ОКК \_\_\_\_\_


#### 5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 [termex@termexlab.ru](mailto:termex@termexlab.ru)

 <http://termexlab.ru/>