



Стакан МТ-21-С

Паспорт ТКЛШ 2.998.036-02 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Стакан с крышкой МТ-21-С предназначен для размещения однозначных мер электрического сопротивления в термостате МТ-21 при их поверке и калибровке в соответствии с ГОСТ 8.237.

Стакан обеспечивает термостатирование мер без соприкосновения с теплоносителем.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Внутренние размеры стакана, мм, не менее $\varnothing 103 \times 170$

2.2 Масса, кг, не более0.35

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид стакана с крышкой показан на рисунке 1. Комплект поставки МТ-21-С соответствует перечню, указанному в таблице 1.

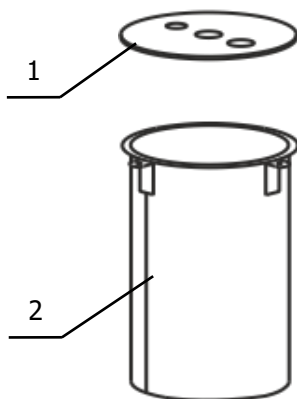


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 8.055.004-01	1
2 Стакан	ТКЛШ 6.210.001-02	1

3.2 Поверка мер электрического сопротивления в стакане 2 происходит без непосредственного погружения мер в теплоноситель. Стакан заполняют средой, указанной в нормативном документе на поверяемую меру. Меру помещают в стакан, установленный в термостат.

3.3 Одно из отверстий крышки 1 предназначено для установки контрольного термометра, два других отверстия — для подключения внешних цепей к мере.

4 Сведения о приемке

Стакан МТ-21-С соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____


М.П.


ОКК _____


5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 termex@termexlab.ru

 <http://termexlab.ru/>