

ЭВ-205.000.
000.000.00РЭ
Часть 3
17.08.2022
V1.0.10



Высокая
точность
измерений

Независимость
точности
измерений от
параметров
процесса

Возможность
имитационной
проверки

ЖК дисплей с
оптическими
кнопками

Встроенная
самодиагностика

Подключение по
USB

www.emis-kip.ru

ЗАО «ЭМИС»
Россия,
Челябинск

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА ВИХРЕВЫЕ «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)»

Модификации ЭВ-205

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЕАС

 ЭМИС
производство расходомеров

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, работы, правил эксплуатации, технического обслуживания и поверки преобразователей расхода вихревых «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» модификации ЭВ-205 (в дальнейшем «преобразователь», «расходомер»).

В руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, указания по поверке, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации преобразователя расхода.

Конструкция преобразователя постоянно совершенствуется, поэтому у приобретенного Вами прибора могут быть незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и удобство работы.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве, приведён в [приложении А](#).

Любое использование материала настоящего издания, полное или частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию преобразователя, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 4 |
| 1.1. Назначение преобразователя расхода | 4 |
| 1.2 Характеристики | 7 |
| 1.3 Обеспечение взрывозащиты | 10 |
| 1.4 Состав преобразователя расхода | 12 |
| 1.5 Устройство и работа | 13 |
| 1.6 Маркировка и пломбирование | 14 |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 15 |
| 2.1 Эксплуатационные особенности | 15 |
| 2.2 Требования к монтажу | 16 |
| 2.3 Использование | 19 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 20 |
| 4 ПОВЕРКА | 20 |
| 5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ | 20 |
| 6 ХРАНЕНИЕ | 21 |
| 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 21 |
| 8 УТИЛИЗАЦИЯ | 22 |
| 9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 22 |
| <i>Приложение А Перечень ссылочных документов</i> | 23 |
| <i>Приложение Б Габаритные, присоединительные размеры и масса преобразователей</i> | 25 |
| <i>Приложение В Комплект монтажных частей (КМЧ)</i> | 27 |
| <i>Приложение Г Чертеж средств обеспечения взрывозащиты преобразователей</i> | 28 |
| <i>Приложение Д Перечень средств измерений, используемых при поверке</i> | 31 |
| <i>Приложение Е Настройка погружного преобразователя расхода согласно условиям применения</i> | 33 |
| <i>Приложение Ж Монтаж погружного преобразователя расхода без остановки потока в трубопроводе</i> | 35 |

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение преобразователя расхода

1.1.1 Преобразователи расхода ЭВ-205 предназначены для измерения объёма и объёмного расхода жидкостей, газов, (природного газа, попутного нефтяного газа, воздуха и др. газов), насыщенного и перегретого пара, агрессивных сред при рабочем давлении и рабочей температуре в различных отраслях промышленности, в составе счетчиков газа и пара.

Преобразователи расхода могут использоваться в составе автоматических систем управления и контроля и локальных схемах автоматизации с использованием частотно-импульсного сигнала по [ГОСТ 26.010](#), токового сигнала по [ГОСТ 26.011](#) и цифрового сигнала ModBus (RS485, USB) и HART.

1.1.2 По методу измерения преобразователи ЭВ-205 являются погружными и имеют код исполнения «ПР». По методу измерения погружные преобразователи ЭВ-205 соответствуют [ГОСТ 8.361](#).

1.1.3 Преобразователи расхода предназначены для измерения объёма и объёмного расхода среды, имеющей следующие параметры:

1) температура от минус 40°C до плюс 250°C; исполнения по температуре и соответствующие им температурные диапазоны измеряемой среды приведены в **таблице 1.1**.

Таблица 1.1– Исполнения по температуре измеряемой среды

| Код исполнения по температуре | Температура измеряемой среды, °C | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | минимальная | максимальная |
| «85» | - 40 | + 85 |
| «100» | - 40 | + 100 |
| «135» | - 40 | + 135 |
| «200» | - 40 | + 200 |
| «250» | - 40 | + 250 |

2) избыточное давление не более 2,5 МПа

3) содержание механических примесей не более 250 мг/м³ для газа и не более 1 г/л для жидкости;

4) содержание газовых включений в жидкости не более 2,5% по объёму для преобразователей класса точности 0,5% и не более 4% для преобразователей классов точности 1 и 1,5%. При содержании газовых включений до 10% по объёму полная относительная погрешность не превышает ±5%;

5) динамическая вязкость среды не более 7 мПа^{*}с для жидкостей;

6) измеряемая среда по своим свойствам не должна вызывать коррозии у материала проточной части преобразователя расхода.

1.1.4 Преобразователи расхода общепромышленного исполнения предназначены для работы во взрывобезопасных условиях.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **Вн** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex d IIC (T2-T6) Gb X»**.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **ExB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ib IIB (T2-T6) Gb X»**.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **ExiaB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ia IIB (T2-T6) Gb X», «0 Ex ia IIB (T2-T6) Gb X»**.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **ExiaC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ia IIC (T2-T6) Gb X», «0 Ex ia IIC (T2-T6) Gb X»**.

Особенности обеспечения взрывозащиты преобразователей описаны в п.1.3 «Обеспечение взрывозащиты».

1.1.5 Преобразователи расхода имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP66/68 по [ГОСТ 14254](#), и соответствуют по защищённости обыкновенному исполнению по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.6 Преобразователи расхода устойчивы к воздействию внешнего переменного магнитного поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м в соответствии с [ГОСТ Р 50648](#).

1.1.7 Преобразователи в диапазоне расходов от **Qп** до **Qнаиб** (см. **таблицу 1.**) устойчивы к вибрациям с частотой от 10 до 100 Гц и с ускорением, не превышающим 4,9 м/с², и относятся к группе NX по [ГОСТ Р 52931](#).

По специальному заказу возможно изготовление преобразователей расхода, в диапазоне расходов от **Qп** до **Qнаиб** устойчивых к вибрациям с частотой от 10 до 500 Гц и с ускорением вплоть до 2 «г», относящихся к группе F1 и F2 по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.8 Преобразователи расхода по устойчивости к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа относятся к группе исполнения Р1 по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.9 По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды преобразователи расхода соответствуют исполнению УХЛ, У, ХЛ категорий размещения 1-4 по [ГОСТ 15150](#).

Температура окружающей среды для преобразователей должна находиться в пределах от минус 60°C до плюс 70°C, влажность не более 95±3% при +35°C без осаждения конденсата. Для преобразователей расхода с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» температура окружающей среды должна быть не ниже минус 40°C.

1.1.10 Условное обозначение преобразователей при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в **таблице 1.2.1**.

Таблица 1.2.1 – Структура обозначения преобразователей ЭВ-205

| Код | 0 | Наименование изделия | | | | |
|------------|-----------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| | ЭМИС-ВИХРЬ 205 | Погружной преобразователь | | | | |
| Код | 1 | Взрывозащита | | | | |
| | – | без взрывозащиты | | | | |
| | ExB | 1ExibIIB(T2-T6)Gb X | | | | |
| | ExiaB | 1ExiaIIB(T2-T6)Gb X или 0ExiaIIB(T2-T6)Gb X ¹ | | | | |
| | ExiaC | 1ExiaIIC(T2-T6)GbX или 0ExiaIIC(T2-T6)GbX ¹ | | | | |
| | Bн | 1ExdIIC(T2-T6)GbX | | | | |
| Код | 2 | Типоразмер преобразователя (ДУ трубопровода) | | | | |
| | 300 | 300 мм | 450 | 450 мм | | |
| | 350 | 350 мм | 500 | 500 мм | 2000 | 2000 |
| | 400 | 400 мм | 600 | 600 мм | X | спец. заказ |
| Код | 3 | Класс точности (см. таблицу 1.5) | | | | |
| | A | класс точности А | | | | |
| | Б | класс точности Б | | | | |
| | В | класс точности В | | | | |
| Код | 4 | Диапазон расхода (см. таблицу 1.3) | | | | |
| | – | стандартный | | X | спец. заказ | |
| Код | 5 | Измеряемая среда | | | | |
| | Ж | жидкость | | | | |
| | Г | газ / насыщенный пар / перегретый пар | | | | |
| Код | 6 | Материал проточной части | | | | |
| | Н | нержавеющая сталь по умолчанию (см. таблицу 1.6) | | | | |
| Код | 7 | Размещение электронного блока | | | | |
| | – | совместное размещение датчика и электронного преобразователя | | | | |
| | Д | неразъемное дистанционное размещение эл.блока. (длина кабеля 3 м) | | | | |
| | ДР | разъемное дистанционное размещение эл. блока. (длина кабеля 3 м) | | | | |
| | Дхх (ДРхх) | укажите требуемую длину кабеля для дист. исполнения (не более 50 м) | | | | |
| Код | 8 | Максимальное давление измеряемой среды | | | | |
| | 1,6 | до 1,6 МПа | | X | спец. заказ | |
| | 2,5 | до 2,5 МПа | | | | |
| Код | 9 | Максимальная температура измеряемой среды | | | | |
| | 85 | до +85°C | 200 | до +200°C | | |
| | 100 | до +100°C | 250 | до +250°C | | |
| | 135 | до +135°C | X | спец. заказ | | |

| Код | 10 | Индикатор |
|------------|--------------|--|
| | — | отсутствует |
| | СИМ | встроенный индикатор с механической клавиатурой ² |
| | СИО | встроенный индикатор с оптической клавиатурой (кроме ExiaB) ² |
| | СИ | встроенный индикатор с магнитной клавиатурой ¹ |
| | Х | спец. заказ |
| Код | 11 | Версия электронного блока (см. таблицу 1.7) |
| | В | расширенная |
| | Т | расширенная с двухпроводной схемой подключения (с питанием по токовой петле) |
| Код | 12 | Выходные сигналы³ |
| | — | частотно-импульсный, цифровой ModBUS |
| | А | аналоговый, частотно-импульсный, цифровой ModBUS |
| | А1 | аналоговый без доп. погрешности, частотно-импульсный, ModBUS |
| | А-Н | аналоговый, частотно-импульсный, цифровой ModBUS, HART TM v6 |
| | А1-Н1 | аналоговый без доп. погрешности, частотно-импульсный, цифровой ModBUS, HART TM v6 |
| | А1-Н2 | аналоговый без доп. погрешности, цифровой HART TM v7, частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR |
| | А1-Н3 | аналоговый с NAMUR без доп. погрешности, цифровой HART TM v7, частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR |
| | Х | спец. заказ |
| Код | 13 | Исполнение электронного блока |
| | — | электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы |
| | У | электронный блок с четырьмя отверстиями под кабельные вводы |
| Код | 14 | Калибровка, поверка |
| | — | заводская калибровка по 5 точкам, тест на давление |
| | ГП | государственная поверка |
| Код | 15 | Спец. исполнение для предприятий |
| | — | стандартное исполнение |
| | AST | для применения на средах, содержащих сероводород |

Примечание: «—» (прочерк) обозначает, что данное исполнение является стандартным;

¹ - только для исполнения с двухпроводной схемой подключения;

² - кроме исполнения с двухпроводной схемой подключения;

³ - применимость выходных сигналов:
 «—» - кроме версии электронного блока с двухпроводной схемой подключения;
 А, А1, А-Н, А1-Н1 – кроме расширенной версии электронного блока с двухпроводной схемой подключения;
 А1-Н2, А1-Н3 – только для расширенной версии с двухпроводной схемой подключения.

Пример обозначения погружного преобразователя ЭВ-205

| Код | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|------------|----------|----------|----|-----------|----|
| Заказ | ЭМИС-ВИХРЬ 205 | — | 400 | Б | — | Ж | Н | — | — | 2,5 | СИО | В | А | — | ГП | — |

1.1.11 Преобразователи исполнения AST рассчитаны на работу при содержании сероводорода в окружающей среде в нормальном режиме не более 10 мг/м³, в аварийной ситуации - до 100 мг/м³ в течение не более 1 часа. Содержание растворенного сероводорода в жидкости до 6% по объему.

1.1.12 Условное обозначение комплекта монтажных частей (КМЧ) преобразователей при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в [таблице 1.2.2](#).

Таблица 1.2.2 – Структура обозначения КМЧ для преобразователей ЭВ-205

| <i>Код</i> | <i>0</i> | <i>Наименование изделия</i> | | | | |
|------------|-----------------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | ЭМИС-ВИХРЬ 205 | КМЧ для погружного преобразователя | | | | |
| <i>Код</i> | <i>1</i> | <i>Типоразмер преобразователя (ДУ трубопровода)</i> | | | | |
| | 300 | 300 мм | 450 | 450 мм | | (только для ЭВ-205) |
| | 350 | 350 мм | 500 | 500 мм | 2000 | 2000 (только для ЭВ-205) |
| | 400 | 400 мм | 550 | 550 мм | X | спец. заказ |
| <i>Код</i> | <i>2</i> | <i>Максимальное давление измеряемой среды</i> | | | | |
| | 1,6 | до 1,6 МПа | X | спец. заказ | | |
| | 2,5 | до 2,5 МПа | | | | |
| <i>Код</i> | <i>3</i> | <i>Максимальная температура измеряемой среды</i> | | | | |
| | 85 | до +85°C | 200 | до +200°C | | |
| | 100 | до +100°C | 250 | до +250°C | | |
| | 135 | до +135°C | X | спец. заказ | | |
| <i>Код</i> | <i>4</i> | <i>Материал фланцев (см. Приложение Б)</i> | | | | |
| | – | сталь 09Г2С | 13ХФА | сталь 13ХФА | | |
| | Ст20 | сталь 20 | X | спец. заказ | | |
| | Н | сталь 12Х18Н10Т | | | | |
| <i>Код</i> | <i>5</i> | <i>Наличие шарового крана</i> | | | | |
| | – | нет | | | | |
| | К | с шаровым краном | | | | |

Пример обозначения КМЧ для погружного преобразователя ЭВ-205

| <i>Код</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
|--------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| <i>Заказ</i> | Комплект монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 205 | 800 | 1,6 | 100 | – | – |

1.2 Характеристики

1.2. Наименьшие (*Qнаим*) и наибольшие (*Qнаиб*) значения измеряемых объёмных расходов воды и воздуха для преобразователей ЭВ-205 приведены в [таблице 1.3](#).

Для датчика расхода Ду40 указаны диапазоны расходов при калибровке и поверке. Проверка производится при температуре 20°C и нулевом избыточном давлении.

Для типоразмеров трубопровода 300-2000мм указаны диапазоны расходов, рассчитанные согласно [приложению Е](#) для условного диаметра трубопровода при установке датчика в положение по умолчанию (см. п.2.2.4).

Таблица 1.3 – Диапазоны измерения для преобразователей ЭВ-205

| Типоразмер расходомера (ДУ), мм | Измеряемый расход, м ³ /ч | | | | | Исполнение по давлению, МПа | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------------------------|--|
| | Вода | | Воздух | | | | |
| | Qнаим | Qнаиб | Qнаим | | Qнаиб | | |
| | | | 85, 100C | 135-250C | | | |
| 40 (датчик расхода) | 1 | 28 | 11 | 23 | 210 | 1,6-2,5 | |
| 300 | 75 | 2030 | 800 | 1670 | 15230 | 1,6-2,5 | |
| 350 | 100 | 2770 | 1090 | 2280 | 20770 | 1,6-2,5 | |
| 400 | 130 | 3630 | 1430 | 2980 | 27240 | 1,6-2,5 | |
| 450 | 165 | 4600 | 1810 | 3780 | 34550 | 1,6-2,5 | |
| 500 | 200 | 5700 | 2240 | 4680 | 42750 | 1,6-2,5 | |

Продолжение таблицы 1.3

| Типоразмер расходомера (ДУ), мм | Измеряемый расход, м ³ /ч | | | | | Исполнение по давлению, МПа | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-----------------------------|--|
| | Вода | | Воздух | | | | |
| | Qнаим | Qнаиб | Qнаим | | Qнаиб | | |
| | | | 85, 100С | 135-250С | | | |
| 600 | 300 | 8200 | 3240 | 6770 | 61800 | 1,6-2,5 | |
| 700 | 400 | 11300 | 4430 | 9260 | 84500 | 1,6-2,5 | |
| 800 | 540 | 15100 | 5950 | 12440 | 113600 | 1,6 | |
| | 530 | 14800 | 5800 | 12140 | 110800 | 2,5 | |
| 900 | 690 | 19200 | 7560 | 15810 | 144300 | 1,6 | |
| | 670 | 18800 | 7380 | 15430 | 140900 | 2,5 | |
| 1000 | 850 | 23900 | 9370 | 19600 | 178900 | 1,6 | |
| | 830 | 23300 | 9150 | 19130 | 174600 | 2,5 | |
| 1100 | 1030 | 29000 | 11380 | 23790 | 217200 | 1,6-2,5 | |
| 1200 | 1240 | 34600 | 13600 | 28420 | 259500 | 1,6-2,5 | |
| 1300 | 1460 | 40700 | 16000 | 33460 | 305500 | 1,6-2,5 | |
| 1400 | 1700 | 47400 | 18620 | 38930 | 355400 | 1,6-2,5 | |
| 1500 | 1950 | 54600 | 21440 | 44830 | 409300 | 1,6-2,5 | |
| 1600 | 2200 | 62200 | 24440 | 51100 | 466600 | 1,6-2,5 | |
| 1800 | 2800 | 79000 | 31030 | 64880 | 592400 | 1,6-2,5 | |
| 2000 | 3500 | 98000 | 38460 | 80430 | 734300 | 1,6-2,5 | |

1.2.2 Наименьшие (**Qнаим**) и наибольшие (**Qнаиб**) значения измеряемых расходов газообразных сред при рабочих условиях определяются по следующим формулам:

$$Q_{\text{наим}} = \max (Q_{\text{наим}} * \sqrt{K_1 / \rho} \text{ или } V_{\min} * \pi * d^2 / 4 * 0,0036), \text{ м}^3/\text{ч} \quad (1.1)$$

$$Q_{\text{наиб}} = \min (Q_{\text{наиб}} * \sqrt{K_2 / \rho} \text{ или } Q_{\text{наиб}}), \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (1.2)$$

где **Qнаим** и **Qнаиб** – наименьший и наибольший расход согласно **таблице 1.3**;

ρ – плотность газа при рабочих условиях, кг/м³;

d – внутренний диаметр трубопровода;

Vmin – минимальная скорость потока, м/с (см. **таблицу 1.4**);

K1, K2 – эмпирические коэффициенты (см. **таблицу 1.4**).

Таблица 1.4 – Коэффициенты для расчета диапазона расходов газа при рабочих условиях

| Коэффициент K1 | Коэффициент K2 | Минимальная скорость Vmin, м/с |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1,2 | 26 | 2 |

1.2.3 Подбор расходомеров следует производить по расходам при рабочих условиях. Если в опросном листе для газов указаны расходы, приведенные к стандартным условиям (в нм³/ч), то эти расходы необходимо пересчитать для рабочих условий.

1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёмного расхода и объёма по индикатору, частотному, импульльному, цифровому выходу, а также по токовому выходу

исполнений «A1», «A1-H1», «A1-H2», «A1-H3» в зависимости от класса точности преобразователей представлены в **таблице 1.5**.

Таблица 1.5 – Пределы погрешностей

| Измеряемая среда | Пределы допускаемой погрешности для классов точности, % | | | | | | Переходный расход Qп | |
|------------------|---|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------------|--|
| | Qп ≤ Q ≤ Qнаиб | | | Qнаим ≤ Q < Qп | | | | |
| | A | Б | В | A | Б | В | | |
| Жидкость | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,5 | 0,125·Qнаиб | |
| Газ и пар | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,5 | ± 3,5 | 0,15·Qнаиб | |

1.2.5 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода по токовому выходу для исполнений «A» и «A-H» не превышают

$$\delta_{Q1} = \pm [|\delta| + 0,2 * I_{max}/(4+16 * Q/Qнаиб)], \% \quad (1.3)$$

где δ – допускаемая погрешность согласно **таблице 1.5**, %;

I_{max} =20 мА – максимальное значение силы тока в цепи токового выходного сигнала;

Q – значение расхода, м³/ч;

$Qнаиб$ – наибольший расход, соответствующий 20мА токового выходного сигнала согласно паспорту преобразователя, м³/ч.

1.2.6 Преобразователи относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункциональным изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.

1.2.7 Габаритные, присоединительные размеры преобразователей и масса преобразователей соответствуют данным, приведенным в **приложении Б**.

1.2.8 Значение потери давления на преобразователе зависит от измеряемой среды, от типоразмера преобразователя и скорости потока. Формулы расчета приведены в п. 2.1.4.

1.2.9 Параметры надежности преобразователей:

- средняя наработка на отказ преобразователей, с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, должна составлять не менее 75000 ч;

- среднеквадратическое отклонение отказов не менее 0,15;

- закон распределения вероятностей отказов нормальный (Гауссовский);

- среднее время восстановления работоспособного состояния ремонтируемого преобразователя не более 3 часов;

- средний срок службы преобразователя 15 лет.

Отказом преобразователя считается его несоответствие требованиям п.1.2.4.

1.2.10 Материалы, из которых изготовлены контактирующие с измеряемой средой элементы конструкции преобразователя, указаны в **таблице 1.6**.

Таблица 1.6 – Основные материалы, из которых изготавливаются преобразователи

| Код материала | Материал | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|
| | проточная часть | тело обтекания | сенсор | прокладка под сенсор |
| Н | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | Фторопласт, графлекс |

1.2.11 Подробная информация об устройстве, работе, правилах эксплуатации, о монтаже, подключении и настройке электронного блока приведена в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» в соответствии с **таблицей 1.7**.

Таблица 1.7 – Перечень руководств по эксплуатации на электронные блоки

| Обозначение документа | Наименование |
|-------------------------|--|
| ЭВ-200.000.000.002.01РЭ | Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия, версия с вычислителем) |
| ЭВ-200.000.000.002.02РЭ | Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (базовая версия) |
| ЭВ-200.000.000.002.03РЭ | Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия с двухпроводной схемой подключения) |

1.3 Обеспечение взрывозащиты

1.3.1 Преобразователи взрывозащищенного исполнения **Вн** имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex d IIC (T2-T6) Gb X».

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» достигается помещением электрических частей преобразователя во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую передачу горения из преобразователя во внешнюю взрывоопасную среду. Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки преобразователей соответствуют требованиям для электрооборудования группы I и подгруппы IIIC по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#).

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» обеспечивается следующими средствами:

- осевая длина резьбы и число полных витков в зацеплении резьбовых взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);
- величины зазоров и длин плоских и цилиндрических взрывонепроницаемых соединений соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);
- механическая прочность корпусов соответствует требованиям [ГОСТ 31610.0-2014](#) для электрооборудования II и I групп с высокой опасностью механических повреждений;
- смотровое окно загерметизировано в металлическую оправу крышки оболочки преобразователя так, что составляет с крышкой нераздельное целое;
- максимальная температура нагрева поверхности преобразователя в условиях эксплуатации не должна превышать значений, допустимых для соответствующего температурного класса по [ГОСТ 31610.0-2014](#) (IEC 60079-0:2011).

Чертеж средств взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» приведен в [приложении Г](#).

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации преобразователей исполнения **Вн**:

- температура измеряемой среды не должна превышать допустимого значения для температурного класса преобразователей, установленного в маркировке взрывозащиты;
- максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения. Приведенного в паспорте;
- преобразователи исполнения **Вн** должны эксплуатироваться с сертифицированными Ex-кабельными вводами и Ex-заглушками, которые должны соответствовать виду взрывозащиты «d» для подгруппы IIIC, диапазону температуры окружающей среды, соответствующему исполнению преобразователя и степени защиты от внешних воздействий IP66/IP68. Выбор кабельных вводов должен проводиться согласно [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#);
- окрашенные преобразователи с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Допускается протирать только влажной или антистатической тканью;
- открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;
- для соединения проточной части преобразователей дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металлокоруфаве.

1.3.2 Преобразователи взрывозащищенных исполнений **ExB**, **ExiaB**, **ExiaC** имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIIB или IIIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex ib IIB (T2-T6) Gb X», «1 Ex ia IIB (T2-T6) Gb X», «0 Ex ia IIB (T2-T6) Gb X», «1 Ex ia IIC (T2-T6) Gb X», «0 Ex ia IIC (T2-T6) Gb X» соответственно.

Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» обеспечивается следующими средствами:

- электрическая нагрузка искрозащитных элементов цепей преобразователя не превышает 2/3 их паспортных значений в нормальном и аварийном режимах работы;
- электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям [ГОСТ 31610.11-2014](#);
- в цепи питания установлены последовательно три диода для предотвращения разряда входной емкости в линию питания и для защиты от перемены полярности. В цепи питания установлены три шунтирующих стабилитрона;
- внутренние емкость и индуктивность электрической схемы не накапливают энергий, опасных по искровому воспламенению газовых смесей категории IIIB/IIC для преобразователей исполнений **ExB**, **ExiaB**, **ExiaC**;
- токоведущие соединения и электронные компоненты схемы преобразователя защищены от воздействия окружающей среды оболочкой, обеспечивающей степень защиты или IP66/IP68 по [ГОСТ 14254](#).

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия в эксплуатации преобразователей исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC**:

- температура измеряемой среды не должна превышать допустимого значения для температурного класса преобразователей, установленного в маркировке взрывозащиты;
- максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения, приведенного в паспорте;
- подключение внешних устройств к цифровому, частотно-импульсному, токовому выходам преобразователей исполнений ExB, ExiaB, ExiaC должно выполняться через сертифицированные барьеры искрозащиты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014) для взрывоопасных смесей газов категорий IIB или IIC и имеющие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011. Искробезопасные параметры барьеров должны соответствовать искробезопасным параметрам преобразователей;
- окрашенные преобразователи с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Протирать только влажной или антистатической тканью;
- открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;
- для соединения проточной части преобразователей дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металлическом экране;
- для преобразователей, устанавливаемых в зоне класса 0, при эксплуатации не допускается трения или ударов по корпусу электронного блока, изготовленного из сплава алюминия.

1.3.3 Описание средств обеспечения взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь» приведено в руководстве по эксплуатации на **«Электронный блок преобразователя расхода вихревого»** (см. [таблицу 1.7](#)).

1.3.4 Около наружного заземляющего зажима преобразователей имеется рельефный знак заземления. На съемных крышках электронного блока преобразователей имеется предупредительная надпись: «Открывать, отключив от сети».

1.3.5 На корпусе преобразователей взрывозащищенных исполнений имеется табличка с маркировкой взрывозащиты. Содержание табличек приведено в разделе 1.6 «Маркировка и пломбирование».

1.4 Состав преобразователя расхода

1.4.1 Комплект поставки преобразователя приведен *таблице 1.8.*

Таблица 1.8 – Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
|----|--|--------|----------------------------------|
| 1 | Преобразователь расхода вихревой «ЭМИС-ВИХРЬ 205» | 1 | Исполнение согласно заказу |
| 2 | Паспорт ЭВ-205.000.000.000.00 ПС | 1 | Для модификации ЭВ-205 |
| 3 | Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.000.000.00РЭ Часть 3 | 1 | На преобразователь |
| 4 | Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.000.002.00РЭ | 1 | На электронный блок (по заказу)* |
| 5 | Методика поверки ЭВ-200.000.000.000.00 МП | 1 | На партию** |
| 6 | Комплект монтажных частей (КМЧ) с паспортом | 1 | По заказу |
| 7 | Преобразователь интерфейса ЭМИС-СИСТЕМА 750 RS-485/USB | 1 | По заказу |
| 8 | Комплект кабелей для имитационного метода поверки | 1 | По заказу |
| 9 | Блок питания | 1 | По заказу |
| 10 | Упаковочный ящик | 1 | |
| 11 | Струевыпрямитель «ЭМИС-ВЕКТА 1200» в комплекте с фланцами | 1 | По заказу |
| 12 | Шаровый кран | 1 | По заказу |
| 13 | Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) | 1 | По заказу |
| 14 | Сертификаты на металл фланцев, на крепежные изделия, прокладки | 1 | По заказу |
| 15 | Сертификаты на преобразователь | *** | По запросу |

Примечание:

1. * В зависимости от вида электронного блока (см. [таблицу 1.7](#))
2. **Если иное количество не указано в договоре поставки.
3. ***Перечень сертификатов на преобразователь (сертификаты предоставляются по запросу):
 - Свидетельство об утверждении типа средств измерений с описанием типа;
 - Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» с Ex-приложением;
 - Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
 - Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
 - Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4.2 Комплект монтажных частей поставляется отдельно по заказу. Состав КМЧ, в зависимости от исполнения преобразователя расхода приведен в [приложении В](#).

1.4.3 Комплект ЗИП поставляется отдельно по заказу. В состав ЗИП входят кабельные вводы, прокладки и крепежные изделия для монтажа преобразователя, а также сальниковая набивка из терморасширенного графита для преобразователей на давление 1,6 МПа. По требованию заказчика в комплект ЗИП могут также входить и другие комплектующие.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Устройство преобразователя и принцип работы

Погружной преобразователь (см. *рисунок 1.1*) состоит из датчика (1), штанги (2), приварного патрубка (3) и электронного блока (4). Электронный блок крепится на цилиндре проточной части с помощью трубчатой стойки (5). Электронные платы размещены в электронном блоке. Датчик конструктивно выполнен как проточный вихревой расходомер и измеряет скорость потока в одной точке.

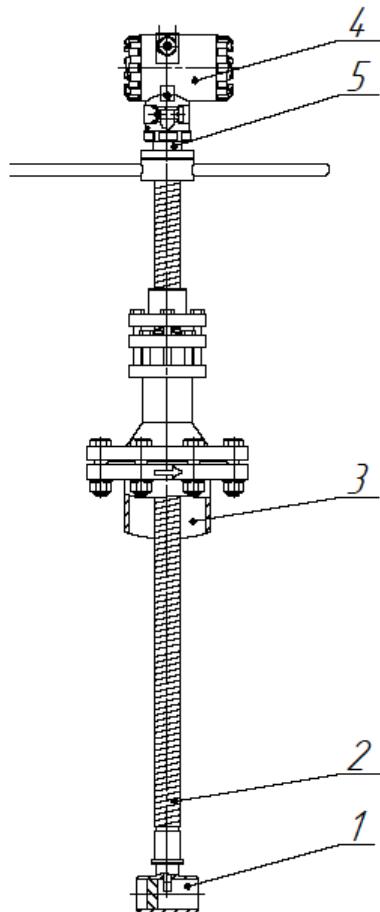


Рисунок 1.1 – Устройство погружного преобразователей расхода

В преобразователе реализован метод измерения расхода, основанный на измерении частоты вихрей. В цилиндре проточной части установлено тело обтекания, которое вызывает образование вихрей в набегающем потоке измеряемой среды. Вихри распространяются попеременно вдоль и сзади каждой из сторон тела обтекания. Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональна скорости потока среды, а, следовательно, пропорциональна объёмному расходу измеряемой среды.

Эти завихрения вызывают колебания давления измеряемой среды по обе стороны крыла сенсора. Крыло передает пульсации давления на пьезоэлемент. Пьезоэлемент преобразует пульсации в электрические сигналы. Электронный блок формирует выходные сигналы преобразователя после усиления, фильтрации, преобразований и цифровой обработки сигнала.

1.5.2 Выбор типоразмера преобразователя расхода

Подбор преобразователя расхода производителем осуществляется с помощью специальной программы расчета на основе данных, представленных в опросном листе потребителем. При подборе преобразователя учитываются следующие факторы:

1. Параметры потока измеряемой среды, указанные потребителем в опросном листе, должны как можно точнее соответствовать реальным параметрам измеряемой среды. Давление, температура, плотность, вязкость, диапазоны реальных расходов существенно влияют на подбор. Если опросный лист потребителем заполнен без значительных отклонений от фактических параметров среды, то выбор преобразователя с использованием расчетов производителя обеспечит измерение расхода с нормируемой точностью во всем диапазоне расхода.

2. Внутренний диаметр трубопровода и длина прямых участков до места установки преобразователя и после него должны соответствовать рекомендациям, представленным в п. 2.2.2.

3. Гидравлические потери, возникающие на преобразователе, должны учитываться в гидравлическом расчете потерь всего трубопровода (формулы расчета приведены в пункте 2.1.4). С увеличением скорости истечения среды возрастают потери давления на преобразователе в квадратичной зависимости, что может привести при определенных параметрах среды к явлению кавитации. Поэтому следует выбирать преобразователь так, чтобы измеряемый расход находился во

второй трети диапазона расхода, где обеспечивается и необходимая метрология и исключаются большие потери и кавитация.

4. При измерении расхода жидкостей за преобразователем необходимо иметь определенное противодавление для исключения кавитации потока, приводящей к значительному искажению результатов измерений (формула расчета величины необходимого противодавления приведена в п. 2.1.5).

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 На табличке, прикрепленной к корпусу электронного блока преобразователя, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971 нанесены следующие знаки и надписи:

- знак утверждения типа средства измерения по ПР 50.2.104;
- заводской номер и год выпуска преобразователя;
- условное обозначение преобразователя;
- диаметр условного прохода;
- максимальное значение рабочего давления, МПа;
- максимальное значение температуры измеряемой среды, °C;
- наименьшее и наибольшее значения расхода;
- обозначение выходных сигналов;
- код защиты от воздействия окружающей среды.

1.6.1.2 Преобразователи общепромышленного исполнения имеют отдельную табличку с указанием диапазона допустимых температур окружающей среды и надписью «Не использовать на взрывоопасных объектах».

1.6.1.3 Преобразователи взрывозащищенных исполнений с электронным блоком с двумя кабельными вводами имеют отдельную табличку с указанием маркировки взрывозащиты и параметров электрических цепей.

Для преобразователей исполнения **Bn** с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка»:

- 1 Ex d IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex d IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex d IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex d IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурных исполнений «250».

Для преобразователей исполнения **ExB**:

- 1 Ex ib IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ib IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ib IIB T4 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ib IIB T3 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ib IIB T2 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурных исполнений «250».

Для преобразователей исполнения **ExiaB**:

- 1 Ex ia IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ia IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ia IIB T4 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ia IIB T3 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ia IIB T2 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурных исполнений «250».

- 0 Ex ia IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 0 Ex ia IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 0 Ex ia IIB T4 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 0 Ex ia IIB T3 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 0 Ex ia IIB T2 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурных исполнений «250».

Для преобразователей исполнения **ExiaC**:

- 1 Ex ia IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ia IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ia IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ia IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ia IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурных исполнений «250».

- 0 Ex ia IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 0 Ex ia IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 0 Ex ia IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 0 Ex ia IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 0 Ex ia IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70 °C для температурных исполнений «250».

Для преобразователей расхода с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» маркировка температуры окружающей среды $-40 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$.

1.6.2 Пломбирование

Пломбирование преобразователей производится с целью недопущения несанкционированного доступа к электронному блоку. Пломбирование производится с помощью пломбы и проволоки, продетой через специальные отверстия в корпусе и в крышках электронного блока преобразователей.

На приборе установлены гарантайные наклейки: на соединении стойки с корпусом проточной части, на защитном переключателе на процессорной плате, на разъемных соединениях дистанционного исполнения. На приборы с поврежденными или отсутствующими гарантайными наклейками гарантия завода-изготовителя не распространяется.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные особенности

2.1.1 Преобразователь, поступивший к потребителю, сконфигурирован предприятием-изготовителем в соответствии с опросным листом и с учетом параметров конкретного технологического процесса (плотность среды, температура, давление, вязкость, расход измеряемой среды).

Для использования прибора на ином техпроцессе его необходимо переконфигурировать. Для этого необходимо направить по электронной почте файл записи действующей конфигурации прибора, записанный с помощью программы **«ЭМИС-Интегратор»** и новый опросный лист. Предприятие-производитель вышлет новый файл конфигурации, содержащий конфигурацию для измерения расхода среды с новыми параметрами. Дополнительной поверки прибора не требуется при использовании его на технологические измерения.

2.1.2 Преобразователи можно устанавливать и в помещении, и на открытом воздухе.

2.1.3 Возникновение сигнала при вибрации трубопровода и при отсутствии измеряемой среды – так называемый «самоход» – означает, что параметры вибрации трубопровода превышают допустимые значения, что приводит к возникновению паразитного сигнала сенсора преобразователя.

Снижению паразитного сигнала и устранению «самохода» для погружного преобразователя может способствовать заполнение проточной части преобразователя измеряемой средой.

Не всегда вибрации трубопровода являются причиной «самохода». Данное явление так же описано в руководстве по эксплуатации на **«Электронный блок преобразователя расхода вихревого»** (см. [таблицу 1.7](#)).

2.1.4 На проточной части преобразователя возникают потери давления ΔP , которые можно вычислить по формуле

$$\Delta p = A \cdot \rho \cdot (Q)^2 / D^4, \text{ кПа} \quad (2.1)$$

где ρ - плотность измеряемой среды при рабочих условиях, $\text{кг}/\text{м}^3$;

Q – объёмный расход среды при рабочих условиях, $\text{м}^3/\text{ч}$;

D – внутренний диаметр трубопровода, мм ;

A – коэффициент, $A = 30 (\text{кПа} \cdot \text{ч}^2 \cdot \text{мм}^4) / (\text{кг} \cdot \text{м}^3)$.

2.1.5 В процессе измерения расходов жидкостей необходимо учитывать, что при определенных режимах истечения возможно возникновение кавитации (всплытие жидкости). Кавитация приводит к невозможности измерения. Чтобы не допустить этого, необходимо обеспечивать избыточное давление (P) на расстоянии 5-и диаметров трубы за преобразователем выше значения вычисляемого по формуле

$$P = 2,9 \Delta P + 1,3 p_v, \quad (2.2)$$

где ΔP - потери давления на преобразователе, кПа ;

p_v давление паров жидкости при рабочих условиях (справочная информация), кПа .

Если вычисленное по формуле давление выше реального избыточного давления в трубопроводе, то необходимо установить предохранительный клапан, повышающий давление.

2.1.6 Преобразователь поставляется потребителю с компенсированной температурной погрешностью. С помощью программы **«ЭМИС-Интегратор»** производитель программы программирует прибор на температуру измеряемой среды согласно опросному листу. Потребитель может самостоятельно задать другую температуру.

2.1.7 При использовании преобразователя для измерения расхода насыщенного пара степень сухости пара должна быть не менее 0,8.

2.1.8 Погружной преобразователь измеряет скорость потока. Для получения требуемой точности измерения расхода необходимо измерить фактический внутренний диаметр трубопровода и внести значение диаметра в память прибора с помощью программы **«ЭМИС-Интегратор»**.

Измерительное сечение трубопровода выбирают на прямом участке трубы перед расходомером, но не ближе 5 диаметров трубы к концу прямого участка. Площадь измерительного сечения определяют по среднеарифметическому значению четырех диаметров, равномерно расположенных в сечении. Измерение необходимо проводить микрометрическим нутромером по [ГОСТ 10](#). При невозможности непосредственного измерения внутреннего диаметра трубы допускается определять площадь измерительного сечения измерением наружного периметра и толщины стенки трубы. Наружная поверхность трубы должна быть тщательно защищена и не иметь вмятин и выступов. Измерение необходимо проводить металлической рулеткой по [ГОСТ 7502](#). Толщину стенки измеряют индикаторным толщиномером по [ГОСТ 11358](#), штангенциркулем по [ГОСТ 166](#) или ультразвуковым толщиномером.

2.1.9 Не рекомендуется использовать преобразователь для процессов с резко изменяющимся расходом, например, в системах дозирования. Для уменьшения времени реагирования преобразователя на резкое изменение расхода рекомендуется уменьшить степень демпфирования или отключить демпфирование, установив степень 0.

2.2 Требования к монтажу

2.2.1 Общие требования к монтажу преобразователя

Монтаж (демонтаж), электрическое подключение, настройку, эксплуатацию преобразователей должны выполнять лица, изучившие настояще руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками.

При установке преобразователя необходимо руководствоваться следующими обязательными правилами:

- к преобразователю должен быть обеспечен свободный доступ;
- место установки преобразователя должно обеспечивать его эксплуатацию без возможных механических повреждений;
- не допускается устанавливать преобразователь в затапливаемых подземных теплофикационных помещениях;
- прямолинейные участки трубопровода и проточной части преобразователя при измерении жидкости должны быть полностью заполнены средой в процессе измерения;
- конструкция узла подсоединения преобразователя к трубопроводу при измерении жидкости не должна допускать скапливания воздуха в какой-либо части трубопровода;
- преобразователь монтируется на горизонтальном участке трубопровода;
- эксплуатация преобразователя при измерении расхода жидкости на не полностью заполненных трубопроводах не допускается;
- запрещается устанавливать преобразователь на трубопроводах с давлением выше допустимого паспортного значения;
- после транспортирования при отрицательных температурах необходимо до монтажа выдержать преобразователь в упаковке в нормальных условиях в течение 3 часов;
- установка преобразователя в зоне расположения устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов), не допускается;
- запрещается выполнять какие-либо работы при включенном питании преобразователя;
- запрещается работать с приборами и электроинструментом без подключения их к шине защитного заземления;
- присоединение к преобразователю внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажных работ на трубопроводе, а их отсоединение - до начала демонтажа;
- после установки кабелей в кабельные вводы и их подключения необходимо выполнить затяжку всех гаек в кабельных вводах для исключения попадания влаги в электронный блок расходомера;
- неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены;
- заземление преобразователя производится подсоединением провода заземления преобразователя к зажиму, отмеченному знаком заземления. Фланцы трубопровода между собой должны быть соединены заземляющим проводом.

По умолчанию преобразователи ЭВ-205 взрывозащищенных исполнений комплектуются двумя металлическими кабельными вводами для небронированных кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 9 мм. При этом в кабельные вводы устанавливаются взрывозащищенные пробки. Преобразователи ЭВ-205 с исполнением без взрывозащиты комплектуются двумя пластиковыми кабельными вводами для небронированных кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 13 мм.

По спецзаказу могут быть установлены кабельные вводы для кабелей с другим внешним диаметром или для бронированных кабелей (необходимо указать тип и диаметр кабеля при заказе).

Есть возможность применения кабельного ввода под металлокорукав (необходимо указать типоразмер металлокорукава при заказе).

При монтаже преобразователей с оптическим индикатором (исполнение СИО) рекомендуется устанавливать электронный блок под солнцезащитным козырьком для исключения ложных срабатываний оптических кнопок от прямых солнечных лучей.

2.2.2 Требования к монтажу, обеспечивающие заявленную точность

Для обеспечения заявленной производителем точности обязательным является выполнение требуемых длины входных и выходных прямолинейных участков. В зависимости от наличия сужений, расширений, изгибов труб, регулирующих механизмов или устройств, находящихся выше по потоку от места установки прибора, длины прямолинейных участков до и после преобразователя должны быть не менее величин, указанных в **таблице 2.1**. Невыполнение требований ведет к увеличению погрешности измерения на малых расходах.

Таблица 2.1 – Длины прямых участков для погружных преобразователей ЭВ-205

| Наименование местного сопротивления | Длина прямого участка перед преобразователем (X^*D_u) | | Длина прямого участка после преобразователя (X^*D_u) |
|--|---|-------------------------------|--|
| | Измерение в точке $0,242R$ | измерение на оси трубы | |
| Колено или тройник | 55 x D_u | 25 x D_u | 5 x D_u |
| Два или более колен в одной плоскости | 50 x D_u | 25 x D_u | 5 x D_u |
| Два или более колен в разных плоскостях | 80 x D_u | 50 x D_u | 5 x D_u |
| Сужение трубопровода (конфузор) | 30 x D_u | 10 x D_u | 5 x D_u |
| Расширение трубопровода (диффузор) | 55 x D_u | 22 x D_u | 5 x D_u |
| Полностью открытый клапан | 45 x D_u | 22 x D_u | 5 x D_u |
| Полностью открытая задвижка | 30 x D_u | 15 x D_u | 5 x D_u |

Примечание: D_u - условный диаметр трубопровода.

2.2.3 Электромонтажные работы

Процедура поворота электронного блока, подробное описание электромонтажных работ, описание дистанционного разъемного исполнения, монтаж преобразователей с обеспечением взрывозащиты описаны в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» (см. [таблицу 1.7](#)).

2.2.4 Требования к монтажу погружного преобразователя

При монтаже преобразователя на трубопроводе следует обеспечить выполнение следующих требований:

- направление стрелки около ручек на штанге преобразователя должно совпадать с направлением потока в трубопроводе; направление ручек на штанге должно максимально совпадать с осью трубопровода;
- в случае снятия ручек отверстия необходимо заглушить болтами M14;
- приварной патрубок и погружная штанга должны быть установлены перпендикулярно к поверхности трубопровода в месте установки преобразователя (см. [рис. 2.1](#));
- вертикальная установка преобразователя ([рекомендуется](#)). В случае не вертикальной установки преобразователя угол отклонения погружной штанги от вертикали не должен превышать 90° (см. [рис. 2.2](#)).

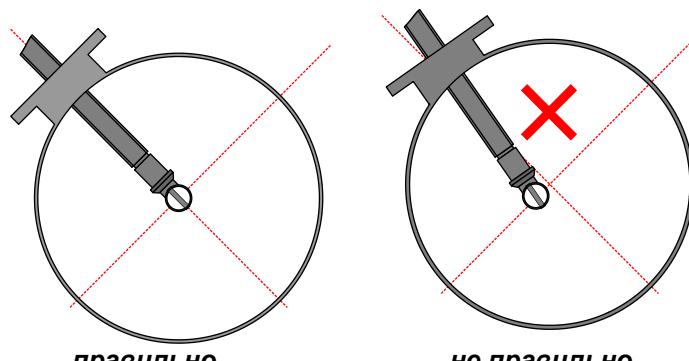


Рисунок 2.1 – Позиционирование расходомера

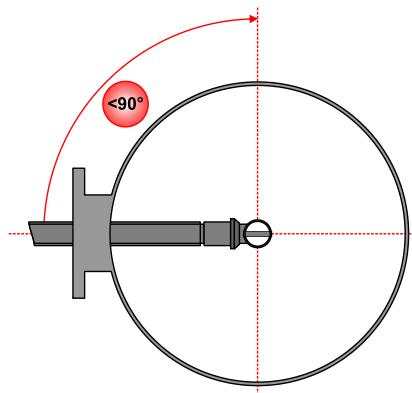


Рисунок 2.2 – Угол установки преобразователя

Датчик погружного преобразователя может быть установлен в центре трубопровода (**R**) или в точке средних скоростей потока (**H=0,242R**). Возможное положение датчика показано на **рис. 2.3**

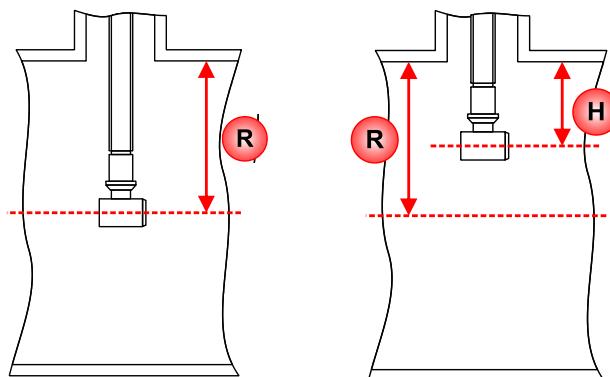


Рисунок 2.3 – Варианты расположения датчика

Датчик погружного преобразователя с исполнением по давлению 2,5 МПа устанавливается в центре трубопровода (**R**) для условного диаметра ≤ 1000 мм и в точке средних скоростей (**H**) для условного диаметра > 1000 мм.

Датчик преобразователя с исполнением по давлению 1,6 МПа устанавливается в центре трубопровода (**R**) для условного диаметра < 800 мм и в точке средних скоростей (**H**) для условного диаметра ≥ 800 мм.

На установку в указанных местах настраиваются преобразователи при выпуске с производства.

В трубопроводах с условным диаметром от 800 до 1200 мм для преобразователя с исполнением по давлению 1,6 МПа датчик допускается также устанавливать в центр трубопровода. При этом необходимо в настройках прибора изменить место установки датчика с помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**».

Метрологическая точность погружных расходомеров обеспечивается качеством монтажа и качеством замеров внутреннего диаметра трубы. Датчик измеряет скорость потока и для получения расхода необходимо провести замеры по определению внутреннего диаметра, после чего значение фактического диаметра с помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**» внести в память прибора.

Для обеспечения метрологической точности необходимо выдерживать длину прямых участков (см. **таблицу 2.2**).

При измерении скорости потока в середине потока важно знать коэффициент гидравлического трения трубы λ . В общем случае он равен 0,02. Значение коэффициента λ не должно превышать 0,06. Коэффициент зависит от вязкости и шероховатости стенок трубы. При вводе в память прибора измеряемой среды и ее температуры выбор коэффициента осуществляется автоматически.

Требования к точности положения датчика расхода в трубопроводе при расположении датчика по центру потока $\pm 0,05R$.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения герметичности при установке погружного расходомера и регулировке глубины погружения датчика расхода необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу расходомера, приведенными в **приложении Ж**.

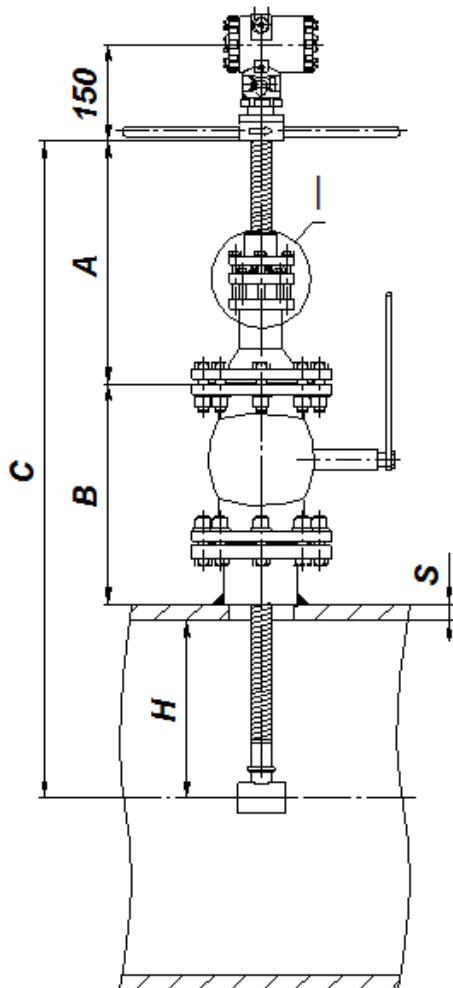


Рисунок 2.4 Вычисление глубины погружения датчика

При измерении скорости в точке $0,242R$ необходимо обеспечить глубину установку датчика в потоке с точностью $\pm 0,013R$. При этом в этой точке измеряется фактическая средняя скорость потока.

Для правильного расположения чувствительного элемента внутри трубопровода для преобразователей с исполнением по давлению 1,6 МПа необходимо вычислить и контролировать размер **A** (см. **рис. 2.4**), соответствующий требуемой глубине погружения датчика:

$$A = C - B - H - S, \text{ мм} \quad (2.3)$$

где: **A** – расстояние от торца фланца шарового крана или патрубка до торцевой поверхности вращающейся втулки (размер соответствующий глубине погружения);

B – расстояние от наружной поверхности трубы до фланца шарового крана или фланца патрубка;

C – расстояние от оси датчика скорости до торцевой поверхности вращающейся втулки;

H – глубина погружения датчика (R или $0,242R$);

S – толщина стенки трубы.

Монтаж погружного преобразователя расхода с исполнением по давлению 1,6 МПа может быть осуществлен без остановки потока в трубопроводе («горячая врезка»). Последовательность операций «горячей врезки» погружного преобразователя описана в **приложении Ж**.

Для исполнений по давлению 2,5 МПа фланец преобразователя жестко закреплен на погружной штанге, таким образом, вращение и регулировка глубины погружения датчика невозможны. В связи с этим отсутствует шаровый кран и «горячая врезка» также невозможна.

2.3 Использование

2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 Перед первым включением электрического питания преобразователя и пуском его в эксплуатацию необходимо:

- проверить правильность монтажа преобразователя на трубопроводе;
- проверить параметры электрического питания преобразователя;
- проверить правильность заземления корпуса преобразователя;
- проверить правильность подключения внешних устройств.

2.3.1.2 Параметры преобразователя, указанные в паспорте на прибор:

- диапазон измерения расхода;
- серийный номер;
- сетевой адрес преобразователя в сети Modbus или HART;
- вид взрывозащиты;
- значение степени демпфирования показаний объемного расхода выбирается из ряда целых чисел от 0 до 10 (по умолчанию установлено 4);
- измеряемая среда: жидкость, газ, пар;
- температурный диапазон измеряемой и окружающей среды;
- класс точности преобразователя;
- параметры выходных сигналов: значение расхода для 1000 Гц для частотного сигнала, цена импульса для импульсного сигнала, значение расхода для 20 мА для токового сигнала;
- К-фактор (для датчика расхода);
- номер версии программного обеспечения.

2.3.2 Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию преобразователя оформляется актом.

При вводе преобразователя в эксплуатацию в паспорте необходимо сделать отметку с указанием даты ввода и заверить её подписью лица, ответственного за эксплуатацию приборов.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание преобразователей взрывозащищенного исполнения должно проводиться в соответствии с [ГОСТ 31610.17-2012 \(IEC 60079-17:2002\)](#).

Преобразователь в процессе эксплуатации не требует специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью проверки условий эксплуатации.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание.

Особое внимание необходимо уделять контролю технологических параметров измеряемой среды, в частности, давлению в трубопроводе, и не допускать режимов эксплуатации, способствующих возникновению явления кавитации, т.е. образованию в жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Кавитационные пузырьки образуются, когда давление в потоке жидкости за преобразователем становится ниже некоторого критического значения (приблизительно равно давлению насыщенных паров этой жидкости при данной температуре). В п. 2.1.5 приведена формула расчета избыточного критического давления.

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к выходу из строя преобразователя или погрешности измерений превышающей нормируемые параметры.

4 ПОВЕРКА

Первичной поверке подвергаются преобразователи при выпуске из производства, прошедшие приемо-сдаточные испытания и принятые службой, отвечающей за качество, на соответствие требованиям [ТУ 4213-017-14145564-2009](#).

Проверка преобразователей в объеме первичной поверки проводится также в следующих случаях:

- при хранении преобразователя перед вводом в эксплуатацию более 36 месяцев;
- после ремонта преобразователя с демонтажем с трубопровода;

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации, и после ремонта.

Интервал между поверками преобразователей – 4 (четыре) года.

Для погружных преобразователей поверке подвергается датчик расхода с условным диаметром проточной части 40 мм.

Проверка преобразователей проводится согласно Методике поверки ЭВ-200.000.000.000.00 МП с изменениями №2.

Примечание - внеочередная поверка проводится в процессе эксплуатации, если необходимо удостовериться в исправности преобразователя, при повреждении пломб или утрате документов, подтверждающих прохождение очередной поверки.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ

Перечень возможных отказов (в т.ч. критических):

- потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям, связанная с разрушением;
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по прокладочному соединению;
- потеря герметичности в разъемных соединениях;
- несоответствие требованиям [таблицы 1.5](#).

К критериям предельного состояния расходомеров относят:

- достижение назначенных показателей;
- начальную стадию нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельную течь);
- необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов;
- превышение предельно допустимых дефектов металла корпусных деталей и сварных швов;
- изменение (уменьшение) толщин стенок корпусных деталей до минимально допускаемых прочностным расчетом величин;
- изменение (уменьшение) размеров тела обтекания до минимально допускаемых расчетом величин погрешности;
- выход из строя сенсора расходомера;
- нарушение геометрии корпусных деталей выше максимально допустимых отклонений.

Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии.

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать арматуру для работы в условиях, не соответствующих указанным в паспорте;
- использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;
- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в клапане;

- производить подключение к электрическим цепям по схемам, не соответствующим руководству по эксплуатации;
- эксплуатировать расходомер при отсутствии эксплуатационной документации.

При инциденте, критическом отказе или аварии необходимо прекратить подачу рабочей среды на расходомер. Отключить расходомер от электрических цепей.

Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь:

- нарушены пломбы изготовителя;
- отсутствие паспорта преобразователя или в паспорте отсутствует отметка о вводе преобразователя в эксплуатацию, выполненная организацией, осуществлявшей ввод;
- механическое повреждение сенсора (отсутствие или деформация), тела обтекания (отсутствие, коррозия деформация или смещение), проточной части (коррозия, деформация, следы механического воздействия);
- разгерметизация (попадание измеряемой среды в стойку и (или) корпус электронного блока) проточной части вследствие нарушения правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и (или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку (в частности, но не ограничиваясь, превышение допустимых значений температуры и давления);
- наличие в проточной части инородных предметов;
- деформация и отсутствие элементов и составных частей;
- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в электрических цепях электронных плат;
- наличие следов перегрева и (или) отсутствие компонентов электронных плат, а также токоведущих дорожек электронных плат;
- выход из строя электронных плат вследствие попадания газов и (или) воды и (или) иной жидкости через незатянутые кабельные вводы и крышки;
- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей, а также внесение изменений в работу программного обеспечения преобразователя, изменение заводских настроек, выходящих за пределы заданного уровня доступа, самостоятельно (без согласования с заводом-изготовителем);
- применение на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и (или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку оборудования без согласования с заводом-изготовителем.

6 ХРАНЕНИЕ

Преобразователи после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения в распакованном виде - 2 (С) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха до 95 % при 25 °C без конденсации влаги.

Помещать преобразователи один на другой не разрешается.

В зимнее время распаковывать преобразователи необходимо после выдержки в отапливаемом помещении в течение 3 ч.

Длительное хранение преобразователей рекомендуется производить в упаковке предприятия - изготовителя.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Преобразователи в транспортной упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любым видом транспорта в соответствии с условиями 4 (Ж2) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100 % при 25°C.

Время пребывания преобразователя в условиях транспортирования не должно превышать одного месяца.

При погрузке, транспортировании и выгрузке преобразователей должны выполняться требования указанные на упаковке манипуляционных знаков.

При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Преобразователи не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизации подлежат преобразователи, выработавшие ресурс и непригодные к дальнейшей эксплуатации (поврежденные, разбитые и т.п.).

Преобразователи, выработавшие ресурс, не подлежат размещению на полигоне ТБО.

Утилизация преобразователей производится специализированными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

После передачи на утилизацию и разборки преобразователей детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей. Полезные компоненты преобразователей (черные металлы, цветные металлы, элементы микросхем, пластик ABS и пр.) направляются на вторичную переработку;

Электронные компоненты, извлеченные из преобразователей, дальнейшему использованию не подлежат.

Преобразователи поставляются потребителю в картонной, полимерной или деревянной таре. Упаковочные материалы передаются на утилизацию (вторичную переработку) специализированным организациям.

Утилизация преобразователя осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.


9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Преобразователи не содержат драгоценных металлов.


Перечень ссылочных документов

| Обозначение документа | Наименование |
|--|--|
| ГОСТ 10-88 | Нутромеры микрометрические. Технические условия |
| ГОСТ 26.010-80 | Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные |
| ГОСТ 26.011-80 | Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные |
| ГОСТ 27.003-2016 | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 6651-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 8.361-79 | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы |
| ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 11358-89 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 22261-94 | Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия |
| ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |
| ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014) | Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" |
| ГОСТ 31610.17-2012 (IEC 60079-17:2002) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |
| ГОСТ 33259-2015 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250 |
| ГОСТ Р 50648-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ Р 52931-2008 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия |

| Обозначение документа | Наименование |
|--|---|
| <u>ГОСТ IEC 60079-1-2011</u> | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d" |
| <u>ОСТ 37.001.031-72</u> | Затяжка резьбовых соединений |
| <u>ПР 50.2.104-09</u> | ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа |

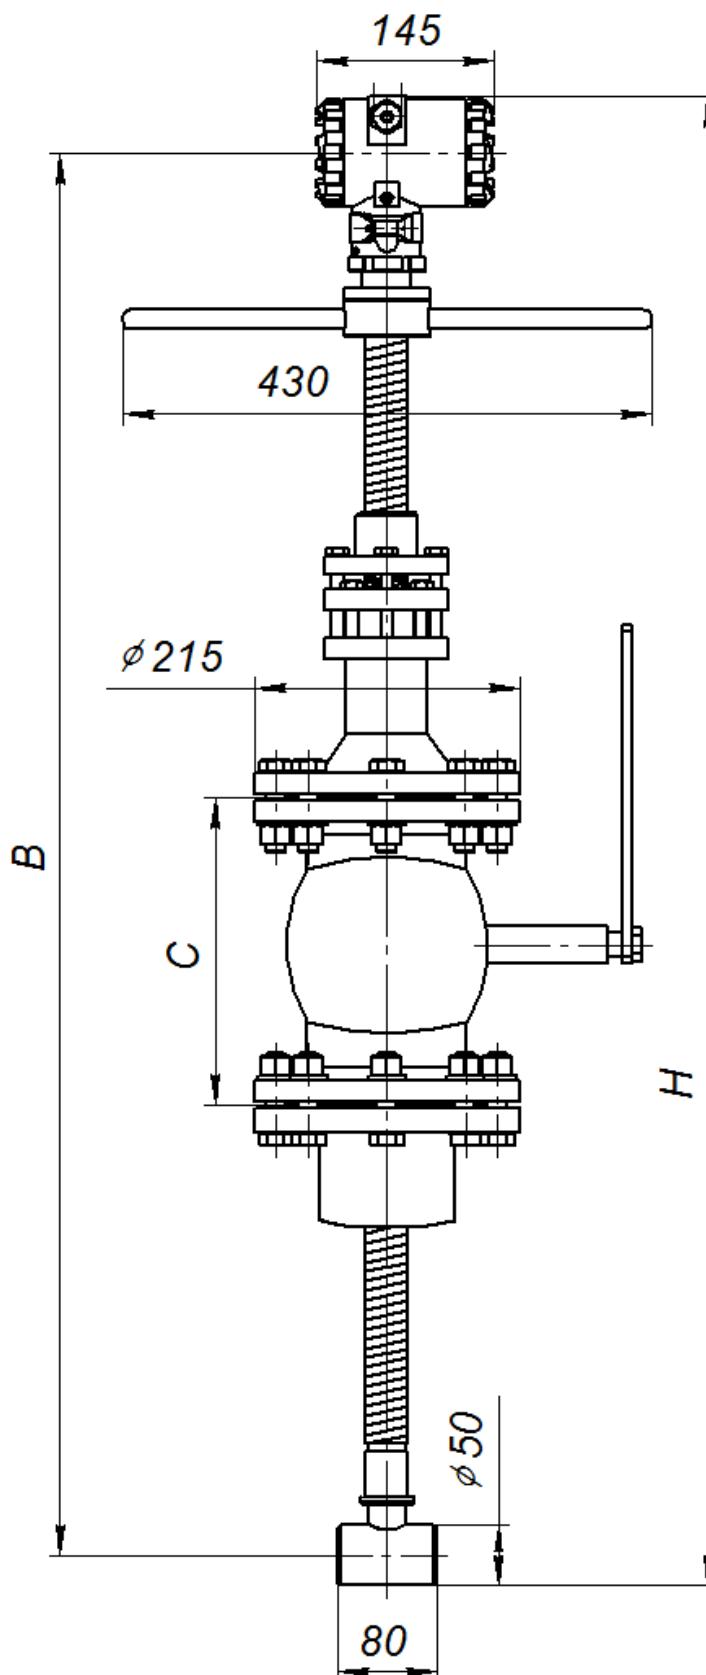


| <i>Dу, мм</i> | <i>B, мм</i> | <i>H, мм</i> | <i>C, мм</i> | <i>Масса, кг</i> |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 300 – 500 | 1160 | 1230 | 230 | 21 |
| 600 – 1100 | 1460 | 1530 | 230 | 22 |
| 1200 – 1600 | 1160 | 1230 | 230 | 21 |
| 1800 – 2000 | 1460 | 1530 | 230 | 22 |

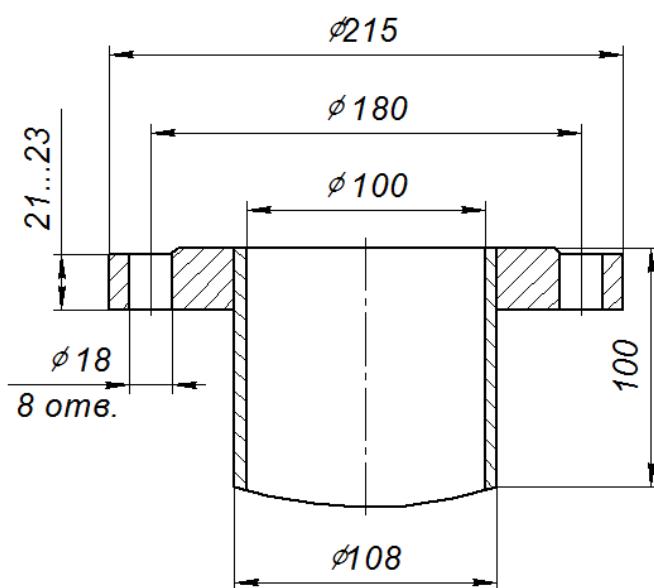

Размеры приварного патрубка на давление 1,6 МПа

Рисунок Б.1 – Размеры погружного преобразователя на давление 1,6 МПа

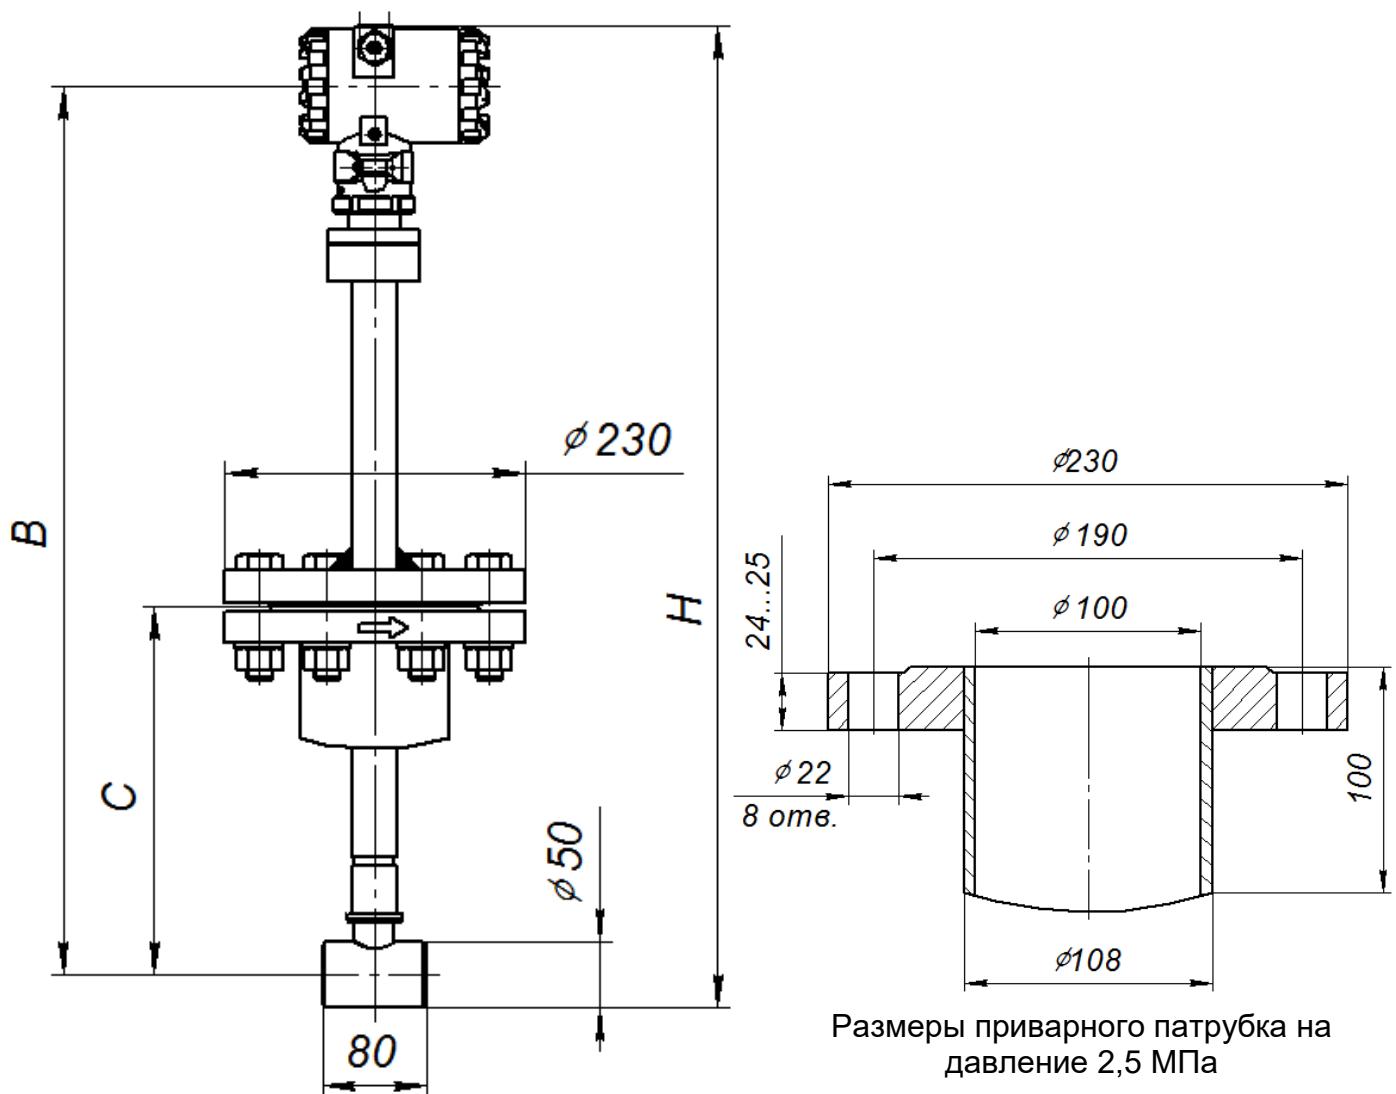

| Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Масса, кг | Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Масса, кг | Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Масса, кг |
|--------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| 300 | 740 | 810 | 19 | 265 | 600 | 415 | 1110 | 20 | 1200 | 740 | 250 | 810 | 19 | |
| 350 | | | | 290 | 700 | 460 | | | 1400 | | 270 | | | |
| 400 | | | | 315 | 800 | 510 | | | 1600 | | 300 | | | |
| 450 | | | | 340 | 900 | 560 | | | 1800 | | 320 | | | |
| 500 | | | | 365 | 1000 | 610 | | | 2000 | | 345 | | | |

Рисунок Б.2 – Размеры погружного преобразователя на давление 2,5 МПа

Комплект монтажных частей (КМЧ)**Таблица В.1 Крепежные детали для погружных преобразователей ЭВ-205**

| Давление, МПа | Шаровый кран | Болт ГОСТ 7798 | Гайка ГОСТ 9064 | Количество, шт. | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| | | | | Болты | Гайки | Прокладки |
| 1,6 | нет | M16x75 | AM16 (S24) | 8 | 8 | 1 |
| | есть | | | 16 | 16 | 2 |
| 2,5 | нет | M20x90 | AM20 (S30) | 8 | 8 | 1 |

Примечание: Количество шайб равно удвоенному количеству гаек.


В КМЧ входит прокладка плоская паронитовая по ГОСТ 15180-86

Чертеж средств обеспечения взрывозащиты преобразователей


Исполнение с электронным блоком с четырьмя кабельными вводами

Электронный блок с четырьмя кабельными вводами интегрального исполнения

Рис. 1

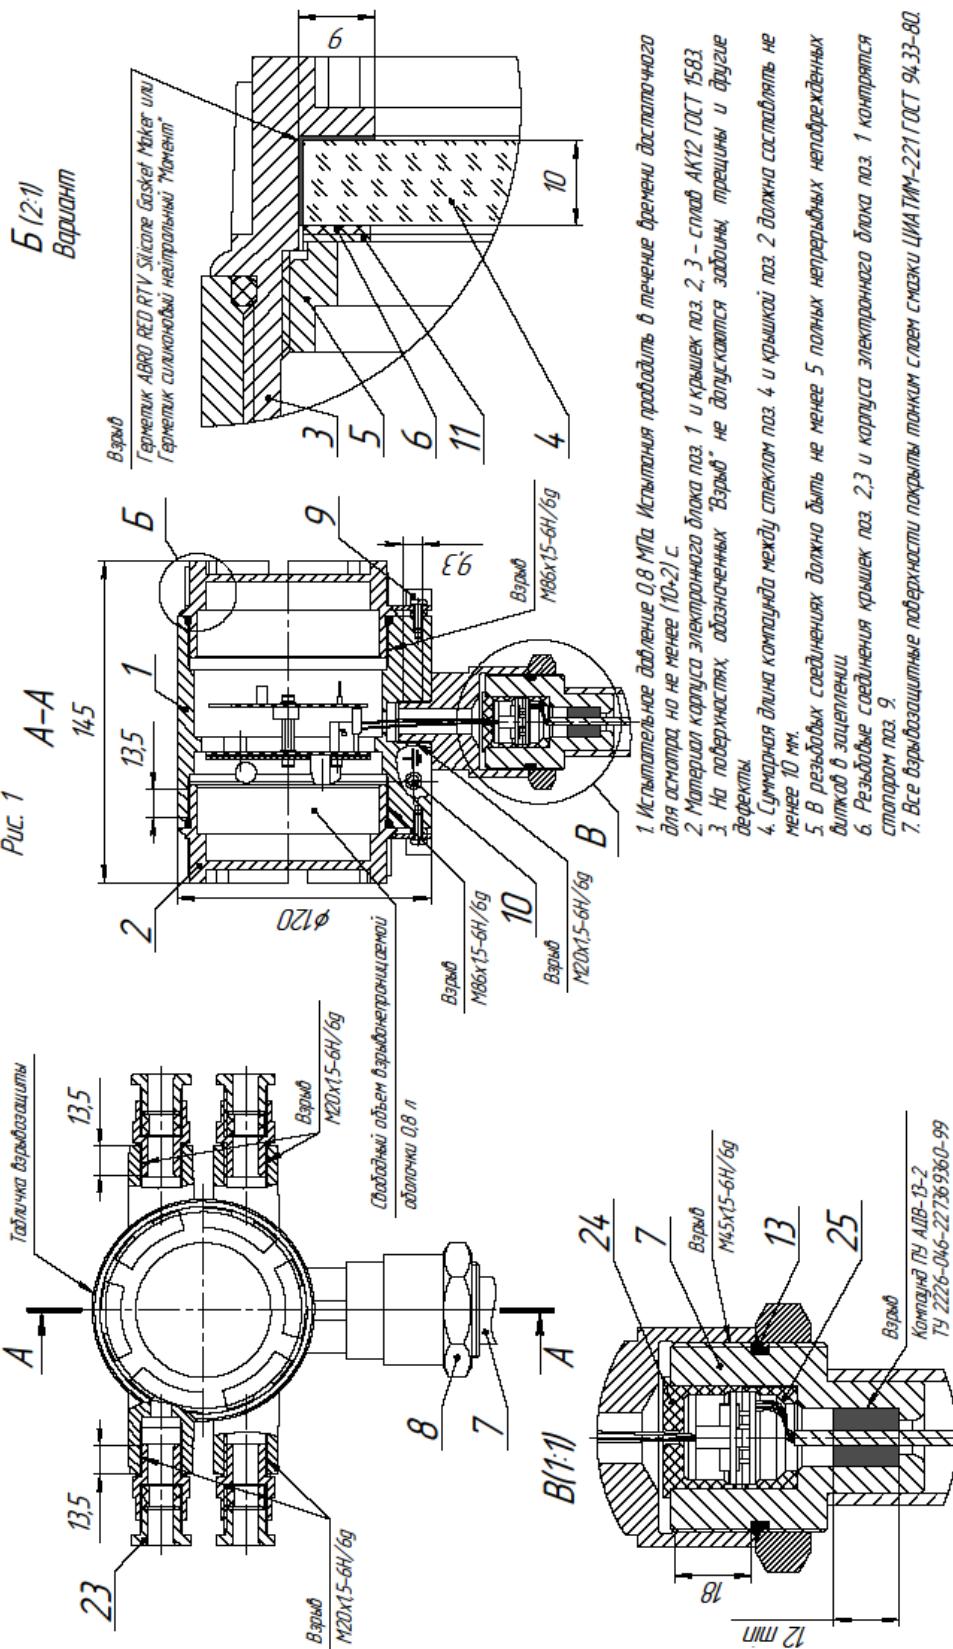


Исполнение с электронным блоком с двумя кабельными вводами интегрального исполнения

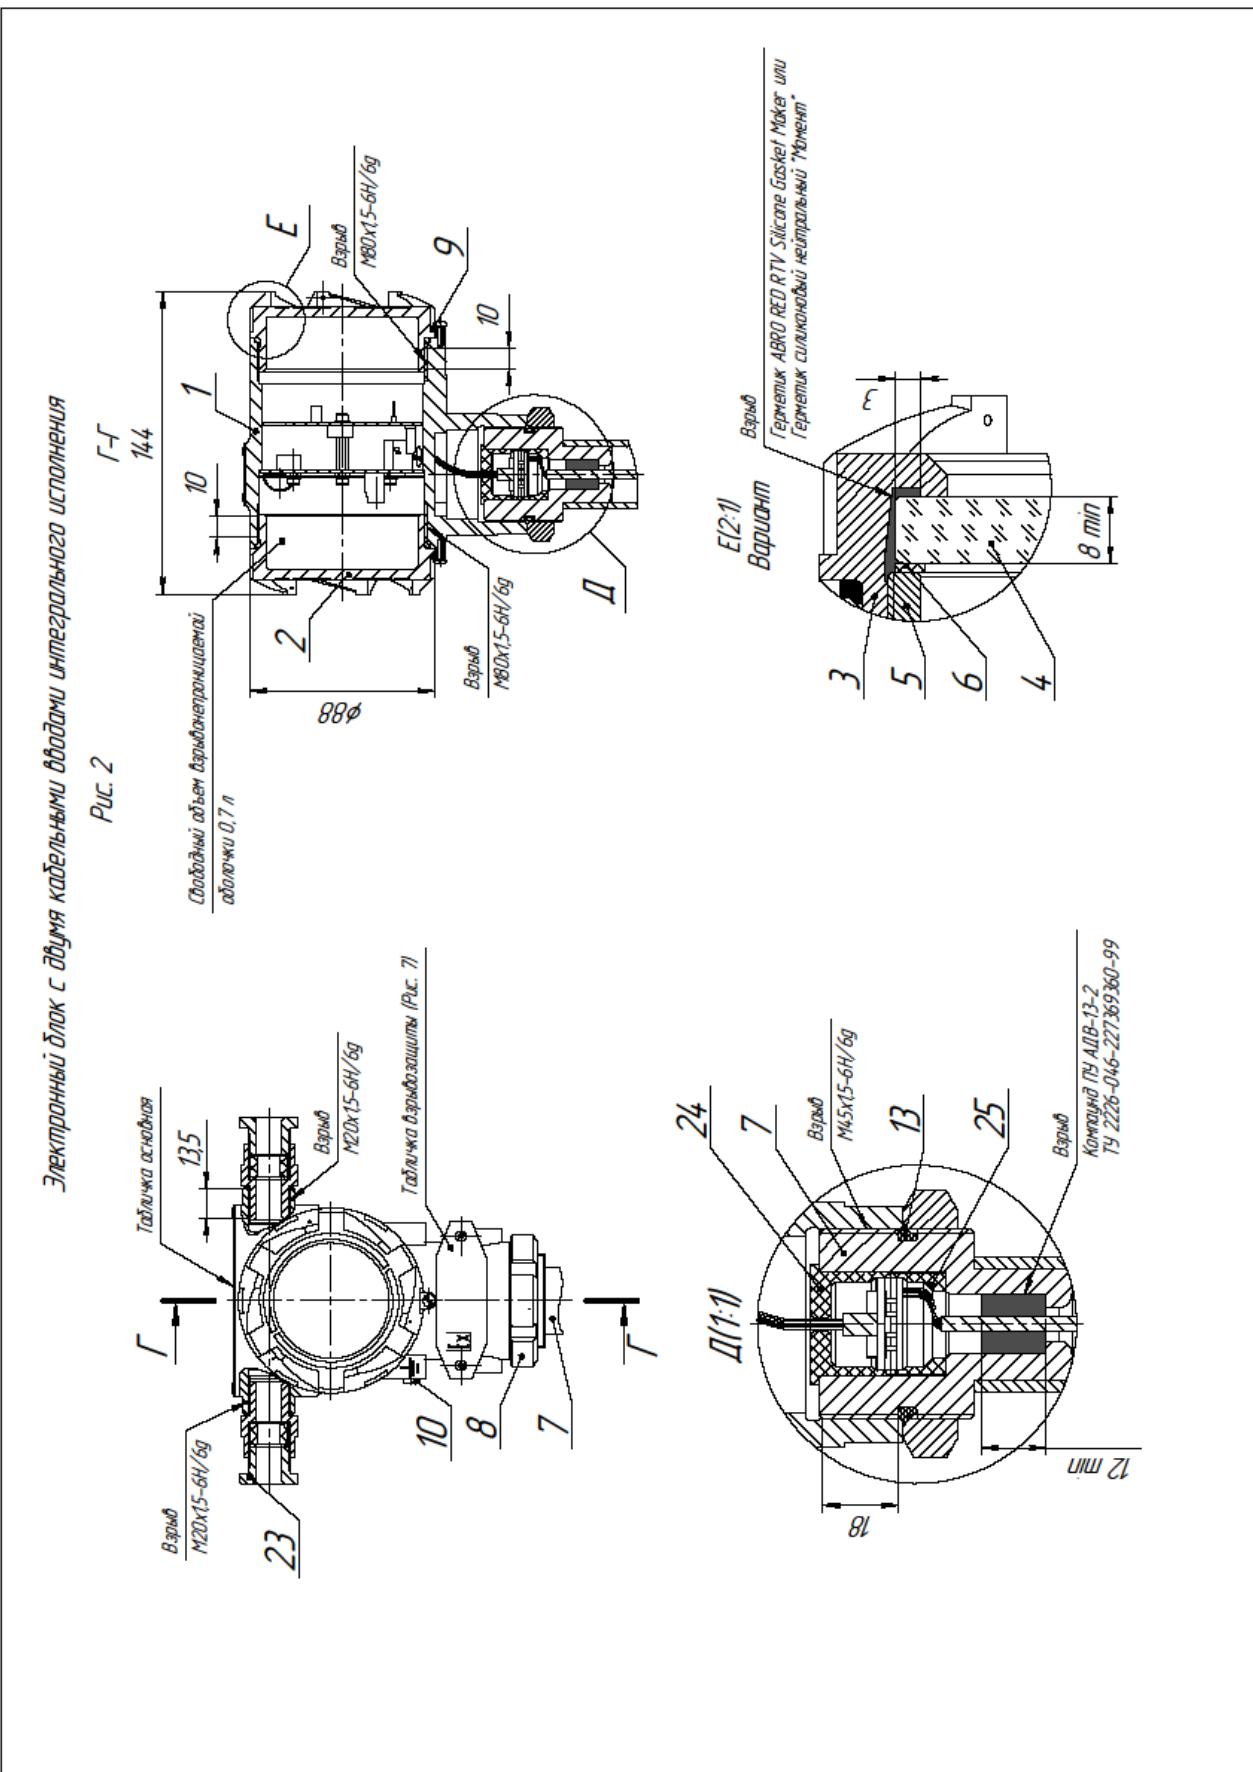

Дистанционное исполнение

*Рис. 3
Дистанционное исполнение
Остальное см. Рис. 1 и 2*

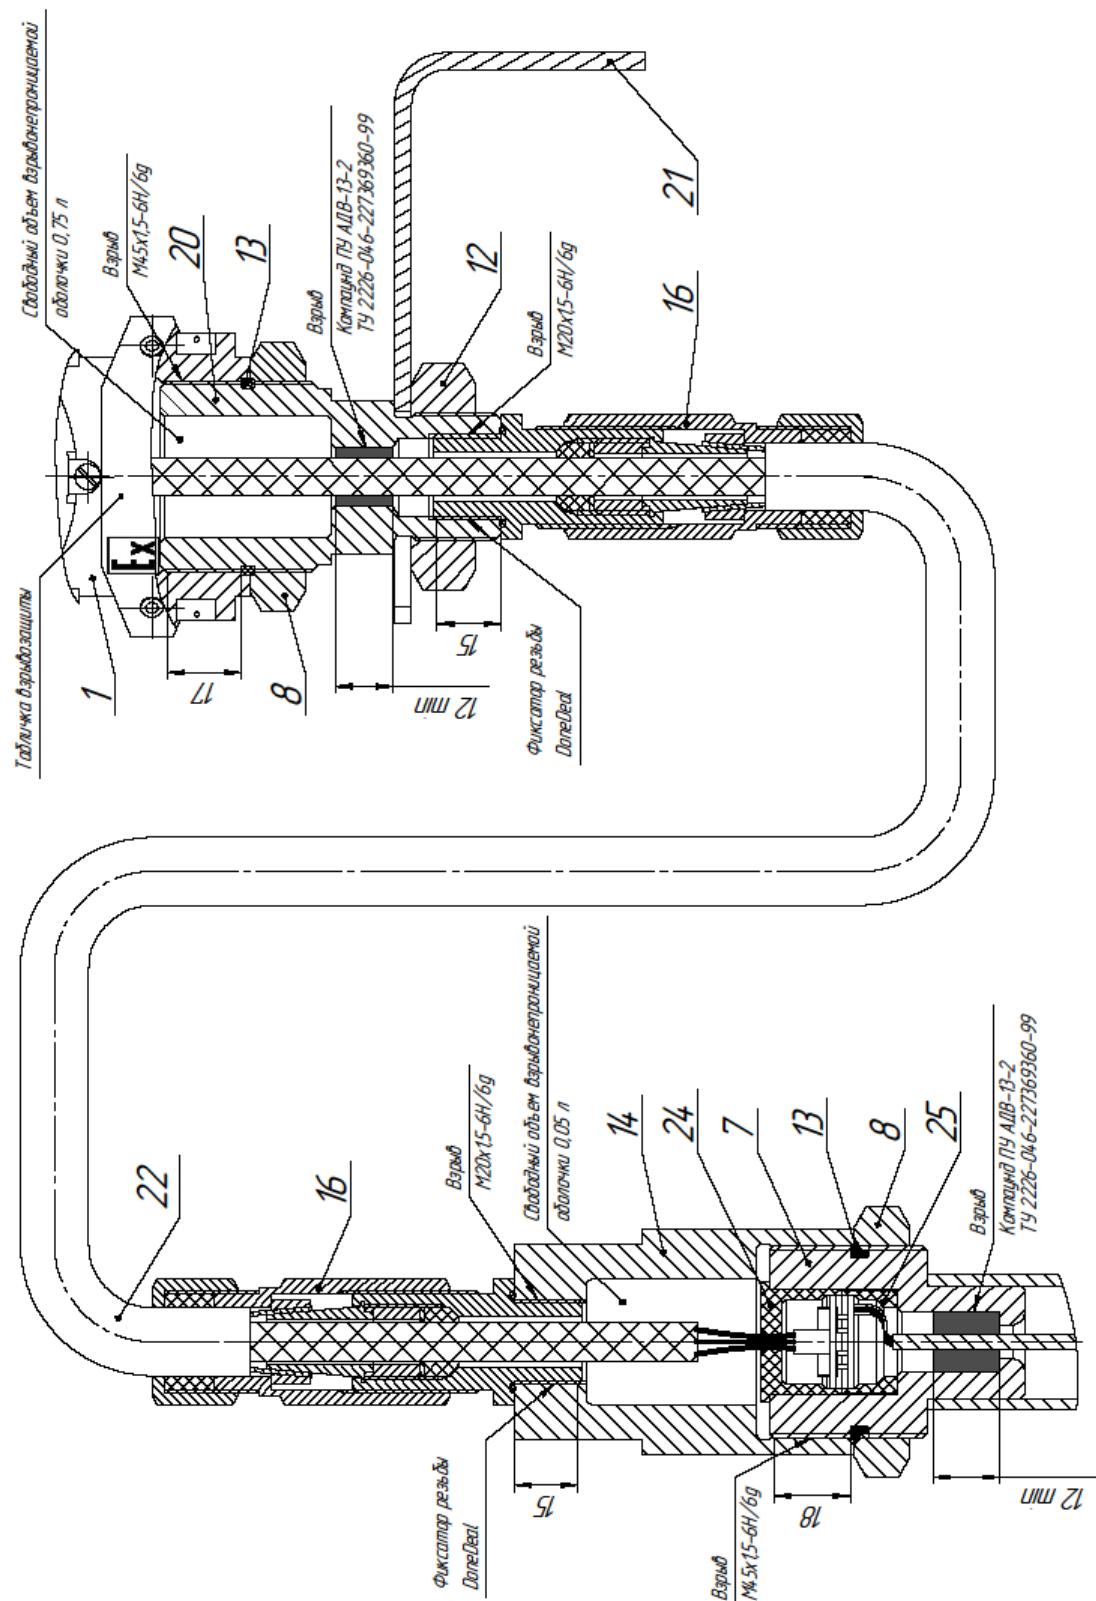

Перечень средств измерений, используемых при поверке

Таблица Д.1 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности преобразователей на расходомерной установке

| Наименование | Тип | Технические характеристики |
|--|--|--|
| 1. Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ТЛ ГОСТ 28498 | Пределы измерения 0 – 55 °C, цена деления шкалы 0,1 °C |
| 2. Источник питания постоянного тока – 2 шт. | Б5-45 ЕЭ3.233.219 ТУ | Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА. |
| 3. Частотомер электронно-счетный | ЧЗ-88 по ТУ BY 100039847.076-2006 | диапазон частот входных сигналов от 0,1 Гц до 200 МГц |
| 4. Секундомер | СТЦ-1 ТУ25-07.1353-77 | Погрешность измерения ± 0,1 секунд. |
| 5. Персональный компьютер | | Персональный компьютер с установленной ОС Windows 95/98/2000, программой «ЭМИС Интегратор» и наличием свободного COM – порта. |
| 6. Поверочная установка | УПСЖ 100/ВМ ТУ 4381-001-55749794-2002 | Диапазон расхода от 0,03 до 100 м ³ /ч, основная относительная погрешность измерения методом сличения не более ±0,25 %, объемно-весовым методом – не более ±0,05 %. |
| 7. Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа | УПСГ | Диапазон расхода от 1 до 4000 м ³ /ч. Основная относительная погрешность при измерении объема воздуха не более ± 0,35 %. |

Примечание - Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.

Таблица Д.2 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности преобразователей имитационным методом

| Наименование | Тип | Технические характеристики |
|--|---|---|
| 1. Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ТЛ ГОСТ 28498 | Пределы измерения 0 – 55 °C, цена деления шкалы 0,1 °C |
| 2. Источник питания постоянного тока | Б5-44 ТУ 3.233.219 | Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА. |
| 3. Частотомер электронно-счетный | ЧЗ-88 по ТУ ВУ 100039847.076-2006 | диапазон частот входных сигналов от 0,1 Гц до 200 МГц |
| 4. Секундомер | СТЦ-1 ТУ25-07.1353-77 | Погрешность измерения ± 0,1 секунд. |
| 5.Микрометры рычажные | 0-25 и 25-50 ТУ 2-034-227-87 | Погрешность измерения не более ± 0,01 % |
| 6.Штангенциркуль электронный | ЩЦЦ-150 ГОСТ 166 | Погрешность измерения не более ± 0,03 % |
| 7.Генератор сигналов | Г6-27 ГОСТ 22261 | Диапазон частот 0,3Гц...3 МГц, стабильность не менее 0,05 % |
| 8.Вольтметр цифровой | В7-65/5 | Пределы измерений от (0-0,05) до 1000 В, класс точности 0,02 % + 5 ед.мл. разряда. |
| 9.Магазин сопротивлений | P4831 | Сопротивление до 1000 Ом, относительная погрешность задания сопротивления не более ± 0,05 %. |
| 10.Персональный компьютер | ПК - IBM совместимый | Компьютер с ОС Windows 95/98/2000/XP/Vista/7 и установленной программой «ЭМИС-Интегратор» и наличием свободного COM или USB порта и линейного выхода. |
| 11.Осциллограф | С1-117/1 ТГ2.044.016ТУ | Диапазон не менее 100 кГц, чувствительность не менее 10 мВ/дел. |
| 12. Преобразователь интерфейса RS485 / USB | ЭМИС-СИСТЕМА 750 | |
| 13.Комплект кабелей для имитационной поверки | ЭВ200.КИП | |

Примечание - Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.

Настройка погружного преобразователя расхода согласно условиям применения

Для настройки погружного преобразователя на фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода необходимо либо перенастроить сам преобразователь с помощью программы «ЭМИС-Интегратор» (одноразовая операция), либо пересчитать значение цены импульса на частотно-импульсном выходе преобразователя и значение максимального расхода, которому соответствует верхний предел токового выходного сигнала преобразователя. Для этого необходимо установить бит 10 регистра 40014 (включение погружного режима), рассчитать значение поправочного коэффициента для приведения расхода датчика к расходу при фактическом диаметре трубопровода. Этот расчет можно также выполнить при помощи программы «ЭМИС-Интегратор», не внося изменения в преобразователь.

Корректировка цены импульса

Фактическое значение цены импульса m_f преобразователя рассчитывается по формуле

$$m_f = m * S, \quad (E.1)$$

где m – значение цены импульса датчика, указанное в паспорте преобразователя, л/имп;

S – поправочный коэффициент согласно формуле (E.3).

Корректировка верхнего предела токового выходного сигнала

Фактическое значение расхода $Q_{наиб.ф}$, которому соответствует верхний предел токового выходного сигнала преобразователя, рассчитывается по формуле

$$Q_{наиб.ф} = Q_{наиб} * S, \quad (E.2)$$

где $Q_{наиб}$ – значение расхода датчика, которому соответствует 20mA токового выходного сигнала, указанное в паспорте преобразователя, $\text{м}^3/\text{ч}$;

S – поправочный коэффициент согласно формуле (E.3).

Расчет поправочного коэффициента

Поправочный коэффициент S для фактического значения внутреннего диаметра трубопровода вычисляется по формуле

$$S = (D_f / d)^2 * Kv * Kp * Kz, \quad (E.3)$$

где D_f – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм;

d – значение внутреннего диаметра датчика расхода в месте установки тела обтекания, $d = 40$ мм;

Kv – коэффициент, зависящий от глубины погружения датчика расхода. $Kv=1$ для установки датчика в точке средней скорости ($0,242R$). Значение коэффициента Kv для установки датчика на оси трубопровода определяется методом интерполяции по данным **таблицы Л.4**. В общем случае значение Kv для установки датчика на оси трубопровода можно принять равным 0,84;

Kp – коэффициент перехода, учитывающий изменение К-фактора датчика расхода при погружной установке датчика относительно К-фактора, полученного при градуировке датчика на стенде. Коэффициент Kp выбирается по **таблице Е.1** (значения определены эмпирическим путем);

Таблица Е.1 – Коэффициент перехода Kp

| Точка измерения | Коэффициент перехода Kp |
|-------------------------|---------------------------|
| Центр | 1,65 |
| Точка средних скоростей | 1,42 |

Kz – коэффициент затенения, учитывающий влияние погружной штанги. Коэффициент Kz определяется по **таблице Е.2**.

Таблица Е.2 – Коэффициент затенения Kz

| Ду, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kz | 0,930 | 0,932 | 0,936 | 0,938 | 0,940 | 0,944 | 0,948 | 0,952 | 0,956 |
| Ду, мм | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Kz | 0,960 | 0,963 | 0,967 | 0,970 | 0,973 | 0,976 | 0,978 | 0,981 | 0,985 |

Фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода рассчитывается по формуле

$$D_{\phi} = Lh / 3,1416 - 2*s , \quad (E.4)$$

где Lh – длина окружности трубопровода, усредненная по результатам четырех измерений, мм;

s – толщина стенки трубопровода, усредненная по результатам четырех измерений, мм.

При определении внутреннего диаметра трубопровода рекомендуется использовать средства измерений, указанные в **таблице Е.3** или аналогичные.

Таблица Е.3 - Перечень средств измерений, используемых при определении внутреннего диаметра трубопровода

| Наименование | Требуемые технические характеристики |
|---|---|
| 1. Рулетка металлическая Р10Н2К, ГОСТ 7502 | Предел измерений 10 м, цена деления 0,5 мм |
| 2. Толщиномер ультразвуковой УТ-93П, ГОСТ Р 55614 | Диапазон измерений 3...30 мм, относительная погрешность 3 % |

Определение коэффициента Kv производится в следующей последовательности:

- определить среднюю скорость потока Vcp , м/с, через сечение трубопровода для среднего расхода из диапазона измерения преобразователя

$$Vcp = 2000 * (Qnaim + Qnaib) / (D_{\phi}^2 * 3,6 * 3,1416) , \quad (E.5)$$

где **Qnaim (Qnaib)** - наименьшее (наибольшее) значение расхода преобразователя согласно **таблице 1.3**, m^3/c ;

D_{ϕ} – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм.

- рассчитать число Рейнольдса Re

$$Re = 0,001 * D_{\phi} * Vcp / v , \quad (E.6)$$

где D_{ϕ} – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм;

Vcp – средняя скорость потока, м/с;

v – кинематическая вязкость измеряемой среды для рабочего диапазона температур, m^2/c .

- рассчитать коэффициент гидравлического трения λ по формуле Альтшуля

$$\lambda = 0,11 \cdot \left(\frac{R_w}{D_{\phi}} + \frac{68}{Re} \right)^{0,25} , \quad (E.7)$$

где R_w – эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубопровода, мм (определяется экспериментально или по [ГОСТ 8.586.1](#));

D_{ϕ} – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм;

Re – число Рейнольдса.

Допускается определение коэффициента гидравлического трения λ по nomogramme Колбрука-Уайта.

Значение коэффициента Kv определяется методом интерполяции по данным **таблицы Е.4** для рассчитанного значения коэффициента гидравлического трения λ ([ГОСТ 8.361](#)).



Таблица Е.4 – Коэффициент погружения Kv

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Kv | 0,875 | 0,840 | 0,800 | 0,770 | 0,740 | 0,713 |

Монтаж погружного преобразователя расхода без остановки потока в трубопроводе (для преобразователей с исполнением по давлению 1,6 МПа)

Таблица Ж.1 – Порядок монтажа погружного преобразователя расхода без остановки потока в трубопроводе

| Операция | Рисунок |
|--|---------|
| <p>1. Приварить патрубок погружного расходомера к трубопроводу. Сварка по ГОСТ 16037.</p> <p>Ось патрубка должна располагаться перпендикулярно и симметрично относительно оси трубопровода.</p> <p>Отклонение оси патрубка от нормали к поверхности трубопровода в месте присоединения патрубка в продольном и поперечном направлениях не должно превышать 3°.</p> | |
| <p>2. К патрубку болтами прикрепить шаровый кран. Шаровый кран должен иметь строительную длину не более 230 мм. Между фланцами патрубка и шарового крана поместить прокладку.</p> <p>8 болтов M16x70 затянуть согласно схеме с моментом затяжки Mкр от 88,25 Н*м (9 кгс*м) до 107,87 Н*м (11 кгс*м). Технические требования к затяжке по ОСТ 37.001.031-72.</p> <p>Схема затяжки болтов</p> | |
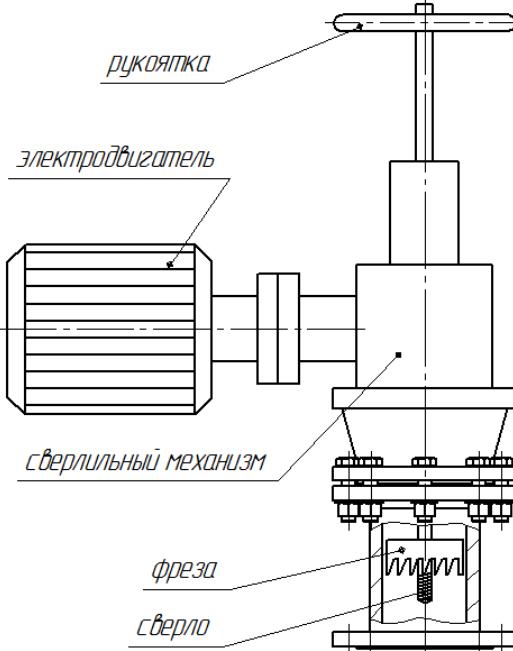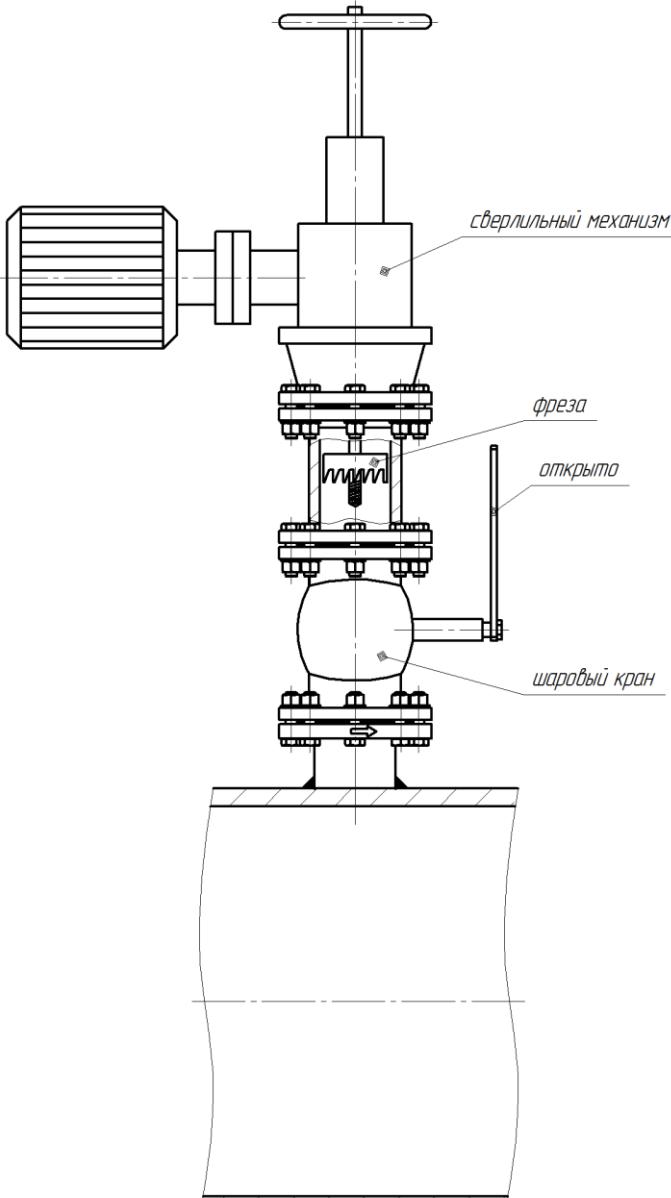
| Операция | Рисунок |
|--|---|
| <p>3. Подготовить механизм для сверления отверстия в трубопроводе.</p> |  <p>рукойтка</p> <p>электродвигатель</p> <p>сверлильный механизм</p> <p>фреза</p> <p>сверло</p> |
| <p>4. Установить сверлильный механизм на шаровой кран, предварительно установить прокладку между фланцами.</p> <p>Закрепить механизм с помощью болтов и гаек.</p> <p>Схему и момент затяжки болтов см. п.2.</p> <p>Открыть шаровый кран.</p> |  <p>сверлильный механизм</p> <p>фреза</p> <p>открыто</p> <p>шаровой кран</p> |

| Операция | Рисунок |
|---|---------|
| <p>5. С помощью рукоятки сверлильного механизма подвести сверло через открытый шаровой кран к поверхности трубопровода.</p> <p>Подать питание на сверлильный механизм.</p> <p>Просверлить отверстие в трубопроводе, обеспечивая вертикальную подачу фрезы с помощью рукоятки.</p> | |

| Операция | Рисунок |
|--|---------|
| <p>6. С помощью рукоятки поднять фрезу с вырезанным участком поверхности трубопровода выше шарового крана.</p> <p>Закрыть шаровый кран.</p> <p>Отключить сверлильный механизм и снять его с шарового крана.</p> | |
| <p>7. Присоединить ручки к штанге расходомера.</p> <p>Ослабить фиксирующие и прижимные болты для обеспечения возможности вращения штанги.</p> <p>Вращая ручки на штанге, поднять датчик расходомера в крайнее верхнее положение.</p> <p>Затянуть прижимные болты для обеспечения герметичности.</p> <p>Присоединить погружной расходомер к шаровому крану с помощью болтов и гаек. Между фланцем шарового крана и фланцем расходомера поместить новую прокладку.</p> <p>Схему и момент затяжки болтов см. п.2.</p> <p>Плавно открыть шаровый кран.</p> | |

| Операция | Рисунок |
|--|---------|
| <p>8. Вращая ручку расходомера, опустить датчик расходомера в трубопровод на требуемую глубину Н.</p> <p>Для обеспечения требуемой глубины погружения датчика Н в трубопровод необходимо вычислить и контролировать размер А, который определяется по формуле</p> $A = C - B - H - S,$ $H = D/2 \text{ при } D \leq 800 \text{ мм},$ $H = 0,121 \cdot D \text{ при } D > 800 \text{ мм},$ <p>где D – внутренний диаметр трубопровода.</p> <p>Для обеспечения правильной ориентации датчика расходомера в трубопроводе необходимо, чтобы направление ручек на штанге расходомера совпадало с направлением потока в трубопроводе (ось датчика была параллельна оси трубопровода). Направление стрелки около ручек должно совпадать с направлением потока.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Необходимо затянуть прижимные и фиксирующие болты.</p> | |

Порядок демонтажа ЭВ205:

1. Очистить от загрязнений резьбовую штангу расходомера;
2. Ослабить фиксирующие болты для обеспечения возможности вращения штанги с сохранением герметичности (см. п.7 табл. М.1);
3. Вращая ручку расходомера, поднять датчик расходомера в трубопроводе в верхнее положение (выше задвижки шарового крана);
4. Плавно закрыть шаровый кран;
5. Открутить прижимающие расходомер к шаровому крану болты и гайки (схему затяжки см. п.7 табл. М.1);
6. Отсоединить расходомер, снять фланцевую прокладку.

www.emis-kip.ru

ЗАО «ЭМИС»

Российская Федерация,
454007, Челябинск, пр.
Ленина, 3, офис 308

Служба продаж

+7 (351) 729-99-12
(многоканальный)
+7 (351) 729-99-16
sales@emis-kip.ru

Служба технической

поддержки и сервиса
+7 (351) 729-99-12
доб. 741, 744, 756, 763.
support@emis-kip.ru