

Газоанализаторы

ПОЛАР

И

ПОЛАР

УНИВЕРСАЛ

Руководство по эксплуатации

Ver. 2017-2.0

ОКП 42 1515 0

Группа П63



**Газоанализаторы многокомпонентные
«Полар» и «Полар Универсал»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ**

Содержание

Введение	8
1 Назначение и область применения	9
2 Технические характеристики	12
3 Комплектность	22
4 Устройство и принцип действия	23
4.1 Конструкция и состав газоанализаторов	23
4.2 Базовые модификации.....	23
4.3 Стандартные исполнения по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений	24
4.4 Структурно-функциональная схема.....	29
4.5 Расположение органов управления и коммутации.....	34
4.6 Принцип действия газоанализаторов	34
4.6.1 Общее функционирование.....	34
4.6.2 Особенности конструкции и функционирования газоанализаторов модели «Поляр Универсал».....	37
4.7 Основные узлы и элементы газоанализаторов	39
4.7.1 Аккумуляторная батарея.....	39
4.7.2 Дисплей.....	39
4.7.3 Клавиатура	40
4.7.4 Блок измерительных газовых датчиков.....	40
4.7.5 Пробоотборный зонд.....	41
4.7.6 Пробоотборный шланг	41
4.7.7 Влагоотделитель	43
4.7.8 Внешний фильтр очистки пробы	43
4.7.9 Электрический блок осушки пробы БОП-1	43
4.7.10 Металлокерамический фильтр пробоотборного зонда	48
4.7.11 Защитный экран пробоотборного зонда	48
4.7.12 Пробоотборный насос	50
4.7.13 Продувочный насос	50
4.7.14 Внешний термопринтер, ИК-интерфейс	50
4.7.15 Интерфейс USB.....	53
4.7.16 Интерфейс Wi-Fi.....	53
4.7.17 Напорные трубки.....	53
4.8 Обозначения измеряемых величин и единиц измерений.....	53
5 Маркировка, пломбирование и упаковка	56
6 Указание мер безопасности при эксплуатации	58
7 Общие рекомендации по эксплуатации	60
7.1 Использование по назначению.....	60
7.2 Транспортировка прибора на место измерений	60
7.3 Эксплуатация в холодное время года	60
7.4 Эксплуатация во взрывоопасных зонах	60
7.5 Выбор и оборудование мест для проведения измерений	63
7.6 Продолжительность измерений	63
7.7 Особенности измерений легкорастворимых веществ.....	63
8 Подготовка к работе	64
8.1 Подзарядка аккумуляторной батареи, подготовка устройств пробоподготовки	64
8.2 Прогрев после транспортировки	65

Содержание

8.3 Сборка и заземление пробоотборного зонда, подключение термопреобразователя	65
8.4 Подсоединение устройств пробоподготовки	66
8.4.1 Подсоединение влагоотделителя и внешнего фильтра очистки	66
8.4.2 Подсоединение электрического блока осушки пробы БОП-1	66
9 Включение и выбор режима работы	69
9.1 Включение прибора	69
9.1.1 Вывод идентификационных данных	69
9.1.2 Автотестирование	69
9.2 Выбор режима работы. Главное меню газоанализатора	71
10 Выполнение измерений	73
10.1 Меню режима работы «Измерения»	73
10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока	75
10.2.1 Корректировка нулевых показаний	75
10.2.2 Выбор вида топлива	79
10.2.3 Начало индикации результатов измерений	80
10.2.4 Установка пробоотборного зонда в газоход	81
10.2.5 Переходный процесс и стабилизация показаний	82
10.2.6 Фиксация мгновенных результатов измерений	82
10.2.7 Сохранение мгновенных результатов измерений	83
10.2.7.1 Запись в свободный блок памяти с заданием имени вручную	85
10.2.7.2 Запись в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов	87
10.2.7.3 Запись в свободный блок памяти без задания имени	89
10.2.7.4 Запись в свободный блок памяти, имеющий ранее заданное имя	90
10.2.7.5 Запись в занятый блок памяти с сохранением имени блока	91
10.2.8 Просмотр и печать мгновенных результатов измерений	92
10.2.9 Сбор статистических данных	96
10.2.10 Сохранение статистических данных	97
10.2.11 Просмотр и печать статистических данных	99
10.2.12 Завершение измерений концентраций газов	102
10.3 Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока	104
10.3.1 Корректировка нулевых показаний	104
10.3.2 Выполнение измерений	105
10.3.3 Промежуточная корректировка нулевых показаний	105
10.3.4 Фиксация результатов измерений давления	105
10.3.5 Сохранение результатов измерений давления	106
10.3.6 Печать результатов измерений давления	108
10.4 Измерение дифференциального давления	109
10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока	110
10.5.1 Ввод исходных данных	110
10.5.2 Корректировка нулевых показаний	112
10.5.3 Подсоединение напорной трубки к газоанализатору	112
10.5.4 Установка напорной трубки в газоход	114

Содержание

10.5.5	Выполнение измерений	114	11.7	Задание или изменение имени блока памяти до или после измерений.....	140
10.5.6	Промежуточная корректировка нулевых показаний.....	116	11.7.1	Задание имени блока памяти до или после измерений.....	140
10.5.7	Фиксация результатов определения скорости.....	117	11.7.2	Изменение имени блока памяти до или после измерений	142
10.5.8	Сохранение результатов определения скорости	117	11.8	Просмотр информации о свободном и занятом объеме памяти.....	144
10.5.9	Печать результатов определения скорости.....	119	12	Просмотр и установка параметров.....	144
10.6	Завершение серии измерений	122	12.1	Меню режима работы «Параметры»	144
10.7	Выключение прибора.....	123	12.2	Просмотр информационных данных (функция «Инфо»).....	145
10.8	Перезагрузка прибора	123	12.3	Просмотр значения температуры воздуха внутри корпуса прибора.....	147
11	Работа с памятью данных.....	123	12.4	Выбор единиц измерений	147
11.1	Структура памяти данных газоанализатора	123	12.5	Установка базового значения содержания кислорода	148
11.2	Сохранение данных	124	12.6	Выбор метода определения значения температуры воздуха, поступающего на горение	150
11.3	Меню режима работы «Память»	126	12.7	Установка периода сбора статистических данных	152
11.4	Просмотр и печать данных	126	12.8	Просмотр и изменение параметров топлив	153
11.4.1	Просмотр и печать данных из одной ячейки.....	127	12.9	Выбор формата печати протоколов.....	154
11.4.2	Автоматическая печать данных из всех ячеек одного типа...	129	12.10	Установка даты и времени	157
11.4.3	Автоматическая печать данных из всех ячеек всех типов.....	130	12.11	Выбор языка принтера	158
11.5	Передача данных	132	12.12	Отключение/включение «низких» каналов измерений.....	159
11.5.1	Установка программы приема данных	132	12.13	Просмотр дат последних калибровок	160
11.5.2	Установка драйвера кабеля связи	132	12.14	Просмотр даты последнего техобслуживания.....	160
11.5.3	Определение номера порта, к которому подключен кабель связи	132	13	Расчет массового выброса	161
11.5.4	Передача протокола.....	133	14	Функции автоматического контроля	164
11.6	Удаление данных	138			
11.6.1	Удаление данных из одного блока.....	138			
11.6.2	Удаление данных из всей памяти	139			

Содержание

14.1	Контроль заряда аккумуляторной батареи.....	164	22.2	Расчет массовых концентраций, приведенных к базовому значению содержанию кислорода (пересчет из млн ⁻¹ в мг/м ³ O ₂).....	181
14.2	Контроль температуры воздуха внутри корпуса прибора.....	165	22.3	Расчет суммы оксидов азота (NO _x).....	182
14.3	Контроль производительности пробоотборного насоса	166	22.4	Расчет объемной доли диоксида углерода (CO ₂).....	183
14.4	Контроль сброса проанализированного газа	167	22.5	Расчет коэффициента избытка воздуха (α).....	183
14.5	Контроль подключения термопреобразователя	167	22.6	Расчет коэффициента потерь тепла (Q _A).....	184
14.6	Контроль исправности термопреобразователя	168	22.7	Расчет КПД сгорания топлива (K).....	185
14.7	Контроль перегрузки измерительных датчиков	168	22.8	Расчет скорости газового потока (V _Г).....	186
14.7.1	Контроль перегрузки газовых датчиков	168	22.9	Расчет объемного расхода газового потока (Q).....	188
14.7.2	Контроль перегрузки термопреобразователя	170	22.10	Расчет массового выброса загрязняющих веществ (M)	188
14.7.3	Контроль перегрузки датчика давления.....	170	23	Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения	189
15	Уход за прибором в процессе эксплуатации	171			
15.1	Подзарядка аккумуляторной батареи	171			
15.2	Замена фильтра сепаратора влагоотделителя	172			
15.3	Замена фильтрующего материала во внешнем фильтре очистки пробы	175			
15.4	Установка бумаги в термопринтер	175			
15.5	Замена батареек в термопринтере	175			
16	Техническое обслуживание.....	177			
17	Калибровка	178			
18	Поверка.....	178			
19	Транспортирование и хранение	179			
20	Утилизация.....	179			
21	Гарантийные обязательства.....	180			
22	Расчетные формулы	181			
22.1	Расчет массовых концентраций (пересчет из млн ⁻¹ в мг/м ³)	181			

Особые указания



Изучение руководства по эксплуатации

Перед вводом газоанализатора в эксплуатацию внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Во избежание получения травм и повреждения прибора особое внимание следует уделить требованиям безопасности и предупреждениям.

Использование по назначению

Используйте прибор строго по его назначению (контроль промышленных выбросов топливосжигающих установок, за исключением установок по сжиганию отходов) и при обязательном соблюдении условий эксплуатации (параметров окружающей и анализируемой сред).

Использование устройств подготовки пробы

Обязательно используйте устройства подготовки пробы к анализу, входящие в состав газоанализатора: влагоотделитель (конденсатосборник) и фильтр очистки пробы.

Соблюдайте правильность подключения устройств пробоподготовки в соответствии с требованиями настоящего РЭ (см. п. 8.4). При неправильном направлении потока анализируемой пробы влагоотделитель и фильтр очистки будут работать неэффективно.

При большом влагосодержании анализируемой пробы применяйте внешний электрический блок осушки пробы БОП-1 (поставляется по отдельному заказу).

При сильной запыленности анализируемой пробы используйте дополнительный металлокерамический противопылевой фильтр (МК-фильтр), монтируемый на вход пробоборного зонда (поставляется по отдельному заказу). **Примечание** – Максимальная температура эксплуатации пробоборного зонда с МК-фильтром ограничена до 500 °С.

Подзарядка аккумуляторной батареи

Перед первым использованием прибора после приобретения, а также после длительного перерыва в эксплуатации (более трех недель), аккумуляторную батарею (АБ) прибора необходимо зарядить **до 100 %** заряда.

Во избежание полного саморазряда и для увеличения срока службы, АБ необходимо периодически (не реже одного раза в три недели) заряжать **до 100 %**, даже если прибор не эксплуатируется.

Для корректного отображения текущего значения заряда АБ на дисплее прибора (во избежание «сбоя процентовки»), по возможности, заряжайте батарею **до 100 %** заряда при каждой подзарядке.

Применение во взрывоопасных зонах

Во взрывоопасных зонах могут применяться только газоанализаторы модификаций с индексами «Ех» и «Ех Т», выполненные во взрывозащищенном исполнении.

При работе во взрывоопасных зонах следует соблюдать особые меры безопасности (см. п. 6.9).

Завершение измерений

Не завершайте измерения не продув прибор атмосферным воздухом, это может привести к снижению срока службы газовых измерительных датчиков.

Уход за газоанализатором

Регулярно выполняйте операции по уходу за газоанализатором в процессе эксплуатации (см. раздел 15).

Техническое обслуживание

Регулярно проводите техобслуживание прибора (см. раздел 16).

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия и техническими характеристиками газоанализаторов многокомпонентных «Полар» и «Полар Универсал», выпускаемых по техническим условиям ПЛЦК.413411.004 ТУ, и содержит сведения, необходимые для их правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Газоанализаторы «Полар» и «Полар Универсал» (далее – газоанализаторы) соответствуют требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 50759-95 «Анализаторы газов для контроля транспортных и промышленных выбросов. Общие технические условия».

Разрешения и сертификаты

- Газоанализаторы допущены к применению на территории Российской Федерации, имеют Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.31.004.A № 64805/1 от 04.09.2017 со сроком действия до 30.12.2021 (Приказ № 1684 от 03.08.2017 о переоформлении свидетельства об утверждении типа средств измерений RU.C.31.004.A № 64805 от 18.01.2017), выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под № 66314-16.
- Газоанализаторы модификаций с индексами «Ех» и «Ех Т» соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и имеют Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AA87.B.00335 от 13.09.2016 со сроком действия по 13.09.2021, выданный органом по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования ООО «НАНИО ЦСВЭ».

- Газоанализаторы соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеют Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MЛ03.B.00196 от 12.09.2016 со сроком действия по 11.09.2021, выданный органом по сертификации продукции НП «СИЦ».
- Газоанализаторы допущены к применению на территории Республики Казахстан, имеют Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14048 от 02.05.2017 со сроком действия до 30.12.2021, выданный Комитетом технического регулирования и метрологии министерства индустрии и новых технологий, и внесены в Государственный реестр средств измерений РК под № KZ.02.03.07721-2017/66314-16.
- Газоанализаторы допущены к применению на территории Республики Беларусь, имеют Сертификат об утверждении типа средств измерений № 11267 от 31.08.2017 со сроком действия до 30.12.2021, выданный Государственным комитетом по стандартизации, и внесены в Государственный реестр средств измерений РБ под № РБ 03 09 6372 17.
- Газоанализаторы допущены к применению на территории Республики Узбекистан, имеют Сертификат признания утвержденного типа средств измерений № 02.7107 от 19.07.2019 со сроком действия до 30.12.2021, выданный Узбекским агентством стандартизации, метрологии и стандартизации, и внесены в Государственный реестр средств измерений РУ под № 02.3807-19.

1 Назначение и область применения

1.1 Газоанализаторы многокомпонентные «Полар» и «Полар Универсал» предназначены для:

- измерений объемной доли кислорода (O_2), массовой концентрации или объемной доли оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO_2), сернистого ангидрида (SO_2), сероводорода (H_2S), аммиака (NH_3) и углеводородов (CH) по метану (CH_4), пропану (C_3H_8) или гексану (C_6H_{14}) в отходящих газах стационарных и передвижных источников промышленных выбросов;
- измерений или определения расчетным методом объемной доли диоксида углерода (CO_2);
- определения расчетным методом объемной доли или массовой концентрации суммы оксидов азота (NO_x);
- измерений температуры и избыточного давления (разрежения) газов;
- измерений разности давлений газов;
- определения расчетным методом скорости и объемного расхода газового потока при работе в комплекте с трубками напорными модификаций НИИОГАЗ и Пито;
- индикации температуры окружающей среды;
- определения расчетным методом технологических параметров топливосжигающих установок: коэффициента избытка воздуха, коэффициента потерь тепла и КПД сгорания топлива;
- определения расчетным методом массового выброса загрязняющих веществ.

1.2 Область применения газоанализаторов:

- экологический контроль (государственный и производственный) стационарных и передвижных источников промышленных выбросов с целью определения массового выброса или массовой концентрации загрязняющих веществ (ЗВ);
- испытания котлоагрегатов для определения влияния режимных факторов на массовую концентрацию ЗВ, а также определения оптимального значения коэффициента избытка воздуха при работе на разных видах топлива и разных нагрузках (составление режимных карт);
- испытания топочно-горелочных устройств с целью оптимизации режимов горения;
- испытания газоочистного оборудования с целью определения снижения выбросов ЗВ.

1.3 Типы контролируемых установок:

- стационарные паровые и водогрейные котельные установки;
- промышленные установки сжигания;
- стационарные газотурбинные установки (ГТУ);
- стационарные двигатели внутреннего сгорания;
- судовые двигатели.

1.4 Исключения из области применения (применение запрещено):

- установки по сжиганию отходов и прочие установки, качественный состав выбросов которых отличается от состава дымовых газов топливосжигающих установок (ТСУ) и содержит компоненты, которые могут вызвать выход газоанализаторов из строя или внести дополнительную погрешность в результаты измерений;

1 Назначение и область применения

- содорегенерационные котлы и прочие установки, в составе выбросов которых присутствует сероводород или меркаптаны (за исключением исполнений газоанализаторов, имеющих канал измерений сероводорода (H₂S)).

1.5 Условия эксплуатации газоанализаторов:

- температура окружающей среды:
 - модификаций с индексами «Т» и «Ех Т» – от -40 до +45 °С;
 - остальных модификации – от 0 до +45 °С;
- атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- относительная влажность – от 15 до 95 % при +25 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.

1.6 Допускаемый состав анализируемой газовой среды:

- предельное содержание неизмеряемых компонентов – в соответствии с таблицей 1;
- массовая концентрация пыли – до 20 г/м³;
- влажность (по t точки росы) – до 70 °С.

1.7 Предельные значения параметров газового потока:

- температура в точке отбора проб – 800 °С (с зондом специального исполнения – 1100 °С);
- давление (разрежение) в точке отбора проб – ±50 гПа (±500 мм вод. ст.).

1.8 Измерения должны проводиться в установившемся потоке отходящих газов при номинальных (или близких к номинальным) нагрузках работающего оборудования.

1.9 Степень защиты газоанализаторов от проникновения внутрь твердых тел и воды по ГОСТ 14254 – IP20.

1.10 По устойчивости к воздействию климатических факторов газоанализаторы соответствуют климатическому исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

1.11 Газоанализаторы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1, и предназначены для использования в промышленной электромагнитной обстановке.

ВНИМАНИЕ! При использовании в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением и подключении к низковольтным распределительным электрическим сетям газоанализаторы могут нарушить функционирование других технических средств в результате воздействия создаваемых ими промышленных радиопомех. В этом случае пользователь обязан предпринять адекватные меры.

1.12 Газоанализаторы модификаций с индексами «Ех» и «Ех Т» выполнены во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 и имеют маркировку взрывозащиты согласно ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011:

- газоанализаторы модели «Полар»:
 - исполнения без оптических датчиков – 1Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb X;
 - исполнения с оптическими датчиками – 1Ex d ib [ia Ga] IIC T4 Gb X;
- газоанализаторы модели «Полар Универсал»:
 - исполнения без оптических датчиков – 1Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb X;
 - исполнения с оптическими датчиками – 1Ex d ib [ia Ga] IIB T4 Gb X;
- зонды пробоотборные газоанализаторов моделей «Полар» и «Полар Универсал» (в зависимости от материала ручки):
 - исполнение 1 – 0Ex ia IIC T4 Ga;
 - исполнение 2 – 1Ex ia IIC T4 Gb.

1 Назначение и область применения

Газоанализаторы остальных модификаций выполнены в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении.

Взрывозащищенность газоанализаторов с Ex-маркировкой 1Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb X и 1Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb X и зондов пробоотборных обеспечивается выполнением требований стандартов: ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i», ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования».

Взрывозащищенность газоанализаторов с Ex-маркировкой 1Ex d ib [ia Ga] IIC T4 Gb X и 1Ex d ib [ia Ga] IIB T4 Gb X обеспечивается выполнением требований стандартов: ГОСТ IEC 60079-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d», ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i», ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования».

Таблица 1 – Допускаемое содержание неизмеряемых компонентов

Измерительный канал	Допускаемое содержание неизмеряемых компонентов								
	массовая концентрация, мг/м ³						объемная доля, %		
	CO	NO	NO ₂	SO ₂	H ₂ S	NH ₃	H ₂	CO ₂	CH
O ₂	15 %	5000	1000	15000	1000	1000	0,5	20	5
CO	–	2000	500	15000	1000	1000	0	20	5
CO (с комп. H ₂)	–	2000	500	15000	1000	1000	0,2	20	5
NO	5000	–	50	5000	20	500	0,5	20	5
NO ₂	5000	500	–	100	0	100	0,5	20	5
SO ₂	5000	50	0	–	500	1000	0,1	20	5
H ₂ S	1000	500	0	0	–	1000	0,1	20	5
NH ₃	500	50	10	0	0	–	0,5	20	5
CO ₂	15 %	5000	1000	15000	1000	1000	0,5	–	5
CH	15 %	5000	1000	15000	1000	1000	0,5	20	–

1.13 Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО), разработанное специально для решения задач измерения содержания определяемых компонентов, температуры, давления и скорости газового потока.

Встроенное ПО газоанализаторов имеет защиту от непреднамеренных и преднамеренных изменений, соответствующую уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014, реализованную путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи. Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.

Идентификационные данные ПО газоанализаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения газоанализаторов

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	polar.bin
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 2.01
Цифровой идентификатор ПО	423E7D36
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC32

2 Технические характеристики

2.1 Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов приведены в таблицах 3 и 4.

2.2 Диапазоны показаний по каналам индикации технологических параметров топливосжигающих установок приведены в таблице 5.

2.3 Диапазон показаний по каналу индикации температуры окружающей среды: от -40 до +50 °С.

2.4 Пределы допускаемой вариации показаний по каналам измерений содержания газовых компонентов, в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 0,5$.

2.5 Пределы допускаемой вариации показаний по каналам измерений избыточного давления (разрежения) и разности давлений газов, в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 1,0$.

2.6 Пределы допускаемой дополнительной погрешности по каналам измерений содержания газовых компонентов от влияния изменения температуры окружающей среды в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 0,5$.

2.7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности по каналам измерений избыточного давления (разрежения) и разности давлений газов от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С от значения, при котором определялась основная погрешность (от +15 до +25 °С), в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 0,5$.

2.8 Пределы допускаемой дополнительной погрешности по каналам измерений содержания газовых компонентов от влияния изменения атмосферного давления в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 0,2$.

2 Технические характеристики

Таблица 3 – Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов по каналам измерений содержания газовых компонентов

Определяемый компонент	Диапазон измерений содержания определяемого компонента	Пределы допускаемой основной погрешности (на участке диапазона измерений)	
		абсолютной	относительной
Кислород (O ₂)	от 0 до 25 % об. доли	±0,2 % об. доли	–
Оксид углерода (CO)	от 0 до 500 мг/м ³	±2,5 мг/м ³ (от 0 до 50 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 50 до 500 мг/м ³)
	от 0 до 5000 мг/м ³	±6 мг/м ³ (от 0 до 120 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 120 до 5000 мг/м ³)
	от 0 до 12500 мг/м ³	±12 мг/м ³ (от 0 до 240 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 240 до 12500 мг/м ³)
	от 0 до 50 г/м ³	±0,06 г/м ³ (от 0 до 1,2 г/м ³ включ.)	±5 % (св. 1,2 до 50 г/м ³)
	от 0 до 100 г/м ³	±0,12 г/м ³ (от 0 до 2,4 г/м ³ включ.)	±5 % (св. 2,4 до 100 г/м ³)
Оксид азота (NO)	от 0 до 400 мг/м ³	±3 мг/м ³ (от 0 до 60 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 60 до 400 мг/м ³)
	от 0 до 2000 мг/м ³	±5 мг/м ³ (от 0 до 100 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 100 до 2000 мг/м ³)
	от 0 до 4000 мг/м ³	±10 мг/м ³ (от 0 до 200 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 200 до 4000 мг/м ³)
	от 0 до 5500 мг/м ³	±15 мг/м ³ (от 0 до 150 мг/м ³ включ.)	±10 % (св. 150 до 5500 мг/м ³)

2 Технические характеристики

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Диапазон измерений содержания определяемого компонента	Пределы допускаемой основной погрешности (на участке диапазона измерений)	
		абсолютной	относительной
Диоксид азота (NO ₂)	от 0 до 100 мг/м ³	±4 мг/м ³ (от 0 до 80 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 80 до 100 мг/м ³)
	от 0 до 500 мг/м ³	±6 мг/м ³ (от 0 до 120 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 120 до 500 мг/м ³)
	от 0 до 1000 мг/м ³	±10 мг/м ³ (от 0 до 200 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 200 до 1000 мг/м ³)
Сумма оксидов азота (NO _x) (по расчету) в пересчете на NO ₂	от 0 до 700 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 400 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 100 мг/м ³)	±5 мг/м ³ (от 0 до 70 мг/м ³ включ.)	±7 % (св. 70 до 700 мг/м ³)
	от 0 до 1100 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 400 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 500 мг/м ³)	±7 мг/м ³ (от 0 до 100 мг/м ³ включ.)	±7 % (св. 100 до 1100 мг/м ³)
	от 0 до 1600 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 400 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 1000 мг/м ³)	±10 мг/м ³ (от 0 до 140 мг/м ³ включ.)	±7 % (св. 140 до 1600 мг/м ³)
	от 0 до 3150 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 2000 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 100 мг/м ³)	±7 мг/м ³ (от 0 до 100 мг/м ³ включ.)	±7 % (св. 100 до 3150 мг/м ³)
	от 0 до 3550 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 2000 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 500 мг/м ³)	±8 мг/м ³ (от 0 до 115 мг/м ³ включ.)	±7 % (св. 115 до 3550 мг/м ³)

2 Технические характеристики

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Диапазон измерений содержания определяемого компонента	Пределы допускаемой основной погрешности (на участке диапазона измерений)	
		абсолютной	относительной
Сумма оксидов азота (NO _x) (по расчету) в пересчете на NO ₂	от 0 до 6600 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 4000 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 500 мг/м ³)	±12 мг/м ³ (от 0 до 170 мг/м ³ включ.)	±7 % (св. 170 до 6600 мг/м ³)
	от 0 до 7100 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 4000 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 1000 мг/м ³)	±15 мг/м ³ (от 0 до 215 мг/м ³ включ.)	±7 % (св. 215 до 7100 мг/м ³)
	от 0 до 9400 мг/м ³ (для каналов: NO от 0 до 5500 мг/м ³ NO ₂ от 0 до 1000 мг/м ³)	±18 мг/м ³ (от 0 до 150 мг/м ³ включ.)	±12 % (св. 150 до 9400 мг/м ³)
	см. Примечание 1	не нормированы	
Сернистый ангидрид (SO ₂)	от 0 до 300 мг/м ³	±6 мг/м ³ (от 0 до 120 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 120 до 300 мг/м ³)
	от 0 до 5000 мг/м ³	±15 мг/м ³ (от 0 до 300 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 300 до 5000 мг/м ³)
	от 0 до 15000 мг/м ³	±25 мг/м ³ (от 0 до 500 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 500 до 15000 мг/м ³)
Сероводород (H ₂ S)	от 0 до 100 мг/м ³	±3 мг/м ³ (от 0 до 60 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 60 до 100 мг/м ³)
	от 0 до 500 мг/м ³	±5 мг/м ³ (от 0 до 100 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 100 до 500 мг/м ³)
	от 0 до 1000 мг/м ³	±10 мг/м ³ (от 0 до 200 мг/м ³ включ.)	±5 % (св. 200 до 1000 мг/м ³)

2 Технические характеристики

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Диапазон измерений содержания определяемого компонента	Пределы допускаемой основной погрешности (на участке диапазона измерений)	
		абсолютной	относительной
Аммиак (NH ₃)	от 0 до 1000 мг/м ³	±20 мг/м ³ (от 0 до 200 мг/м ³ включ.)	±10 % (св. 200 до 1000 мг/м ³)
Диоксид углерода (CO ₂)	от 0 до 20 % об. доли (ИК-датчик)	±0,5 % об. доли (от 0 до 5 % об. доли включ.)	±10 % (св. 5 до 20 % об. доли)
	от 0 до 30 % об. доли (ИК-датчик)	±0,75 % об. доли (от 0 до 7,5 % об. доли включ.)	±10 % (св. 7,5 до 30 % об. доли)
	от 0 до 60 % об. доли (ИК-датчик)	±1,5 % об. доли (от 0 до 15 % об. доли включ.)	±10 % (св. 15 до 60 % об. доли)
	от 0 до 100 % об. доли (ИК-датчик)	±2,5 % об. доли (от 0 до 25 % об. доли включ.)	±10 % (св. 25 до 100 % об. доли)
	см. Примечание 2	не нормированы	
Углеводороды по метану (CH ₄)	от 0 до 5 % об. доли (ИК-датчик)	±0,1 % об. доли (от 0 до 1,0 % об. доли включ.)	±10 % (св. 1,0 до 5 % об. доли)
	от 0 до 20 % об. доли (ИК-датчик)	±0,4 % об. доли (от 0 до 4 % об. доли включ.)	±10 % (св. 4 до 20 % об. доли)
	от 0 до 100 % об. доли (ИК-датчик)	±1,0 % об. доли (от 0 до 10 % об. доли включ.)	±10 % (св. 10 до 100 % об. доли)
Углеводороды по пропану (C ₃ H ₈)	от 0 до 2,0 % об. доли (ИК-датчик)	±0,04 % об. доли (от 0 до 0,4 % об. доли включ.)	±10 % св. 0,4 до 2,0 % об. доли)

2 Технические характеристики

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Диапазон измерений содержания определяемого компонента	Пределы допускаемой основной погрешности (на участке диапазона измерений)	
		абсолютной	относительной
Углеводороды по гексану (C ₆ H ₁₄)	от 0 до 1,0 % об. доли (ИК-датчик)	±0,02 % об. доли (от 0 до 0,2 % об. доли включ.)	±10 % (св. 0,2 до 1,0 % об. доли)

Примечания:

1. Метрологические характеристики, указанные для канала NO_x, действительны только при наличии в газоанализаторе каналов измерений NO и NO₂. В случае если в приборе установлен только датчик NO, либо датчик NO₂ неисправен, характеристики по каналу NO_x не нормированы (работа в режиме индикатора).
2. Метрологические характеристики, указанные для канала CO₂, действительны только при наличии в газоанализаторе датчика CO₂. В случае если в приборе отсутствует датчик CO₂, характеристики по каналу CO₂ не нормированы, так как определение диоксида углерода проводится в данном случае расчетным методом (работа в режиме индикатора).
3. Метрологические характеристики газоанализаторов модели «Полар Универсал», в которых установлено по два измерительных канала CO, NO и SO₂ («низких» и «высоких» концентраций), по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x зависят от того, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ используются в текущий момент измерений.
4. Пересчет объемной доли (млн⁻¹) в массовую концентрацию компонента (мг/м³) проводится с приведением к условиям: температура 0 °С, атмосферное давление 101,3 кПа.

2 Технические характеристики

Таблица 4 – Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов по каналам измерений физических параметров газов

Определяемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (на участке диапазона измерений)	
		абсолютной	относительной
Температура газов	от -20 до +800 °С	±2 °С (от -20 до +200 °С включ.)	±1 % (св. +200 до +800 °С)
	от -20 до +1100 °С	±2 °С (от -20 до +200 °С включ.)	±1 % (св. +200 до +1100 °С)
Избыточное давление (разрежение) газов	от -50 до +50 гПа	±0,2 гПа	–
Разность давлений газов	от 0 до 20 гПа	±0,015 гПа (от 0 до 1 гПа включ.) ±(0,01+0,005·P) гПа (св. 1 до 20 гПа)	–
Скорость газового потока	не нормированы (определение по расчету)		
Примечание: P – измеренное значение разности давлений газов, гПа.			

Таблица 5 – Диапазоны показаний по каналам индикации технологических параметров топливосжигающих установок

Определяемый параметр	Диапазон показаний	Пределы допускаемой погрешности
Коэффициент избытка воздуха (альфа)	от 1,00 до 9,99	не нормированы (определение по расчету)
Коэффициент потерь тепла	от 0 до 99,9 %	не нормированы (определение по расчету)
КПД сгорания топлива	от 0 до 99,9 %	не нормированы (определение по расчету)

2 Технические характеристики

2.9 Пределы допускаемой дополнительной погрешности по каналам измерений содержания газовых компонентов от влияния изменения давления анализируемой газовой смеси в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 0,2$.

2.10 Пределы допускаемой дополнительной погрешности по каналам измерений содержания газовых компонентов от влияния изменения влагосодержания анализируемой газовой смеси в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 0,5$.

2.11 Пределы допускаемой суммарной дополнительной погрешности по каналам измерений содержания газовых компонентов от влияния изменения содержания неизмеряемых компонентов анализируемой газовой смеси в соответствии со значениями, указанными в таблице 1, в долях от предела допускаемой основной погрешности: $\pm 0,5$.

2.12 Время прогрева газоанализаторов – не более 3 мин.

2.13 Время установления показаний газоанализаторов, T_{90} , не более:

- по каналам O_2 , CO_2 , CH (по CH_4) – 60 с;
- по каналам CO , NO , SO_2 , H_2S , CH (по C_3H_8) – 90 с;
- по каналам NO_2 , CH (по C_6H_{14}) – 120 с;
- по каналу NH_3 – 180 с.

2.14 Время непрерывной работы газоанализаторов без подзарядки аккумуляторной батареи, не менее:

- 20 ч при температуре окружающей среды не ниже $+5$ °С (для исполнений с двумя оптическими датчиками – не менее 10 ч);
- 6 ч при температуре окружающей среды не ниже -15 °С (для исполнений с двумя оптическими датчиками – не менее 3 ч);

- 3 ч при температуре окружающей среды не ниже -40 °С (для исполнений с двумя оптическими датчиками – не менее 1,5 ч).

Время заряда аккумуляторной батареи – не более 5 ч.

2.15 Предел допускаемого интервала времени работы газоанализаторов без корректировки показаний – не менее 90 суток.

2.16 Газоанализаторы устойчивы к воздействию вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм.

2.17 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения воздействие температуры окружающей среды от -30 до $+50$ °С при относительной влажности до 80 %.

2.18 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения воздействие относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре 25 °С.

2.19 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м/с² при частоте от 10 до 120 ударов в минуту.

2.20 Электрическое питание газоанализаторов осуществляется от встроенной Li-ion аккумуляторной батареи номинальным напряжением 8,4 В и емкостью 4,4 А·ч, либо от однофазной сети переменного тока напряжением (220 ± 20) В и частотой (50 ± 1) Гц через внешний блок питания, входящий в комплект поставки прибора.

2.21 Электрическая мощность, потребляемая газоанализаторами при питании от сети переменного тока – не более 40 В·А.

2.22 Номинальное значение и пределы допускаемого отклонения расхода анализируемой газовой смеси газоанализаторами:

- модели «Полар» – $(0,8\pm 0,1)$ дм³/мин;
- модели «Полар Универсал» – $(1,4\pm 0,15)$ дм³/мин.

2 Технические характеристики

2.23 Габаритные размеры газоанализаторов, не более:

- длина:
 - модели «Полар» – 148 мм;
 - модели «Полар Универсал» – 149 мм;
- высота – 164 мм;
- ширина – 80 мм.

Длина погружной части пробоотборного зонда – от 300 до 2000 мм (в базовом комплекте – 740 мм), длина пробоотборного шланга – 2,5 м (по заказу – до 5 м).

2.24 Масса газоанализаторов, не более:

- модели «Полар» – 1,5 кг (в базовом комплекте – не более 5,5 кг);
- модели «Полар Универсал» – 1,8 кг (в базовом комплекте – не более 5,8 кг).

2.25 Газоанализаторы, в зависимости от модификации, имеют LCD или (газоанализаторы модификаций с индексами «Т» и «Ex Т») OLED графический дисплей (индикатор) с разрешением 128x64 пикселя, обеспечивающий отображение:

- результатов измерений содержания определяемых компонентов и физических параметров газового потока;
- текущей даты, времени и уровня заряда аккумуляторной батареи;
- меню пользователя и информационных сообщений.

Номинальная цена единицы наименьшего разряда индикатора приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Номинальная цена единицы наименьшего разряда индикатора

Измерительный канал	Диапазон измерений	Диапазон показаний	Номинальная цена единицы наименьшего разряда индикатора
O ₂	0–25 %	от 0 до 25,00 %	0,01 %
CO	0–500 мг/м ³	от 0 до 49,9 мг/м ³ св. 50 мг/м ³ от 0 до 49,9 млн ⁻¹ св. 50 млн ⁻¹	0,1 мг/м ³
NO	0–400 мг/м ³		1 мг/м ³
NO ₂	0–100 мг/м ³		0,1 млн ⁻¹
NO _x	0–700 мг/м ³		1 млн ⁻¹
H ₂ S	0–100 мг/м ³	от 0 до 9999 мг/м ³ св. 10 г/м ³ от 0 до 9999 млн ⁻¹ св. 1 %	1 мг/м ³ 0,01 г/м ³ (=10 мг/м ³) 1 млн ⁻¹ 0,001 % (=10 млн ⁻¹)
CO	0–5000/ 12500 мг/м ³		
NO	0–2000/4000/ 5500 мг/м ³		
NO ₂	0–500/ 1000 мг/м ³		
NO _x	0–1100/1600/ 3150/3550/6600/ 7100/9400 мг/м ³ / или по расчету		
SO ₂	0–300/5000/ 15000 мг/м ³		
H ₂ S	0–500/ 1000 мг/м ³		
NH ₃	0–1000 мг/м ³		

2 Технические характеристики

Продолжение таблицы 6

Измерительный канал	Диапазон измерений	Диапазон показаний	Номинальная цена единицы наименьшего разряда индикатора
CO	0–50/100 г/м ³	от 0 до 99,99 г/м ³ св. 100 г/м ³ от 0 до 9,999 % св. 10 %	0,01 г/м ³ (=10 мг/м ³) 0,1 г/м ³ (=100 мг/м ³) 0,001 % (=10 млн ⁻¹) 0,01 % (=100 млн ⁻¹)
CO ₂	0–20/30/60/100 %/ или по расчету	от 0 до 49,9 % св. 50 %	0,1 % 1 %
CH ₄	0–5 %	от 0 до 1,00/2,00/5,00 %	0,01 %
C ₃ H ₈	0–2 %	от 0 до 9,99 г/м ³ св. 10 г/м ³	0,01 г/м ³ 0,1 г/м ³
C ₆ H ₁₄	0–1 %		
CH ₄	0–20/100 %	от 0 до 49,9 % св. 50 % от 0 до 9,9 г/м ³ св. 10 г/м ³	0,1 % 1 % 0,1 г/м ³ 1 г/м ³
T _г	-20→+800/ +1100 °C	от -20 до +299,9 °C св. 300 °C от 253 до 569,9 K св. 570 K	0,1 °C 1 °C 0,1 K 1 K
T _A , T _i (индикатор)		от -40 до +50 °C от 233 до 323 K	1 °C 1 K
P _г	±50 гПа	±50 гПа ±37,5 мм рт. ст. ±510 мм вод. ст.	0,01 гПа 0,01 мм рт. ст. 0,1 мм вод. ст.

P _д	0–20 гПа	от 0 до 9,999 гПа св. 10 гПа	0,001 гПа 0,01 гПа
Скорость (по расчету)		от 0 до 99,9 м/с	0,1 м/с
α (по расчету)		от 0 до 9,99	0,01
Q _A (по расчету)		от 0 до 99,9 %	0,1 %
КПД (по расчету)			
Объемный расход (по расчету)		от 0 до 9,999 м ³ /с св. 10 до 99,99 м ³ /с св. 100 м ³ /с	0,001 м ³ /с 0,01 м ³ /с 0,1 м ³ /с
Массовый выброс (по расчету)		от 0 до 9,999 г/с св. 10 до 99,99 г/с св. 100 г/с	0,001 г/с 0,01 г/с 0,1 г/с

2.26 Газоанализаторы обеспечивают регистрацию результатов измерений следующими способами:

- занесение во внутреннюю энергонезависимую память;
- вывод на внешний термопринтер через инфракрасный порт;
- передача на персональный компьютер или другие внешние устройства по интерфейсам USB 2.0 и/или Wi-Fi.

2.27 Норма средней наработки на отказ в условиях эксплуатации газоанализаторов согласно п.п. 1.5-1.8 – не менее 10000 ч без учета надежности измерительных газовых датчиков. При этом допускается замена датчиков, выработавших свой ресурс.

Ориентировочный срок службы и периодичность замены измерительных газовых датчиков (при соблюдении условий и правил эксплуатации):

2 Технические характеристики / 3 Комплектность

- электрохимических:
 - O₂, NH₃ – 1,5-2 года;
 - NO₂, SO₂, H₂S – 2 года;
 - CO, NO – 3 года;
- оптических (CO₂, CH) – не менее 5 лет.

2.28 Среднее время восстановления работоспособного состояния – не более 6 ч.

2.29 Средний срок службы – не менее 8 лет (без учета срока службы измерительных газовых датчиков). Критерием предельного состояния по сроку службы является такое состояние газоанализатора, когда стоимость ремонта превышает 70 % стоимости газоанализатора.

2.30 Выходные искробезопасные параметры разъема для подключения пробоотборного зонда:

- максимальное выходное напряжение $U_0=5,88$ В;
- максимальный выходной ток $I_0=128$ мА;
- максимальная внешняя индуктивность $L_0=0,2$ мкГн;
- максимальная внешняя емкость $C_0=20$ мкФ.

3 Комплектность

Комплектность поставки газоанализаторов приведена в таблицах 7 и 8.

Таблица 7 – Базовый комплект поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Газоанализатор «Полар» («Полар Универсал»), без принтера	1 шт.
2	Ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом, длина шланга 2,5 м (по заказу – до 5 м)	1 шт.
3	Трубка пробоотборного зонда со встроенным термопреобразователем в комплекте с упорным конусом, футляром для хранения и чехлом для транспортировки (см. Примечание)	1 шт.
4	Влагоотделитель	1 шт.
5	Внешний фильтр очистки пробы	1 шт.
6	Блок питания/зарядное устройство	1 шт.
7	Футляр с ремнем для переноски прибора, кожаный (для модификаций с индексами «Т» и «Ex Т» утепленный)	1 шт.
8	Сумка с ремнем для транспортировки прибора и принадлежностей	1 шт.
9	Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о первичной поверке, копии имеющихся сертификатов)	1 компл.

Примечание к таблице 7 – В базовый комплект поставки входит трубка пробоотборного зонда со встроенным термопреобразователем с длиной погружной части 740 мм и диапазоном измерений от -20 до +800 °С. Трубки другой длины (300, 1000, 1500 и 2000 мм), а также трубки с диапазоном измерений от -20 до +1100 °С поставляются по запросу.

Таблица 8 – Дополнительные элементы поставки

№ п/п	Наименование
1	ИК-термопринтер с батарейками и комплектом запасной бумаги (уп. 10 шт.)
2	Предварительный металлокерамический фильтр для пробоотборного зонда, 10 мкм (только для трубок зондов с диапазоном измерений от -20 до +800 °С, макс Т экспл. 500 °С)
3	Трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито длиной от 750 до 2000 мм в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для хранения и транспортировки
4	Программное обеспечение для ПК (CD-диск) в комплекте с USB-кабелем связи
5	Электрический блок осушки пробы БОП-1
6	Запасной фильтрующий материал для внешнего фильтра очистки пробы (уп. 10 шт.)
7	Запасные фильтры для сепаратора влагоотделителя (уп. 10 шт.)
8	Запасная бумага для ИК-термопринтера (уп. 10 шт.)
9	Градуировочные (калибровочные) газовые смеси в баллонах под давлением (комплект)

4 Устройство и принцип действия

4.1 Конструкция и состав газоанализаторов

Газоанализаторы многокомпонентные «Полар» и «Полар Универсал» представляют собой автоматические переносные приборы непрерывного действия.

Внешний вид газоанализаторов представлен на рисунках 1 и 2.

Конструктивно газоанализаторы выполнены в прочных пластиковых корпусах, состоящих из двух частей: верхней и нижней. В верхней разборной части корпуса располагается измерительный блок прибора (БИ), в нижней отсоединяемой – блок питания (БП) с аккумуляторной батареей, который у взрывозащищенных модификаций газоанализаторов, в целях обеспечения взрывозащиты, заливается компаундом.

В состав газоанализаторов, кроме непосредственно самого прибора (см. рисунок 3), входят средства отбора и подготовки пробы к анализу: пробоотборный зонд с пробоотборным шлангом, влагоотделитель и внешний фильтр очистки пробы.

По дополнительному заказу для газоанализаторов поставляются: внешний ИК-термопринтер для печати результатов измерений, напорные трубки модификаций НИИОГАЗ и Пито для измерения скорости и объемного расхода газового потока, программное обеспечение и кабель связи для передачи результатов в персональный компьютер.

4.2 Базовые модификации

Газоанализаторы выпускаются в четырех модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном эксплуатации по температуре окружающей среды и исполнением в части взрывозащиты.

Перечень модификаций газоанализаторов, в зависимости от модели, приведен в таблице 9.

4 Устройство и принцип действия

Таблица 9 – Модификации газоанализаторов

Модель газоанализатора	Модификация	Допускаемая температура окружающей среды, °С	Исполнение в части взрывозащиты
«Полар»	«Полар»	от 0 до +45	общепромышленное невзрывозащищенное
	«Полар Т»	от -40 до +45	
	«Полар Ех»	от 0 до +45	взрывозащищенное
	«Полар Ех Т»	от -40 до +45	
«Полар Универсал»	«Полар Универсал»	от 0 до +45	общепромышленное невзрывозащищенное
	«Полар Универсал Т»	от -40 до +45	
	«Полар Универсал Ех»	от 0 до +45	взрывозащищенное
	«Полар Универсал Ех Т»	от -40 до +45	

Возможные варианты комплектации газоанализаторов по каналам измерений газовых компонентов, в зависимости от модели, представлены в таблице 10.

4.3 Стандартные исполнения по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений

Газоанализаторы выпускаются в различных стандартных исполнениях по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений, приведенных в таблицах 11-14.

Примечания:

- Исполнение прибора по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений согласовывается с каждым конкретным заказчиком на этапе оформления заказа в зависимости от характеристик его измерительных задач.
- В процессе эксплуатации газоанализаторов, во время прохождения приборами технического обслуживания и поверки на предприятии-изготовителе, имеется возможность изменения исполнения газоанализатора путем дополнительной установки/демонтажа измерительных датчиков и переградуировки прибора по газовым смесям с изменением диапазонов измерений.

4 Устройство и принцип действия

Таблица 10 – Варианты комплектации газоанализаторов

Модель газоанализатора	Каналы измерений газовых компонентов тип измерительного датчика/определяемый компонент									Т	Р
	электрохимические датчики							оптические ИК-датчики			
	O ₂	CO	NO	NO ₂	SO ₂	H ₂ S	NH ₃	CO ₂	CH		
«Полар»	+	+*	+	+	+	+	+**	+	++	+	+
«Полар Универсал»	+	+++*	++	+	++	+	–	+	++	+	+

Примечания:

1. «+»/«–» – канал измерений устанавливается/не устанавливается в газоанализатор.
2. «++» – для данного определяемого компонента возможна установка двух каналов измерений.
3. * – по данному каналу возможна установка датчика с компенсацией по водороду (H₂).
4. ** – установка данного канала возможна только при отсутствии каналов SO₂ и H₂S.
5. Градуировка канала измерений углеводородов (CH) выполняется по метану (CH₄), пропану (C₃H₈) или гексану (C₆H₁₄). Градуировочный компонент определяется при заказе газоанализатора.
6. Т – канал измерений температуры газового потока; Р – каналы измерений избыточного давления (разрежения) и разности давлений газов.

4 Устройство и принцип действия



Рисунок 1 – Внешний вид
газоанализаторов
«Полар»



Рисунок 2 – Внешний вид
газоанализаторов
«Полар Универсал»

4 Устройство и принцип действия



Рисунок 3 – Принадлежности к газоанализаторам «Полар» и «Полар Универсал»

1 – блок питания/зарядное устройство; 2* – программное обеспечение для ПК; 3* – кабель связи; 4* – ИК-термопринтер; 5* – МК-фильтр; 6 – влагоотделитель и внешний фильтр очистки пробы; 7 – упорный конус; 8 – трубка пробоотборного зонда; 9 – пробоотборный шланг; 10 – ручка пробоотборного зонда; 11* – трубка напорная модификации Пито (**Примечание:** * – не входит в базовый комплект поставки)

4 Устройство и принцип действия

Таблица 11 – Стандартные исполнения газоанализаторов модели «Полар» по перечню определяемых компонентов

Исполнение	Кол-во изм-х каналов	Определяемые компоненты		
		измеряемые		рассчитываемые
		с помощью электрохимических датчиков	с пом. опт. ИК-датчиков	
1	1	O ₂	–	–
2.1	2	O ₂ -CO	–	CO ₂
2.2	2	O ₂	CO ₂	–
2.3	2	O ₂	CH	–
3.1	3	O ₂ -CO-NO	–	CO ₂ -NO _x
3.2	3	O ₂ -CO	CO ₂	–
3.3	3	O ₂ -CO	CH	CO ₂
3.4	3	O ₂	CO ₂ -CH	–
4.1	4	O ₂ -CO-NO-NO ₂	–	CO ₂ -NO _x
4.2	4	O ₂ -CO-NO-SO ₂	–	CO ₂ -NO _x
4.3	4	O ₂ -CO-NO	CO ₂	NO _x
4.4	4	O ₂ -CO-NO	CH	CO ₂ -NO _x
4.5	4	O ₂ -CO	CO ₂ -CH	–
5.1	5	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂	–	CO ₂ -NO _x
5.2	5	O ₂ -CO-NO-SO ₂ -H ₂ S	–	CO ₂ -NO _x
5.3	5	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -NH ₃	–	CO ₂ -NO _x

5.4	5	O ₂ -CO-NO-NO ₂	CO ₂	NO _x
5.5	5	O ₂ -CO-NO-NO ₂	CH	CO ₂ -NO _x
5.6	5	O ₂ -CO-NO-SO ₂	CO ₂	NO _x
5.7	5	O ₂ -CO-NO-SO ₂	CH	CO ₂ -NO _x
5.8	5	O ₂ -CO-NO	CO ₂ -CH	NO _x
6.1	6	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂ -H ₂ S	–	CO ₂ -NO _x
6.2	6	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂	CO ₂	NO _x
6.3	6	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂	CH	CO ₂ -NO _x
6.4	6	O ₂ -CO-NO-SO ₂ -H ₂ S	CO ₂	NO _x
6.5	6	O ₂ -CO-NO-SO ₂ -H ₂ S	CH	CO ₂ -NO _x
6.6	6	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -NH ₃	CO ₂	NO _x
6.7	6	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -NH ₃	CH	CO ₂ -NO _x
6.8	6	O ₂ -CO-NO-NO ₂	CO ₂ -CH	NO _x
6.9	6	O ₂ -CO-NO-SO ₂	CO ₂ -CH	NO _x
7.1	7	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂ -H ₂ S	CO ₂	NO _x
7.2	7	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂ -H ₂ S	CH	CO ₂ -NO _x
7.3	7	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂	CO ₂ -CH	NO _x
7.4	7	O ₂ -CO-NO-SO ₂ -H ₂ S	CO ₂ -CH	NO _x
7.5	7	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -NH ₃	CO ₂ -CH	NO _x
8	8	O ₂ -CO-NO-NO ₂ -SO ₂ -H ₂ S	CO ₂ -CH	NO _x

4 Устройство и принцип действия

Таблица 12 – Стандартные исполнения газоанализаторов модели «Полар Универсал» по перечню определяемых компонентов

Исполнение	Кол-во изм-х каналов	Определяемые компоненты		
		измеряемые		рассчитываемые
		с помощью электрохимических датчиков	с пом. опт. ИК-датчиков	
8	8	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс}	–	CO ₂ -NO _x
9.1	9	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс} -H ₂ S	–	CO ₂ -NO _x
9.2	9	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс}	CO ₂	NO _x
9.3	9	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс}	CH	CO ₂ -NO _x
10.1	10	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс}	CO ₂ -CH	NO _x
10.2	10	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс} -H ₂ S	CO ₂	NO _x
10.3	10	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс} -H ₂ S	CH	CO ₂ -NO _x
11	11	O ₂ -CO _{низ} -NO _{низ} -NO ₂ -SO _{2 низ} -CO _{выс} -NO _{выс} -SO _{2 выс} -H ₂ S	CO ₂ -CH	NO _x

4.4 Структурно-функциональная схема

Структурно-функциональная схема газоанализаторов, в зависимости от модели, представлена на рисунках 4 и 5.

Измерительный блок газоанализаторов включает в себя следующие элементы:

- блок измерительных газовых датчиков;
- датчик измерения дифференциального давления;
- датчик (датчики) измерения расхода анализируемой пробы;
- датчик измерения температуры воздуха внутри корпуса прибора;
- устройство управления, сбора и обработки информации (микроконтроллер);
- устройство ввода информации (клавиатура);
- устройство отображения информации (дисплей);
- устройство хранения информации (память данных);
- устройство (устройства) отбора анализируемой пробы (насос/насосы: основной и дополнительный – для модели «Полар Универсал»);
- дополнительный продувочный насос (только для модели «Полар Универсал»);
- устройство очистки пробы (внутренний фильтр);
- интерфейс передачи информации на внешний ИК-термопринтер (ИК-интерфейс);
- интерфейс передачи информации на персональный компьютер (USB 2.0);
- интерфейс беспроводной передачи информации на внешние устройства (Wi-Fi) – опция;
- элементы обогрева корпуса (только для модификаций с индексами «Т» и «Ex Т»).

4 Устройство и принцип действия

Таблица 13 – Стандартные исполнения газоанализаторов модели «Полар» по диапазонам измерений

Исполнение	Измерительный канал, диапазон измерений, мг/м ³						
	O ₂	CO	NO	NO ₂	SO ₂	H ₂ S	NH ₃
1	0–25 % об. д.	0–500	0–400	0–100	0–300	0–100	–
2				0–500			
3				0–100			
4				0–500			
5		0–5000 *	0–2000	0–100	0–5000	0–500	0–1000
6		0–5000 *	0–2000	0–500	0–5000	0–500	
7					0–15000	0–1000	
8		0–5000 *	0–4000	0–500	0–5000	0–500	–
9						0–1000	
10		0–5000 *	0–4000	0–500	0–15000	0–1000	
11							
12		0–12500 *	0–4000	0–500	0–5000	0–500	
13					0–15000	0–1000	
14		0–12500 *	0–4000	0–1000	0–15000	0–1000	
15			0–5500				
16		0–50 г/м ³	0–4000	0–1000	0–15000	0–1000	
17			0–5500				
18		0–100 г/м ³	0–5500				

См. Примечания к таблице 14.

4 Устройство и принцип действия

Таблица 14 – Стандартные исполнения газоанализаторов модели «Полар Универсал» по диапазонам измерений

Исполнение	Измерительный канал, диапазон измерений, мг/м ³						
	O ₂	CO	NO	NO ₂	SO ₂	H ₂ S	
1	0–25 % об. д.	0–500 и 0–5000 *	0–400 и 0–2000	0–100	0–300 и	0–500	
2				0–500	0–5000		
3				0–500	0–300 и 0–15000		
4		0–500 и 0–5000 *	0–400 и 0–4000	0–500	0–300 и	0–500	
5				0–1000	0–5000		
6				0–500	0–300 и	–	
7				0–1000	0–15000		
8				0–500	0–300 и		
9				0–500 и 0–12500 *	0–400 и 0–4000	0–500	0–300 и
10		0–1000	0–5000			–	
11		0–500 и 0–50 г/м ³	0–400 и 0–4000	0–400 и 0–5500	0–1000	0–300 и 0–15000	–
12							
13							
14							
14	0–500 и 0–100 г/м ³	0–400 и 0–4000	0–400 и 0–5500				

Примечания:

1. Для диапазонов измерений по каналу CO, отмеченных знаком «*», возможна установка датчика CO с компенсацией по водороду (H₂), что особо оговаривается заказчиком на этапе оформления заказа. Максимальное компенсируемое содержание H₂ – 0,2 % об. д.
2. Диапазоны измерений по каналам CO₂ и CH не зависят от указанных в таблице исполнений и согласовываются с заказчиком дополнительно на этапе оформления заказа.

4 Устройство и принцип действия

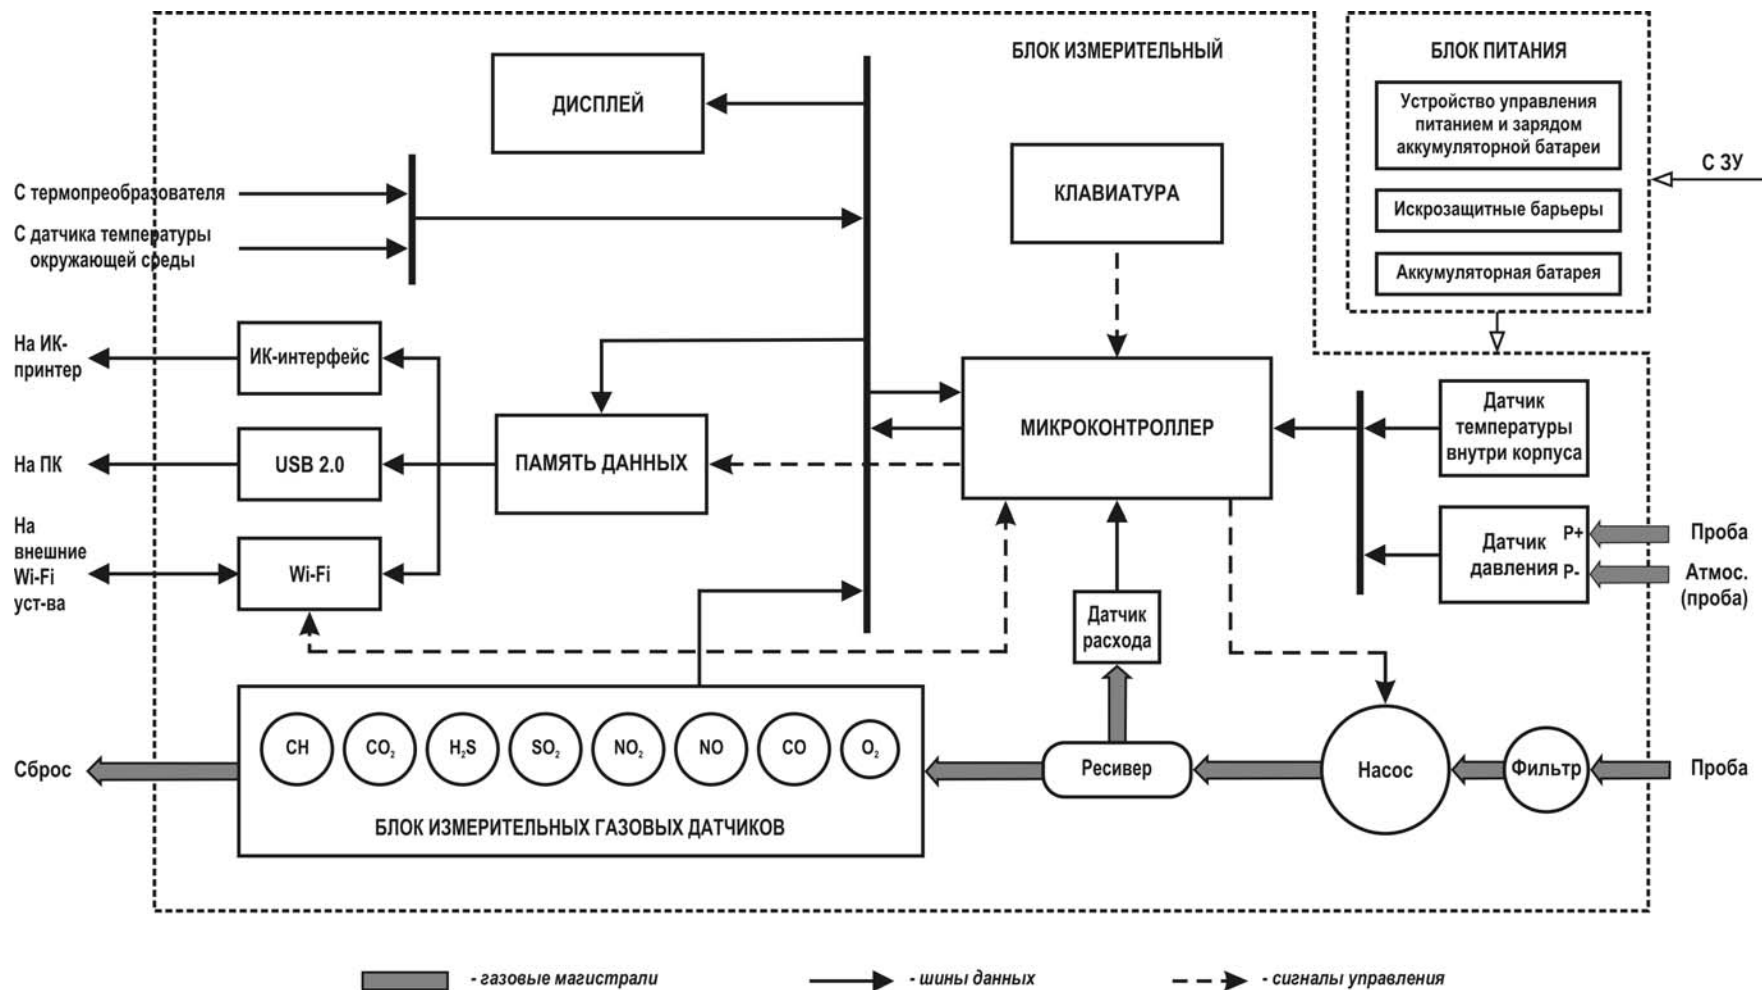


Рисунок 4 – Структурно-функциональная схема газоанализаторов «Полар»

4 Устройство и принцип действия

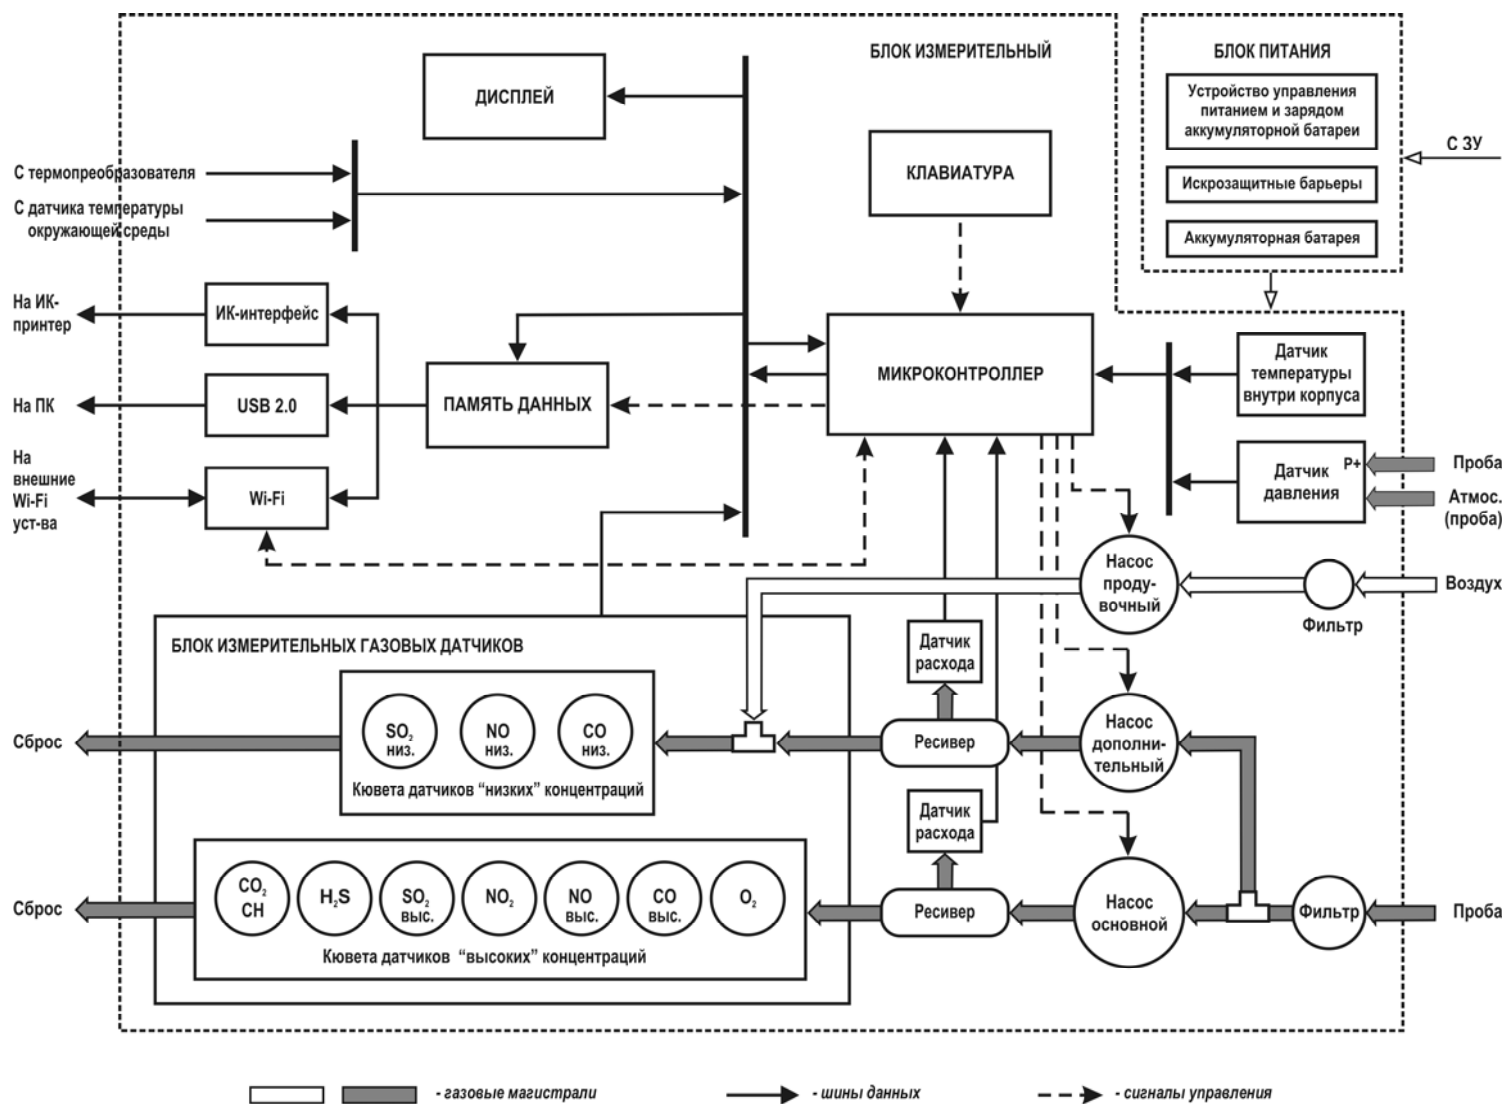


Рисунок 5 – Структурно-функциональная схема газоанализаторов «Полар Универсал»

4 Устройство и принцип действия

Блок питания газоанализаторов состоит из следующих элементов:

- устройство управления питанием и зарядом аккумуляторной батареи;
- искрозащитные барьеры (только для модификаций с индексами «Ех» и «Ех Т»);
- аккумуляторная батарея.

4.5 Расположение органов управления и коммутации

На лицевую панель газоанализаторов (см. рисунки 6 и 7) выведены следующие элементы:

- газовый штуцер, обозначенный маркировкой **P-**, предназначенный для подключения приемника статического давления напорной трубки модификации НИИОГАЗ или Пито (штуцер трубки «-») при измерении динамического давления и определении скорости и объемного расхода газового потока (поз. 1 на рис. 6 и 7);
- электрический разъем **T/PC**, предназначенный для подключения термопреобразователя, а также для подключения прибора к персональному компьютеру с помощью кабеля связи при передаче данных по интерфейсу USB 2.0 (поз. 2);
- газовый штуцер **P+**, предназначенный для подключения пробоотборного зонда при измерении избыточного давления (разрежения) газового потока, а также для подключения приемника полного давления напорной трубки модификации НИИОГАЗ или Пито (штуцер трубки «+») при измерении динамического давления и определении скорости и объемного расхода газового потока (поз. 3);
- газовый штуцер **GAS**, предназначенный для подачи в прибор анализируемой газовой пробы (поз. 4);

- излучатель ИК-интерфейса, предназначенный для передачи данных на внешний ИК-термопринтер (находится под пленочной клавиатурой, поз. 5);
- жидкокристаллический графический дисплей (поз. 6);
- клавиатура (поз. 7);
- отверстие забора атмосферного воздуха для продувки кюветы датчиков «низких» концентраций (только для модели «Полар Универсал») (поз. 8).

На боковые поверхности корпуса газоанализаторов выведено одно или два (для модели «Полар Универсал») выходных отверстия линий сброса проанализированного газа.

В нижней части корпуса приборов расположен штекерный электрический разъем, обозначенный маркировкой **Um=15 В, Im=3 А** (для модификаций во взрывозащищенном исполнении) или **U=15 В, I=2,5 А** (для модификаций в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении) и предназначенный для подключения прибора к сети 220 В/50 Гц через внешний блок питания/зарядное устройство для подзарядки аккумуляторной батареи или обеспечения электропитания прибора от сети.

4.6 Принцип действия газоанализаторов

4.6.1 Общее функционирование

Принцип действия газоанализаторов:

- по каналам измерений O_2 , CO , NO , NO_2 , SO_2 , H_2S , NH_3 – электрохимический;
- по каналам измерений CO_2 и CH_4 – оптический инфракрасный;
- по каналу измерений температуры газов – термоэлектрический;
- по каналам измерений избыточного давления (разрежения) и разности давлений газов – тензорезистивный.



Рисунок 6 – Лицевая панель газоанализаторов «Полар» с LCD-дисплеем



Рисунок 7 – Лицевая панель газоанализаторов «Полар Универсал» с OLED-дисплеем

4 Устройство и принцип действия

В общем случае газоанализаторы функционируют следующим образом:

1. Поток анализируемой газовой пробы поступает в прибор через пробоотборный зонд, пробоотборный шланг, влагоотделитель и внешний фильтр очистки с помощью встроенного насоса.
2. Пройдя через внутренний фильтр очистки, проба направляется в блок измерительных газовых датчиков, где подвергается анализу, после чего выводится из газоанализатора через отверстие сброса, расположенное на правой боковой поверхности прибора.
3. Газовые датчики под воздействием анализируемых компонент изменяют свои свойства и вырабатывают выходные электрические сигналы, пропорциональные концентрациям измеряемых газов.
4. Сигналы со всех датчиков поступают в управляющий микроконтроллер, где преобразуются и обрабатываются.
5. Вычисленные микроконтроллером результаты измерений отображаются на дисплее, могут быть сохранены оператором во внутренней энергонезависимой памяти или распечатаны с помощью внешнего ИК-термопринтера. Сохраненные в памяти результаты могут быть впоследствии переданы на персональный компьютер с помощью программного обеспечения, поставляемого по отдельному заказу.

4.6.2 Особенности конструкции и функционирования газоанализаторов модели «Полар Универсал»

Газоанализаторы модели «Полар Универсал», по сравнению с газоанализаторами модели «Полар», имеют следующие особенности конструкции и функционирования:

1. Особенности конструкции:

- парные измерительные каналы CO, NO и SO₂ с разными диапазонами измерений, обеспечивающие высокую точность измерений как «низких», так и «высоких» концентраций определяемых компонентов;

- отключаемая от потока анализируемой пробы газовая кювета датчиков «низких» концентраций (CO низ, NO низ и SO₂ низ);
 - дополнительный пробоотборный насос, служащий для подачи анализируемой пробы в газовую кювету датчиков «низких» концентраций;
 - дополнительный насос, служащий для продувки перегруженных по концентрации датчиков «низких» концентраций атмосферным воздухом.
- #### 2. Особенности функционирования:
- в начальный момент измерений кювета датчиков «низких» концентраций (CO низ, NO низ и SO₂ низ) отключена от потока анализируемой пробы, что позволяет защитить датчики от возможной резкой перегрузки по концентрации в момент установки пробоотборного зонда в газоход;
 - датчики CO низ, NO низ и SO₂ низ вступают в работу с задержкой и только при выполнении условия, что измеряемая прибором концентрация O₂ снизилась ниже 19 % (что косвенно свидетельствует об установке пробоотборного зонда в газоход), а текущие концентрации CO, NO и SO₂, измеряемые датчиками «высоких» концентраций, не превышают верхних пределов диапазонов измерений датчиков «низких» концентраций (500 мг/м³ для CO, 400 мг/м³ для NO и 300 мг/м³ для SO₂);
 - в случае если в процессе измерений возникнет перегрузка по концентрации (превышение верхнего предела диапазона измерений) какого-либо из датчиков CO низ, NO низ или SO₂ низ, кювета датчиков «низких» концентраций будет незамедлительно отключена от потока анализируемой газовой пробы и продута атмосферным воздухом с помощью дополнительного продувочного насоса. После продувки кювета будет оставаться отключенной до тех пор, пока концентрации CO, NO и SO₂, измеряемые датчиками «высоких»

4 Устройство и принцип действия

концентраций, не снизятся ниже верхних пределов диапазонов измерений датчиков «низких» концентраций. В данной ситуации измерения будут продолжаться по каналам O₂, CO выс, NO выс, SO₂ выс, NO₂, H₂S, CO₂ и CH₄;

- отключение кюветы датчиков «низких» концентраций и ее продувка выполняются в фоновом режиме без прерывания измерений, которые продолжают с помощью оставшихся в работе датчиков;
- датчики «низких» концентраций не могут применяться, если в составе анализируемой среды присутствуют:
 - а) H₂S в концентрации более 85 мг/м³;
 - б) NO₂ в концентрации более 90 мг/м³;
 - в) H₂ в концентрации более 5 млн⁻¹.

В данных ситуациях (а, б, в) кювета с датчиками «низких» концентраций остается отключенной (либо мгновенно отключается) вне зависимости от текущих концентраций CO, NO и SO₂.

- после завершения измерений (извлечения пробоотборного зонда из газохода), роста концентрации по каналу O₂ выше 19 % и отдувки всех прочих датчиков до значений, не превышающих 10 мг/м³, газоанализатор возвращается в исходное состояние, в котором работают датчики CO, NO и SO₂ «высоких» концентраций, а датчики «низких» концентраций отключены.
3. Погрешность измерений:
- метрологические характеристики газоанализаторов модели «Полар Универсал», в которых установлено по два измерительных канала CO, NO и SO₂ («низких» и «высоких» концентраций), по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x зависят от того, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ используются (активны) в текущий момент измерений (см. таблицу 3).

Так, например, если прибор имеет два измерительных канала CO – «низкий» с диапазоном измерений от 0 до 500 мг/м³ и «высокий» с диапазоном от 0 до 12500 мг/м³, то согласно таблице 3, концентрация 80 мг/м³ при использовании канала CO «низкий» будет измеряться с пределами основной погрешности ± 4 мг/м³, а при использовании канала CO «высокий» – ± 12 мг/м³.

- для удобства пользователя в системной строке дисплея в режиме измерений (см. п. 10.2.3) постоянно отображается идентификатор, информирующий о том, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ («низкие» или «высокие») используются и соответственно какая погрешность газоанализатора по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна в текущий момент измерений:
 - а) «1» – используются «низкие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «1»;
 - б) «2» – используются «высокие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «2».
- при печати протоколов измерений в строке «**Погрешность**» выводится условное значение («1» или «2»), соответствующее действительной погрешности измерений:
 - а) «**Погрешность 1**» – используются «низкие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «1»;
 - б) «**Погрешность 2**» – используются «высокие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «2».

4 Устройство и принцип действия

4.7 Основные узлы и элементы газоанализаторов

4.7.1 Аккумуляторная батарея

Газоанализаторы оснащены перезаряжаемой Li-ion аккумуляторной батареей напряжением 8,4 В и емкостью 4,4 А·ч, обеспечивающей автономное непрерывное электропитание прибора в течение:

- не менее 20 ч при температуре окружающей среды не ниже +5 °С (для исполнений с двумя оптическими датчиками – не менее 10 ч);
- не менее 6 ч при температуре окружающей среды не ниже -15 °С (для исполнений с двумя оптическими датчиками – не менее 3 ч);
- не менее 3 ч при температуре окружающей среды не ниже -40 °С (для исполнений с двумя оптическими датчиками – не менее 1,5 ч).

Время заряда аккумуляторной батареи – не более 5 ч.

Срок службы аккумуляторной батареи – не менее 2 лет (при числе циклов разряд-заряд не более 500).

Заряд аккумуляторной батареи может осуществляться как во включенном, так и в выключенном состоянии прибора при помощи блока питания/зарядного устройства, входящего в комплект поставки и имеющего следующие выходные параметры постоянного тока:

- номинальное значение напряжения: 15 В;
- номинальное значение тока: от 2,5 до 3 А.

Аккумуляторная батарея входит в состав блока питания, который располагается в нижней отсоединяемой части корпуса прибора. При этом во взрывозащищенных модификациях газоанализаторов, в целях обеспечения взрывозащиты, блок питания полностью заливается компаундом, вследствие чего является неремонтируемым.

По завершению ресурса (выходу из строя), аккумуляторная батарея может быть заменена, однако во взрывозащищенных модификациях

газоанализаторов, это может быть сделано только путем замены блока питания в целом.

Примечание – Информация о текущем значении заряда аккумуляторной батареи (в %) постоянно отображается в левой части системной строки дисплея газоанализатора (см. п. 10.2.3).

ВНИМАНИЕ! *Перед первым использованием прибора после приобретения, а также после длительного перерыва в эксплуатации (более трех недель), аккумуляторную батарею прибора необходимо полностью зарядить **до 100 %** заряда.*

ВНИМАНИЕ! *Во избежание полного саморазряда и для увеличения срока службы, аккумуляторную батарею необходимо периодически (не реже одного раза в три недели) заряжать **до 100 %**, даже если прибор не эксплуатируется.*

ВНИМАНИЕ! *Для корректного отображения текущего значения заряда аккумуляторной батареи на дисплее прибора (во избежание «сбоя процентовки»), по возможности, заряжайте батарею **до 100 %** заряда при каждой подзарядке.*

4.7.2 Дисплей

В газоанализаторах, в зависимости от модификации, применяется LCD (см. рисунок 6) или (для модификаций с индексами «Т» и «Ex Т») OLED (см. рисунок 7) графический дисплей (индикатор) с разрешением 128x64 пикселя.

LCD-дисплей оснащен подсветкой, которая включается автоматически при включении прибора, а также при нажатии любой кнопки клавиатуры и работает в течение 30 секунд. При нахождении в режиме работы «Измерения» подсветка включена постоянно.

4 Устройство и принцип действия





4.7.3 Клавиатура

Газоанализаторы оснащены 4-кнопочной клавиатурой, выполненной по пленочной технологии, с кнопками с тактильным эффектом, подтверждающим их нажатие. Клавиатура является стойкой к истиранию, но может быть повреждена острым предметом. Чистить клавиатуру рекомендуется влажной тканью без применения едких моющих средств.

ВНИМАНИЕ! Во избежание накопления статического напряжения лицевую панель приборов взрывозащищенных модификаций допускается протирать только влажной тканью!

Внешний вид клавиатуры представлен на рисунках 6 и 7. Кнопки имеют символическое обозначение согласно их функциональному назначению (см. таблицу 15). В зависимости от функций, выполняемых прибором в текущий момент времени, некоторые кнопки могут не действовать или их назначение может меняться.

Таблица 15 – Функциональное назначение кнопок клавиатуры

Кнопка	Выполняемая функция (функции)
	Включение прибора (удерживать в течение двух секунд); подтверждение действия; ввод установленного значения параметра
	Выключение прибора (удерживать в течение двух секунд); отмена действия; выход из текущего режима; выход из меню
	Перемещение курсора вниз на одну строку (вперед на одну страницу); установка значения параметра
	Перемещение курсора вверх на одну строку (назад на одну страницу); установка значения параметра

4.7.4 Блок измерительных газовых датчиков

Блок измерительных газовых датчиков газоанализаторов, в зависимости от модели прибора, содержит одну или две (в модели «Полар Универсал») газовые кюветы с электрохимическими и оптическими газовыми датчиками, предназначенными для измерения содержания компонентов анализируемой газовой смеси.

Электрохимические газовые датчики, применяемые для измерений O_2 , CO , NO , NO_2 , SO_2 , H_2S и NH_3 представляют собой измерительный преобразователь (чувствительный элемент), состоящий из двух, трех или четырех электродов, залитых специально подобранным электролитом. При проникновении в датчик анализируемого газа, между электродами возникает ток, пропорциональный концентрации определяемого компонента, который затем усиливается и преобразуется.

Оптические ИК-датчики, применяемые для измерений CO_2 и углеводородов по метану, пропану или гексану, действуют на основе эффекта поглощения определяемым компонентом ИК-излучения на определенной длине волны и, как следствие, изменения выходного сигнала датчика пропорционально концентрации компонента.

Большое влияние на точность измерений газовыми датчиками оказывает расход, с которым анализируемая газовая смесь поступает в газоанализатор, а также давление, создаваемое анализируемой смесью в газовой кювете (кюветах).

Поэтому для нормального функционирования прибора необходимо обеспечить:

- поступление анализируемой газовой смеси в прибор без избыточного давления, только за счет работы встроенного насоса газоанализатора;
- отсутствие избыточного давления в блоке газовых датчиков, которое может возникнуть при перекрытии отверстия (-ий) сброса газа, находящегося на боковой (-ых) поверхности (-ях) корпуса прибора.

4 Устройство и принцип действия

ВНИМАНИЕ! *Подача в прибор газовых смесей и нулевых газов из баллонов под давлением должна осуществляться только в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 23.*

Кроме того, для обеспечения достоверности результатов измерений необходимо обращать внимание на то, чтобы внутрь прибора не попадали пыль, сажа и конденсат. Для этого необходимо своевременно заменять фильтр сепаратора влагоотделителя и внешний фильтр очистки пробы, а также вовремя освобождать влагоотделитель от скапливающегося конденсата (см. раздел 15).

Примечание – Средние сроки службы измерительных газовых датчиков, при условии соблюдения условий эксплуатации газоанализатора, приведены в таблице 28 (см. раздел 16).

4.7.5 Пробоотборный зонд

Пробоотборный зонд, входящий в состав газоанализаторов, состоит из следующих частей (см. рисунок 8):

- ручка пробоотборного зонда с резиновой рукояткой, к которой присоединены пробоотборный шланг и термокомпенсационный кабель с разъемом для подключения к газоанализатору;
- трубка пробоотборного зонда со встроенным термопреобразователем типа ТХА-01 в комплекте с крепежной гайкой, передвижным упорным конусом, металлическим футляром для хранения и чехлом для транспортировки из полиэстеровой ткани (**ВНИМАНИЕ!** *Не использовать чехол во взрывоопасных зонах!*).

Трубки зондов могут поставляться с длиной погружной части 300, 740, 1000, 1500 или 2000 мм, стандартного (с максимальной температурой эксплуатации $T_{\text{MAX}}=800\text{ }^{\circ}\text{C}$) или специального высокотемпературного ($T_{\text{MAX}}=1100\text{ }^{\circ}\text{C}$) исполнения.

Ручка пробоотборного зонда является универсальной, к ней могут присоединяться трубки любой длины и обоих исполнений по диапазону измерений.

Для долговременной эксплуатации трубки зондов должны регулярно проверяться и, при необходимости, прочищаться во время технического обслуживания газоанализатора (см. раздел 16).

При повреждении (обрыве) термопреобразователя внутри трубки, дальнейшая эксплуатация пробоотборного зонда возможна, однако данные по каналу измерений температуры газового потока будут отсутствовать или будут некорректны.

4.7.6 Пробоотборный шланг

Пробоотборный шланг, которым комплектуются газоанализаторы (см. рисунок 8), состоит из двух спаренных каналов, по одному из которых транспортируется анализируемая газовая проба, а во втором находится термокомпенсационный кабель термопреобразователя, заканчивающийся разъемом. Стандартная длина пробоотборного шланга – 2,5 м, по заказу длина шланга может быть увеличена до 5 м.

В канал шланга, предназначенный для транспортировки пробы, установлена фторопластовая трубка, позволяющая выполнять измерения SO_2 , NO_2 и H_2S без абсорбции на стенках шланга.

Примечание – При необходимости, например, при выявленной на техническом обслуживании прибора негерметичности или загрязнении фторопластовой трубки, трубка может быть заменена.

Пробоотборный шланг соединен с ручкой пробоотборного зонда и составляет с ней единое изделие.

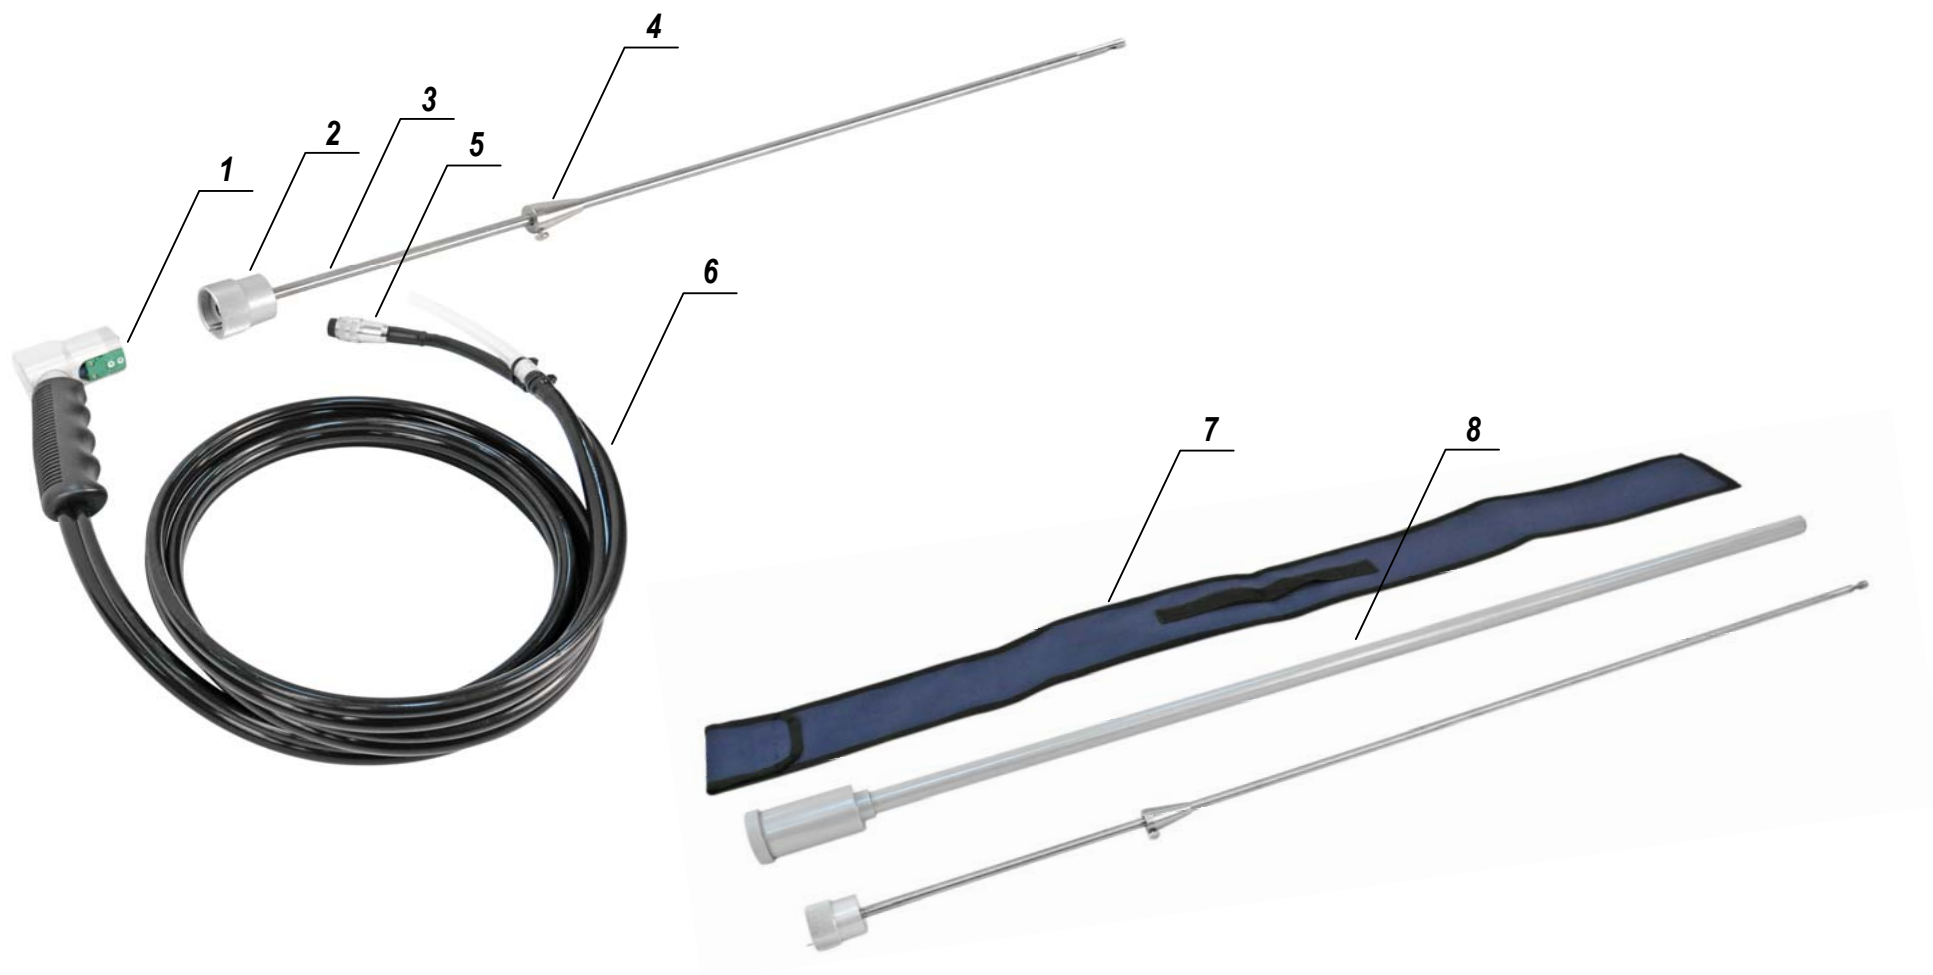


Рисунок 8 – Пробоотборный зонд и пробоотборный шланг

1 – ручка пробоотборного зонда; 2 – крепежная гайка; 3 – трубка пробоотборного зонда; 4 – упорный конус;
5 – разъем термокомпенсационного кабеля; 6 – пробоотборный шланг; 7 – чехол для транспортировки; 8 – футляр для хранения

4 Устройство и принцип действия

4.7.7 Влагоотделитель

В состав газоанализаторов входит стандартный механический влагоотделитель типа А (см. рисунок 9) или Б (см. рисунок 10), представляющий собой прозрачную пластиковую емкость со встроенным сепаратором, предназначенным для более эффективного отделения конденсата. Для обеспечения возможности слива образовавшегося конденсата влагоотделитель имеет разборную конструкцию.

Для эффективной эксплуатации влагоотделителя необходимо обеспечить:

- правильное направление движения анализируемой пробы через влагоотделитель (вход – штуцер, направленный в сторону, выход – штуцер, направленный вверх);
- своевременный слив образовавшегося конденсата (проба не должна пробуккиваться через конденсат);
- своевременную замену фильтра сепаратора при сильном загрязнении (см. п. 15.2).

В схеме движения анализируемой пробы в прибор влагоотделитель должен находиться после пробоотборного зонда и пробоотборного шланга, перед внешним фильтром очистки пробы.

4.7.8 Внешний фильтр очистки пробы

Внешний фильтр очистки пробы, входящий в состав газоанализаторов (см. рисунок 11), представляет собой прозрачный пластиковый цилиндр, внутри которого находятся специальное фильтрующее волокно и две защитные сетчатые металлические мембраны.

Фильтр имеет разборную конструкцию, что позволяет пользователю самостоятельно, по мере необходимости, заменять фильтрующий материал и очищать защитные мембраны (см. п. 15.3).

Для эффективной эксплуатации фильтра необходимо обеспечить правильное направление движения газа через фильтр в соответствии со стрелками, нанесенными на его поверхности.

В схеме движения анализируемой пробы в прибор внешний фильтр очистки должен находиться после пробоотборного зонда, пробоотборного шланга и влагоотделителя, непосредственно перед входным штуцером газоанализатора **GAS**.

Запасное фильтрующее волокно поставляется производителем газоанализаторов по отдельному заказу.

4.7.9 Электрический блок осушки пробы БОП-1

По отдельному заказу в комплект поставки газоанализаторов может входить электрический блок осушки пробы БОП-1 (см. рисунок 12), построенный на элементах Пельтье и предназначенный для использования в случаях высокого влагосодержания анализируемой пробы, а также для предотвращения замерзания влаги в ручке пробоотборного зонда или пробоотборном шланге и обеспечения бесперебойной работы газоанализатора при отрицательных температурах окружающей среды.

Блок осушки БОП-1 представляет собой автономное переносное устройство с электропитанием от встроенной аккумуляторной батареи или от сети переменного тока 220 В/50 Гц. Время непрерывной работы блока с питанием от аккумулятора составляет около 2-3 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

Блок монтируется в пробоотборную магистраль газоанализатора между трубкой и ручкой пробоотборного зонда, при этом никаких дополнительных приспособлений не требуется: для монтажа используются имеющиеся фланцевые резьбовые соединения.

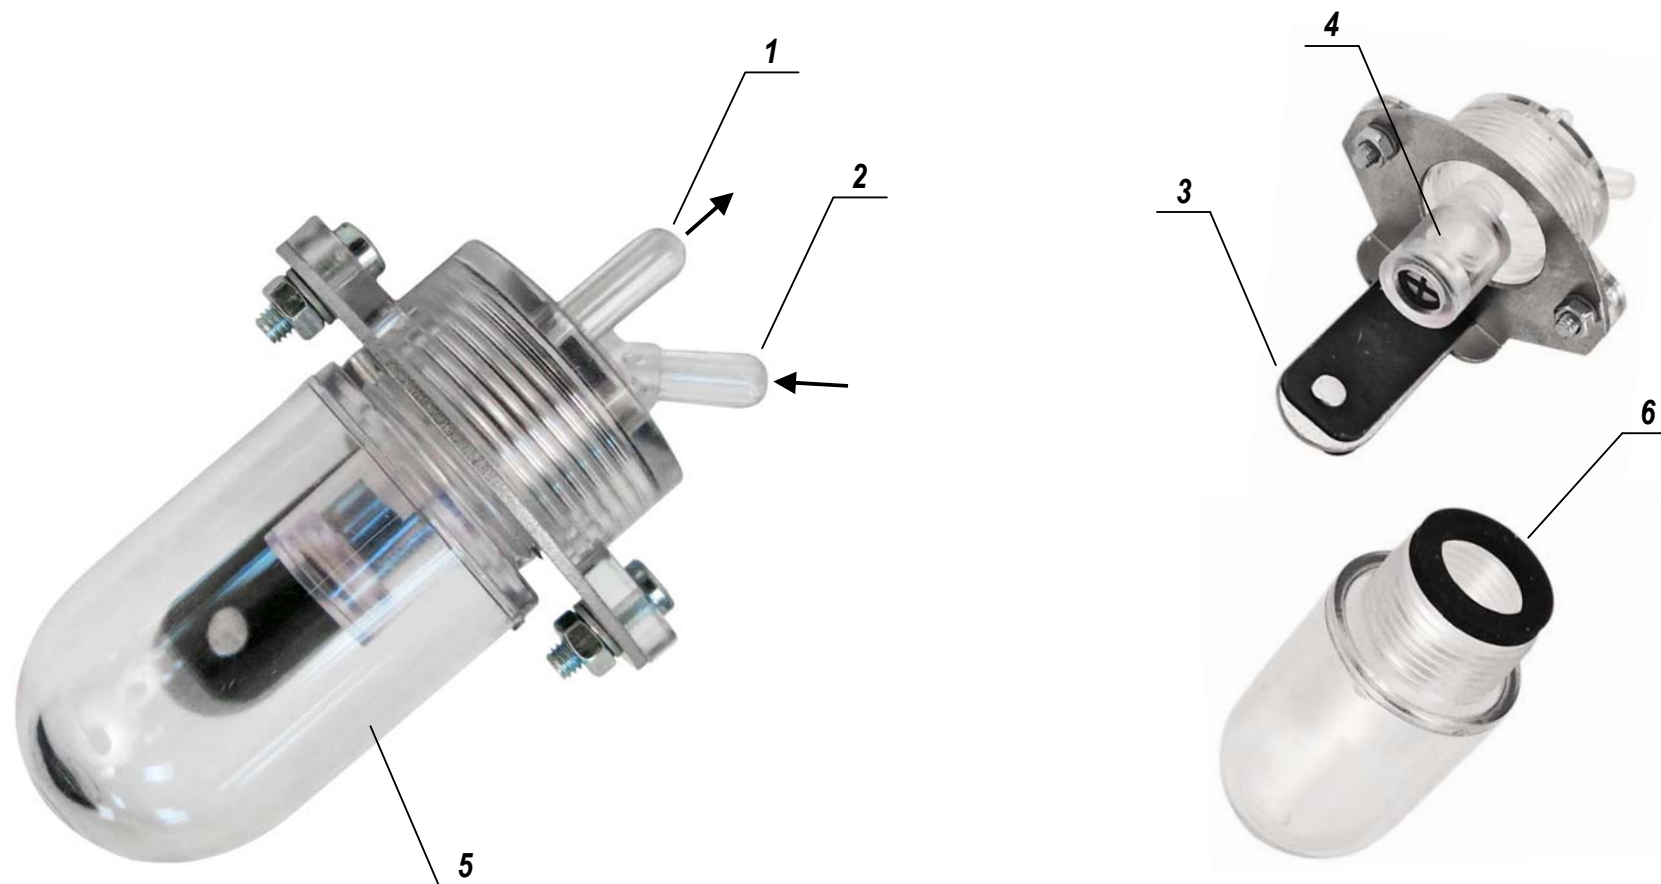


Рисунок 9 – Влагоотделитель, тип А

1 – выходной штуцер; 2 – входной штуцер; 3 – кронштейн крепления;
4 – сепаратор; 5 – колба для конденсата; 6 – уплотнительная прокладка

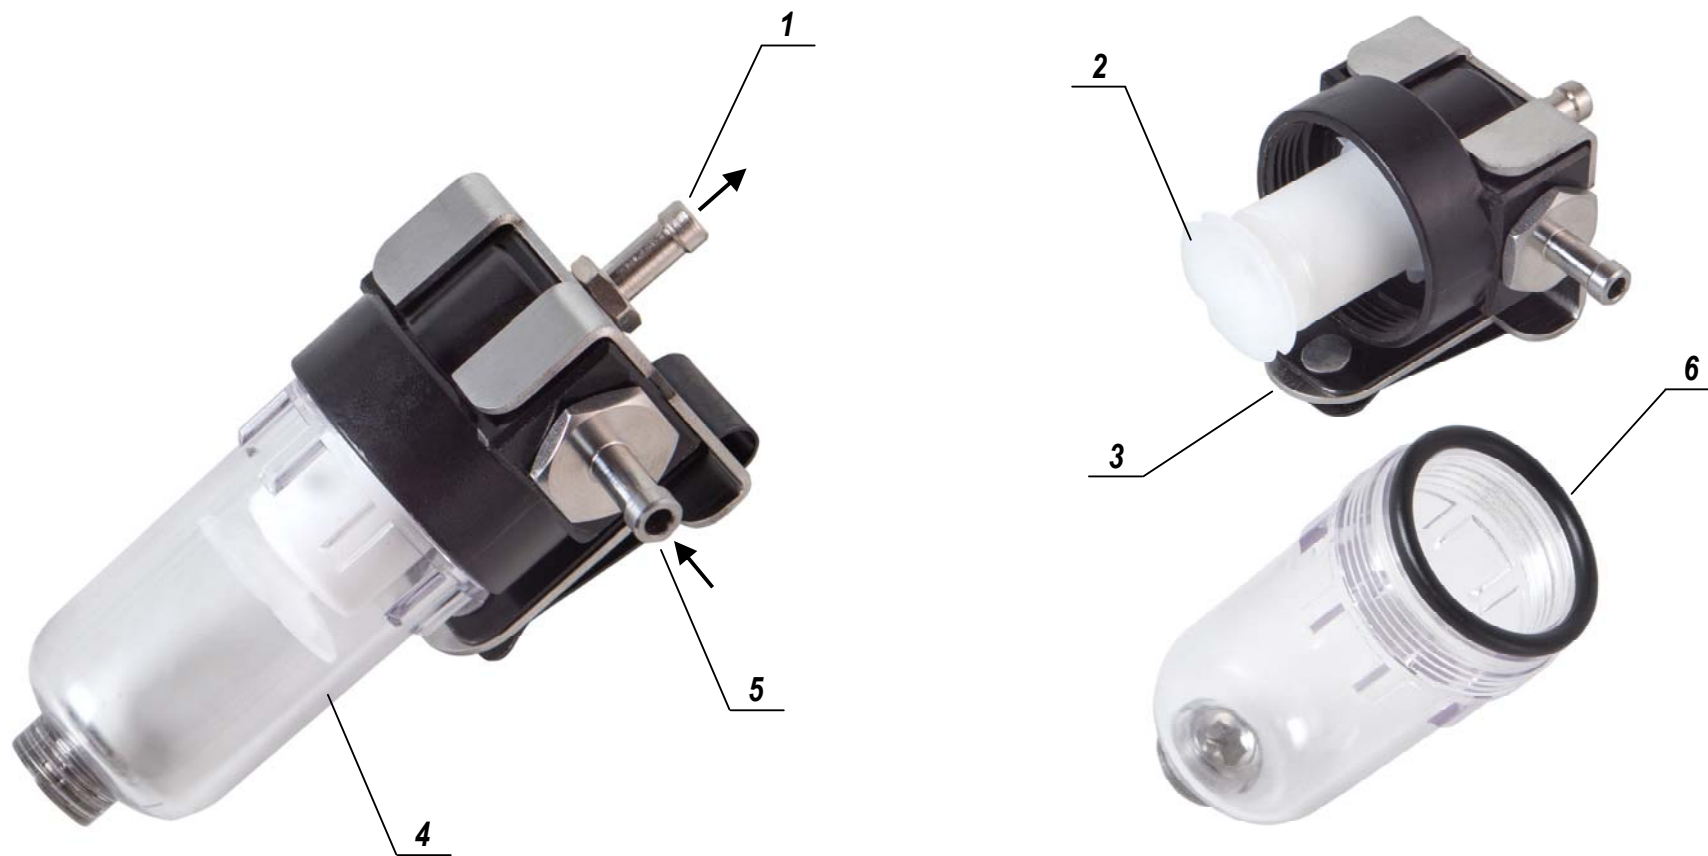


Рисунок 10 – Влагодетелитель, тип Б

1 – выходной штуцер; 2 – сепаратор; 3 – кронштейн крепления; 4 – колба для конденсата;
5 – входной штуцер; 6 – уплотнительная прокладка

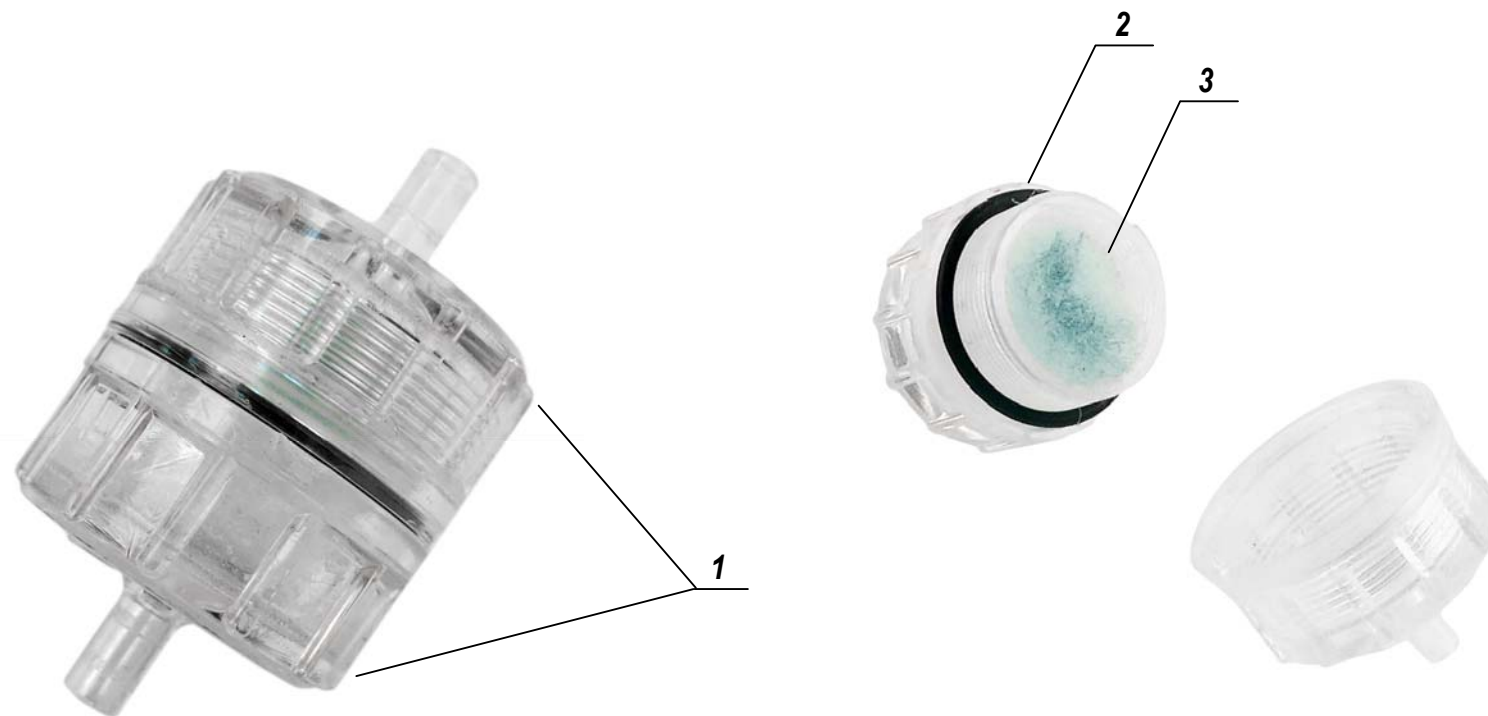


Рисунок 11 – Внешний фильтр очистки пробы

1 – защитные мембраны (внутри корпуса); 2 – уплотнительное кольцо; 3 – фильтрующий материал



Рисунок 12 – Электрический блок осушки пробы БОП-1

4 Устройство и принцип действия

Принцип действия блока заключается в следующем: анализируемая проба через трубку пробоотборного зонда поступает внутрь блока, где в специальной камере, охлаждаемой с помощью элемента Пельтье и радиатора с вентилятором, подвергается осушке. После этого проба выходит из блока и через ручку пробоотборного зонда и пробоотборный шланг направляется в газоанализатор через штатный фильтр очистки пробы. **ВНИМАНИЕ!** Использование фильтра обязательно!

Отбор пробы осуществляется с помощью побудителя расхода газоанализатора. Образующийся в процессе работы блока конденсат автоматически сливается наружу с помощью встроенного перельстатического насоса через штуцер, расположенный на дне блока.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны и контролируйте слив конденсата, в конденсате могут образовываться кислоты!

Для удобства эксплуатации в конструкции блока БОП-1 предусмотрена возможность его установки на телескопической стойке (см. рисунок 12), которая поставляется по дополнительному заказу.

ВНИМАНИЕ! Блок осушки выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение блока осушки во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**

4.7.10 Металлокерамический фильтр пробоотборного зонда

Металлокерамический фильтр пробоотборного зонда (МК-фильтр), не входящий в базовый комплект поставки газоанализаторов и поставляющийся по отдельному заказу (см. рисунок 13), представляет собой цилиндр, стенки которого имеют микроотверстия для прохождения газа диаметром 10 мкм.

МК-фильтр рекомендуется использовать при контроле источников выбросов с высоким содержанием пыли, сажи, копоти и прочих механических

частиц в качестве дополнительного предварительного фильтра очистки пробы (совместно со штатным фильтром).

МК-фильтр может устанавливаться на трубки пробоотборных зондов стандартного исполнения (с диапазоном измерений от -20 до +800 °С), имеющих на своем конце метрическую резьбу М8 (см. рисунок 13).

Оператор должен учитывать, что при работе с МК-фильтром время переходного процесса и установления показаний газоанализатора увеличивается до 7-10 минут.

В процессе эксплуатации металлокерамический фильтр необходимо периодически, по мере загрязнения, прочищать потоком сжатого воздуха, направленным изнутри.

ВНИМАНИЕ! Максимальная температура эксплуатации МК-фильтра – 500 °С. При более высокой температуре возможно «спекание» проходных отверстий и выход фильтра из строя.

4.7.11 Защитный экран пробоотборного зонда

Защитный экран пробоотборного зонда, не входящий в базовый комплект поставки газоанализаторов и поставляющийся по отдельному заказу (см. рисунок 13), представляет собой стальной диск, устанавливаемый на трубку зонда и служащий для защиты ручки зонда и оператора от потока горячего воздуха, вылетающего из газохода через отверстие для отбора проб.



Рисунок 13 – Металлокерамический фильтр и защитный экран
пробоотборного зонда

4 Устройство и принцип действия

4.7.12 Пробоотборный насос

В газоанализаторах для отбора анализируемой пробы используется один или два (в модели «Полар Универсал») высококачественных мембранных насоса с номинальной производительностью 0,8 л/мин (0,8 и 0,6 л/мин в модели «Полар Универсал»).

Производительность насоса (насосов) контролируется автоматически с помощью встроенного датчика (датчиков) расхода. В случае снижения производительности ниже допустимого значения, на дисплей газоанализатора выдается соответствующее предупреждающее сообщение: **«Производительность насоса ниже нормы!»**.

Наиболее вероятными причинами снижения производительности насоса могут являться:

- загрязнение или неисправность насоса;
- перегиб пробоотборного шланга;
- загрязнение фильтра сепаратора влагоотделителя;
- загрязнение электрического блока осушки пробы (при его наличии);
- загрязнение внутреннего и/или внешнего фильтра очистки пробы.

Пользователю рекомендуется самостоятельно принять меры по обнаружению и устранению причины снижения производительности насоса, а при отрицательных результатах проведенных мероприятий обратиться в службу сервиса предприятия-изготовителя.

4.7.13 Продувочный насос

В газоанализаторах модели «Полар Универсал» имеется специальный дополнительный насос, предназначенный для экстренной продувки атмосферным воздухом кюветы с газовыми датчиками CO, NO и SO₂ «низких» концентраций в случае, если превышен диапазон измерений какого-либо из данных датчиков. Производительность продувочного насоса составляет 0,6 л/мин.

4.7.14 Внешний термопринтер, ИК-интерфейс

В комплект поставки газоанализаторов по отдельному заказу может входить внешний ИК-термопринтер, предназначенный для печати протоколов измерений (см. рисунок 14).

Работа термопринтера основана на принципе печати с использованием термочувствительной бумаги, изменяющей цвет при нагреве. Точечный нагрев бумаги осуществляется термоголовкой.

Для нормальной работы принтера должна применяться термобумага шириной 58 мм при максимальном диаметре рулона 32 мм, намотанная термочувствительным слоем наружу. Следует оберегать принтер от попаданий пыли и мелкого мусора, которые сокращают срок его службы.

Передача данных от газоанализатора на принтер осуществляется через беспроводное соединение по ИК-интерфейсу. Излучатель ИК-интерфейса выведен на лицевую панель прибора и находится в ее центре под пленочной клавиатурой (см. рисунки 6 и 7). Приемник ИК-интерфейса находится за передней боковой стенкой корпуса термопринтера рядом с индикатором электропитания (см. рисунок 14).

Электропитание принтера осуществляется от четырех стандартных батареек напряжением 1,5 В и типоразмером АА, поставляемых в комплекте с принтером.

ВНИМАНИЕ! Температура эксплуатации принтера – от 0 до 45 °С вне зависимости от температурного диапазона эксплуатации газоанализатора.

ВНИМАНИЕ! Внешний ИК-термопринтер выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение принтера во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**



Рисунок 14 – Внешний ИК-термопринтер

1 – отсек для бумаги; 2 – кнопка включения/прокрутки бумаги;
3 – индикатор электропитания; 4 – приемник ИК-интерфейса

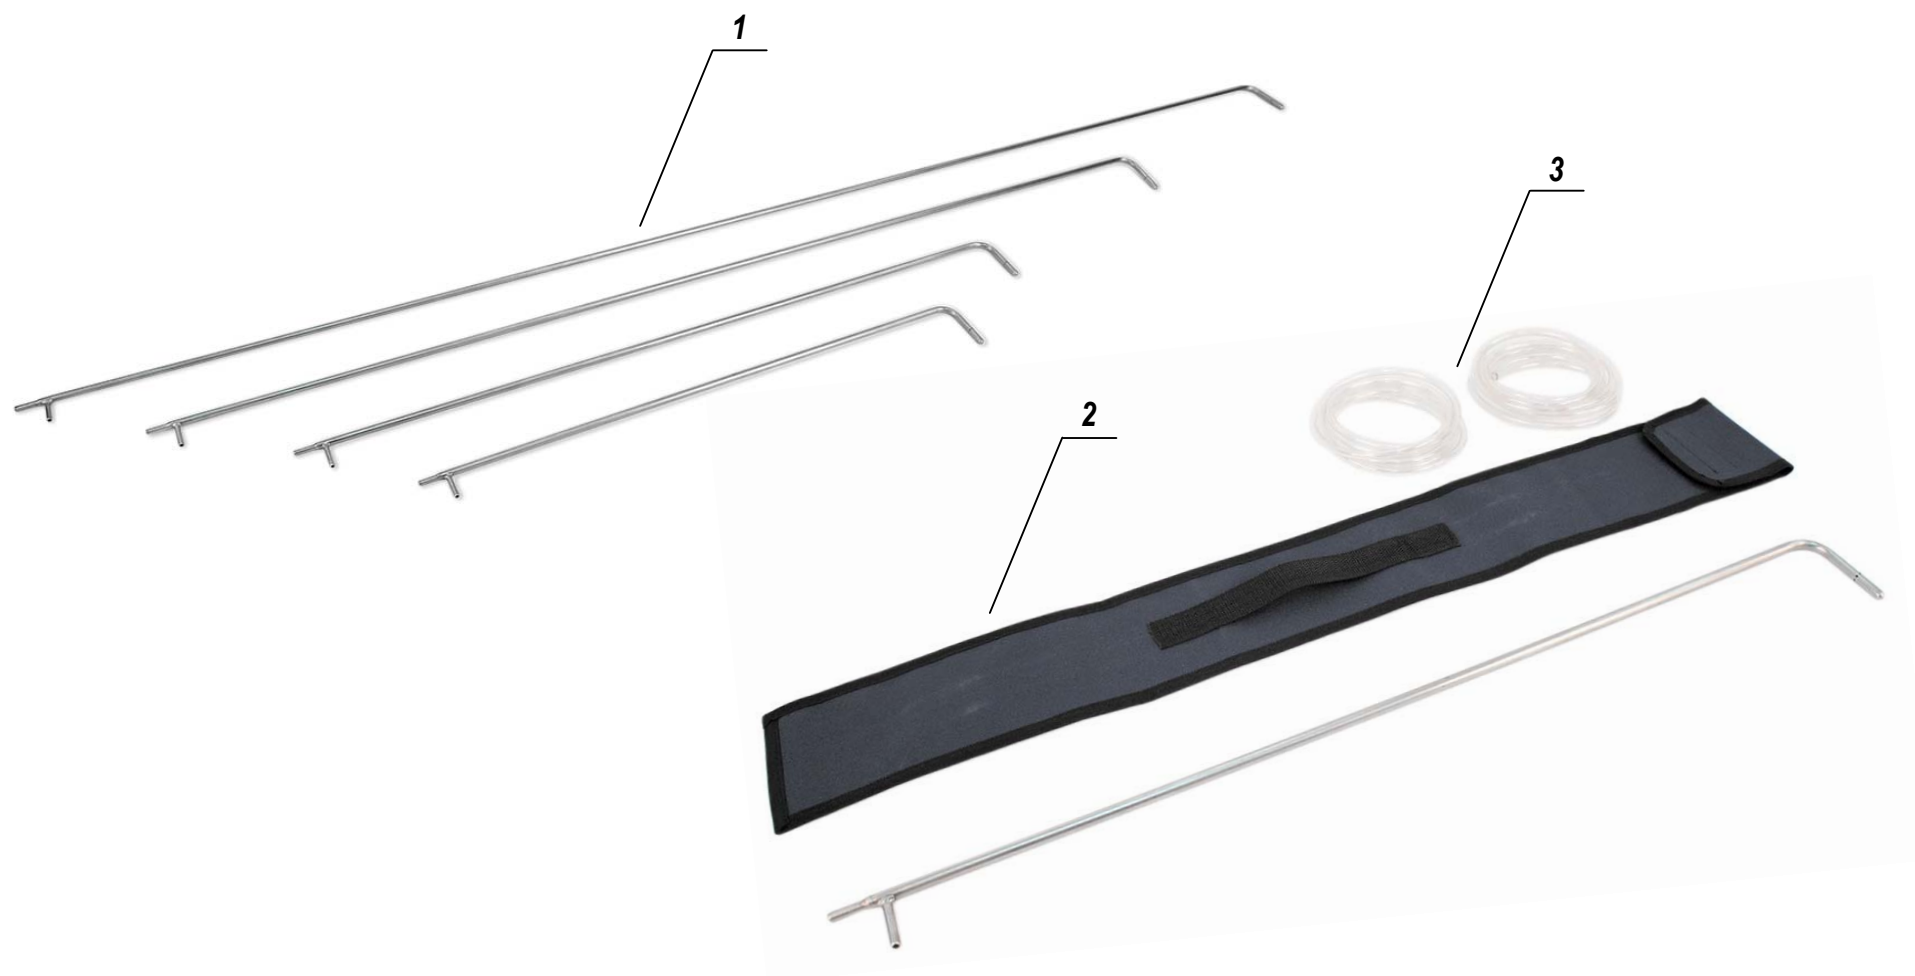


Рисунок 15 – Трубки напорные модификации Пито

1 – трубки напорные модификации Пито; 2 – чехол для хранения и транспортировки; 3 – соединительные шланги

4 Устройство и принцип действия

4.7.15 Интерфейс USB

Для передачи результатов измерений, сохраненных в памяти прибора, на персональный компьютер типа IBM PC, газоанализаторы оснащены последовательным интерфейсом USB 2.0, разъем которого, обозначенный маркировкой **T/PC**, совмещен с разъемом для подключения термопреобразователя и выведен на лицевую панель прибора (см. рисунки 6 и 7).

Конструкция разъема является нестандартной, поэтому для подключения прибора к USB-порту компьютера используется специальный кабель, поставляемый по отдельному заказу в комплекте с компьютерной программой Polar Protocol Receiver, позволяющей принимать данные из памяти газоанализатора в формате html или doc с последующим открытием протокола в интернет-браузере или текстовом редакторе (например, Microsoft Word).

ВНИМАНИЕ! Подключение прибора к компьютеру во взрывоопасных зонах запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**

4.7.16 Интерфейс Wi-Fi

Для связи и обмена данными с внешними устройствами газоанализаторы по дополнительному заказу могут быть оснащены беспроводным интерфейсом Wi-Fi (опциональная позиция).

Для связи с газоанализатором на внешних устройствах должно быть установлено специализированное программное обеспечение.

4.7.17 Напорные трубки

В комплект поставки газоанализаторов по отдельному заказу могут входить зонды для измерения скорости газового потока – напорные трубки модификации Пито (см. рисунок 15), Пито цилиндрическая (прямая) или НИИОГАЗ.

Трубки поставляются различной длины – от 750 до 2000 мм (другие длины – по запросу). В комплект поставки трубок входят ПВХ-шланги для подсоединения к газоанализатору и чехол для хранения и транспортировки из полиэстеровой ткани (см. рисунок 15).

ВНИМАНИЕ! Температурный диапазон эксплуатации напорных трубок – от -40 до +600 °С.

4.8 Обозначения измеряемых величин и единиц измерений

Обозначения измеряемых величин, параметров и единиц измерений, используемые в газоанализаторах при отображении результатов измерений на дисплее и печати протоколов на внешнем ИК-термопринтере, приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Обозначения измеряемых величин и единиц измерений

Обозначение на дис- плее	при печати на *		Измеряемая величина/ единица измерений
	русс. яз.	англ. яз.	
O ₂	O ₂	O ₂	объемная доля кислорода
CO	CO	CO	массовая концентрация (объемная доля) оксида углерода
NO	NO	NO	массовая концентрация (объемная доля) оксида азота
NO ₂	NO ₂	NO ₂	массовая концентрация (объемная доля) диоксида азота
NO _x	NO _x	NO _x	массовая концентрация (объемная доля) суммы оксидов азота

4 Устройство и принцип действия

Продолжение таблицы 16

Обозначение			Измеряемая величина/ единица измерений
на дис- плее	при печати на *		
	русс. яз.	англ. яз.	
SO ₂	SO ₂	SO ₂	массовая концентрация (объемная доля) сернистого ангидрида
H ₂ S	H ₂ S	H ₂ S	массовая концентрация (объемная доля) сероводорода
NH ₃	NH ₃	NH ₃	массовая концентрация (объемная доля) аммиака
CO ₂	CO ₂	CO ₂	объемная доля диоксида углерода
CH ₄	CH ₄	CH ₄	массовая концентрация (объемная доля) углеводородов по метану
C ₃ H ₈	C ₃ H ₈	C ₃ H ₈	массовая концентрация (объемная доля) углеводородов по пропану
C ₆ H ₁₄	C ₆ H ₁₄	C ₆ H ₁₄	массовая концентрация (объемная доля) углеводородов по гексану
T _г	T _{газ}	T _{gas}	температура газового потока
T _А	T _{атм}	T _{atm}	температура окружающей среды (индикатор)
T _i	T _i	T _i	температура воздуха, поступающего на горение
T _{ПР}	–	–	температура воздуха внутри корпуса прибора
α	α	α	коэффициент избытка воздуха (альфа)

Q _A	Q _a	Q _a	коэффициент потерь тепла с отходящими газами
K	КПД	K	КПД сгорания топлива
P _г	P _{газ}	P _{gas}	избыточное давление (разрежение) газового потока
p'	–		мгновенное значение динамического давления
p _i	p _i	p _i	динамическое давление в <i>i</i> -той точке измерений
$\overline{p_d}$	P _d	P _d	среднее значение динамического давления по измер. сечению
P _A	P _{атм}	P _{atm}	атмосферное давление
v'	–	–	мгновенное значение скорости газового потока
v _i	v _i	v _i	скорость газового потока в <i>i</i> -той точке измерений
$\overline{v_g}$	V _г	V _g	среднее значение скорости газового потока по измер. сечению
Q	Q	Q	объемный расход газового потока
C	C	C	массовая концентрация загрязняющего вещества
M	M	M	массовый выброс загрязняющего вещества
S	–	–	площадь измерительного сечения
f _n	–	–	массовая концентрация водяных паров

4 Устройство и принцип действия

Продолжение таблицы 16

Обозначение			Измеряемая величина/ единица измерений
на дис- плее	при печати на *		
	русс. яз.	англ. яз.	
ρ	–	–	плотность газа
КТ	–	–	коэффициент напорной трубки
O ₂ Ref	O ₂ Ref	O ₂ Ref	базовое значение содержания кислорода
CO ₂ MAX	–	–	теоретическое максимальное содержание CO ₂
B	–	–	соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгорания
T'MAX	–	–	жаропроизводительность топлива, с учетом содержания в воздухе влаги
P	–	–	количество теплоты, выделяемое при полном сжигании (при α=1), отнесенное к 1 м ³ сухих продуктов сгорания
t	–	–	период сбора статистических данных
мг	мг/м ³	mg/m ³	миллиграмм на нормальный кубометр (при 0 °С, 101,3 кПа)
г	г/м ³	g/m ³	грамм на нормальный кубометр (при 0 °С, 101,3 кПа)

мо	мгO ₂	mgO ₂	миллиграмм на нормальный кубометр, приведенный к базовому значению содержания кислорода
го	гO ₂	gO ₂	грамм на нормальный кубометр, приведенный к базовому значению содержания кислорода
%	% об.	% vol.	1/100 часть объема (объемная доля)
р	ppm	ppm	1/1000000 часть объема (то же, что млн ⁻¹)
°С	°С	°С	градус Цельсия (1 °С=273,15 К)
К	К	К	Кельвин
гПа	гПа	hPa	гектопаскаль (1 гПа=0,1 кПа=100 Па)
ммHg	мм рт.ст.	mmHg	миллиметр ртутного столба (1 мм рт. ст.= 13,5951 мм вод. ст.)
ммH ₂ O	ммH ₂ O	mmH ₂ O	миллиметр водяного столба (1 мм вод. ст.=0,00981 кПа=9,81 Па)
м/с	м/с	m/s	метр в секунду
м ²	м ²	m ²	метр квадратный
кг	кг/м ³	kg/m ³	килограмм на нормальный кубометр (при 0 °С, 101,3 кПа)
г/с	г/с	g/s	грамм в секунду
м ³ /с	м ³ /с	m ³ /s	метр кубический в секунду
****	****	****	код ошибки данных
----	----	----	код отсутствия данных

Продолжение таблицы 16

Обозначение			Измеряемая величина/ единица измерений
на дис- плее	при печати на *		
		русс. яз.	англ. яз.
↑↑↑↑	↑↑↑↑	↑↑↑↑	код перегрузки датчика по концен- трации
max	max	max	максимальное значение
avg	avg	avg	среднее значение
min	min	min	минимальное значение

Примечание:* – Выбор языка принтера осуществляется в разделе «Язык принтера» режима «Параметры» (см. п. 12.11).

5 Маркировка, пломбирование и упаковка

5.1 Маркировка газоанализаторов соответствует требованиям ГОСТ 26828, ГОСТ 12.2.091, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и чертежам предприятия-изготовителя.

5.2 Газоанализаторы имеют две информационные таблички (шильда), расположенные на дне корпуса.

Крепление шильдов к корпусу и нанесение на них маркировки осуществлено способом, обеспечивающим их сохранность в течение всего срока службы газоанализатора.

5.3 На шильдах нанесена следующая маркировка:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное наименование газоанализатора;
- заводской номер;
- месяц и год изготовления;
- обозначение технических условий;
- надпись «Санкт-Петербург»;
- надпись «Россия»;
- знак утверждения типа в соответствии с Приложением №4 к приказу Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081;
- знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (знак ЕАС) в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 (с учетом изменений, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 800);
- специальный знак взрывобезопасности (знак Ex) по ТР ТС 012/2011, наименование органа по сертификации взрывозащищенного обо-

5 Маркировка, пломбирование и упаковка

рудования и номер сертификата (только для модификаций, выполненных во взрывозащищенном исполнении);

- знак «Внимание, опасность» (!) по ГОСТ 12.2.091, свидетельствующий о необходимости изучения эксплуатационной документации перед началом работы;
- диапазон рабочих температур окружающей среды:
 - для модификаций с индексами «Т» и «Ex Т» – « $-40\text{ °C} \leq T_a \leq +45\text{ °C}$ »;
 - для остальных модификаций – « $0\text{ °C} \leq T_a \leq +45\text{ °C}$ ».

5.4 На лицевой панели газоанализаторов нанесены условное наименование газоанализатора и товарный знак предприятия-изготовителя.

5.5 У органов управления, штуцеров и разъемов, расположенных на лицевой панели газоанализаторов, нанесены надписи или обозначения, указывающие их назначение.

5.6 На лицевой панели газоанализаторов модификаций, выполненных во взрывозащищенном исполнении, нанесена маркировка взрывозащиты согласно ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011:

- для газоанализаторов модели «Полар», исполнений:
 - без оптических датчиков – «1Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb X»;
 - с оптическими датчиками – «1Ex d ib [ia Ga] IIC T4 Gb X»;
- для газоанализаторов модели «Полар Универсал», исполнений:
 - без оптических датчиков – «1Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb X»;
 - с оптическими датчиками – «1Ex d ib [ia Ga] IIB T4 Gb X».

5.7 На ручках зондов пробоотборных модификаций, выполненных во взрывозащищенном исполнении, нанесена маркировка взрывозащиты согласно ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011:

- для зондов исполнения 1 – «0Ex ia IIC T4 Ga»;

- для зондов исполнения 2 – «1Ex ia IIC T4 Gb».

5.8 На внутренней крышке блока питания газоанализаторов модификаций с индексами «Ex» и «Ex Т», выполненных во взрывозащищенном исполнении, указаны значение максимального выходного напряжения ($U_0=8,4\text{ В}$), значение максимального выходного тока ($I_0=3,3\text{ А}$) и тип используемых аккумуляторов.

5.9 На боковой поверхности корпуса газоанализаторов, около гнезда для подключения внешнего блока питания/зарядного устройства, нанесены знак постоянного тока по ГОСТ 12.2.091 и параметры входного напряжения и тока:

- для модификаций с индексами «Ex» и «Ex Т», выполненных во взрывозащищенном исполнении, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 – максимальные значения напряжения и тока, которые могут быть приложены к гнезду для подключения внешнего блока питания/зарядного устройства газоанализатора « $U_m = 15\text{ В}$, $I_m = 3\text{ А}$ »;
- для остальных модификаций, выполненных в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.091 – номинальное значение напряжения зарядного устройства и значение максимального номинального входного тока газоанализатора « $U = 15\text{ В}$, $I = 2,5\text{ А}$ ».

5.10 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008, ГОСТ 26.020 и чертежам предприятия-изготовителя.

5.11 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, позволяющую читать надписи при нормальном освещении рабочего места. Маркировка выполнена ясно, четко и разборчиво.

5.12 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, чертежам предприятия-изготовителя и имеет манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх» по ГОСТ 14192.

Манипуляционные знаки нанесены методом штемпелевания эмалью на ярлык (или непосредственно на тару), который крепится на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары.

Маркировка выполнена ясно, четко и разборчиво.

5.13 При выпуске газоанализаторов из производства приборы опломбируются с помощью специальной этикетки, наклеиваемой на один из крепящих винтов крышки корпуса.

ВНИМАНИЕ! При самовольном вскрытии газоанализатора и нарушении пломбы в гарантийный период, производитель вправе отказать потребителю в гарантийном обслуживании и ремонте прибора.

5.14 Подготовка к упаковке, способ упаковки, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

5.15 Подготовленные к упаковке газоанализаторы, документация и транспортная тара принимаются работниками ОТК предприятия-изготовителя.

6 Указание мер безопасности при эксплуатации

6.1 К эксплуатации газоанализаторов допускаются лица, имеющие квалификацию инженер, техник или лаборант, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство.

6.2 Площадки для проведения измерений должны быть ограждены перилами и бортовыми листами, при проведении измерений в особо опасных местах, в ночное время или в замкнутом пространстве, измерения должны проводить не менее двух человек.

6.3 Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, необходимыми материалами и оборудованием в соответствии с требованиями безопасного проведения работ, действующими на предприятии, на территории которого проводятся измерения.

6.4 Перед началом работы лица, проводящие измерения, должны быть ознакомлены с действующими на данном предприятии правилами техники безопасности.

6.5 Газоанализаторы модификаций с индексами «Ех» и «Ех Т», выполненные во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011, предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» для взрывоопасных сред категории IIC («Полар») или IIB («Полар Универсал») групп Т1-Т4.

6.6 По способу защиты человека от поражения электрическим током газоанализаторы соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

6.7 При эксплуатации газоанализаторов модификаций с индексами «Ех» и «Ех Т», выполненных во взрывозащищенном исполнении, должны соблюдаться требования главы 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

6 Указание мер безопасности при эксплуатации

6.8 Знак X, стоящий в маркировке взрывозащиты, означает, что при эксплуатации газоанализаторов модификаций с индексами «Ex» и «Ex T» необходимо соблюдать следующие специальные условия:

- максимальное входное напряжение и максимальный ток в цепи заряда газоанализаторов должны быть не более 15 В и 3 А соответственно;
- газоанализаторы должны заряжаться и подключаться к внешним устройствам только вне взрывоопасной зоны;
- при эксплуатации газоанализаторы следует оберегать от ударов и падений;
- запрещается пользоваться газоанализаторами с поврежденными корпусами;
- во взрывоопасной зоне газоанализаторы должны эксплуатироваться только в кожаном футляре;
- во взрывоопасной зоне запрещается пользоваться внешним ИК-термопринтером, электрическим блоком осушки пробы и напорными трубками (при их наличии в комплекте прибора), выполненными в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении, а также чехлом для трубки пробоотборного зонда из полиэстеровой ткани;
- протирать передние панели корпусов газоанализаторов для исключения опасности воспламенения от зарядов статического электричества только влажной антистатической тканью;
- запрещается разбирать прибор.

6.9 Ремонт газоанализаторов модификаций с индексами «Ex» и «Ex T», выполненных во взрывозащищенном исполнении, должен производиться в соответствии с требованиями РД 16.407 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт».

6.10 При проведении работ по калибровке и поверке газоанализаторов с помощью чистых газов и газовых смесей, находящихся в баллонах под давлением, должны соблюдаться «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России от 25.03.2014 № 116.

6.11 Помещения, в которых проводятся работы по калибровке и поверке газоанализаторов, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

6.12 Сброс газов и газовых смесей должен осуществляться за пределы помещения согласно «Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России от 15.11.2013 № 542.

6.13 Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

7 Общие рекомендации по эксплуатации

7.1 Использование по назначению

Залогом надежной работы газоанализаторов в течение всего срока эксплуатации являются:

- использование строго по назначению с соблюдением всех рекомендаций настоящего РЭ;
- своевременный регулярный уход за газоанализатором;
- регулярное техническое обслуживание на предприятии-изготовителе.

Назначение, область применения, контролируемые объекты и исключения из области применения газоанализаторов приведены в разделе 1 настоящего РЭ.

Перечень и описание операций по уходу за газоанализаторами, которые должны выполняться пользователем самостоятельно, приведены в разделе 15.

Перечень операций, выполняемых в ходе технического обслуживания газоанализаторов, приведен в разделе 16.

7.2 Транспортировка прибора на место измерений

В комплект поставки газоанализаторов входит кожаная сумка (см. рисунок 16), предназначенная для транспортировки прибора на место измерений и защиты от механических повреждений.

Кроме основного отделения, сумка имеет три дополнительных, предназначенных для принадлежностей прибора (ручки пробоотборного зонда с пробоотборным шлангом, трубки зонда длиной 300 мм, зарядного устройства, внешнего ИК-термопринтера, запасных фильтров очистки пробы, запасной бумаги для принтера, документации и т.д.).

7.3 Эксплуатация в холодное время года

Вне зависимости от допускаемого рабочего диапазона по температуре окружающей среды (от 0 до +45 °С или от -40 до +45 °С) газоанализаторы могут эксплуатироваться при температуре воздуха внутри корпуса не ниже 0 °С. Поэтому в холодное время года оберегайте прибор от потоков холодного воздуха и, по возможности, сокращайте время его нахождения вне отапливаемых помещений и на улице, а также транспортируйте прибор на место измерений только в пассажирских салонах автомобилей.

В комплект поставки газоанализаторов модификаций с индексами «Т» и «Ex Т» входит кожаный утепленный футляр с утепляющей накладкой для лицевой панели, предназначенный для эксплуатации прибора без извлечения из футляра (см. рисунок 18), что значительно снижает теплопередачу с окружающей атмосферой и увеличивает время работы газоанализатора.

Примечание – На рисунке 17 представлен футляр обычного исполнения (неутепленный).

7.4 Эксплуатация во взрывоопасных зонах

Газоанализаторы модификаций с индексами «Ex» и «Ex Т» выполнены во взрывозащищенном исполнении и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» для взрывоопасных сред категории IIС («Полар») или IIВ («Полар Универсал»), групп Т1-Т4.

При эксплуатации газоанализаторов во взрывоопасных зонах необходимо соблюдать следующие требования:

- эксплуатировать прибор только в кожаном футляре, входящем в комплект поставки;
- оберегать прибор от ударов и падений;



Рисунок 16 – Сумка транспортировочная



Рисунок 17 – Газоанализатор «Полар» в футляре для переноски
обычного исполнения



Рисунок 18 – Газоанализатор «Полар» в футляре для переноски
утепленного исполнения

7 Общие рекомендации по эксплуатации

- протирать переднюю панель корпуса газоанализатора только влажной антистатической тканью.

ВНИМАНИЕ! Во взрывоопасных зонах запрещается:

- заряжать аккумуляторную батарею;
- подключать газоанализатор к внешним устройствам;
- пользоваться газоанализатором с поврежденным корпусом;
- пользоваться внешним ИК-термопринтером, электрическим блоком осушки пробы и напорными трубками (при их наличии в комплекте прибора), выполненными в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении, а также чехлом для трубки пробоотборного зонда из полиэстеровой ткани.

7.5 Выбор и оборудование мест для проведения измерений

Выбор и оборудование мест для проведения измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ОНД-90, ГОСТ 17.2.4.06-90 и ГОСТ 17.2.4.08-90, основными из которых являются:

- длина прямолинейного участка газохода, на котором выбирается точка для отбора проб, должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров поперечного сечения газохода. При этом отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за сечением в соотношении 3:1;
- отбор проб должен проводиться в зонах, где уже завершены процессы горения, связывания окислов серы летучей золой и очистка дымовых газов от твердых частиц (золы угля);
- отбор проб должен проводиться в зонах, где нет присосов воздуха, так как это приводит к разбавлению пробы, повышению неравномерности поля концентраций измеряемых компонентов, снижает достоверность отобранной пробы;

- площадки для проведения измерений должны быть ограждены перилами и бортовыми листами;
- на площадке необходимо предусмотреть место для хранения и размещения измерительной аппаратуры; размер площадки должен обеспечивать возможность удобной и безопасной работы обслуживающего персонала численностью не менее двух человек.

7.6 Продолжительность измерений

При экологическом контроле источников выбросов в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» интервал проведения измерений должен составлять не менее 20 минут. При этом за итоговые результаты измерений должны быть приняты усредненные значения, полученные за указанный интервал времени, отсчитываемый с момента стабилизации показаний прибора.

В газоанализаторах для выполнения данного требования предназначена специальная функция «Сбор статистики», действующая в режиме измерений (см. п. 10.2.9).

7.7 Особенности измерений легкорастворимых веществ

Измерения в промышленных выбросах таких веществ как NO_2 и SO_2 , по сравнению с прочими веществами, присутствующими в выбросах ТСУ (O_2 , CO , NO , CO_2 , CH_4), затруднены вследствие их способности к растворению во влаге, конденсирующейся, при определенных условиях, в пробоотборной магистрали газоанализатора.

В связи с этим пользователю при проведении измерений необходимо соблюдать следующие требования:

- по возможности завершить измерения до начала выпадения конденсата в пробоотборной магистрали газоанализатора;
- при наличии процесса конденсации влаги во влагоотделителе вовремя опорожнять колбу влагоотделителя и не допускать пробулькание пробы через образовавшийся конденсат;
- по завершению измерений сливать конденсат и просушивать влагоотделитель, пробоотборный зонд и пробоотборный шланг;
- при долговременных измерениях использовать внешний электрический блок осушки пробы БОП-1, поставляемый по дополнительному заказу (см. п. 4.7.9).

8 Подготовка к работе

8.1 Подзарядка аккумуляторной батареи, подготовка устройств пробоподготовки

При подготовке к проведению измерений необходимо:

- проверить и, при необходимости, подзарядить аккумуляторную батарею газоанализатора (см. п. 15.1);

ВНИМАНИЕ! *Перед первым использованием прибора после приобретения, а также после длительного перерыва в эксплуатации (более трех недель), аккумуляторную батарею прибора необходимо полностью зарядить **до 100 %** заряда.*

ВНИМАНИЕ! *Во избежание полного саморазряда и для увеличения срока службы, аккумуляторную батарею необходимо периодически (не реже одного раза в три недели) заряжать **до 100 %**, даже если прибор не эксплуатируется.*

ВНИМАНИЕ! *Для корректного отображения текущего значения заряда аккумуляторной батареи на дисплее прибора (во избежание «сбоя процентовки»), по возможности, заряжайте батарею **до 100 %** заряда при каждой подзарядке.*

- проверить влагоотделитель и, при наличии в нем конденсата, слить его;
- проверить фильтр сепаратора влагоотделителя и, при сильном загрязнении, заменить его (см. п. 15.2);
- проверить внешний фильтр очистки пробы и, при сильном загрязнении, заменить в нем фильтрующий материал (см. п. 15.3);
- проверить наличие бумаги во внешнем ИК-термопринтере (при его наличии в комплекте газоанализатора) и, при ее отсутствии, установить запасной рулон (см. п. 15.4);

8 Подготовка к работе

- проверить и, при необходимости, заменить батарейки во внешнем ИК-термопринтере (см. п. 15.5).

8.2 Прогрев после транспортировки

В случае если прибор транспортировался на место измерений, находясь при отрицательной температуре, перед началом измерений его необходимо выдержать в нормальных условиях в течение не менее двух часов. При этом, при попытке включения охлажденного прибора (при $T_{\text{пр}} < 0$ °С), газоанализатор автоматически выключится.

Примечание – Прогрев газоанализаторов модификаций с индексами «Т» и «Ех Т» может выполняться в ускоренном режиме с использованием встроенных элементов обогрева, которые автоматически запускаются при включении охлажденного прибора, что подтверждается соответствующим сообщением на дисплее: «**Прогрев прибора**». При этом необходимо учитывать, что прогрев газоанализатора с помощью встроенных элементов обогрева уменьшает время автономной работы прибора от аккумуляторной батареи.

8.3 Сборка и заземление пробоотборного зонда, подключение термопреобразователя

Для подготовки к работе пробоотборного зонда выполните следующие действия:

1. Извлеките из футляра трубку пробоотборного зонда.
2. Соедините трубку с ручкой зонда. Для этого аккуратно сочлените контакты разъема термопары (выходящие из основания трубки) с соответствующим гнездом (зеленого цвета), находящимся в ручке, и зафиксируйте соединение с помощью крепежной гайки (см. рисунок 8), закрутив ее до упора.

Примечание – Перед соединением ручки и трубки проконтролируйте наличие круглой резиновой прокладки со стороны трубки.

3. При необходимости с помощью стопорного винта зафиксируйте в нужном положении на трубке зонда передвижной упорный конус, служащий для контроля глубины ввода зонда в газоход.
4. При высокой температуре в газоходе, во избежание перегрева и оплавления ручки пробоотборного зонда, а также в целях безопасности оператора, установите на трубку пробоотборного зонда защитный экран (см. п. 4.7.11).

Примечание – Защитный экран не входит в базовый комплект газоанализаторов и поставляется по отдельному заказу.

5. Для защиты прибора от статического электричества, возникающего на стенках газохода (особенно на угольных ТСУ), пробоотборный зонд газоанализатора перед началом измерений следует заземлить. Для этого стопорный винт упорного конуса, установленного на трубке пробоотборного зонда, подключите к надежной защитной земле с помощью заземляющего электрического кабеля.

ВНИМАНИЕ! Статическое электричество при отсутствии заземления может привести к зависанию или перезагрузке прибора, а также к выходу прибора из строя!

6. Соедините разъем термокомпенсационного кабеля термопреобразователя с круглым 8-контактным гнездом, расположенным на лицевой панели прибора и обозначенным маркировкой **ТРС** (см. рисунок 19).

ВНИМАНИЕ! Все электрические соединения (подключение прибора к зарядному устройству, подключение/отключение и заземление термопреобразователя, подключение газоанализатора к компьютеру) должны производиться только при выключенном приборе.

8.4 Подсоединение устройств пробоподготовки

8.4.1 Подсоединение влагоотделителя и внешнего фильтра очистки

В базовый комплект поставки газоанализаторов в качестве устройств пробоподготовки входят стандартный механический влагоотделитель и внешний фильтр очистки пробы, которые подсоединяются к прибору в следующем порядке:

1. Закрепите влагоотделитель на внешней передней стенке футляра для переноски прибора, вставив язычок кронштейна влагоотделителя в специальный карман, расположенный на передней стенке футляра (см. рисунок 19).
2. К входному штуцеру влагоотделителя (направлен в сторону) подсоедините свободный конец пробоотборного шланга.
3. Небольшим отрезком силиконовой трубки соедините выходной штуцер влагоотделителя (направлен вверх) с входом внешнего фильтра очистки пробы (правильное направление движения пробы через фильтр указано стрелками на его корпусе).
4. Выход фильтра очистки соедините небольшим отрезком силиконовой трубки со штуцером **GAS**, выведенным на лицевую панель прибора.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правильность подключения устройств пробоподготовки. При неправильном направлении потока анализируемой пробы влагоотделитель и фильтр очистки будут работать неэффективно, что может привести к проникновению влаги или пыли внутрь прибора и, как следствие, к неисправности прибора.

Примечание – При сильной запыленности анализируемой газовой пробы используйте дополнительный металлокерамический фильтр очистки (МК-фильтр), монтируемый на вход пробоотборного зонда (МК-фильтр не входит в базовый комплект газоанализаторов и поставляется по отдельному заказу, см. п. 4.7.10).

8.4.2 Подсоединение электрического блока осушки пробы БОП-1

Электрический блок осушки пробы БОП-1 (см. п. 4.7.9), поставляемый по отдельному заказу, встраивается в пробоотборную магистраль газоанализатора между ручкой и трубкой пробоотборного зонда следующим образом (см. рисунок 20):

1. Подсоедините к блоку трубку пробоотборного зонда. Для этого аккуратно сочлените контакты разъема термопары, выходящие из основания трубки зонда, с соответствующим гнездом (зеленого цвета), находящимся с левой стороны металлической части блока, и зафиксируйте соединение с помощью крепежной гайки трубки зонда, закрутив ее до упора.
2. Подсоедините к блоку ручку пробоотборного зонда. Для этого аккуратно сочлените контакты разъема термопары, выходящие с правой стороны металлической части блока, с соответствующим гнездом (зеленого цвета), находящимся в ручке зонда, и зафиксируйте соединение с помощью крепежной гайки блока, закрутив ее до упора.

Примечания:

- Перед сборкой убедитесь в наличии на трубке зонда и с правой стороны металлической монтажной части блока круглых резиновых колец, обеспечивающих герметичность соединений.
- Для удобства эксплуатации в конструкции блока предусмотрена возможность его установки на телескопической стойке (см. рисунок 12), которая поставляется по дополнительному заказу.
- Более подробно работа с БОП-1 изложена в Руководстве по эксплуатации ПЛЦК.418317.001 РЭ.
- При работе газоанализатора с блоком осушки БОП-1 использование штатного фильтра очистки пробы газоанализатора (см. п. 8.4.1) обязательно!

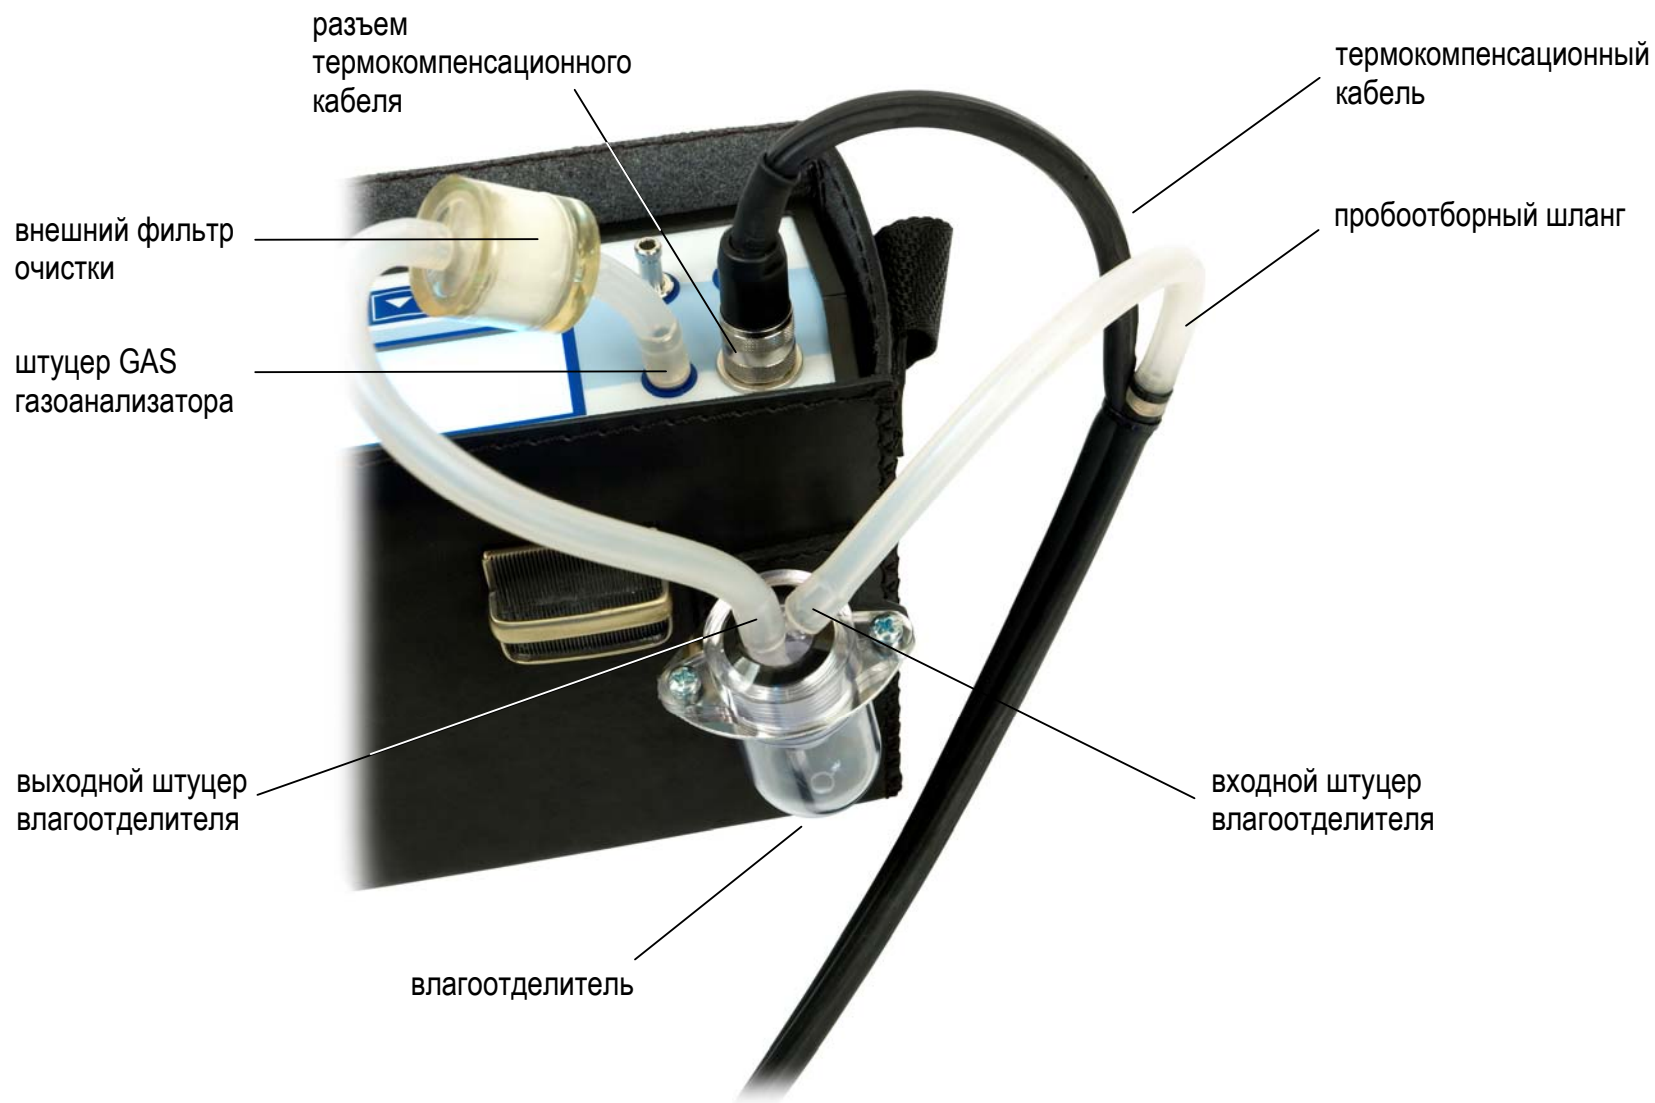


Рисунок 19 – Подсоединение к прибору влагоотделителя



Рисунок 20 – Подсоединение к прибору электрического блока осушки пробы БОП-1

9 Включение и выбор режима работы

9.1 Включение прибора

Для включения газоанализатора нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **OK**, расположенную на лицевой панели прибора.

9.1.1 Вывод идентификационных данных


После включения на дисплей газоанализатора сначала будет выведена заставка с логотипом и контактами предприятия-изготовителя




а затем идентификационные данные прибора (наименование модели и заводской номер), например:



и текущие значения температуры воздуха внутри корпуса прибора ($T_{пр}$) и величины заряда аккумуляторной батареи, например:

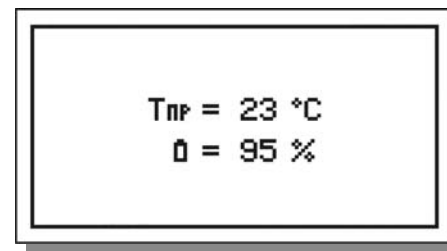

Примечание – Если в момент включения газоанализатор подключен через внешний блок питания/зарядное устройство к сети питания 220 В, в нижней строке добавится сообщение о наличии внешнего источника питания, например:

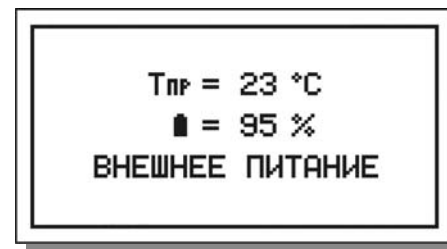

После завершения вывода идентификационных данных на дисплее прибора появится главное меню газоанализатора – меню «Режим работы».

9.1.2 Автотестирование

Одновременно с выводом идентификационных данных прибор выполнит автотестирование, в ходе которого будут проверены:

- заряд аккумуляторной батареи;
- температура воздуха внутри корпуса прибора;
- период времени, прошедший с момента последнего технического обслуживания на предприятии-изготовителе.

9 Включение и выбор режима работы

При этом:

- а) Если в момент включения прибора заряд аккумуляторной батареи составит менее 10 %, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение, например:



после чего прибор автоматически выключится.

В данной ситуации газоанализатор необходимо подключить к сети переменного тока 220 В/50 Гц и продолжить работу при электропитании от внешнего источника, либо дать возможность батарее зарядиться в течение не менее одного часа.

Примечание – При включении газоанализатора, подключенного к сети переменного тока, прибор даже при разряженной аккумуляторной батарее продолжит работать. При этом одновременно начнется заряд батареи.

- б) Если в момент включения газоанализатора температура воздуха внутри корпуса прибора ($T_{пр}$) окажется за пределами допустимого диапазона (от 0 до 45 °С), после идентификационных данных на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение с указанием текущего значения $T_{пр}$, например:




или



после чего прибор автоматически выключится.

В этой ситуации оператору необходимо выдержать газоанализатор при нормальной температуре в течение не менее двух часов и повторить попытку включения.


Примечание – При включении газоанализаторов модификаций с индексами «Т» и «Ех Т», оснащенных встроенными элементами обогрева, в случае если $T_{пр}$ окажется ниже 0 °С, автоматически начнется прогрев прибора, например:

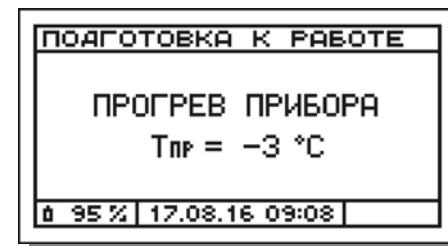

9 Включение и выбор режима работы

Прогрев будет продолжаться до тех пор, пока температура воздуха внутри корпуса прибора не нормализуется. При необходимости оператор может прервать прогрев, выключив прибор.

- в) Если в момент включения газоанализатора период времени, прошедший с момента последнего технического обслуживания (ТО) прибора на предприятии-изготовителе, составит более одного года, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

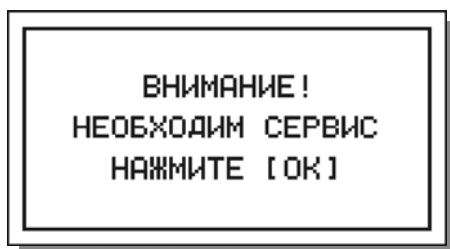


Данное сообщение носит информационный характер и не препятствует дальнейшей работе. Однако, сообщение будет выводиться при каждом включении прибора, пока не будет отключено после прохождения прибором технического обслуживания на предприятии-изготовителе.

Для продолжения работы нажмите кнопку **[OK]**.

Примечание – Регулярное ТО газоанализатора необходимо для долговременной и надежной работы прибора. Во время ТО выполняются диагностика (тестирование) и, при необходимости, ремонт или замена всех основных узлов и блоков прибора (измерительных датчиков, аккумуляторной батареи, пробоотборной магистрали, фильтров и т.д.), а также обновление программного обеспечения (см. раздел 16).

9.2 Выбор режима работы. Главное меню газоанализатора

После завершения автотестирования на дисплее прибора появится главное меню газоанализатора – меню «Режим работы», которое состоит из шести пунктов, соответствующих шести возможным режимам работы прибора:

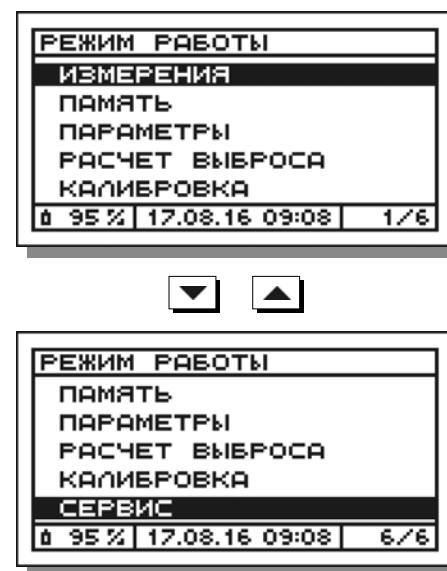

Назначение режимов работы указано в таблице 17. Структура меню газоанализаторов представлена на рисунке 21.

Примечания:

- Режимы «Калибровка» и «Сервис» защищены паролем и доступны только сертифицированному обслуживающему персоналу.
- Здесь и далее выбор пунктов меню осуществляется с помощью кнопок перемещения курсора – **[↓]** и **[↑]**. Подтверждение выбора – с помощью кнопки **[OK]**. Отмена выбора и возврат в предыдущее меню – с помощью кнопки **[ESC]**.

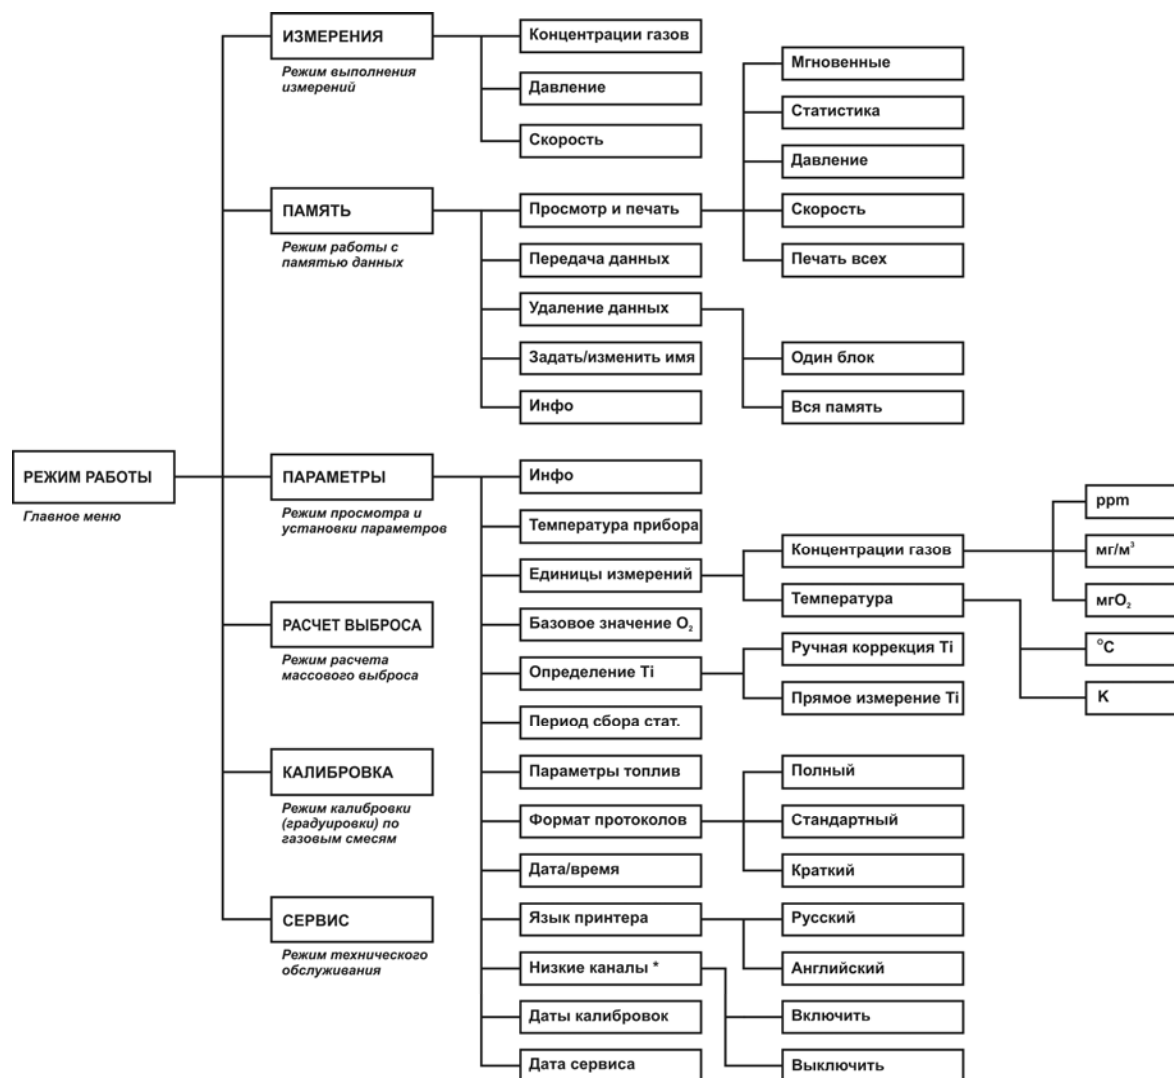


Рисунок 21 – Структура меню газоанализаторов

(* – данный пункт задействован только в модели «Полар Универсал»)


Таблица 17 – Меню «Режим работы»

Наименование пункта меню	Назначение, выполняемые функции
Измерения	Выполнение измерений, сохранение результатов в памяти данных, печать результатов на внешнем ИК-термопринтере
Память	Работа с памятью данных: просмотр данных на дисплее, печать на внешнем ИК-термопринтере, передача на ПК, удаление, задание/изменение имен блоков памяти
Параметры	Просмотр и установка параметров прибора: просмотр информационных данных; просмотр значения температуры воздуха внутри корпуса прибора; выбор единиц измерений; установка базового значения содержания O ₂ ; выбор метода определения значения температуры воздуха, поступающего на горение; установка периода сбора статистических данных; просмотр и изменение параметров топлив; выбор формата печати протоколов; установка даты и времени; выбор языка принтера; включение/отключение «низких» каналов измерений; просмотр дат последних калибровок; просмотр даты последнего ТО
Расчет выброса	Расчет массового выброса загрязняющих веществ и объемного расхода газового потока
Калибровка	Калибровка (градуировка) газоанализатора по газовым смесям (режим защищен паролем)
Сервис	Выполнение специальных функций технического обслуживания (режим защищен паролем)


10 Выполнение измерений

10.1 Меню режима работы «Измерения»

Для входа в режим работы «Измерения» выберите в главном меню газоанализатора – меню «Режим работы» пункт «Измерения»:

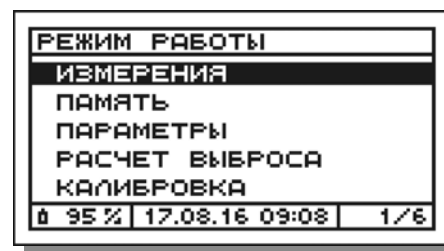

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню режима «Измерения»:

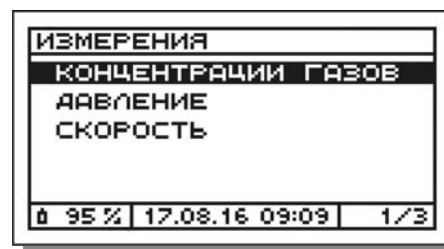

Назначение пунктов меню указано в таблице 18. Алгоритм работы газоанализаторов в режиме «Измерения» представлен на рисунке 22.

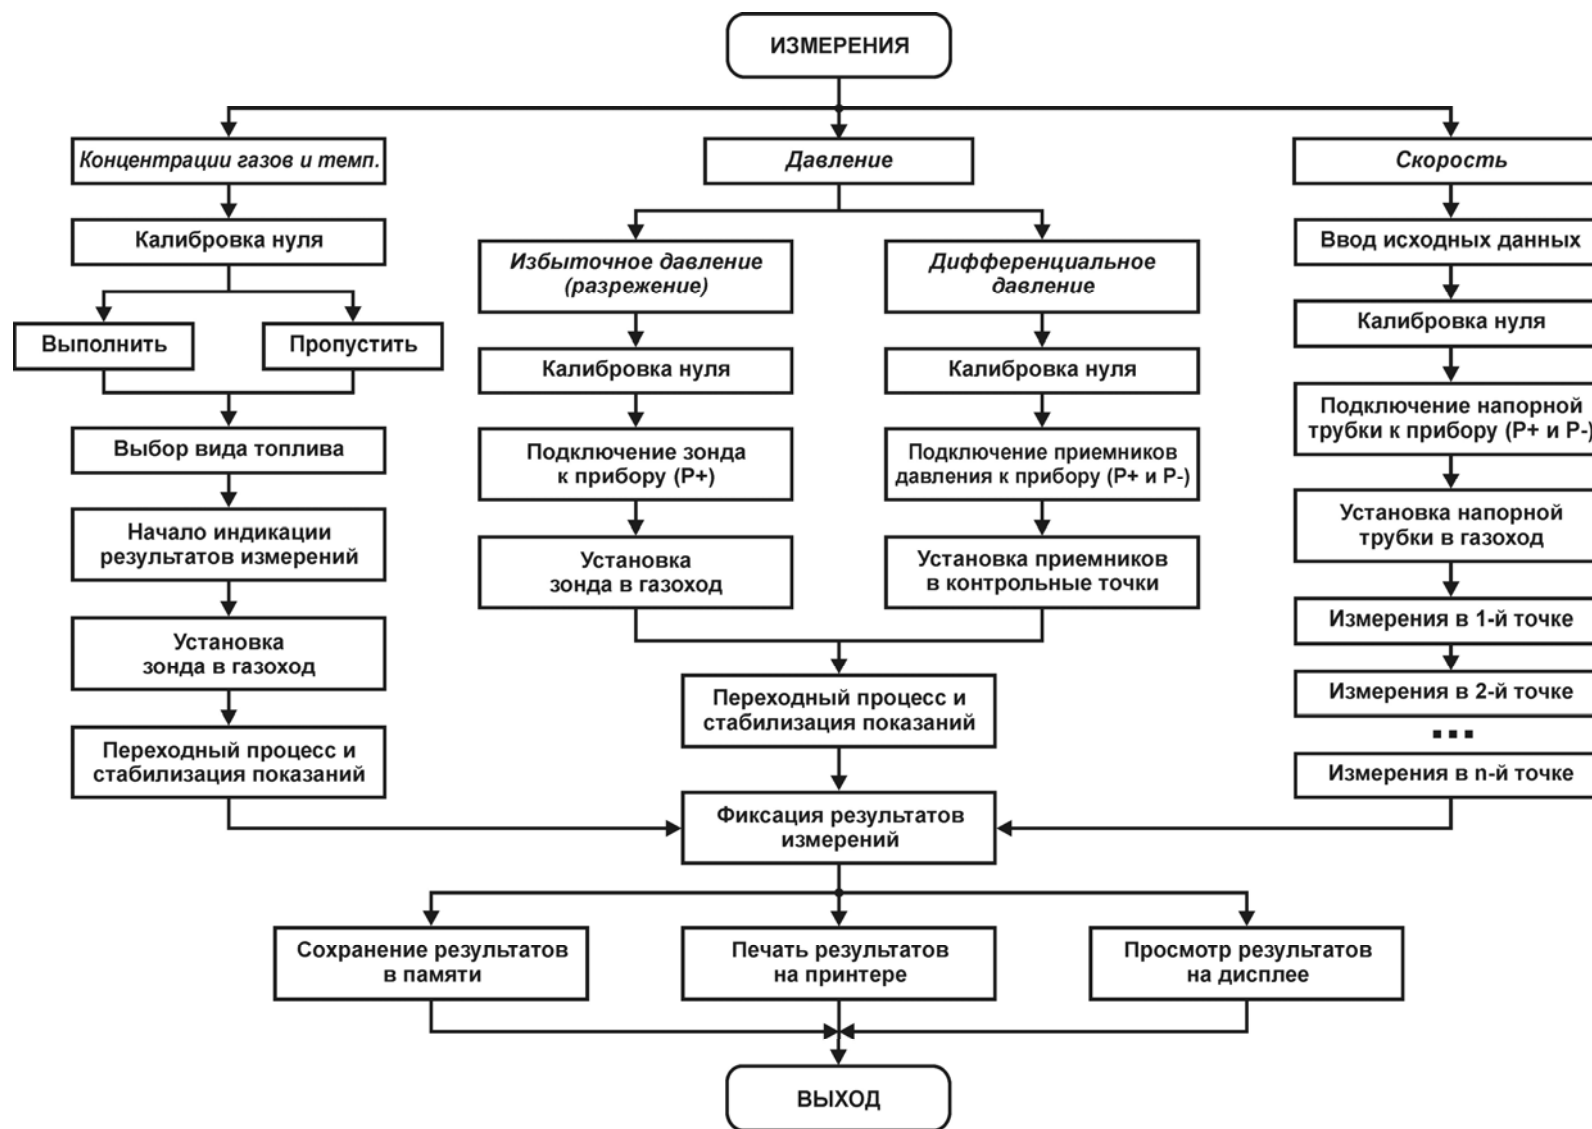



Рисунок 22 – Алгоритм работы газоанализаторов в режиме «Измерения»

Таблица 18 – Меню режима работы «Измерения»

Наименование пункта меню	Назначение, выполняемые функции
Концентрации газов	Измерение объемной доли или массовой концентрации газовых компонентов и температуры газового потока, определение технологических параметров топливосжигающей установки: коэффициента избытка воздуха (альфа), коэффициента потерь тепла и КПД сгорания топлива
Давление	Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока и дифференциального давления
Скорость	Измерение динамического давления и определение скорости и объемного расхода газового потока

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

Для выполнения измерений концентраций газов и температуры газового потока выберите в меню режима «Измерения» пункт «Концентрации газов» (см. п. 10.1) и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню «Калибровка нуля»:

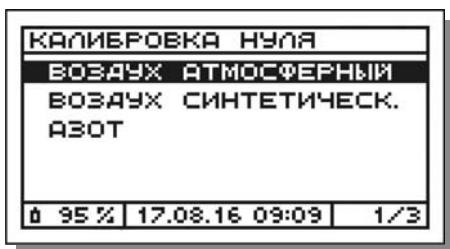

10.2.1 Корректировка нулевых показаний

Корректировка нулевых показаний (калибровка нуля) газоанализатора по газовым каналам выполняется автоматически в начале каждой серии измерений концентраций газов в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ! Калибровка нуля является важнейшей процедурой, оказывающей большое влияние на точность выполнения последующих измерений и должна проводиться при пропускании через газоанализатор нулевого газа, не содержащего определяемые компоненты.

1. В появившемся меню «Калибровка нуля» (см. п. 10.2) оператор должен выбрать пункт меню, соответствующий типу нулевого газа, который будет использоваться для калибровки, при этом:
 - под типом «Воздух атмосферный» понимается чистый атмосферный воздух, в котором отсутствуют загрязняющие компоненты;
 - под типом «Воздух синтетический» – синтетический воздух, выпускаемый по ТУ 6-21-5-82 в баллонах под давлением;
 - под типом «Азот» – азот особой чистоты, выпускаемый по ГОСТ 9293-74 в баллонах под давлением.


Примечания:

- По каналу O₂ корректировка нулевых показаний не выполняется. При этом при выборе оператором типа «Воздух атмосферный» или «Воздух синтетический», вместо корректировки нулевых показаний по каналу O₂ выполняется калибровка по газу по точке 20,9 % (об.), соответствующей нормальному содержанию O₂ в атмосферном воздухе и в воздухе синтетическом.
- По каналу CO₂ (измеряемый) при выборе типа «Воздух атмосферный» корректировка нулевых показаний не выполняется (поскольку в естественный состав атмосферного воздуха входит CO₂ и последующие показания по каналу CO₂ будут некорректными).


10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

2. Выберите тип нулевого газа и нажмите кнопку **OK**, при этом:

- а) При выборе типа **«Воздух атмосферный»** газоанализатор сразу перейдет непосредственно к калибровке, которая будет продолжаться в течение 180 секунд. При этом на дисплее будет отображаться время, оставшееся до ее завершения, например:

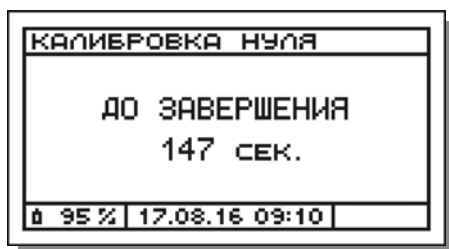

- б) При выборе типа **«Воздух синтетический»** или **«Азот»** из баллона под давлением на дисплее сначала появится сообщение:

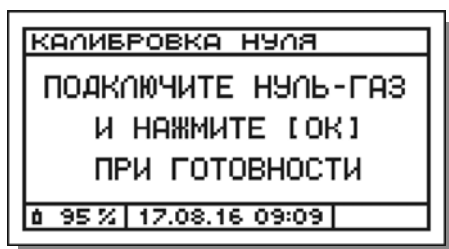


Соберите газовую систему, схема которой изображена на рисунке 23, включив в нее баллон с выбранным нулевым газом.

Подайте газ с расходом не менее 1,0 л/мин для газоанализаторов модели «Полар» или 1,6 л/мин для газоанализаторов модели «Полар Универсал» (контролируя по ротаметру) и нажмите кнопку **OK** – газоанализатор перейдет к выполнению калибровки, на дисплее появится сообщение с обратным отсчетом времени (см. рисунок выше).


Примечание – В процессе калибровки нуля газоанализатор постоянно автоматически контролирует производительность насоса и наличие свободного выхода (сброса) газа из прибора (см. п.п. 14.3 и 14.4).

3. По истечению времени калибровки газоанализатор выведет на дисплей соответствующее сообщение:

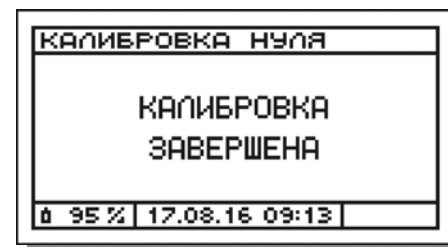

и проанализирует ее результаты. При этом будет выполнено сравнение величин электрических сигналов, полученных с газовых датчиков при калибровке нуля, с соответствующими контрольными значениями, хранящимися в памяти прибора.

4. При обнаружении критического несоответствия сравниваемых значений хотя бы по одному из датчиков, калибровка будет считаться завершившейся неудачно и автоматически начнется повторно:

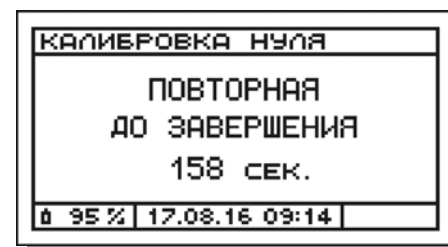

5. В случае если и повторная калибровка завершится неудачно, на дисплей будет выведено сообщение о неисправности датчика, сигнал с которого не соответствует норме, например:


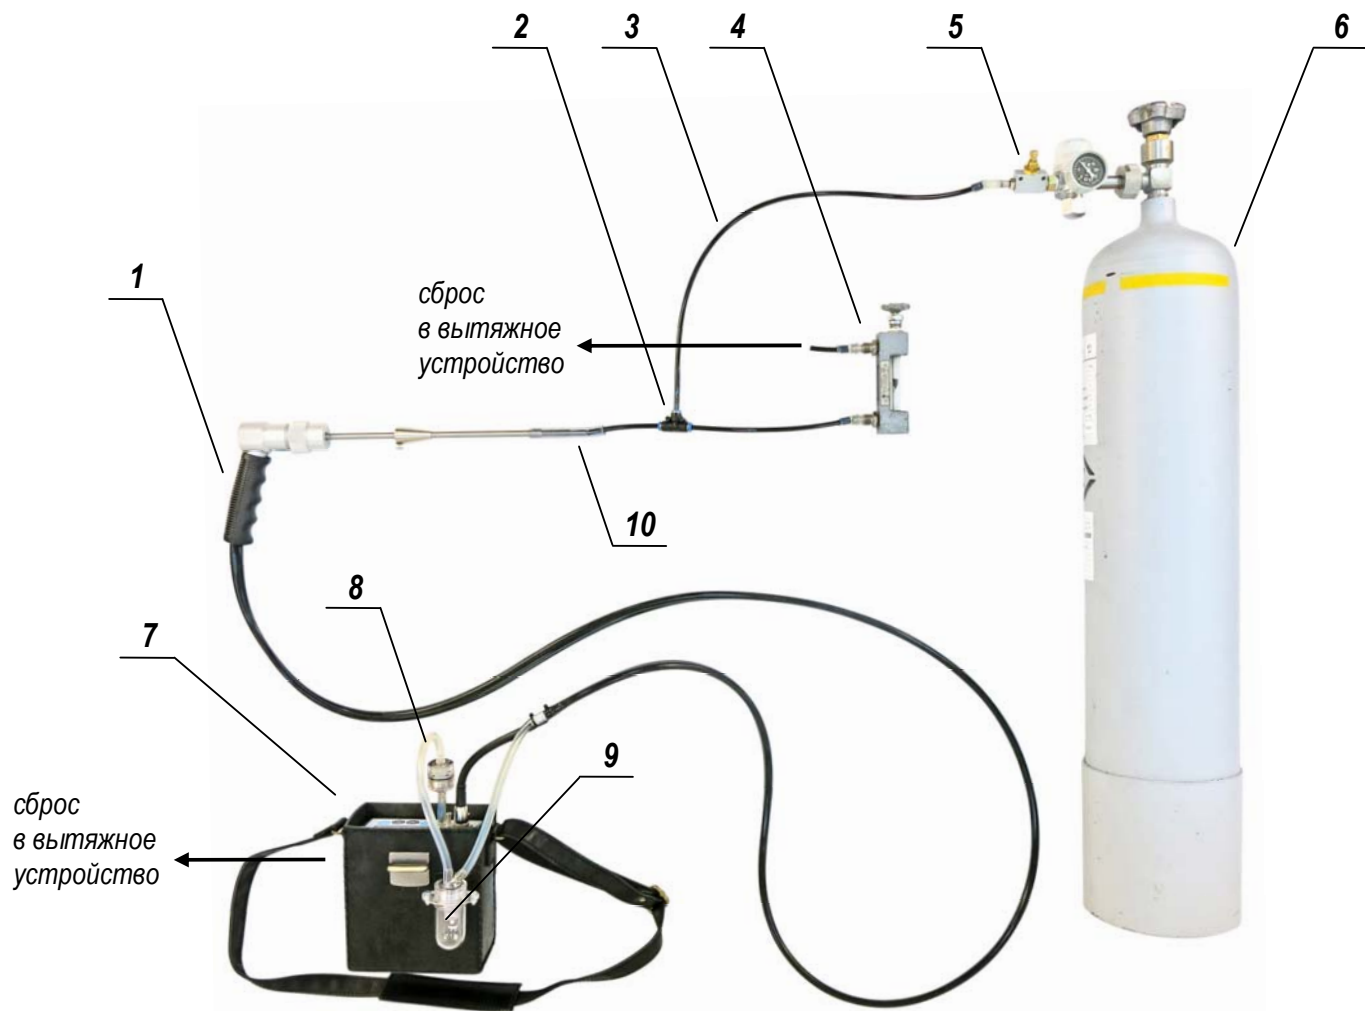



Рисунок 23 – Газовая схема соединений при подаче на газоанализатор нулевого газа или газовой смеси (ГС) из баллона под давлением
1 – пробоотборный зонд с пробоотборным шлангом; 2 – тройник; 3 – трубка фторопластовая; 4 – ротаметр типа РМ-А-0,1 ГУЗ;
5 – вентиль точной регулировки; 6 – баллон с нулевым газом или ГС; 7 – газоанализатор; 8 – внешний фильтр очистки; 9 – влагоотделитель;
10 – отрезок силиконовой трубки (переходник)

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

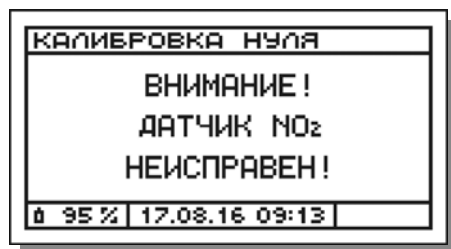

Примечания:


- Калибровка нуля может быть пропущена, если с момента последней выполненной калибровки прошло не более двух часов. При выполнении данного условия, после входа в режим измерений концентраций газов на дисплее появится следующее меню:

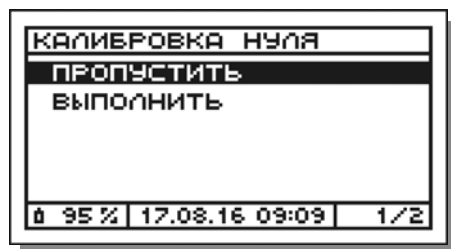

В данной ситуации оператор должен самостоятельно оценить необходимость проведения корректировки нулевых показаний и выбрать соответствующее продолжение работы, при этом:

- а) В случае если будет выбран пункт «Пропустить», прибор перейдет в меню «Выбор топлива» (см. п. 10.2.2);
 - б) В случае если будет выбран пункт «Выполнить», прибор перейдет в меню для указания типа нулевого газа (см. п. 10.2).
- Причиной неудачного завершения калибровки нуля может являться неполная продувка пробоотборной магистрали прибора, поэтому пользователю рекомендуется повторить процедуру калибровки.

- Выход из строя даже одного какого-либо датчика может привести к снижению точности измерений по всем газовым каналам.
- Измерения с помощью неисправного датчика невозможны, поэтому в процессе измерений по соответствующему каналу (на дисплее и при печати протоколов измерений) будет выводиться код ошибки данных – «****».
- При обнаружении во время калибровки нуля неисправности датчика NO, во время измерений по каналу NO_x (на дисплее и при печати протоколов) будет выводиться код ошибки данных – «****».
- При обнаружении во время калибровки нуля неисправности датчика NO₂, во время измерений результаты по каналу NO_x будут рассчитываться только на основании показаний по каналу NO, вследствие чего погрешность расчета NO_x в данном случае не нормируется.
- При обнаружении во время калибровки нуля неисправности датчика O₂ или CO, в процессе измерений по каналам CO₂ (расчетный), α, Q_A и K будет выводиться код ошибки данных – «****».
- В газоанализаторах модели «Полар Универсал» по измерительным каналам CO, NO и SO₂ используются два комплекта датчиков – один для измерения «низких», а другой для измерения «высоких» концентраций (см. п. 4.6.2), поэтому при выводе сообщения о неисправности датчика по данным каналам, указывается, какой именно датчик из двух неисправен, например, при неисправности датчика NO низкий:

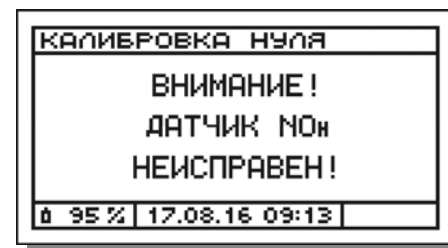

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока




При этом:

- а) Если во время калибровки нуля обнаружена неисправность какого-либо из датчиков «низких» концентраций (CO , NO или SO_2), во время измерений все датчики «низких» концентраций будут постоянно отключены от потока анализируемой пробы вне зависимости от текущих концентраций компонентов, а измерения будут выполняться только с помощью датчиков CO , NO и SO_2 «высоких» концентраций и датчиков O_2 , NO_2 , H_2S , CO_2 и CH ;
- б) Если во время калибровки нуля обнаружена неисправность датчика O_2 , во время измерений все датчики «низких» концентраций будут постоянно отключены от потока анализируемой пробы вне зависимости от текущих концентраций компонентов, а измерения будут выполняться только с помощью датчиков «высоких» концентраций и датчиков NO_2 , H_2S , CO_2 и CH . По каналу O_2 будет выставлен флаг ошибки – «****»;
- в) Если во время калибровки нуля обнаружена неисправность какого-либо из датчиков «высоких» концентраций (CO , NO или SO_2), во время измерений все датчики «низких» концентраций будут постоянно отключены от потока анализируемой пробы вне зависимости от текущих концентраций компонентов. По каналу, соответствующему неисправному датчику «высоких» концентраций, будет выставлен флаг ошибки – «****», а измерения будут проводиться только с помощью оставшихся датчиков «высоких» концентраций и датчиков O_2 , NO_2 , H_2S , CO_2 и CH .

10.2.2 Выбор вида топлива

После завершения корректировки нулевых показаний или при ее пропуске (при наличии такой возможности) прибор переходит в меню «Выбор топлива», в котором оператор должен указать вид топлива, используемый на контролируемой топливосжигающей установке.

Оператору предоставляется выбор из 12 стандартных (с фиксированными характеристиками) и 3 пользовательских (со свободно изменяемыми характеристиками) видов топлива:

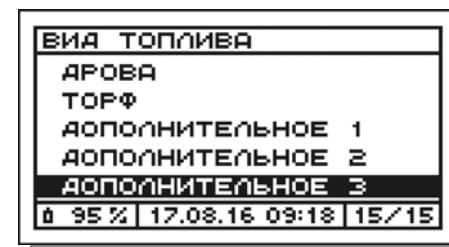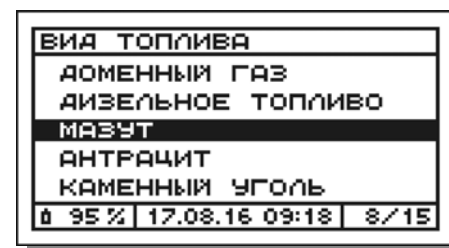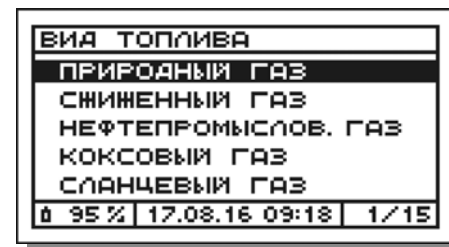

Выберите вид топлива и нажмите кнопку **OK**.

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока


ВНИМАНИЕ! Правильное указание вида топлива определяет точность расчета объемной доли CO_2 (в случае если канал расчетный), а также коэффициента потерь тепла (Q_A) и КПД сгорания топлива (K), но не оказывает влияния на точность измерений содержания прочих газов (O_2 , CO , NO , NO_2 , NO_x , SO_2 , H_2S , NH_3 , CH) и расчета коэффициента избытка воздуха (α).

Примечания:

- Характеристики стандартных видов топлива приведены в п. 12.8 (таблицы 25 и 26).
- Значения характеристик пользовательских видов топлива (Дополнительное 1, Дополнительное 2 и Дополнительное 3) по умолчанию равны значениям характеристик природного газа, однако, пользователь может их изменить самостоятельно в разделе «Параметры топлив» режима «Параметры» (см. п. 12.8).
- При заказе газоанализатора Заказчик может заявить дополнительные виды топлива (например, смешанные или отсутствующие в перечне стандартных видов), сообщив производителю значения характеристик, указанных в таблицах 25 и 26.

10.2.3 Начало индикации результатов измерений

После выбора оператором вида топлива прибор приступает непосредственно к выполнению измерений. В этот момент автоматически включается пробоотборный насос, а на дисплее на одной или двух (в зависимости от количества измерительных каналов в газоанализаторе) страницах начинают отображаться текущие (мгновенные) результаты измерений и время, прошедшее с начала измерений, например:

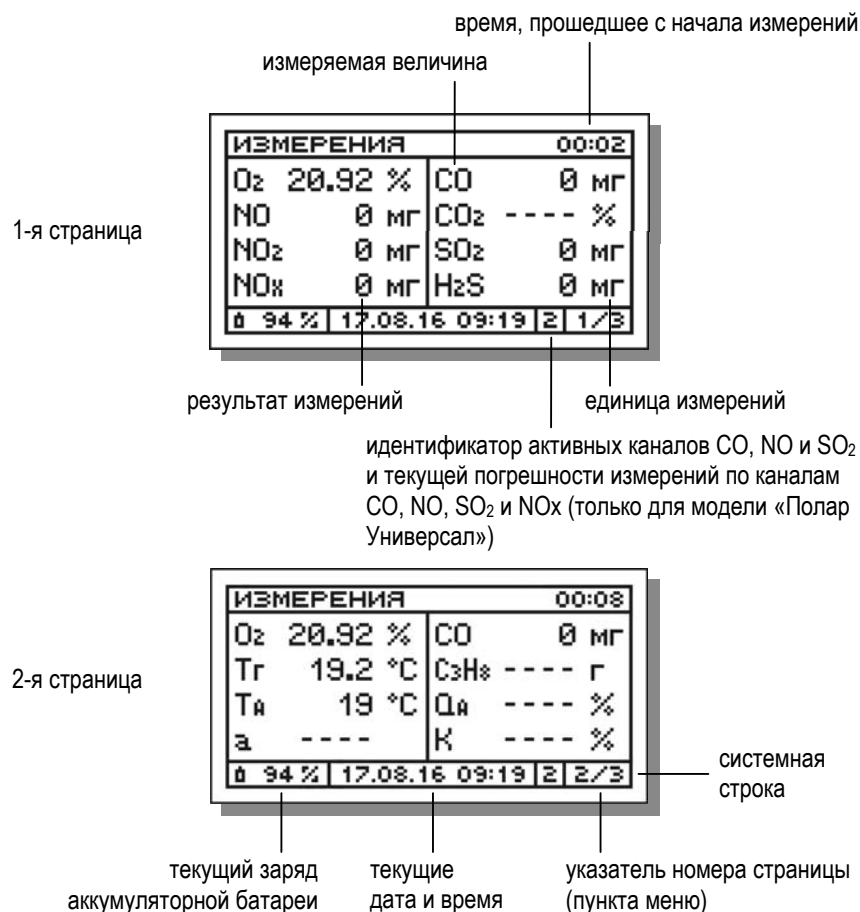

Примечания:

- Условные обозначения измеряемых величин и единиц измерений приведены в таблице 16.
- Результаты измерений по газовым каналам (кроме O_2 и CO_2), T_f и T_A отображаются на дисплее в тех единицах, которые выбраны в качестве активных в разделе «Единицы измерений» режима «Параметры» (см. п. 12.4).

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

- В газоанализаторах модели «Полар Универсал» в системной строке дисплея постоянно отображается идентификатор, информирующий о том, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ («низкие» или «высокие») используются (активны) и соответственно какая погрешность газоанализатора по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна в текущий момент измерений (см. п. 4.6.2):
 - а) «1» – используются «низкие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «1»;
 - б) «2» – используются «высокие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «2».
- Результаты по каналам CO₂ (в случае если канал расчетный) и α отображаются при условии, что текущее измеренное значение объемной доли O₂ составляет менее 19 %. В противном случае по данным каналам выводится код отсутствия данных – «----».
- Результаты по каналам Q_A и КПД отображаются при условии, что текущее измеренное (расчетное) значение объемной доли CO₂ составляет более 1 %, а разность между измеренными значениями температур T_Г и T_i, составляет более 20 °С. В противном случае по данным каналам выводится код отсутствия данных – «----».
- В случае пропуска калибровки нуля показания по каналам CO₂ и CH (за исключением CO₂ расчетного) начинают выводиться на дисплей через 180 секунд после начала измерений. До истечения указанного времени по данным каналам на дисплей выводится код отсутствия данных – «----».
- При обнаружении во время калибровки нуля неисправности какого-либо газового датчика (для модели «Полар Универсал» – кроме датчиков «низких» концентраций), по соответствующему каналу измерений выводится код ошибки данных – «****» (см. п. 10.2.1).

- При обнаружении во время калибровки нуля неисправности датчика O₂ или CO (для модели «Полар Универсал» – за исключением датчика CO низ), по каналам CO₂, α, Q_A и K выводится код ошибки данных – «****» (см. п. 10.2.1).
- При обнаружении во время калибровки нуля неисправности датчика NO (для модели «Полар Универсал» – за исключением датчика NO низ), по каналу NO_x выводится код ошибки данных – «****».
- При неподключенном к прибору термопреобразователе, предназначенном для измерений T_Г, по каналам T_Г, T_A, Q_A и K выводится код ошибки данных – «****».

10.2.4 Установка пробоотборного зонда в газоход

Далее для проведения измерений в источнике выбросов:

1. Установите пробоотборный зонд газоанализатора в газоход через специально подготовленное для этого отверстие.

ВНИМАНИЕ! В случае если снаружи газохода существует вероятность воздействия высоких температур на неметаллические части пробоотборного зонда, во избежание выхода их из строя, не погружайте зонд полностью в газоход и используйте защитный экран (см. п. 4.7.11), поставляемый по отдельному заказу.

2. Медленно перемещая зонд по направлению к противоположной стенке газохода через центр измерительного сечения и контролируя при этом показания газоанализатора по каналу измерений температуры газов, найдите центр газового потока, которому будет соответствовать максимальное значение температуры T_Г.
3. Зафиксируйте положение зонда в центре газового потока с помощью передвижного упорного конуса.
4. Ожидайте завершения переходного процесса и стабилизацию показаний газоанализатора.

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

ВНИМАНИЕ! Измерения должны выполняться при установившемся технологическом режиме работы контролируемой ТСУ. При проведении работ по регулированию и настройке установки не устанавливайте пробоотборный зонд в газоход до запуска и выхода установки на рабочий режим.

10.2.5 Переходный процесс и стабилизация показаний

После установки пробоотборного зонда в газоход анализируемая газовая проба начнет поступать в газоанализатор. Как следствие начнут меняться показания на дисплее прибора – начнется переходный процесс.

В общем случае переходный процесс будет заключаться в снижении показаний по каналу O_2 и росте показаний по некоторым (или всем) прочим газовым каналам и каналу температуры газового потока T_g , например:

Через 25 сек

ИЗМЕРЕНИЯ		00:25	
O_2	13.25 %	CO	105 мг
NO	251 мг	CO ₂	---- %
NO ₂	8 мг	SO ₂	12 мг
NO _x	392 мг	H ₂ S	3 мг
b 94 % 17.08.16 09:20 2 1/3			



Через 85 сек

ИЗМЕРЕНИЯ		01:25	
O_2	8.51 %	CO	830 мг
NO	1042 мг	CO ₂	---- %
NO ₂	25 мг	SO ₂	216 мг
NO _x	1619 мг	H ₂ S	14 мг
b 94 % 17.08.16 09:21 2 1/3			

Через 185 сек

ИЗМЕРЕНИЯ		03:05	
O_2	5.42 %	CO	2618 мг
NO	2155 мг	CO ₂	8.6 %
NO ₂	46 мг	SO ₂	528 мг
NO _x	3343 мг	H ₂ S	27 мг
b 94 % 17.08.16 09:23 2 1/3			

Переходный процесс и изменение показаний газоанализатора могут продолжаться до 3-5 минут, а в случае работы с дополнительным предварительным МК-фильтром пробоотборного зонда (поставляется по отдельному заказу) – до 10 минут. Только по завершению переходного процесса и стабилизации показаний результаты могут считаться достоверными.


10.2.6 Фиксация мгновенных результатов измерений

Мгновенные результаты измерений – результаты, отображаемые на дисплее газоанализатора в данный конкретный момент времени. Обновление мгновенных результатов происходит непрерывно.

Мгновенные результаты могут быть сохранены в памяти прибора или распечатаны на внешнем ИК-термопринтере. Для этого результаты должны быть сначала зафиксированы на дисплее (остановлено их обновление).

Для фиксации мгновенных результатов, находясь в режиме измерений, нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню «Мгновенные/результаты»:

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

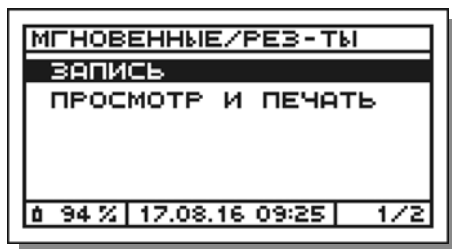

Примечание – Во время фиксации мгновенных результатов насос газоанализатора продолжает работать.

10.2.7 Сохранение мгновенных результатов измерений

Зафиксированные результаты могут быть сохранены в памяти газоанализатора по выбору оператора одним из следующих способов (см. алгоритм на рисунке 24):

Вариант 1. Запись в свободный блок памяти с заданием имени вручную.

Вариант 2. Запись в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов и редактированием при необходимости.

Вариант 3. Запись в свободный блок памяти без задания имени.

Примечание – При сохранении результатов без задания имени блока, блок автоматически получает системное обозначение «---», которое может быть отредактировано, при необходимости, позднее.

Вариант 4. Запись в свободный блок памяти, имеющий ранее (до измерений) заданное имя (см. п. 11.7).

Вариант 5. Запись в занятый блок памяти с удалением всех ранее записанных данных, но с сохранением ранее заданного имени.

Для сохранения мгновенных результатов измерений в памяти газоанализатора выполните следующие действия:

1. Зафиксируйте мгновенные результаты измерений (см. п. 10.2.6).
2. В появившемся после фиксации результатов меню **«Мгновенные/результаты»** выберите пункт **«Запись»** и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, при этом курсор автоматически укажет на первый по порядку свободный блок, например блок №11:



3. Дальнейшие действия оператора зависят от выбранного им варианта сохранения результатов и описаны в п.п. 10.2.7.1-10.2.7.5.

Примечания:

- Каждый блок памяти имеет порядковый номер (от 1 до 99) и 8-символьное имя в скобках. Имя служит для упрощения поиска нужного блока. Структура памяти описана в п. 11.1.
- Под «свободным» блоком памяти понимается блок, в котором нет никаких сохраненных данных. При этом свободный блок может иметь имя, которое было задано ранее до измерений (см. п. 11.7).

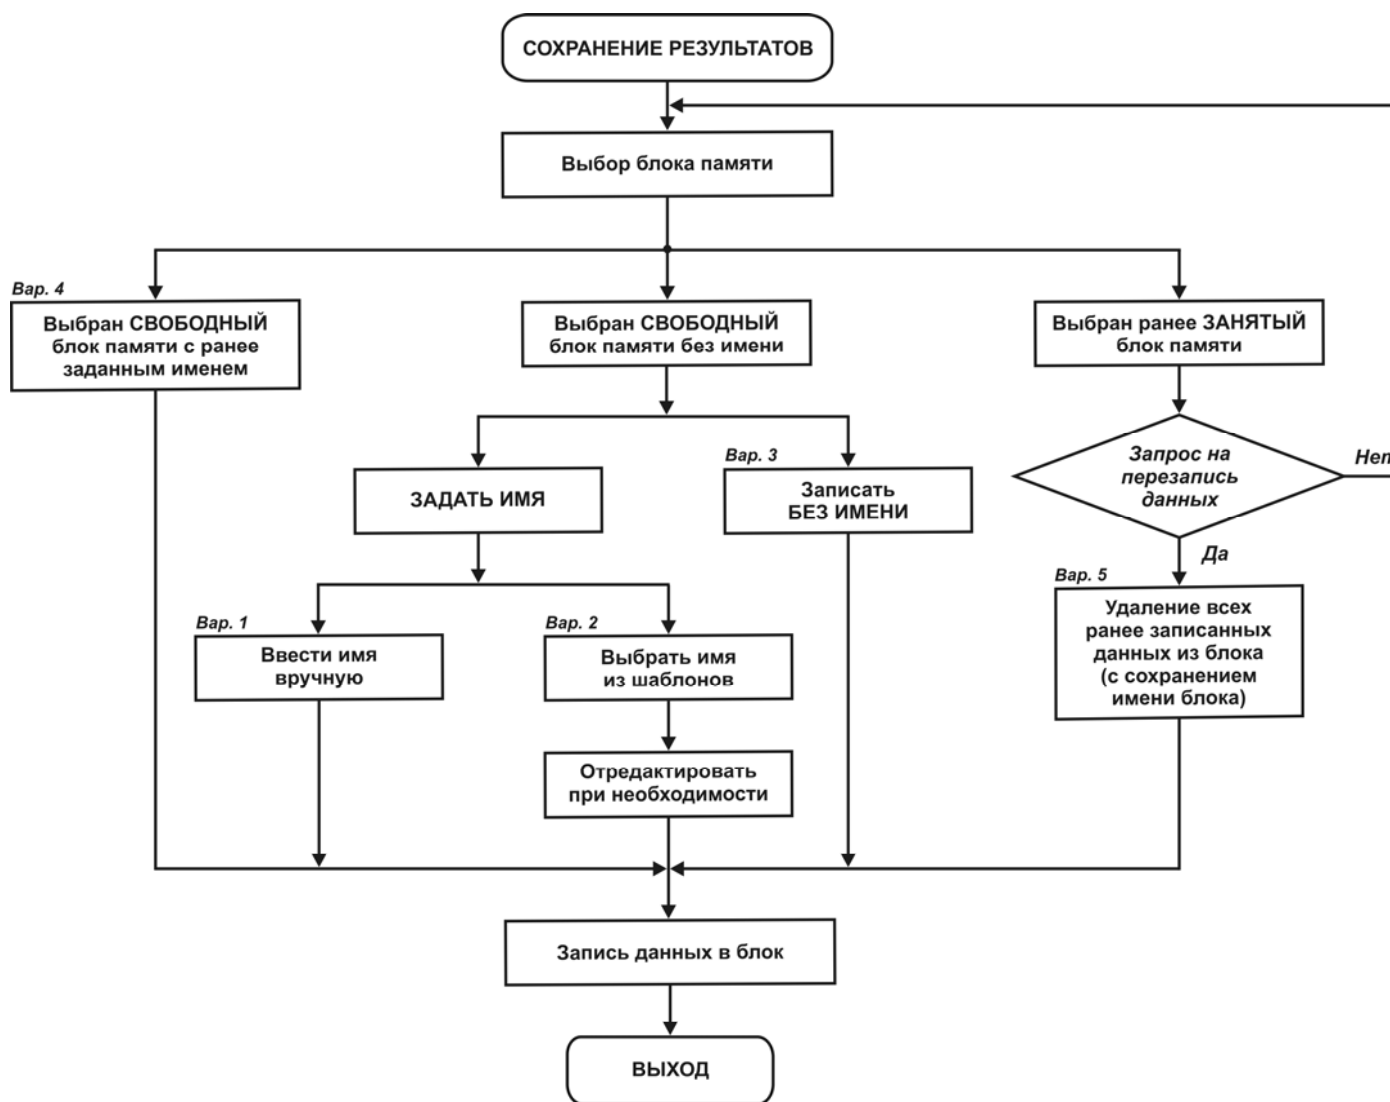




Рисунок 24 – Алгоритм сохранения результатов измерений в памяти газоанализаторов


10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока


- Под «занятым» блоком памяти понимается блок, если хотя бы в одной его ячейке записаны данные. Сохранение данных в занятый блок в новой серии измерений возможно, однако, при этом происходит удаление всех ранее записанных в блок данных, а имя блока не изменяется.
- Для определения состояния блока («занят» или «свободен») служит поле, отображающееся на дисплее справа от имени блока и предназначенное для указания даты записи данных в блок (в формате день-месяц-год). Если дата записи присутствует, это означает, что блок памяти занят, если дата отсутствует – блок свободен.


10.2.7.1 Запись в свободный блок памяти с заданием имени вручную


Для записи результатов измерений в свободный блок памяти с заданием имени блока вручную выполните следующие действия:


1. В появившемся перечне всех блоков памяти прибора с помощью кнопок перемещения курсора –  и  выберите свободный блок, не содержащий данных и не имеющий ранее заданного имени (или воспользуйтесь предложенным автоматически), например блок №11:

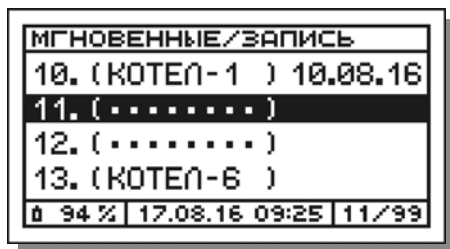

и нажмите кнопку  – на дисплее появится меню:

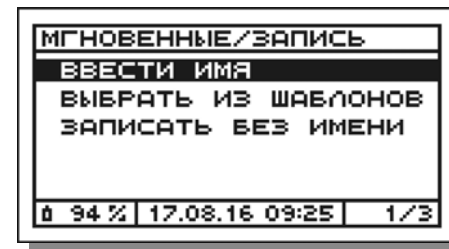



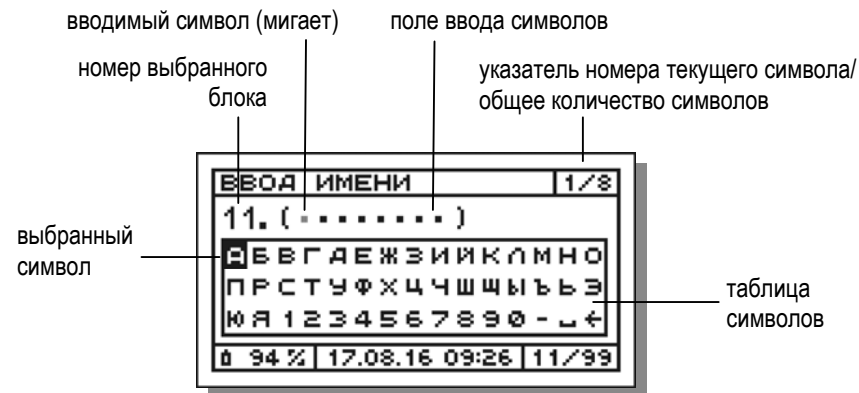

2. В появившемся меню выберите пункт «Ввести имя», нажав кнопку  – на дисплее появится окно для ввода имени:




В качестве имени блока может быть введено любое 8-символьное сочетание из букв, цифр и специальных символов (пробел и дефис), обозначающее, например, дату или место проведения измерений.


Для ввода символов используется таблица символов, отображающаяся на дисплее прибора. Имя блока вводится посимвольно.

Выбор символов в таблице осуществляется с помощью кнопок перемещения курсора  и , подтверждение выбора и перемещение на следующее знакоместо – с помощью кнопки , отмена ввода и возврат в меню – с помощью кнопки .

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

Назначение специальных ячеек в таблице символов:

 – удаление символа (с перемещением курсора на одну позицию назад);

 – пробел.


3. Выберите в таблице символов первый символ имени, например букву «Г» в имени ГТУ-4 (газотурбинная установка):




и нажмите кнопку .

4. Для ввода второго символа в имени ГТУ-4 выберите в таблице символов букву «Т»:





и нажмите кнопку .


5. Далее аналогичным образом введите остальные символы имени. Если длина введенного имени составила менее 8 символов, недостающие символы заполните пробелами :




После ввода последнего 8 символа окно примет следующий вид:



6. Для принятия введенного имени и непосредственного сохранения результатов в памяти нажмите кнопку , для возврата в режим ввода имени – кнопку .

После нажатия кнопки  произойдет запись данных в ячейку «Мгновенные №1» выбранного блока, при этом на дисплей будет кратковременно выведено соответствующее сообщение:

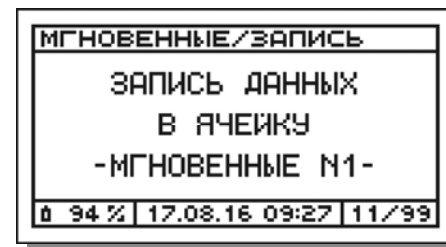

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока


После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Мгновенные/результаты».

7. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.


10.2.7.2 Запись в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов

Для записи результатов измерений в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов выполните следующие действия:


1. В появившемся перечне всех блоков памяти прибора с помощью кнопок перемещения курсора – **▼** и **▲** выберите свободный блок, не содержащий данных и не имеющий ранее заданного имени (или воспользуйтесь предложенным автоматически), например блок №11:

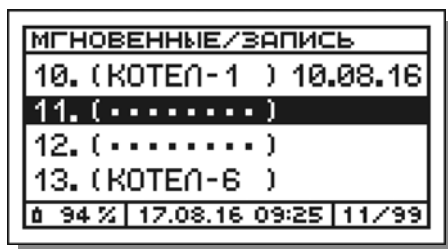


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню:

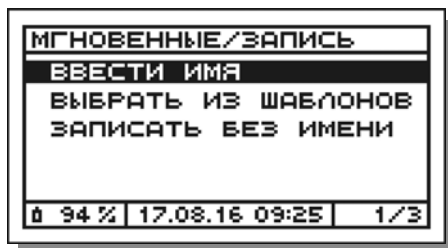

2. В появившемся меню выберите пункт «Выбрать из шаблонов»:

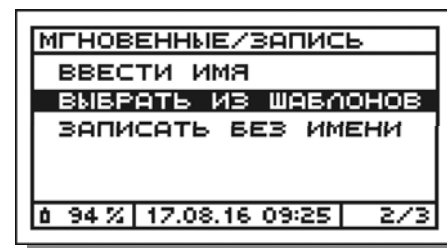


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится список всех сохраненных в памяти имен, которые могут быть использованы в качестве шаблона для задания имени блока:

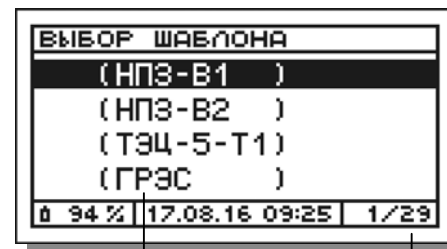

список шаблонов

указатель общего числа доступных шаблонов


3. В появившемся списке с помощью кнопок перемещения курсора – **▼** и **▲** выберите нужный шаблон, например «ТЭЦ-5-Т1»:

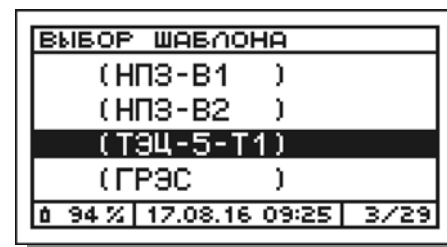

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

Для принятия измененного имени и непосредственного сохранения результатов в памяти, нажмите кнопку **OK**, для возврата в режим редактирования имени – кнопку **ESC**.

В случае нажатия кнопки **OK** произойдет запись данных в ячейку «Мгновенные №1» выбранного блока, при этом на дисплей будет кратковременно выведено соответствующее сообщение:

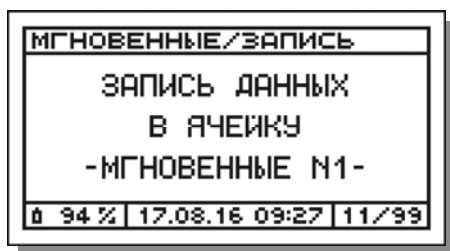

После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Мгновенные/результаты».

Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.


- 4.2 Для того, чтобы оставить шаблонное имя без изменений, после появления окна для редактирования имени нажмите девять раз подряд кнопку **OK**, пока не появится сообщение **«Запись данных в ячейку Мгновенные №1»**.

10.2.7.3 Запись в свободный блок памяти без задания имени


Для записи результатов измерений в свободный блок памяти без задания имени (быстрое сохранение с возможностью задания имени после измерений) выполните следующие действия:

1. В появившемся перечне всех блоков памяти прибора с помощью кнопок перемещения курсора – **▼** и **▲** выберите свободный блок, не содержащий данных и не имеющий ранее заданного имени


(или воспользуйтесь предложенным автоматически), например блок №12:

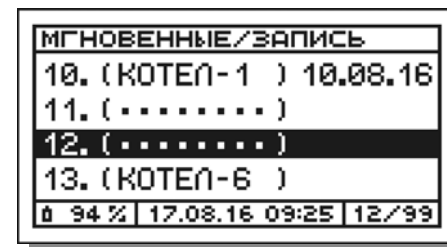


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню:

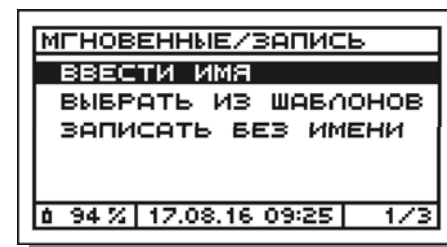

2. В появившемся меню выберите пункт **«Записать без имени»**:

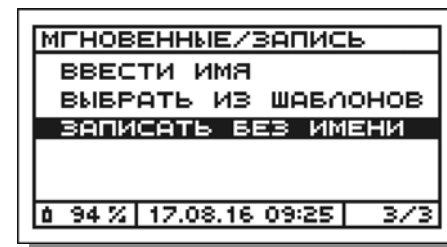

и нажмите кнопку **OK** – произойдет запись данных в ячейку «Мгновенные №1» выбранного блока памяти, при этом на дисплей будет кратковременно выведено соответствующее сообщение:

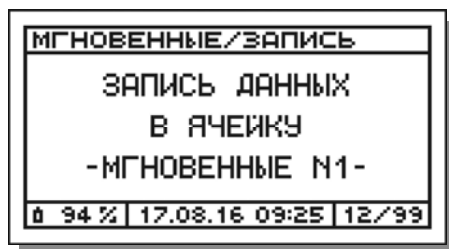


После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Мгновенные/результаты».

3. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:

- В результате блок памяти, в который данные были записаны без задания имени, в разделе «Просмотр и печать» режима «Память» (см. п. 11.4) будет выглядеть следующим образом (см. блок №12):

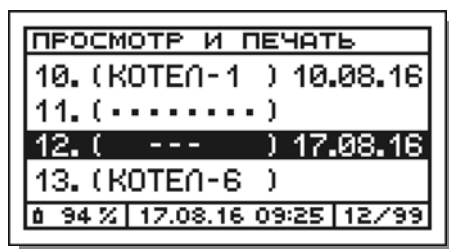


При этом блоку памяти будет присвоено системное обозначение «---».

- Имя блоку памяти может быть присвоено после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).


10.2.7.4 Запись в свободный блок памяти, имеющий ранее заданное имя

Для записи результатов измерений в свободный блок памяти, имеющий ранее заданное имя (см. п. 11.7), выполните следующие действия:

1. В появившемся перечне всех блоков памяти прибора с помощью кнопок перемещения курсора – **▼** и **▲** выберите свободный блок, не содержащий данных, но имеющий ранее заданное имя, например блок №13:

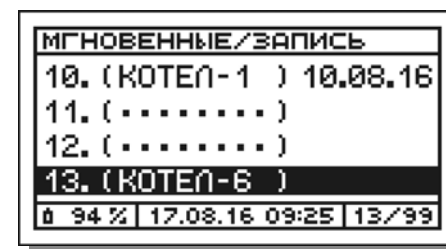

и нажмите кнопку **OK** – произойдет запись данных в ячейку «Мгновенные №1» выбранного блока памяти, при этом на дисплей будет кратковременно выведено соответствующее сообщение:

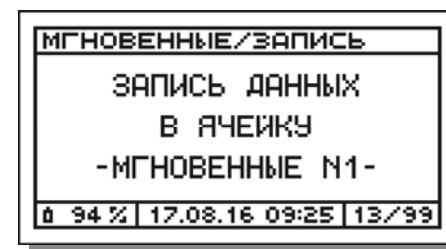



После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Мгновенные/результаты».

2. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.


10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока


10.2.7.5 Запись в занятый блок памяти с сохранением имени блока



Для записи результатов измерений в занятый блок памяти с сохранением имени блока выполните следующие действия:


1. В появившемся перечне всех блоков памяти прибора с помощью кнопок перемещения курсора –  и  выберите требуемый занятый блок памяти, например блок №10:

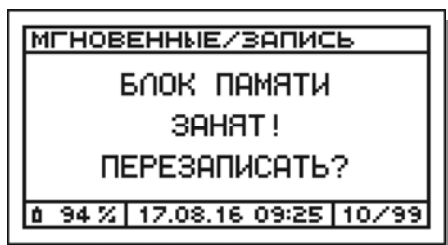

и нажмите кнопку  – на дисплее появится запрос на подтверждение действия:



2. Для подтверждения действия нажмите кнопку  (для отмены – кнопку ) – произойдет запись данных в ячейку «Мгновенные №1» выбранного блока памяти, при этом на дисплей будет временно выведено соответствующее сообщение:

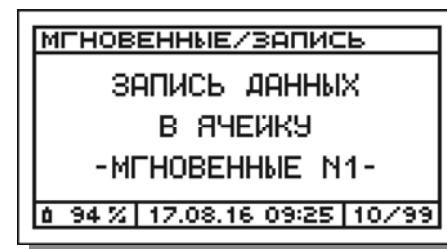


После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Мгновенные/результаты».


3. Для возобновления измерений нажмите кнопку .

Примечания к п.п. 10.2.7.1-10.2.7.5:


- В течение одной серии измерений (до выхода из режима «Измерения») мгновенные результаты могут сохраняться в один и тот же блок памяти до 5 раз, заполняя область данных «Мгновенные», состоящую из 5 ячеек (см. п. 11.1). При этом в появляющемся при записи сообщении будет меняться порядковый номер заполняемой ячейки:

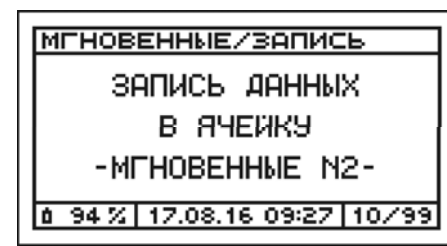

- При попытке сохранения результатов, в случае если все ячейки «Мгновенные» выбранного блока памяти уже заняты, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

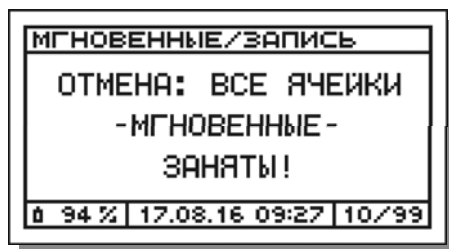

- При попытке сохранения результатов, в случае если все блоки памяти газоанализатора заняты (вся память занята), на дисплей прибора будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

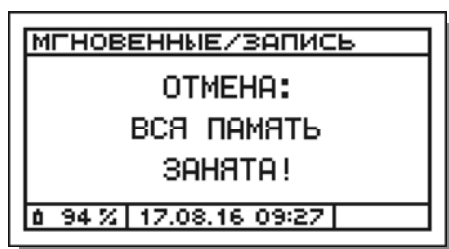

- В течение одной серии измерений в один и тот же блок памяти, кроме мгновенных результатов измерений концентраций газов и температуры газового потока, могут быть сохранены статистические данные, результаты измерений избыточного давления (разрежения) газового потока, а также результаты определения скорости и объемного расхода газового потока. При этом процедура выбора блока памяти и введения его имени выполняется только при первой операции записи в текущей серии измерений. При последующих записях результаты автоматически сохраняются в ранее выбранный блок без необходимости ввода его имени.


- Имена блоков памяти, заданные во время или до измерений, могут быть изменены (отредактированы) после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).
- Имена безымянным блокам памяти могут быть присвоены после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).

10.2.8 Просмотр и печать мгновенных результатов измерений

Для просмотра на дисплее и печати мгновенных результатов измерений на внешнем ИК-термопринтере выполните следующее действия:

ВНИМАНИЕ! Внешний ИК-термопринтер выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение принтера во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**

1. Зафиксируйте мгновенные результаты измерений (см. п. 10.2.6).
2. В появившемся после фиксации результатов меню «Мгновенные/результаты» выберите пункт «Просмотр и печать»:

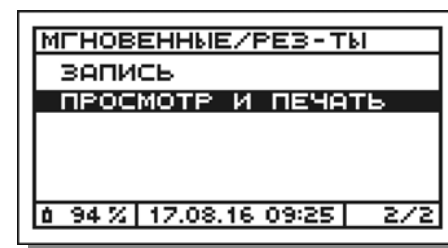

и нажмите кнопку **OK** – на дисплей на одной или двух (в зависимости от количества измерительных каналов в газоанализаторе) страницах будут выведены зафиксированные мгновенные результаты измерений, например:

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

1-я страница

МГНОВЕННЫЕ/ПРОСМОТР			
O ₂	5.32 %	CO	2784 мг
NO	2285 мг	CO ₂	8.7 %
NO ₂	49 мг	SO ₂	538 мг
NO _x	3544 мг	H ₂ S	27 мг
94 %		ПЕЧАТЬ-ОК 2/1/2	



2-я страница

МГНОВЕННЫЕ/ПРОСМОТР			
O ₂	5.32 %	CO	2784 мг
T _г	485 °C	C ₃ H ₈	0.52 г
T _а	19 °C	Q _а	25.1 %
а	1.28	K	74.9 %
94 %		ПЕЧАТЬ-ОК 2/2/2	

3. Включите принтер, нажав кнопку I/O.
4. Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга.

ВНИМАНИЕ! Наилучшее качество печати достигается при нахождении обоих устройств в горизонтальном положении (см. рисунок 25), однако, допускается и их вертикальное расположение, при котором оператор держит принтер в руке над газоанализатором.

Примечание – Излучатель ИК-интерфейса выведен на лицевую панель газоанализатора и находится в ее центре под пленочной клавиатурой (см. рисунки 6 и 7). Приемник ИК-интерфейса находится за передней боковой стенкой корпуса принтера рядом с индикатором электропитания (см. рисунок 14).

5. Нажмите кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

МГНОВЕННЫЕ/ПЕЧАТЬ	
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ПРИНТЕР	
94 %	17.08.16 09:25

ВНИМАНИЕ! В процессе передачи данных на принтер, принтер необходимо удерживать в заданном положении. После завершения передачи данных принтер, вне зависимости от своего положения, автоматически завершит печать.

После завершения передачи данных на принтер прибор вернется в меню «Мгновенные/результаты».

6. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:

- Протокол мгновенных результатов измерений может быть распечатан в трех форматах: полном, стандартном и кратком (см. рисунок 26). Формат печати протокола задается оператором в разделе «Формат протоколов» режима «Параметры» (см. п. 12.9).
- Протокол мгновенных результатов измерений по газовым каналам (за исключением O₂ и CO₂) распечатывается одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (ppm (либо %), мг/м³ (либо г/м³) и мгO₂ (либо гO₂)) вне зависимости от того, в каких единицах результаты отображаются на дисплее.

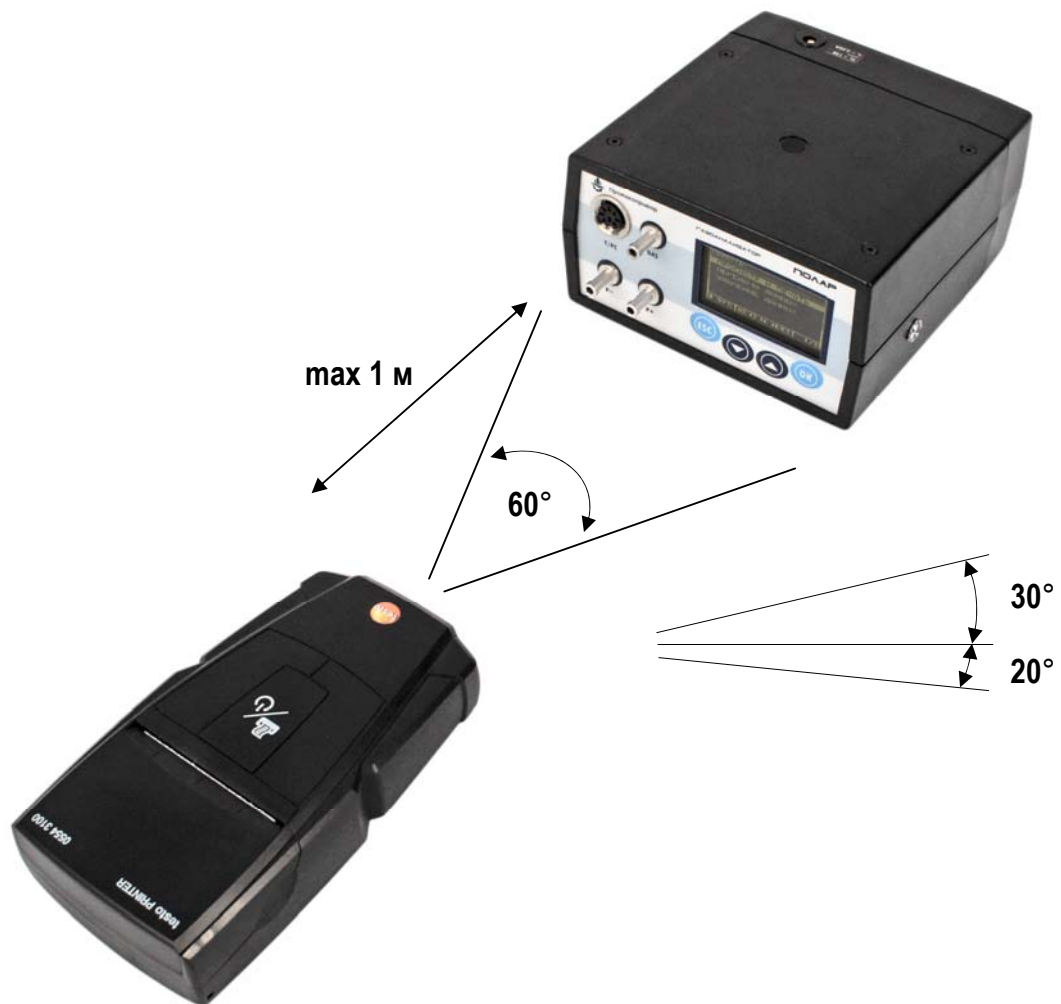


Рисунок 25 – Расположение внешнего ИК-термопирнера и газоанализатора при печати результатов измерений

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

-ПОЛАР УНИВЕРСАЛ-

Зав. N: 0585-16

Номер блока: 11
Имя блока: ГТУ-4

17-08-2016 09:25:30

Топливо: Природный газ

O₂Ref = 6 % об.
T_{газ} = 485 °C
T_{атм} = 19 °C
T_i = 19 °C
α = 1.28
Q_a = 25.1 %
КПД = 74.9 %

O₂ = 5.32 % об.
CO₂ = 8.7 % об.

	ppm	мг/м ³	мгO ₂
CO	2227	2784	2662
NO	1705	2285	2185
NO ₂	24	49	47
NO _x	1729	3544	3390
SO ₂	188	538	514
H ₂ S	18	27	26

	% об.	г/м ³	гO ₂
C ₃ H ₈	0.03	0.52	0.50

Погрешность: 2

=====

а

17-08-2016 09:25:30

Топливо: Природный газ

O₂Ref = 6 % об.
T_{газ} = 485 °C
T_{атм} = 19 °C
T_i = 19 °C
α = 1.28
Q_a = 25.1 %
КПД = 74.9 %

O₂ = 5.32 % об.
CO₂ = 8.7 % об.

	ppm	мг/м ³	мгO ₂
CO	2227	2784	2662
NO	1705	2285	2185
NO ₂	24	49	47
NO _x	1729	3544	3390
SO ₂	188	538	514
H ₂ S	18	27	26

	% об.	г/м ³	гO ₂
C ₃ H ₈	0.03	0.52	0.50

Погрешность: 2

=====

б

17-08-2016 09:25:30

T_{газ} = 485 °C

O₂ = 5.32 % об.
CO₂ = 8.7 % об.

	ppm	мг/м ³	мгO ₂
CO	2227	2784	2662
NO	1705	2285	2185
NO ₂	24	49	47
NO _x	1729	3544	3390
SO ₂	188	538	514
H ₂ S	18	27	26

	% об.	г/м ³	гO ₂
C ₃ H ₈	0.03	0.52	0.50

Погрешность: 2

=====

в

Рисунок 26 – Форматы печати протокола результатов измерений концентраций газов и температуры газового потока (мгновенные результаты)

а – полный, б – стандартный, в – краткий

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока


- После завершения измерений протокол мгновенных результатов измерений может быть распечатан из памяти данных (при условии, что результаты были сохранены, см. п.п. 10.2.7, 11.4).
- Во время передачи данных на принтер и печати протокола насос газоанализатора продолжает работать.
- Пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов модели «Полар Универсал» по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x зависят от того, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ («низкие» или «высокие») используются (активны) в текущий момент измерений.
При печати протокола мгновенных результатов измерений в строке «Погрешность» выводится условное значение («1» или «2»), соответствующее действительной погрешности измерений:
 - а) «Погрешность 1» – используются «низкие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «1»;
 - б) «Погрешность 2» – используются «высокие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «2».
- Номер и имя блока памяти, в который сохранены результаты, распечатываются только при печати протоколов из памяти и только если установлен русский язык принтера (см. п. 12.11).

10.2.9 Сбор статистических данных

Для соблюдения требований по представлению результатов аналитического контроля промышленных выбросов, действующих на территории РФ, в газоанализаторах имеется функция сбора и статистической обработки результатов измерений (функция «Сбор статистики»).

Назначение функции «Сбор статистики» заключается в накоплении в памяти прибора мгновенных результатов измерений в течение заданного пользователем интервала времени (в разделе «Период сбора статистики» режима «Параметры», см. п. 12.7) и автоматическом вычислении минимального, максимального и среднего арифметического значения по каждому каналу измерений.

Для сбора статистических данных, находясь в режиме измерений концентраций газов, выполните следующие действия:

1. Нажимая кнопку , перейдите на вторую или третью (в зависимости от количества измерительных каналов в газоанализаторе) страницу отображения мгновенных результатов – на дисплее появится запрос на запуск функции «Сбор статистики»:

ИЗМЕРЕНИЯ		08:40	
O ₂	5.42 %	CO	2618 мг
NO	2155 мг	CO ₂	8.6 %
NO ₂	46 мг	SO ₂	528 мг
NO _x	3343 мг	H ₂ S	27 мг
93 %		17.08.16 09:29 1/3	

1 страница



10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

2 страница

ИЗМЕРЕНИЯ		08:41	
O ₂	5.42 %	CO	2618 мг
T _г	485 °C	C ₂ H ₆	0.52 г
T _а	19 °C	Q _а	25.1 %
a	1.28	K	74.9 %
93 % 17.08.16 09:29 2 2/3			



3 страница

ИЗМЕРЕНИЯ		08:42	
НАЧАТЬ СБОР СТАТИСТИКИ?			
93 % 17.08.16 09:29 2 3/3			

2. Нажмите кнопку **OK** – прибор вернется на первую страницу отображения мгновенных результатов, при этом надпись «Измерения» в верхней строке дисплея сменится на «Сбор статистики» и начнется обратный отсчет времени, оставшегося до завершения сбора статистических данных, например:


отсчет времени, оставшегося
до завершения сбора статистики

СБОР СТАТИСТИКИ		19:54	
O ₂	5.12 %	CO	2845 мг
NO	2391 мг	CO ₂	8.7 %
NO ₂	53 мг	SO ₂	542 мг
NO _x	3711 мг	H ₂ S	28 мг
93 % 17.08.16 09:30 2 1/3			

3. Сбор статистики будет продолжаться до истечения периода, установленного пользователем в параметрах прибора (по умолчанию равного 20 минутам), либо до принудительного (досрочного) завершения сбора по команде оператора.

По завершению сбора статистических данных на дисплее появится меню «Статистика/результаты», предлагающее полученные данные сохранить в памяти прибора, просмотреть на дисплее и распечатать на внешнем ИК-термопринтере:

СТАТИСТИКА/РЕЗ-ТЫ	
ЗАПИСЬ	
ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ	
92 % 17.08.16 09:49 1/2	

Примечание – При необходимости досрочного завершения сбора статистики (до окончания периода сбора) с помощью кнопки  перейдите на вторую или третью (в зависимости от количества измерительных каналов в газоанализаторе) страницу данных – на дисплее появится запрос на завершение работы функции «Сбор статистики»:

3 страница

СБОР СТАТИСТИКИ		06:21	
ЗАВЕРШИТЬ СБОР СТАТИСТИКИ?			
92 % 17.08.16 09:41 2 3/3			


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню «Статистика/результаты» (см. рисунок выше).

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

10.2.10 Сохранение статистических данных

Для сохранения статистических данных в памяти прибора выполните следующие действия:

1. В появившемся после завершения сбора статистических данных меню «**Статистика/результаты**» (см. п. 10.2.9, шаг 3) выберите пункт «**Запись**» и нажмите кнопку **OK**.
2. В результате:
 - 2.1 В случае если в текущей серии измерений результаты еще ни разу не сохранялись, на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, при этом курсор автоматически укажет на первый по порядку свободный блок, например блок №11:

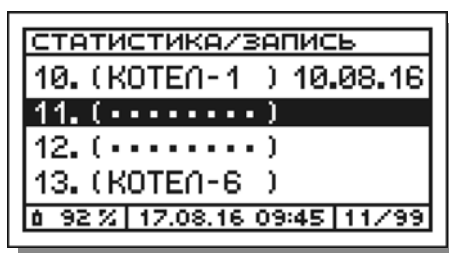

Собранные статистические данные могут быть сохранены в памяти газоанализатора по выбору оператора одним из следующих способов (см. алгоритм на рисунке 24):

Вариант 1. Запись в свободный блок памяти с заданием имени вручную.

Вариант 2. Запись в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов и редактированием при необходимости.

Вариант 3. Запись в свободный блок памяти без задания имени.


Примечание – При сохранении результатов без задания имени блока, блок автоматически получает системное обозначение «---», которое может быть отредактировано, при необходимости, позднее.

Вариант 4. Запись в свободный блок памяти, имеющий ранее (до измерений) заданное имя (см. п. 11.7).

Вариант 5. Запись в занятый блок памяти, с удалением всех ранее записанных данных, но с сохранением ранее заданного имени.

Дальнейшие действия оператора зависят от выбранного им варианта сохранения результатов и описаны в п.п. 10.2.7.1-10.2.7.5.

- 2.2 В случае если в текущей серии измерений результаты уже ранее сохранялись и блок памяти был выбран, прибор произведет запись в него автоматически без ввода имени, при этом на дисплее кратковременно появится сообщение:

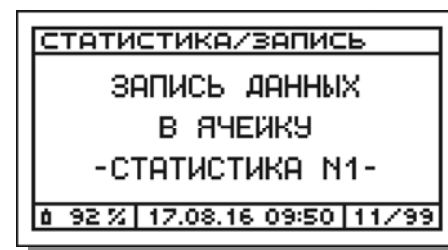


После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Статистика/результаты».

3. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.


Примечания:

- В течение одной серии измерений (до выхода из режима «Измерения») статистические данные могут сохраняться в один и тот же блок памяти до 5 раз, заполняя область данных «Статистика», состоящую из 5 ячеек (см. п. 11.1). При этом в появляющемся при записи сообщении будет меняться порядковый номер заполняемой ячейки:


10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

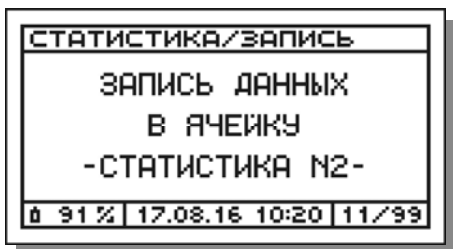

- При попытке сохранения результатов, в случае если все ячейки «Статистика» выбранного блока памяти уже заняты, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

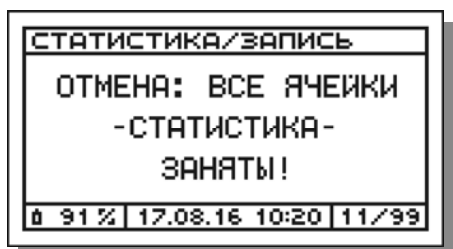

- При попытке сохранения результатов, в случае если все блоки памяти газоанализатора заняты (вся память занята), на дисплей прибора будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

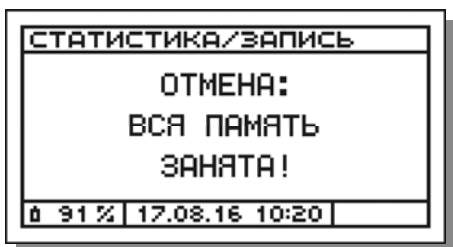

- В течение одной серии измерений в один и тот же блок памяти, кроме статистических данных, могут быть сохранены мгновенные результаты измерений концентраций газов и температуры газового потока, результаты измерений избыточного давления (разрежения) газового потока, а также результаты определения скорости и объемного расхода газового потока. При этом процедура выбора блока памяти и введения его имени выполняется только при первой операции записи в текущей серии измерений. При последующих записях результаты автоматически сохраняются в ранее выбранный блок без необходимости ввода его имени.
- Имена блоков памяти, заданные во время или до измерений, могут быть изменены (отредактированы) после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).
- Имена безымянным блокам памяти могут быть присвоены после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).


10.2.11 Просмотр и печать статистических данных

Для просмотра на дисплее и печати статистических данных на внешнем ИК-термопринтере выполните следующее действия:


ВНИМАНИЕ! Внешний ИК-термопринтер выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение принтера во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**

1. В появившемся после завершения сбора статистических данных меню «Статистика/результаты» (см. п. 10.2.9, шаг 3) выберите пункт «Просмотр и печать»:

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

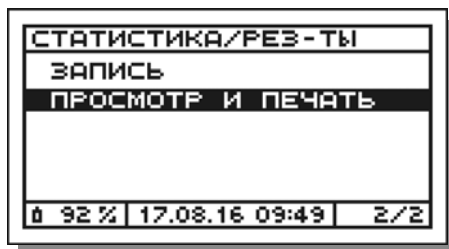

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится информация о времени начала и завершения сбора статистики, например:

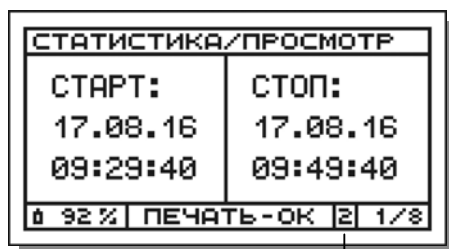



идентификатор активных каналов CO, NO и SO₂ и текущей погрешности измерений по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x (только для модели «Полар Универсал»)

2. Затем нажмите кнопку **▼** – на дисплей будут выведены данные по каналам O₂ и CO, например:



где: max – максимальное значение;
avg – среднее значение (average);
min – минимальное значение.

3. Для просмотра данных по другим каналам (CO₂, NO, NO₂, NO_x ... K) последовательно нажимайте кнопку **▼**. Для отображения данных в обратном порядке воспользуйтесь кнопкой **▲**. Например:

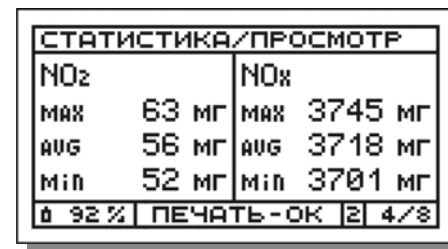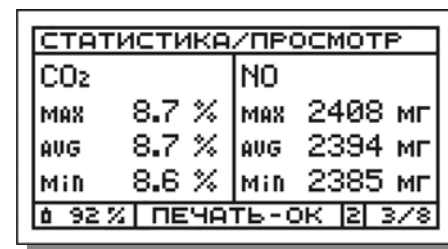

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

СТАТИСТИКА/ПРОСМОТР	
C ₂ H ₆	T _г
MAX 0.54 г	MAX 508 °C
AUG 0.51 г	AUG 489 °C
MIN 0.49 г	MIN 472 °C
92% ПЕЧАТЬ-ОК 6/8	



СТАТИСТИКА/ПРОСМОТР	
T _а	α
MAX 21 °C	MAX 1.30
AUG 20 °C	AUG 1.29
MIN 18 °C	MIN 1.28
92% ПЕЧАТЬ-ОК 7/8	



СТАТИСТИКА/ПРОСМОТР	
Q _а	K
MAX 26.6 %	MAX 75.5 %
AUG 25.5 %	AUG 74.5 %
MIN 24.5 %	MIN 73.4 %
92% ПЕЧАТЬ-ОК 8/8	

4. Включите принтер, нажав кнопку I/O.
5. Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга.

ВНИМАНИЕ! Наилучшее качество печати достигается при нахождении обоих устройств в горизонтальном положении (см. рисунок 25), однако, допускается и их вертикальное расположение, при котором оператор держит принтер в руке над газоанализатором.

Примечание – Излучатель ИК-интерфейса выведен на лицевую панель газоанализатора и находится в ее центре под пленочной клавиатурой (см. рисунки 6 и 7). Приемник ИК-интерфейса находится за передней боковой стенкой корпуса принтера рядом с индикатором электропитания (см. рисунок 14).

6. Нажмите кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

СТАТИСТИКА/ПЕЧАТЬ	
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ПРИНТЕР	
92% 17.08.16 09:52	

ВНИМАНИЕ! В процессе передачи данных на принтер, принтер необходимо удерживать в заданном положении. После завершения передачи данных принтер, вне зависимости от своего положения, автоматически завершит печать.

После завершения передачи данных на принтер прибор вернется в режим просмотра статистических данных.

7. Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку **ESC**.
8. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.


Примечания:

- Протокол статистических данных может быть распечатан в трех форматах: полном, стандартном и кратком (см. рисунок 27). Формат печати протокола задается оператором в разделе «Формат протоколов» режима «Параметры» (см. п. 12.9).
- Протокол статистических данных по всем каналам измерений распечатывается в тех единицах, в которых результаты отображаются на дисплее и которые выбраны в качестве активных в разделе «Единицы измерений» режима «Параметры» (см. п. 12.4).
- После завершения измерений протокол статистических данных может быть распечатан из памяти данных (при условии, что результаты были сохранены, см. п.п. 10.2.10, 11.4).
- Во время передачи данных на принтер и печати протокола насос газоанализатора продолжает работать.
- Пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов модели «Полар Универсал» по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x зависят от того, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ («низкие» или «высокие») используются (активны) в текущий момент измерений. При печати протокола статистических данных в строке «Погрешность» выводится условное значение («1» или «2»), соответствующее действительной погрешности измерений:
 - а) «Погрешность 1» – используются «низкие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «1»;
 - б) «Погрешность 2» – используются «высокие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «2».
- Номер и имя блока памяти, в который сохранены результаты, распечатываются только при печати протоколов из памяти и только если установлен русский язык принтера (см. п. 12.11).

10.2.12 Завершение измерений концентраций газов

Для завершения измерений концентраций газов выполните следующие действия:

1. Извлеките пробоотборный зонд из газохода и продуйте прибор атмосферным воздухом до снижения показаний по всем газовым каналам (за исключением O₂) до значений, не превышающих 2 % от верхнего предела диапазона измерений.
2. Нажмите кнопку **ESC** – в случае если прибор к этому моменту уже продут, пробоотборный насос выключится, а газоанализатор вернется в меню «Измерения», в противном случае на дисплее появится соответствующее предупреждение и запрос на подтверждение действия:

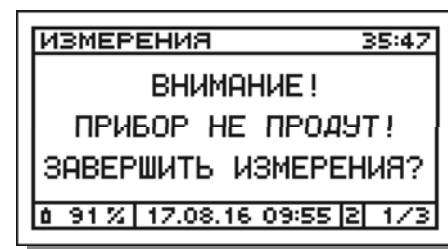

В этом случае оператору рекомендуется вернуться в измерения и продолжить продувку прибора, нажав кнопку **ESC**.

3. Однако, если газоанализатор по какой-либо причине не отдувается уже в течение более 10 минут (например, после перегрузки по концентрации), пользователь может, в виде исключения, завершить измерения, подтвердив выход нажатием кнопки **OK**.

Примечание – В случае если прибор не удалось продуть на месте измерений, продуйте его в лаборатории, оставив работать в сборе с пробоотборной магистралью на атмосферном воздухе в течение не менее 30 минут.

10.2 Измерение концентраций газов и температуры газового потока

-ПОЛАР УНИВЕРСАЛ-
Зав. N: 0585-16

Статистические данные
Номер блока: 11
Имя блока: ГТУ-4

17-08-2016 09:29:40
17-08-2016 09:49:40

Число измерений = 60

Топливо: Природный газ
O₂Ref = 6 % об.

°C	min	avg	max
Tгаз	472	489	508
Tатм	18	20	21

	min	avg	max
α	1.28	1.29	1.30
Qa, %	24.5	25.5	26.6
КПД, %	73.4	74.5	75.5

% об.	min	avg	max
O ₂	5.21	5.29	5.54
CO ₂	8.6	8.7	8.7

мг/м ³	min	avg	max
CO	2830	2842	2849
NO	2385	2394	2408
NO ₂	52	56	63
NOx	3701	3718	3745
SO ₂	539	548	554
H ₂ S	25	28	32

г/м ³	min	avg	max
C3H8	0.49	0.51	0.54

Погрешность: 2

=====

=

а

Статистические данные
17-08-2016 09:29:40
17-08-2016 09:49:40

Число измерений = 60

Топливо: Природный газ
O₂Ref = 6 % об.

°C	min	avg	max
Tгаз	472	489	508
Tатм	18	20	21

	min	avg	max
α	1.28	1.29	1.30
Qa, %	24.5	25.5	26.6
КПД, %	73.4	74.5	75.5

% об.	min	avg	max
O ₂	5.21	5.29	5.54
CO ₂	8.6	8.7	8.7

мг/м ³	min	avg	max
CO	2830	2842	2849
NO	2385	2394	2408
NO ₂	52	56	63
NOx	3701	3718	3745
SO ₂	539	548	554
H ₂ S	25	28	32

г/м ³	min	avg	max
C3H8	0.49	0.51	0.54

Погрешность: 2

=====

б

Статистические данные
17-08-2016 09:29:40
17-08-2016 09:49:40

Число измерений = 60

°C	min	avg	max
Tгаз	472	489	508

% об.	min	avg	max
O ₂	5.21	5.29	5.54
CO ₂	8.6	8.7	8.7

мг/м ³	min	avg	max
CO	2830	2842	2849
NO	2385	2394	2408
NO ₂	52	56	63
NOx	3701	3718	3745
SO ₂	539	548	554
H ₂ S	25	28	32

г/м ³	min	avg	max
C3H8	0.49	0.51	0.54

Погрешность: 2

=====

в

Рисунок 27 – Форматы печати протокола результатов измерений концентраций газов и температуры газового потока (статистические данные)

а – полный, б – стандартный, в – краткий


10.3 Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока

10.3 Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока


Значение избыточного давления (разрежения) газового потока необходимо для расчета объемного расхода ($\text{м}^3/\text{с}$) отходящих газов с целью определения массового выброса загрязняющих веществ ($\text{г}/\text{с}$).

Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока должно выполняться в том же измерительном сечении газохода, что и измерение концентраций газов и температуры газового потока.

Для выполнения измерений избыточного давления (разрежения) газового потока выберите в меню режима «Измерения» пункт «Давление»:

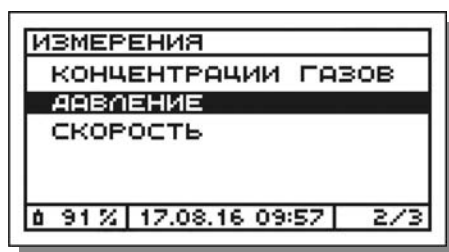


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится сообщение о подготовке к калибровке нуля встроенного в прибор датчика давления:

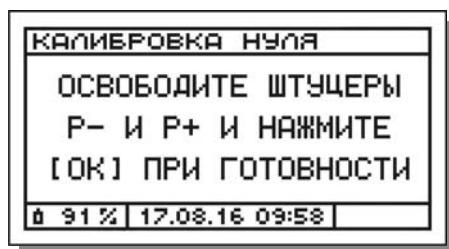


10.3.1 Корректировка нулевых показаний


Освободите от шлангов штуцеры **P-** и **P+**, находящиеся на лицевой панели прибора (штуцеры должны быть открыты на атмосферу), и нажмите кнопку **OK** – в течение следующих 10 секунд газоанализатор проведет корректировку нулевых показаний (калибровку нуля) по каналу измерений давления (разрежения). При этом на дисплее будет отображаться время, оставшееся до завершения калибровки, например:

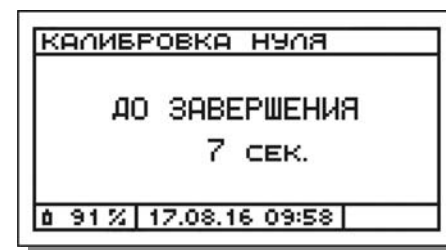

После завершения калибровки нуля датчика давления на дисплее появится соответствующее сообщение:

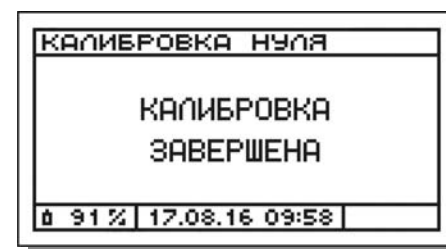

а затем сообщение о подготовке к началу измерений:

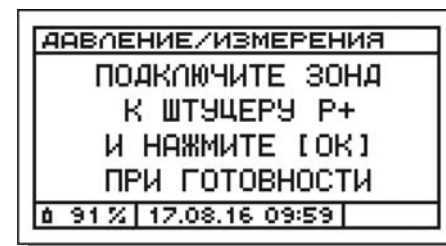

10.3 Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока


10.3.2 Выполнение измерений

После завершения корректировки нулевых показаний перейдите к непосредственному выполнению измерений в газоходе:

1. Подключите пробоотборную магистраль газоанализатора к штуцеру **P+** (штуцер **P-** должен остаться открытым на атмосферу) и нажмите кнопку **OK** – на дисплее начнут отображаться текущие результаты измерений давления, например:



2. Установите пробоотборный зонд в газоход, расположив его строго перпендикулярно направлению газового потока – начнется переходный процесс, показания на дисплее в течение 3-5 минут будут изменяться, дождитесь их стабилизации:

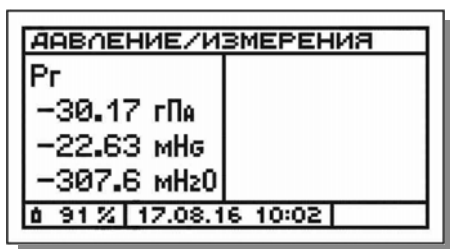

Положительные показания газоанализатора будут соответствовать избыточному давлению газового потока в газоходе, отрицательные – разрежению газового потока (вакуумметрическому давлению).

Примечания:

- В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.4.07-90 давление в газоходах диаметром до 500 мм измеряют в одной точке у стенки.
В газоходах диаметром свыше 500 мм давление измеряют в четырех точках, расположенных на двух взаимно перпендикулярных диаметрах у стенок газохода, при этом за окончательный результат принимают осредненное значение.
- Результаты измерений избыточного давления (разрежения) газового потока отображаются на дисплее одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (гПа, мм рт. ст., мм вод. ст.).

10.3.3 Промежуточная корректировка нулевых показаний


При проведении длительных измерений, для компенсации дрейфа нулевого сигнала датчика давления, рекомендуется через каждые 5-10 минут проводить промежуточную корректировку нулевых показаний газоанализатора по каналу измерений избыточного давления (разрежения) газового потока.

Для проведения корректировки освободите штуцеры **P-** и **P+** от шлангов, нажмите кнопку **▲**, а затем **OK** – в течение следующих 10 секунд прибор автоматически проведет калибровку нуля датчика давления, а затем вернется в окно измерений.

10.3.4 Фиксация результатов измерений давления

После стабилизации показаний зафиксируйте их, нажав кнопку **OK** – на дисплее появится меню «Давление/результаты»:

10.3 Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока

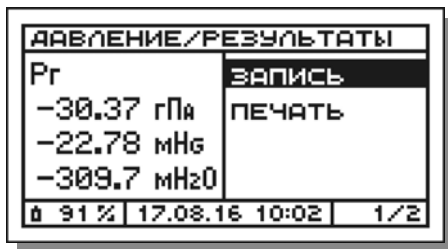


Зафиксированные результаты могут быть сохранены в памяти прибора и распечатаны с помощью внешнего ИК-термопринтера.

10.3.5 Сохранение результатов измерений давления

Для сохранения результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока в памяти прибора выполните следующие действия:

1. В появившемся после фиксации результатов (см. п. 10.3.4) меню «Давление/результаты» выберите пункт «Запись» и нажмите кнопку **OK**.
2. В результате:
 - 2.1 В случае если в текущей серии измерений результаты еще ни разу не сохранялись, на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, при этом курсор автоматически укажет на первый по порядку свободный блок, например блок №11:

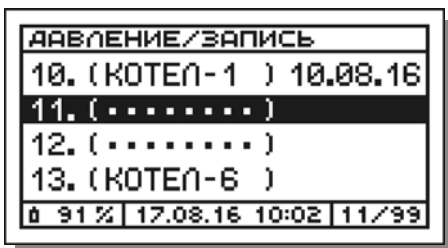

Результаты измерений давления могут быть сохранены в памяти газоанализатора по выбору оператора одним из следующих способов (см. алгоритм на рисунке 24):

Вариант 1. Запись в свободный блок памяти с заданием имени вручную.

Вариант 2. Запись в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов и редактированием при необходимости.

Вариант 3. Запись в свободный блок памяти без задания имени.


Примечание – При сохранении результатов без задания имени блока, блок автоматически получает системное обозначение «---», которое может быть отредактировано, при необходимости, позднее.

Вариант 4. Запись в свободный блок памяти, имеющий ранее (до измерений) заданное имя (см. п. 11.7).

Вариант 5. Запись в занятый блок памяти, с удалением всех ранее записанных данных, но с сохранением ранее заданного имени.

Дальнейшие действия оператора зависят от выбранного им варианта сохранения результатов и описаны в п.п. 10.2.7.1-10.2.7.5.

- 2.2 В случае если в текущей серии измерений результаты уже ранее сохранялись и блок памяти был выбран, прибор произведет запись в него автоматически без ввода имени, при этом на дисплее одновременно появится сообщение:

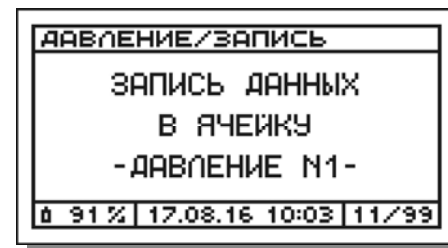


10.3 Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока

После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Давление/результаты».


3. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:


- В течение одной серии измерений (до выхода из режима «Измерения») результаты измерений давления могут сохраняться в один и тот же блок памяти до 5 раз, заполняя область данных «Давление», состоящую из 5 ячеек (см. п. 11.1). При этом в появляющемся при записи сообщении будет меняться порядковый номер заполняемой ячейки:

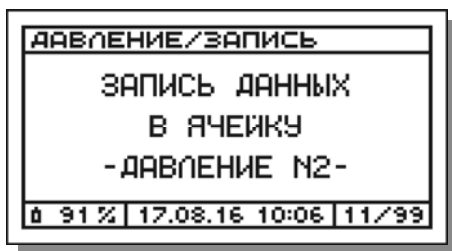

- При попытке сохранения результатов, в случае если все ячейки «Давление» выбранного блока памяти уже заняты, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

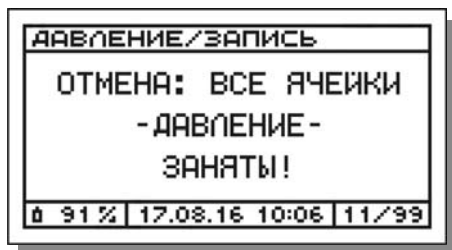

- При попытке сохранения результатов, в случае если все блоки памяти газоанализатора заняты (вся память занята), на дисплей прибора будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

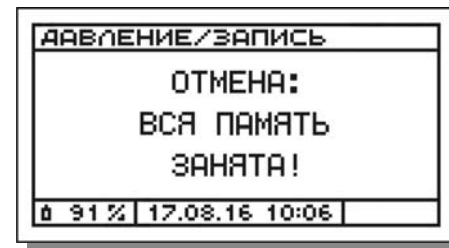

- В течение одной серии измерений в один и тот же блок памяти, кроме результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока, могут быть сохранены мгновенные результаты измерений концентраций газов и температуры газового потока, статистические данные, а также результаты определения скорости и объемного расхода газового потока. При этом процедура выбора блока памяти и введения его имени выполняется только при первой операции записи в текущей серии измерений. При последующих записях результаты автоматически сохраняются в ранее выбранный блок без необходимости ввода его имени.
- Имена блоков памяти, заданные во время или до измерений, могут быть изменены (отредактированы) после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).
- Имена безымянным блокам памяти могут быть присвоены после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).

10.3 Измерение избыточного давления (разрежения) газового потока

10.3.6 Печать результатов измерений давления

Для печати результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока на внешнем ИК-термопринтере выполните следующие действия:

ВНИМАНИЕ! Внешний ИК-термопринтер выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение принтера во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**

1. Включите принтер, нажав кнопку I/O.
2. Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга.


ВНИМАНИЕ! Наилучшее качество печати достигается при нахождении обоих устройств в горизонтальном положении (см. рисунок 25), однако, допускается и их вертикальное расположение, при котором оператор держит принтер в руке над газоанализатором.

Примечание – Излучатель ИК-интерфейса выведен на лицевую панель газоанализатора и находится в ее центре под пленочной клавиатурой (см. рисунки 6 и 7). Приемник ИК-интерфейса находится за передней боковой стенкой корпуса принтера рядом с индикатором электропитания (см. рисунок 14).

3. В появившемся после фиксации результатов (см. п. 10.3.4) меню «Давление/результаты» выберите пункт «Печать»:



и нажмите кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

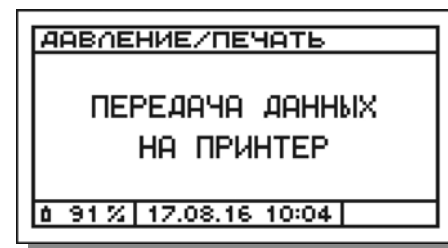

ВНИМАНИЕ! В процессе передачи данных на принтер, принтер необходимо удерживать в заданном положении. После завершения передачи данных принтер, вне зависимости от своего положения, автоматически завершит печать.

После завершения передачи данных на принтер прибор вернется в меню «Давление/результаты».

4. Для возобновления измерений нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:

- Протокол результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока распечатывается одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (гПа, мм рт. ст., мм вод. ст.).
- После завершения измерений протокол результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока может быть распечатан из памяти данных (при условии, что результаты были сохранены, см. п.п. 10.3.5, 11.4).
- Формат печати протокола результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока представлен на рисунке 28.

- Номер и имя блока памяти, в который сохранены результаты, распечатываются только при печати протоколов из памяти и только если установлен русский язык принтера (см. п. 12.11).

```
      -ПОЛАР-  
      Зав. N: 0580-16  
      Номер блока:  11  
      Имя блока:  ГТУ-4  
      17-08-2016      10:02:20  
  
      Pгаз =  -30.37  гПа  
              -22.78  мм рт. ст.  
              -309.7  мм вод. ст.  
  
      =====  
              =
```

Рисунок 28 – Формат печати протокола результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока

10.4 Измерение дифференциального давления

Измерение дифференциального давления между двумя объемами или участками газотока (например, до и после фильтрующего устройства) проводится при технологическом контроле эффективности вентиляционного и очистного оборудования.

Выполнение измерений дифференциального давления, сохранение в памяти и печать результатов на внешнем ИК-термопринтере выполняются аналогично измерению избыточного давления (разрежения) газового потока в соответствии с п. 10.3.

Примечания:

- Измерения выполняются с помощью двух приемников давления, которые устанавливаются в исследуемые объемы (участки газотока) и подключаются к штуцерам **P-** и **P+** газоанализатора с помощью гибких шлангов.
- Положительные показания газоанализатора будут означать, что давление в объеме, подключенном к штуцеру **P+**, превышает давление в объеме, подключенном к штуцеру **P-**. При отрицательных показаниях газоанализатора ситуация будет противоположной.
- Формат печати протокола результатов измерений дифференциального давления аналогичен формату печати протокола результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока, представленному на рисунке 28.


10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока


Значения скорости и объемного расхода газового потока необходимы для расчета массового выброса загрязняющих веществ (г/с).

В газоанализаторах скорость и объемный расход газового потока определяются расчетным методом в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 на основании результатов измерений динамического давления газового потока с помощью напорных трубок модификаций НИИОГАЗ или Пито по каналу измерений разности давлений газов. Применяемые в газоанализаторах расчетные формулы приведены в п.п. 22.8 и 22.9 настоящего РЭ.

Для определения скорости и объемного расхода газового потока выберите в меню режима «Измерения» пункт «Скорость»:

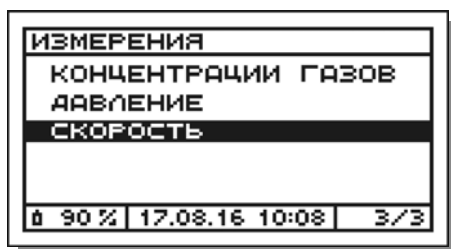

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню «Скорость/ввод данных», предназначенное для ввода исходных данных, необходимых для расчета, например:

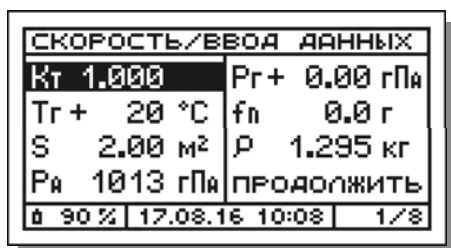

10.5.1 Ввод исходных данных

В появившемся меню «Скорость/ввод данных» (см. п. 10.5) последовательно введите значения требуемых для расчета параметров, указанных в таблице 19.

Таблица 19 – Параметры меню «Скорость/ввод данных»




Обозначение на дисплее	Параметр
Kt	Коэффициент преобразования динамического (скоростного) давления напорной трубки (в соответствии с действующим свидетельством о поверке трубки)
Tг	Температура газового потока в газоходе (предварительно измеренная газоанализатором), °C
S	Площадь измерительного сечения газохода (предварительно рассчитанная), м ²
Pа	Атмосферное давление (предварительно измеренное барометром), гПа
Pг	Избыточное давление (разрежение) газового потока в газоходе (предварительно измеренное газоанализатором), гПа
fn	Массовая концентрация водяных паров в анализируемой газовой смеси в пересчете на нормальные условия (предварительно определенная в соответствии с ГОСТ 17.2.4.08-90), г/м ³ сухого газа
ρ	Плотность сухого газа при нормальных условиях (предварительно рассчитанная), кг/м ³

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока





Примечания к таблице 19:

- Значение коэффициента K_t для напорных трубок модификации Пито находится в пределах 0,95...1,05; Пито цилиндрическая – 0,35...0,55; НИИОГАЗ – 0,5...0,7.
- Если значение f_n не было задано оператором ($f_n=0$), скорость и объемный расход будут рассчитаны без учета в газовом потоке доли водяных паров.
- Если значение ρ точно рассчитать невозможно, его допускается установить равным плотности воздуха (1,295 кг/м³).

Ввод параметров осуществляется следующим образом:

1. С помощью кнопок  и  выберите параметр, который необходимо ввести, например « K_t » (см. рисунок выше), и нажмите кнопку  – цифра в первом разряде (или знак) текущего значения параметра замигает (на рисунке ниже выделена серым цветом):

СКОРОСТЬ/ВВОД ДАННЫХ			
K_t 1.000	$P_{г+}$ 0.00 гПа		
$T_{г+}$ 20 °C	f_n 0.0 г		
S 2.00 м ²	ρ 1.295 кг		
$P_{а}$ 1013 гПа	ПРОДОЛЖИТЬ		
90 %	17.08.16 10:08		1/8

2. С помощью кнопок ,  и  поразрядно введите значение параметра, например 1,005, и нажмите кнопку  для подтверждения ввода – меню примет вид:


СКОРОСТЬ/ВВОД ДАННЫХ			
K_t 1.005	$P_{г+}$ 0.00 гПа		
$T_{г+}$ 20 °C	f_n 0.0 г		
S 2.00 м ²	ρ 1.295 кг		
$P_{а}$ 1013 гПа	ПРОДОЛЖИТЬ		
90 %	17.08.16 10:08		1/8

3. Аналогичным образом введите значения остальных параметров, например:


СКОРОСТЬ/ВВОД ДАННЫХ			
K_t 1.005	$P_{г-}$ -30.37 гПа		
$T_{г+}$ 489 °C	f_n 3.0 г		
S 1.20 м ²	ρ 1.295 кг		
$P_{а}$ 1028 гПа	ПРОДОЛЖИТЬ		
90 %	17.08.16 10:10		7/8

4. После завершения ввода всех параметров выберите пункт «Продолжить»:

СКОРОСТЬ/ВВОД ДАННЫХ			
K_t 1.005	$P_{г-}$ -30.37 гПа		
$T_{г+}$ 489 °C	f_n 3.0 г		
S 1.20 м ²	ρ 1.295 кг		
$P_{а}$ 1028 гПа	ПРОДОЛЖИТЬ		
90 %	17.08.16 10:10		8/8


и нажмите кнопку  – на дисплее появится сообщение о подготовке к калибровке нуля встроенного в прибор датчика давления, использующегося для измерений разности давлений газов (динамического давления потока):

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

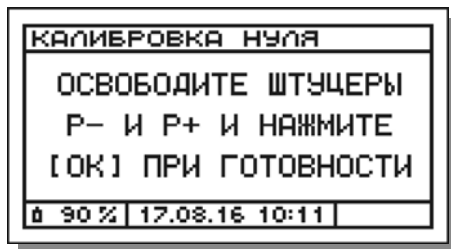

10.5.2 Корректировка нулевых показаний


Освободите от шлангов штуцеры **P-** и **P+**, находящиеся на лицевой панели прибора (штуцеры должны быть открыты на атмосферу), и нажмите кнопку **[OK]** – в течение следующих 10 секунд газоанализатор проведет корректировку нулевых показаний (калибровку нуля) по каналу измерений разности давлений газов. При этом на дисплее будет отображаться время, оставшееся до завершения калибровки, например:

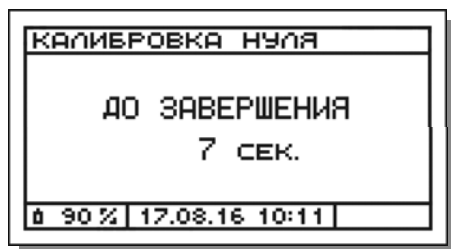

После завершения калибровки нуля датчика давления на дисплее появится соответствующее сообщение:



а затем сообщение о подготовке к началу измерений:

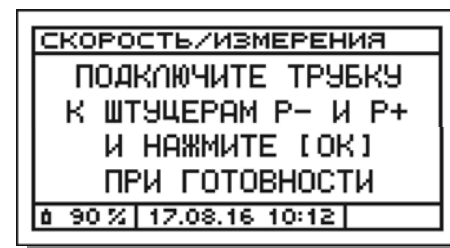

10.5.3 Подсоединение напорной трубки к газоанализатору

С помощью двух шлангов (ПВХ, резиновых или силиконовых) герметично подсоедините напорную трубку к штуцерам газоанализатора **P-** и **P+**, при этом соблюдайте следующую «полярность» (см. рисунок 29):

- к штуцеру **P-** подключите приемник статического давления трубки (штуцер трубки, обозначенный «-»);
- к штуцеру **P+** подключите приемник полного давления трубки (штуцер трубки, обозначенный «+»).

После того, как трубка подключена, нажмите кнопку **[OK]** – на дисплее появится меню измерений:

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

ТОЧКА ИЗМ.:			
v'	0.0	P'	0.000 гПа
v_i	м/с	P_i	гПа
$\bar{v}_Г$	м/с	$\bar{P}_Д$	гПа
Q	м ³ /с		
0 90 % 17.08.16 10:12			

Значения параметров данного меню (условно – меню «Скорость/измерения») указаны в таблице 20.

ВНИМАНИЕ! Шланги, соединяющие трубку и газоанализатор, должны быть герметичны и плотно надеты на штуцеры P- и P+ прибора. Следует избегать резкого локального сдавливания и перегиба шлангов, это может привести к резкому скачку давления и выходу датчика давления из строя.

Таблица 20 – Параметры меню «Скорость/измерения»

Обозначение на дисплее	Параметр
Точка изм.	Порядковый номер i -той точки измерений (от 1 до 99)
00:10	Оставшееся время измерений в i -той точке измерений (обратный отсчет), с
p'	Мгновенное значение динамического давления газового потока (измеренное с помощью напорной трубки), гПа
v'	Мгновенное значение скорости газового потока (рассчитанное на основании результата измерений p'), м/с

p_i	Значение динамического давления газового потока в i -той точке измерений (рассчитанное как среднее арифметическое значение мгновенных значений p' за 10 секундный период измерений), гПа
v_i	Значение скорости газового потока в i -той точке измерений (рассчитанное на основании результата вычисления p_i), м/с
$\bar{p}_Д$	Среднее значение динамического давления газового потока по измерительному сечению (рассчитанное как среднее арифметическое значение мгновенных значений p_i , полученных по всем пройденным на данный момент точкам измерений), гПа
$\bar{v}_Г$	Среднее значение скорости газового потока по измерительному сечению (рассчитанное как среднее арифметическое значение значений v_i , полученных по всем пройденным на данный момент точкам измерений), м/с
Q	Объемный расход газового потока через измерительное сечение (рассчитанный на основании среднего значения скорости газового потока по измерительному сечению $\bar{v}_Г$, вычисленного на данный момент измерений), м ³ /с
Примечание – Формулы, используемые для расчетов, приведены в разделе 22 настоящего РЭ.	

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока


10.5.4 Установка напорной трубки в газоход

Установите напорную трубку в газоход перпендикулярно оси газохода, расположив носик трубки в первой намеченной i -той точке измерительного сечения навстречу (для трубок модификации Пито цилиндрическая – перпендикулярно) газовому потоку (см. рисунок 29). При этом для более точных измерений, угол между осью носика трубки и направлением потока не должен быть более 10° .

Примечания:

- В соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 определение скорости газового потока должно проводиться во множестве точек измерительного сечения газохода, при этом за окончательный результат принимается среднее арифметическое значение по результатам измерений во всех точках. Количество и координаты точек измерений определяются в соответствии с п.п. 2.5 и 2.6 ГОСТ 17.2.4.06-90.
- В газоанализаторах возможно измерение и накопление результатов определения скорости потока в памяти прибора максимум в 99 точках (элементарных площадках) измерительного сечения.

ВНИМАНИЕ! В случае если напорная трубка подключена к газоанализатору неверно (нарушена «полярность»), на дисплее прибора появится соответствующее предупреждающее сообщение:

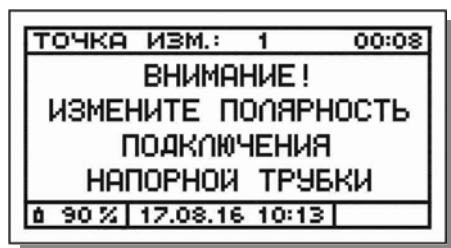


Примечания:

- После изменения «полярности» подключения напорной трубки сообщение автоматически исчезнет.
- Причиной появления указанного сообщения, кроме неправильной «полярности» подключения напорной трубки, могут являться:
 - а) Трубка еще не установлена в газоход.
 - б) Трубка в газоходе расположена неправильно (носик трубки направлен не строго навстречу газовому потоку).
 - в) Измеряемые значения скорости потока очень малы (менее 4 м/с).
 - г) Неправильно выбрано измерительное сечение (газовый поток нестабилен; имеются завихрения потока, мешающие измерениям, и т.д.).

10.5.5 Выполнение измерений

После установки напорной трубки в первой точке измерительного сечения перейдите к непосредственному выполнению измерений:

1. Нажмите кнопку  для начала измерений в первой точке – в правом верхнем углу дисплея начнется обратный отсчет 10 секунд (времени измерений в каждой i -той), например:



10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

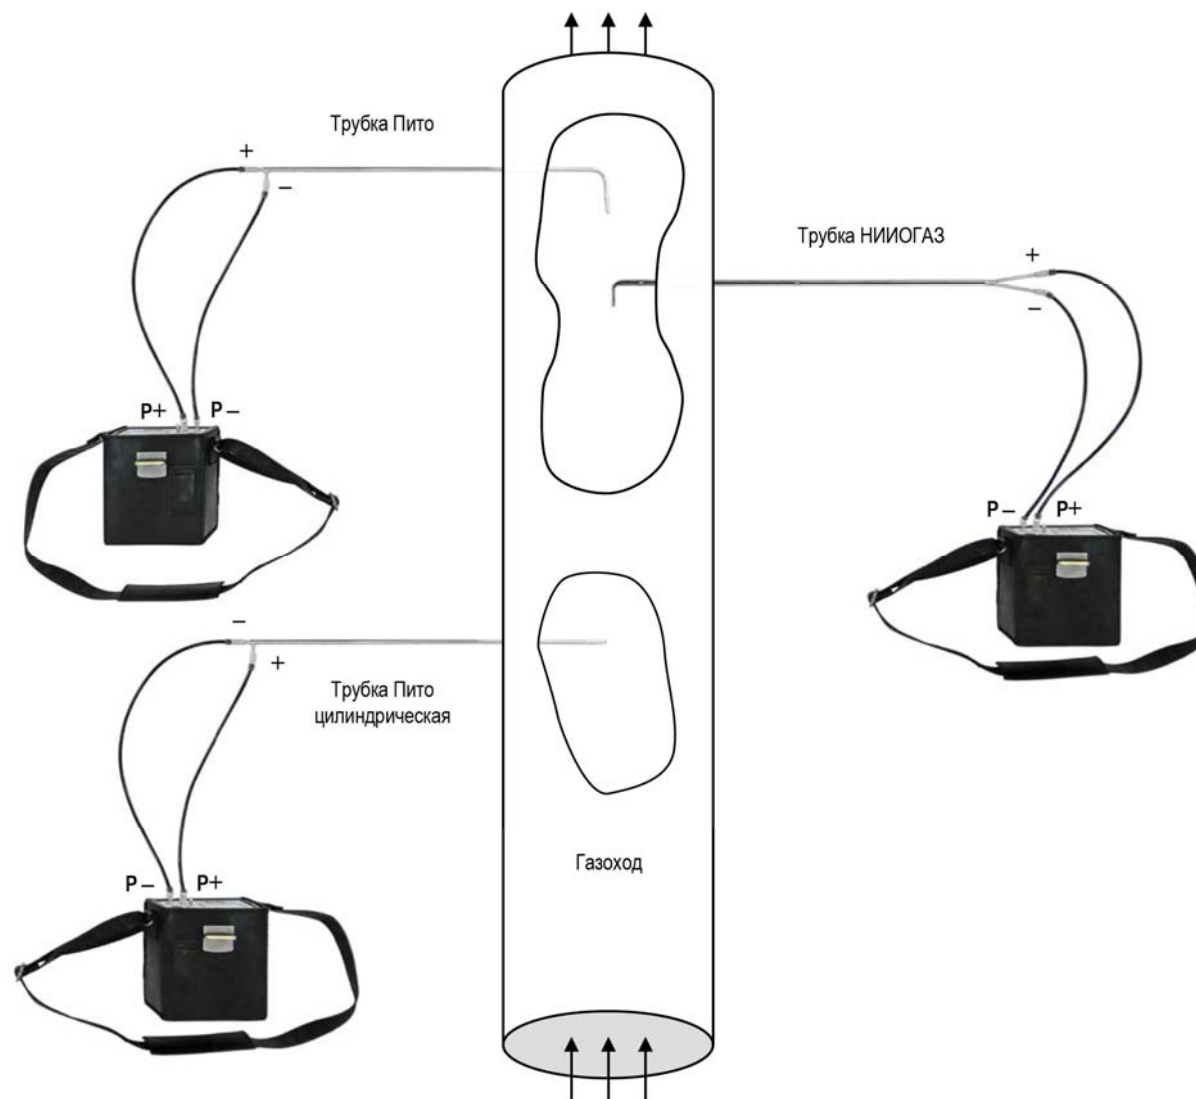


Рисунок 29 – Схемы подсоединения напорных трубок к газоанализаторам «Полар» и «Полар Универсал»


10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

ВНИМАНИЕ! В течение 10 секунд удерживайте трубку строго в установленном положении (в i -той точке измерений)!

2. По завершению измерений в каждой i -той точке автоматически рассчитываются значения динамического давления (p_i) и скорости газового потока (v_i) в данной i -той точке, а также средние значения динамического давления (\bar{p}_D), скорости (\bar{v}_r) и объемного расхода газового потока (Q) по всему измерительному сечению с учетом всех пройденных на данный момент точек.

После первой точки $\bar{v}_r = v_i$, $\bar{p}_D = p_i$, например:


ТОЧКА ИЗМ.: 1	
v' 11.5 м/с	P' 0.301 гПа
v_i 11.2 м/с	P_i 0.286 гПа
\bar{v}_r 11.2 м/с	\bar{P}_D 0.286 гПа
Q 4.736 м ³ /с	
90% 17.08.16 10:13	

3. Установите напорную трубку в следующую точку и нажмите кнопку  для продолжения измерений – порядковый номер точки измерений увеличится на единицу (+1), начнется новый отсчет 10 секунд, на дисплее будут отображаться мгновенные результаты измерений в данной i -той точке, например, для второй точки:

ТОЧКА ИЗМ.: 2		00:10
v' 11.5 м/с	P' 0.302 гПа	
v_i м/с	P_i гПа	
\bar{v}_r 11.2 м/с	\bar{P}_D 0.286 гПа	
Q 4.736 м ³ /с		
90% 17.08.16 10:14		



4. По завершению времени измерений (10 секунд) будут рассчитаны значения v_i и p_i для данной i -той точки, а также пересчитаны значения \bar{v}_r , \bar{p}_D и Q для всего измерительного сечения, например:

ТОЧКА ИЗМ.: 2	
v' 11.6 м/с	P' 0.308 гПа
v_i 11.8 м/с	P_i 0.315 гПа
\bar{v}_r 11.5 м/с	\bar{P}_D 0.301 гПа
Q 4.858 м ³ /с	
90% 17.08.16 10:14	

5. Последовательно перемещайте трубку по измерительному сечению от одной измерительной точки к другой, пока не будут пройдены все намеченные, при этом каждый раз после установки трубки возобновляя измерения нажатием кнопки .

10.5.6 Промежуточная корректировка нулевых показаний

При проведении длительных измерений, для компенсации дрейфа нулевого сигнала датчика давления, рекомендуется через каждые 5-10 минут проводить промежуточную корректировку нулевых показаний газоанализатора по каналу измерений разности давлений газов.


Для проведения корректировки освободите штуцеры **P-** и **P+** от шлангов, нажмите кнопку , а затем  – в течение следующих 10 секунд прибор автоматически проведет калибровку нуля датчика давления, а затем вернется в окно измерений.

Примечание – При промежуточной корректировке нулевых показаний не происходит сброса счетчика количества точек измерений и потери полученных результатов. После завершения корректировки прибор автоматически продолжит прерванную серию измерений.

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

10.5.7 Фиксация результатов определения скорости

После прохождения всех намеченных точек измерительного сечения зафиксируйте результаты измерений (завершите измерения), нажав кнопку **OK** – на дисплее появится меню итоговых результатов «Скорость/результаты»:

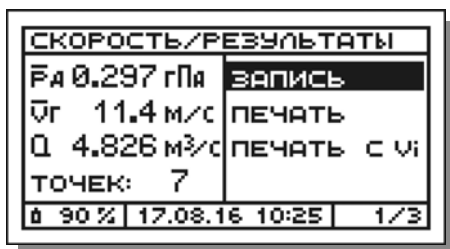


Зафиксированные результаты могут быть сохранены в памяти прибора и распечатаны с помощью внешнего ИК-термопринтера.

10.5.8 Сохранение результатов определения скорости

Для сохранения результатов определения скорости и объемного расхода газового потока в памяти прибора выполните следующие действия:

1. В появившемся после фиксации результатов (см. п. 10.5.7) меню «Скорость/результаты» выберите пункт «Запись» и нажмите кнопку **OK**.
2. В результате:
 - 2.1 В случае если в текущей серии измерений результаты еще ни разу не сохранялись, на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, при этом курсор автоматически укажет на первый по порядку свободный блок, например блок №11:

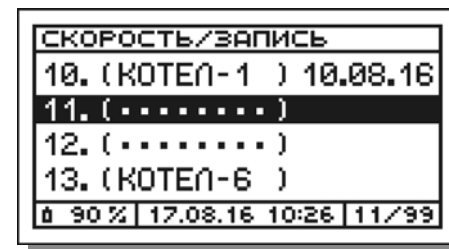

Результаты определения скорости и объемного расхода могут быть сохранены в памяти газоанализатора по выбору оператора одним из следующих способов (см. алгоритм на рисунке 24):

Вариант 1. Запись в свободный блок памяти с заданием имени вручную.

Вариант 2. Запись в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов и редактированием при необходимости.

Вариант 3. Запись в свободный блок памяти без задания имени.

Примечание – При сохранении результатов без задания имени блока, блок автоматически получает системное обозначение «---», которое может быть отредактировано, при необходимости, позднее.


Вариант 4. Запись в свободный блок памяти, имеющий ранее (до измерений) заданное имя (см. п. 11.7).

Вариант 5. Запись в занятый блок памяти, с удалением всех ранее записанных данных, но с сохранением ранее заданного имени.

Дальнейшие действия оператора зависят от выбранного им варианта сохранения результатов и описаны в п.п. 10.2.7.1-10.2.7.5.

2.2 В случае если в текущей серии измерений результаты уже ранее сохранялись и блок памяти был выбран, прибор произведет запись в него автоматически без ввода имени, при этом на дисплее кратковременно появится сообщение:

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

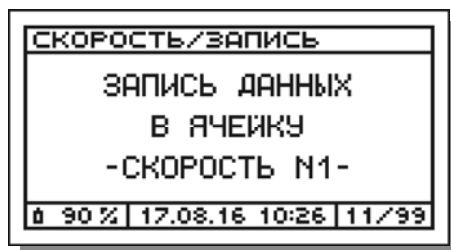


После завершения сохранения результатов прибор вернется в меню «Скорость/результаты».


3. Для начала новых измерений нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:


- В течение одной серии измерений (до выхода из режима «Измерения») результаты определения скорости и объемного расхода могут сохраняться в один и тот же блок памяти до 5 раз, заполняя область данных «Скорость», состоящую из 5 ячеек (см. п. 11.1). При этом в появляющемся при записи сообщении будет меняться порядковый номер заполняемой ячейки:

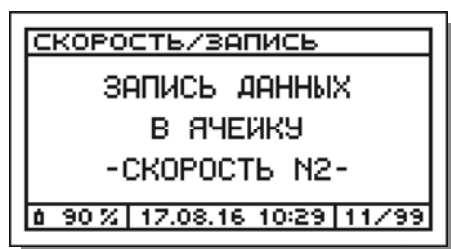

- При попытке сохранения результатов, в случае если все ячейки «Скорость» выбранного блока памяти уже заняты, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

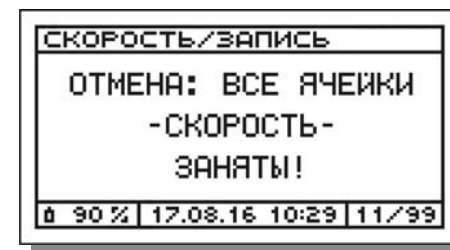

- При попытке сохранения результатов, в случае если все блоки памяти газоанализатора заняты (вся память занята), на дисплей прибора будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

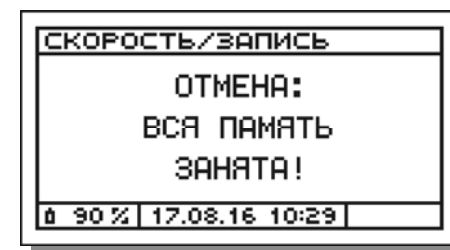

- В течение одной серии измерений в один и тот же блок памяти, кроме результатов определения скорости и объемного расхода газового потока, могут быть сохранены мгновенные результаты измерений концентраций газов и температуры газового потока, статистические данные, а также результаты измерений избыточного давления (разрежения) газового потока. При этом процедура выбора блока памяти и введения его имени выполняется только при первой операции записи в текущей серии измерений. При последующих записях результаты автоматически сохраняются в ранее выбранный блок без необходимости ввода его имени.

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

- Имена блоков памяти, заданные во время или до измерений, могут быть изменены (отредактированы) после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).
- Имена безымянным блокам памяти могут быть присвоены после завершения измерений в разделе «Задать/изменить имя» режима «Память» (см. п. 11.7).
- Результаты определения скорости и объемного газового потока сохраняются в памяти газоанализатора в кратком формате (только итоговые результаты $\bar{v}_Г$, $\bar{\rho}_Д$ и Q).

10.5.9 Печать результатов определения скорости

Печать результатов определения скорости и объемного расхода газового потока возможна в двух форматах:

- кратком – распечатываются только итоговые результаты ($\bar{v}_Г$, $\bar{\rho}_Д$ и Q);
- полном – распечатываются итоговые результаты, а также промежуточные результаты во всех точках измерений (v_i и ρ_i) и значения всех введенных для расчета параметров (K_T , T_G , S , P_A , P_G , f_n , ρ).

Для печати результатов определения скорости и объемного расхода газового потока на внешнем ИК-термопринтере выполните следующие действия:

ВНИМАНИЕ! Внешний ИК-термопринтер выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение принтера во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**

1. Включите принтер, нажав кнопку I/O.


2. Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга.

ВНИМАНИЕ! Наилучшее качество печати достигается при нахождении обоих устройств в горизонтальном положении (см. рисунок 25), однако, допускается и их вертикальное расположение, при котором оператор держит принтер в руке над газоанализатором.

Примечание – Излучатель ИК-интерфейса выведен на лицевую панель газоанализатора и находится в ее центре под пленочной клавиатурой (см. рисунки 6 и 7). Приемник ИК-интерфейса находится за передней боковой стенкой корпуса принтера рядом с индикатором электропитания (см. рисунок 14).

3. В появившемся после фиксации результатов (см. п. 10.5.7) меню «Скорость/результаты»:


- а) Для печати протокола в кратком формате (только значения $\bar{v}_Г$, $\bar{\rho}_Д$ и Q , см. рисунок 30а) выберите пункт «Печать»:

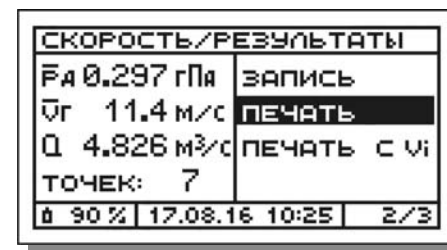


СКОРОСТЬ/РЕЗУЛЬТАТЫ	
Pa 0.297 гПа	запись
vГ 11.4 м/с	печать
Q 4.826 м³/с	печать с vi
точек: 7	
90%	17.08.16 10:25 2/3

- б) Для печати протокола в полном формате (включая промежуточные результаты во всех i -тых точках измерений – v_i и ρ_i и значения всех введенных для расчета параметров K_T , T_G , S , P_A , P_G , f_n , ρ , см. рисунок 30б) выберите пункт «Печать с vi»:

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

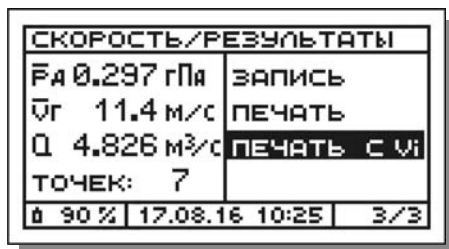

4. Нажмите кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

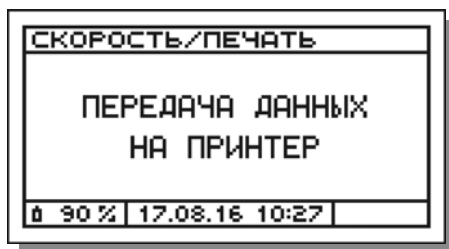

ВНИМАНИЕ! В процессе передачи данных на принтер, принтер необходимо удерживать в заданном положении. После завершения передачи данных принтер, вне зависимости от своего положения, автоматически завершит печать.

После завершения передачи данных на принтер прибор вернется в меню «Скорость/результаты».

5. Для выхода из режима «Скорость» и возврата в меню режима «Измерения» дважды нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:

- Результаты измерений динамического давления распечатываются одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (гПа, мм рт. ст., мм вод. ст.).
- После завершения измерений протокол результатов определения скорости и объемного расхода газового потока может быть распечатан из памяти данных (при условии, что результаты были сохранены, см. п.п. 10.5.8, 11.4).
- Форматы печати протокола результатов определения скорости и объемного расхода газового потока – краткий и полный представлены на рисунке 30.
- Протокол результатов определения скорости и объемного расхода газового потока из режима измерений может быть распечатан в обоих форматах (кратком и полном), из памяти данных – только в кратком формате.
- Номер и имя блока памяти, в который сохранены результаты, распечатываются только при печати протоколов из памяти и только если установлен русский язык принтера (см. п. 12.11).

10.5 Определение скорости и объемного расхода газового потока

-ПОЛАР-	
Зав. N: 0580-16	
Номер блока: 11	
Имя блока: ГТУ-4	
17-08-2016	10:12:05
17-08-2016	10:24:38
Рдин =	0.297 гПа
	0.223 мм рт. ст.
	3.03 ммН ₂ О
Vгаз =	11.4 м/с
Q =	4.826 м ³ /с
Число точек = 7	
=====	
=	

а

-ПОЛАР УНИВЕРСАЛ-		
Зав. N: 0585-16		
Номер блока: 11		
Имя блока: ГТУ-4		
17-08-2016	10:12:05	
17-08-2016	10:24:38	
Рдин =	0.297 гПа	
	0.223 мм рт. ст.	
	3.03 ммН ₂ О	
Vгаз =	11.4 м/с	
Q =	4.826 м ³ /с	
Число точек = 7		
	vi, м/с	pi, гПа
1	11.2	0.286
2	11.8	0.315
3	12.9	0.375
4	11.7	0.311
5	11.1	0.278
6	10.8	0.263
7	10.6	0.254
Коеф. трубки	1.005	
Tгаз	489 °С	
Площадь	1.20 м ²	
Ратм	1028 гПа	
Ргаз	-30.37 гПа	
Влажность	3.0 г/м ³	
Плотность	1.295 кг/м ³	
=====		
=		

б

Рисунок 30 – Форматы печати протокола результатов определения скорости и объемного расхода газового потока

а – краткий, б – полный


10.6 Завершение серии измерений

10.6 Завершение серии измерений

В газоанализаторах под серией измерений понимается последовательность измерений (концентраций газов, температуры газового потока, технологических параметров контролируемой установки, избыточного давления (разрежения) газового потока, скорости и объемного расхода газового потока), выполненных пользователем на одной контролируемой установке, в одном измерительном сечении газохода.


Все результаты, полученные в течение одной серии измерений (до выхода из режима измерений), могут быть сохранены в одном и том же блоке памяти под одним именем. С точки зрения организации внутренней памяти прибора, завершение серии измерений означает, что блок памяти, который использовался для сохранения данных в этой серии, закрывается на запись и становится далее доступным только для просмотра, печати и передачи данных на персональный компьютер.

Для завершения текущей серии измерений, находясь в меню режима «Измерения»:

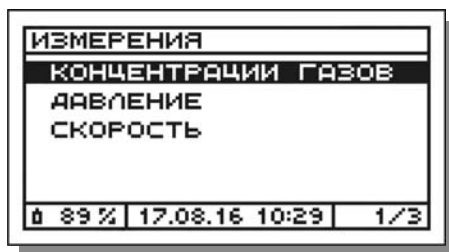

нажмите кнопку **ESC**, в результате:


- а) В случае если в текущей серии измерений результаты, хотя бы один раз сохранялись во внутренней памяти газоанализатора (т.е. был открыт на запись какой-либо блок памяти), на дисплее появится запрос на подтверждение действия:

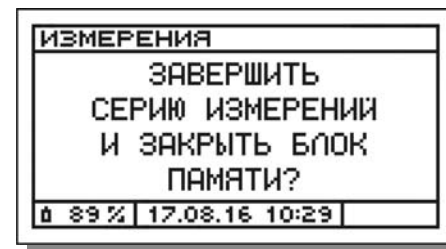

Для подтверждения действия нажмите кнопку **OK**, для отмены – кнопку **ESC**.


- б) В случае если в текущей серии измерений результаты ни разу не сохранялись (т.е. никакой блок памяти не открывался на запись), серия измерений будет завершена без указанного выше запроса.

После завершения серии измерений прибор вернется в свое главное меню – меню выбора режима работы:

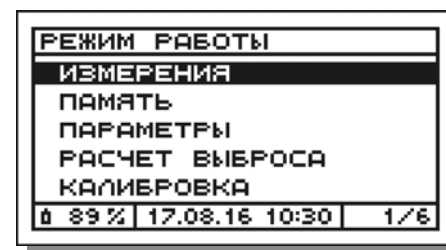

10.7 Выключение прибора

Выключение газоанализатора возможно только из главного меню газоанализатора – меню выбора режима работы:

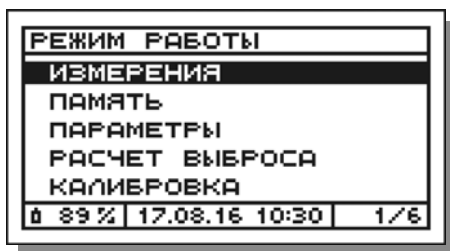

Для выключения газоанализатора нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **[ESC]**.

После завершения работы с прибором выполните следующие действия:

- отсоедините все трубки и разъемы от газоанализатора;
- удалите из влагоотделителя, пробоотборного зонда и пробоотборного шланга скопившейся конденсат;
- уложите прибор и принадлежности в транспортировочную сумку.

10.8 Перезагрузка прибора

В случае если по какой-либо причине произошло зависание микроконтроллера прибора, вследствие чего газоанализатор не реагирует на нажатия кнопок, прибор следует перезагрузить.

Для перезагрузки прибора нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку **[OK]**.

11 Работа с памятью данных

11.1 Структура памяти данных газоанализатора

Газоанализаторы оснащены встроенной памятью данных, предназначенной для хранения результатов, записанных в процессе выполнения измерений с целью их последующего просмотра на дисплее, печати на внешнем ИК-термопринтере или передачи на персональный компьютер.

Тип памяти данных – энергонезависимая. Это означает, что даже при полном разряде аккумуляторной батареи или ее отключении от прибора, данные в памяти не будут потеряны.

Объем памяти газоанализаторов – 99 блоков (1980 ячеек, по 20 ячеек в каждом блоке, разделенных на 4 области по 5 ячеек в каждой). **Примечание** – в некоторых исполнениях газоанализаторов объем памяти составляет 77 блоков.

Каждый блок памяти имеет: порядковый номер (от 1 до 99), 8-символьное имя и поле даты записи, в котором автоматически сохраняется дата записи данных в блок.

Имя блока служит для упрощения поиска нужного блока. В качестве имени блока может использоваться любое сочетание букв, цифр и символов (пробел и дефис), обозначающее, например, место проведения измерений. Имя блока может быть задано или изменено в любое удобное для оператора время – до измерений, непосредственно во время измерений или после измерений.

В случае быстрой записи данных без ввода имени, блок автоматически получает системное обозначение «---», которое затем, при необходимости, может быть изменено.

Поле даты записи, также как и имя блока, служит для упрощения последующего поиска сохраненных данных, а также для определения состо-

яния блока – «занят» (дата записи имеется) или «свободен» (дата записи отсутствует).

Структурно-функциональная схема памяти данных газоанализаторов изображена на рисунке 31.

Информация о числе занятых и свободных блоков памяти выводится на дисплей газоанализатора при выборе пункта «Инфо» в меню режима «Память» (см. п. 11.8).

Структурно блок памяти состоит из четырех областей, назначение которых приведено в таблице 21. Каждая область, в свою очередь, состоит из пяти ячеек, данные в которые записываются независимо друг от друга.

Таблица 21 – Структура блока памяти

Область блока	Назначение (тип записываемых данных)
Мгновенные (5 ячеек)	Хранение до 5 наборов мгновенных результатов измерений концентраций газов, температуры газового потока и технологических параметров контролируемой ТСУ
Статистика (5 ячеек)	Хранение до 5 наборов статистических данных измерений концентраций газов, температуры газового потока и технологических параметров контролируемой ТСУ
Давление (5 ячеек)	Хранение до 5 результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока или дифференциального давления
Скорость (5 ячеек)	Хранение до 5 результатов измерений динамического давления и определения скорости и объемного расхода газового потока

11.2 Сохранение данных

Порядок сохранения результатов измерений в памяти газоанализаторов приведен в п. 10.2.7 (для мгновенных результатов измерений концентраций газов и температуры газового потока), п. 10.2.10 (для статистических данных), п. 10.3.5 (для результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока), п. 10.5.8 (для результатов определения скорости и объемного расхода газового потока).

В течение одной серии измерений (до выхода из режима «Измерения», см. п. 10.6) все сохраняемые результаты записываются в один и тот же блок памяти, выбранный пользователем. При этом выбор блока, а также ввод его имени осуществляются только при выполнении первой операции записи в текущей серии измерений, а при всех последующих записях результаты автоматически сохраняются в ранее выбранный блок без необходимости ввода его имени.

Результаты измерений могут быть сохранены в памяти газоанализатора по выбору оператора одним из следующих способов (см. алгоритм на рисунке 24):

Вариант 1. Запись в свободный блок памяти с заданием имени вручную (см. п. 10.2.7.1).

Вариант 2. Запись в свободный блок памяти с заданием имени путем выбора из списка шаблонов и редактированием при необходимости (см. п. 10.2.7.2).

Вариант 3. Запись в свободный блок памяти без задания имени (см. п. 10.2.7.3).

Вариант 4. Запись в свободный блок памяти, имеющий ранее (до измерений) заданное имя (см. п.п. 10.2.7.4, 11.7.1).

Вариант 5. Запись в занятый блок памяти с удалением всех ранее записанных данных, но с сохранением ранее заданного имени (см. п. 10.2.7.5).

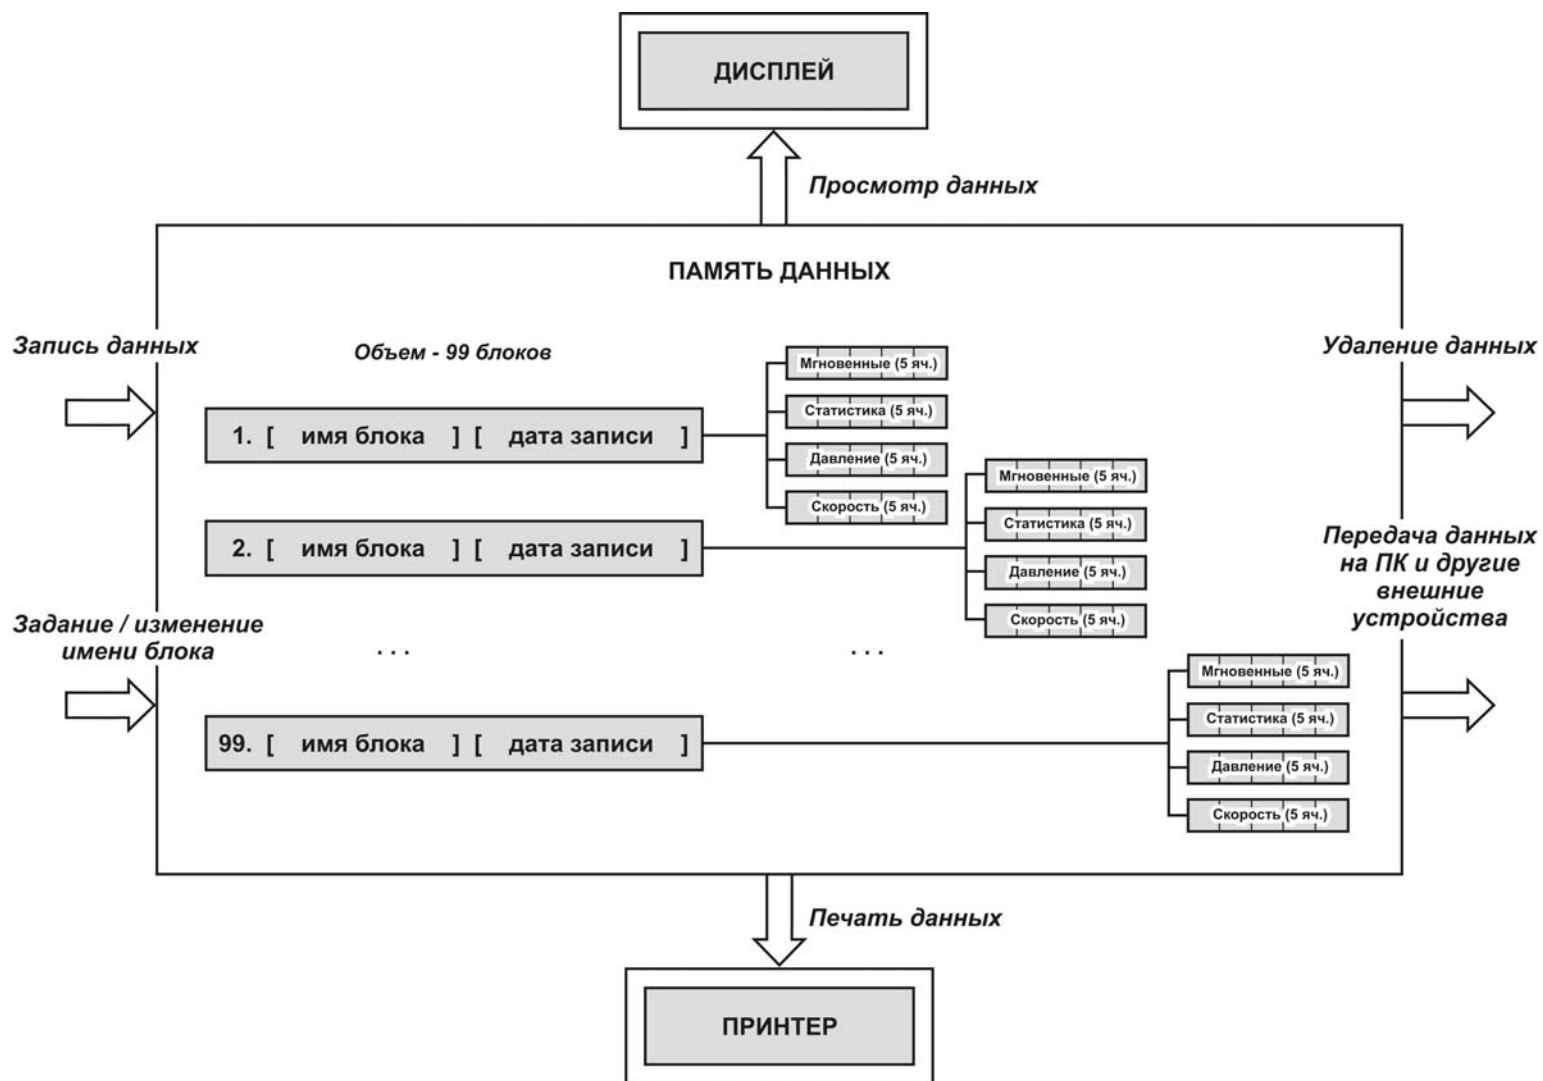


Рисунок 31 – Структурно-функциональная схема памяти данных газоанализаторов


11 Работа с памятью данных

Все данные, записанные в память, хранятся в ней неограниченное время вплоть до их удаления.


11.3 Меню режима работы «Память»

Операции с сохраненными в памяти газоанализатора данными (просмотр на дисплее, печать на внешнем ИК-термопринтере, передача на персональный компьютер, удаление), а также задание или изменение имен блоков памяти и просмотр информации о свободном и занятом объеме памяти выполняются в режиме работы «Память».

Для входа в режим работы «Память» выберите в главном меню газоанализатора (меню «Режим работы») пункт «Память»:

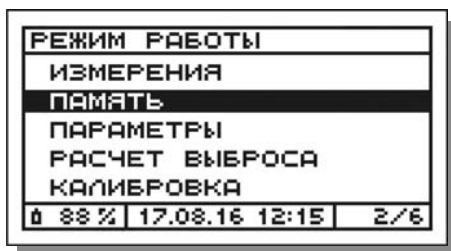

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню режима работы «Память»:

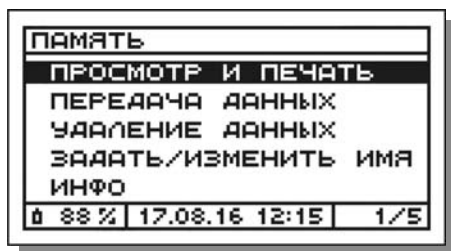

Назначение пунктов меню указано в таблице 22.

Таблица 22 – Меню режима работы «Память»

Наименование пункта меню	Назначение, выполняемые функции
Просмотр и печать	Просмотр на дисплее и печать данных на внешнем ИК-термопринтере
Передача данных	Передача данных на персональный компьютер
Удаление данных	Удаление данных из памяти
Задать/изменить имя	Задание или изменение имени блока памяти
Инфо	Вывод на дисплей информации о состоянии памяти (числе занятых и свободных блоков)

11.4 Просмотр и печать данных

Для просмотра на дисплее и (или) печати на внешнем ИК-термопринтере данных, записанных в память прибора, выполните следующие действия:

1. В меню режима «Память» выберите пункт «Просмотр и печать» (см. п. 11.3) и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, например:



11 Работа с памятью данных

2. В появившемся перечне выберите блок, данные из которого необходимо просмотреть (распечатать), например блок №11:

ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ	
8. (КОТЕЛ-4)	05.08.16
9. (ТЭЦ-2)	07.08.16
10. (КОТЕЛ-1)	10.08.16
11. (ГТУ-4)	17.08.16
88% 17.08.16 12:16 11/99	

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее на несколько секунд появится сообщение:

ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ	
ЧТЕНИЕ ДАННЫХ	
88% 17.08.16 12:17 11/99	

а затем перечень типов данных, записанных в выбранный блок, например, если в течение серии измерений были сохранены все типы данных:

ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ	
МГНОВЕННЫЕ	5/5
СТАТИСТИКА	2/5
ДАВЛЕНИЕ	2/5
СКОРОСТЬ	1/5
ПЕЧАТЬ ВСЕХ	10/20
88% 17.08.16 12:17 1/5	

область блока (тип записанных данных) указатель числа заполненных ячеек в области (блоке)/общее количество ячеек

быстрая печать всего содержимого блока

указатель текущего пункта меню/общее количество пунктов

или если, например, были сохранены только статистические данные и результаты измерений избыточного давления (разрежения) газового потока:

ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ	
СТАТИСТИКА	2/5
ДАВЛЕНИЕ	2/5
ПЕЧАТЬ ВСЕХ	4/20
88% 17.08.16 12:17 1/3	

3. С сохраненными в блоке памяти данными можно выполнить следующие действия:

- просмотреть и распечатать данные из одной ячейки;
- автоматически распечатать данные из всех ячеек одного типа (быстрая печать всего содержимого одной области блока);
- автоматически распечатать данные из всех ячеек всех типов (быстрая печать всего содержимого блока).

11.4.1 Просмотр и печать данных из одной ячейки

Для просмотра и печати данных из одной конкретной ячейки выполните следующие действия:

1. В появившемся на дисплее перечне типов данных, записанных в выбранный блок памяти (см. п. 11.4, шаг 2), выберите необходимый тип и нажмите кнопку **OK** – на дисплее отобразится список заполненных ячеек соответствующей области блока (до 5 позиций) с указанием даты и времени завершения измерений.

Например, при выборе типа «Мгновенные» в случае если в течение измерений мгновенные результаты сохранялись 5 раз:

11 Работа с памятью данных

дата и время записи данных в ячейку

МГНОВЕННЫЕ/ПРОСМОТР		
1.	17.08.2016	09:25:30
2.	17.08.2016	09:26:18
3.	17.08.2016	09:26:52
4.	17.08.2016	09:27:34
5.	17.08.2016	09:28:15
87% 17.08.16 12:18 1/6		

2. В появившемся списке выберите нужную ячейку с данными, например ячейку «Мгновенные №3»:

МГНОВЕННЫЕ/ПРОСМОТР		
1.	17.08.2016	09:25:30
2.	17.08.2016	09:26:18
3.	17.08.2016	09:26:52
4.	17.08.2016	09:27:34
5.	17.08.2016	09:28:15
87% 17.08.16 12:18 3/6		

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее на одной или двух (в зависимости от количества измерительных каналов в газоанализаторе) страницах появятся сохраненные в памяти данные, например:

1-я страница

МГНОВЕННЫЕ/ПРОСМОТР			
O ₂	5.25 %	CO	2788 мг
NO	2281 мг	CO ₂	8.7 %
NO ₂	49 мг	SO ₂	538 мг
NO _x	3538 мг	H ₂ S	24 мг
87% ПЕЧАТЬ-ОК 1/2			



2-я страница

МГНОВЕННЫЕ/ПРОСМОТР			
O ₂	5.25 %	CO	2788 мг
T _г	487 °C	C ₂ H ₆	0.47 г
T _а	19 °C	Q _а	25.3 %
α	1.28	K	74.7 %
87% ПЕЧАТЬ-ОК 2/2			

- Для печати выведенных на дисплей данных включите принтер, нажав кнопку I/O.
- Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга (см. рисунок 25).
- Нажмите на приборе кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

МГНОВЕННЫЕ/ПЕЧАТЬ	
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ПРИНТЕР	
87% 17.08.16 12:19	

После завершения передачи данных на принтер прибор вернется в окно просмотра данных.

- Для возврата к списку заполненных ячеек нажмите кнопку **ESC**.
Для возврата к перечню типов данных, записанных в выбранный блок памяти, дважды нажмите кнопку **ESC**.

11 Работа с памятью данных


11.4.2 Автоматическая печать данных из всех ячеек одного типа

Для печати (без предварительного просмотра) друг за другом в автоматическом режиме (одним нажатием кнопки) данных из всех заполненных ячеек одного типа (быстрая печать всего содержимого одной области блока) выполните следующие действия:


1. В появившемся на дисплее перечне типов данных, записанных в выбранный блок памяти (см. п. 11.4, шаг 2), выберите необходимый тип, например тип «Статистика»:

область блока
(тип записанных данных)

указатель числа заполненных ячеек
в области (блоке)/общее количество ячеек

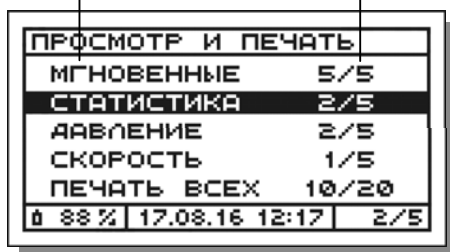


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее отобразится список заполненных ячеек соответствующей области блока (до 5 позиций) с указанием даты и времени завершения измерений, например:

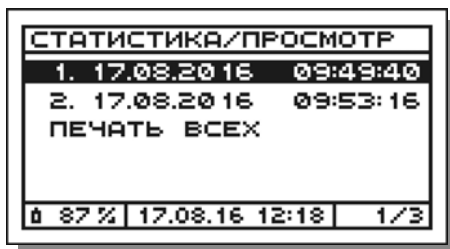

2. В списке заполненных ячеек с помощью кнопок перемещения курсора выберите строку «Печать всех» (в случае если заполнены все пять ячеек строка будет располагаться на втором экране):



3. Включите принтер, нажав кнопку I/O.
4. Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга (см. рисунок 25).
5. Нажмите на приборе кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

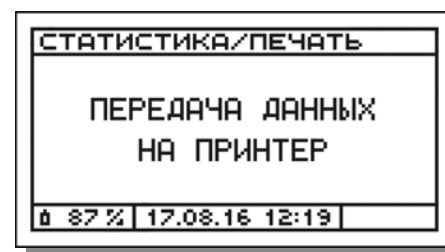


После завершения передачи данных на принтер прибор вернется к списку заполненных ячеек.

6. Для возврата к перечню типов данных, записанных в выбранный блок памяти, нажмите кнопку **ESC**.


11.4.3 Автоматическая печать данных из всех ячеек всех типов

Для печати (без предварительного просмотра) друг за другом в автоматическом режиме (одним нажатием кнопки) данных из всех заполненных ячеек всех типов (быстрая печать всего содержимого блока) выполните следующие действия:

1. В появившемся на дисплее перечне типов данных, записанных в выбранный блок памяти (см. п. 11.4, шаг 2), с помощью кнопок перемещения курсора выберите строку «Печать всех»:

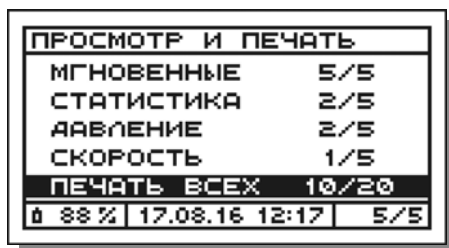

2. Включите принтер, нажав кнопку I/O.
3. Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга (см. рисунок 25).
4. Нажмите на приборе кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

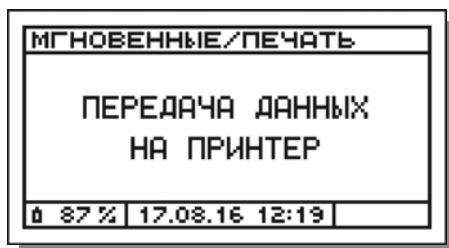

После завершения передачи данных на принтер прибор вернется к перечню типов данных, записанных в выбранный блок памяти.

5. Для возврата к перечню блоков памяти нажмите кнопку **ESC**.

Примечания к п.п. 11.4.1-11.4.3:

ВНИМАНИЕ! Внешний ИК-термопринтер выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение принтера во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**


ВНИМАНИЕ! Наилучшее качество печати достигается при нахождении обоих устройств в горизонтальном положении (см. рисунок 25), однако, допускается и их вертикальное расположение, при котором оператор держит принтер в руке над газоанализатором.

ВНИМАНИЕ! В процессе передачи данных на принтер, принтер необходимо удерживать в заданном положении. После завершения передачи данных принтер, вне зависимости от своего положения, автоматически завершит печать.

- Излучатель ИК-интерфейса выведен на лицевую панель газоанализатора и находится в ее центре под пленочной клавиатурой (см. рисунки 6 и 7). Приемник ИК-интерфейса находится за передней боковой стенкой корпуса принтера рядом с индикатором электропитания (см. рисунок 14).
- Имена ячеек областей памяти «Мгновенные», «Давление», «Скорость» в формате «день.месяц.год_часы:минуты:секунды» соответствуют дате и времени фиксации соответствующих результатов измерений.

11 Работа с памятью данных

- Имена ячеек области памяти «Статистика» в формате «день.месяц.год_часы:минуты:секунды» соответствуют дате и времени завершения сбора статистических данных (с учетом 20-секундных интервалов выборки мгновенных значений).
- При попытке чтения данных из пустого блока памяти на дисплее появится соответствующее предупреждающее сообщение:

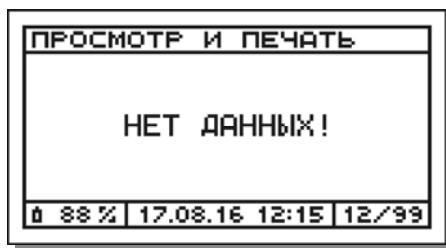

- При просмотре данных «Мгновенные» и «Статистика» результаты измерений концентраций газов и температуры газового потока отображаются на дисплее в тех единицах, которые выбраны в качестве активных в разделе «Единицы измерений» режима «Параметры» (см. п. 12.4).
- Протоколы мгновенных результатов измерений и статистических данных могут быть распечатаны в трех форматах: полном, стандартном и кратком (см. рисунки 26 и 27). Формат печати протоколов задается оператором в разделе «Формат протоколов» режима «Параметры» (см. п. 12.9).
- Протокол мгновенных результатов измерений по газовым каналам (за исключением O_2 и CO_2) распечатывается одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (ppm (либо %), mg/m^3 (либо g/m^3) и mgO_2 (либо gO_2)) вне зависимости от того, в каких единицах результаты отображаются на дисплее.
- Протокол статистических данных по всем каналам измерений распечатывается в тех единицах, в которых результаты отображаются

на дисплее и которые выбраны в качестве активных в разделе «Единицы измерений» режима «Параметры» (см. п. 12.4).

- Пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов модели «Полар Универсал» по каналам CO , NO , SO_2 и NO_x зависят от того, какие измерительные каналы CO , NO и SO_2 («низкие» или «высокие») используются (активны) в текущий момент измерений. При печати протоколов мгновенных результатов измерений и статистических данных в строке «Погрешность» выводится условное значение («1» или «2»), соответствующее действительной погрешности измерений:
 - а) «Погрешность 1» – используются «низкие» каналы измерений CO , NO и SO_2 , по каналам CO , NO , SO_2 и NO_x действительна погрешность «1»;
 - б) «Погрешность 2» – используются «высокие» каналы измерений CO , NO и SO_2 , по каналам CO , NO , SO_2 и NO_x действительна погрешность «2».
- Протокол результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока распечатывается одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (гПа, мм рт. ст., мм вод. ст.).
- Формат печати протокола результатов измерений избыточного давления (разрежения) газового потока представлен на рисунке 28.
- Протокол результатов определения скорости и объемного расхода газового потока из памяти данных может быть распечатан только в кратком формате, представленном на рисунке 30.
- Номер и имя блока памяти, в который сохранены результаты, распечатываются только при печати протоколов из памяти и только если установлен русский язык принтера (см. п. 12.11).

11.5 Передача данных

Данные, записанные в память газоанализаторов, могут быть переданы на персональный компьютер в двух форматах:

- html – с последующим открытием протокола в интернет-браузере;
- doc – с последующим открытием протокола в текстовом редакторе.

Примечание – Для передачи данных необходимы кабель связи и программное обеспечение для ПК, поставляющиеся по отдельному заказу.

Для передачи данных выполните следующие действия:

11.5.1 Установка программы приема данных

Установите программу приема данных **«Polar Protocol Receiver X.X.X»** (где X.X.X – версия программы) на персональный компьютер:

1. Вставьте диск с программой в CD (DVD, BD)-ROM.
2. Запустите файл **«setup_vX.X.X.exe»**.
3. Следуя подсказкам на мониторе, установите программу.
4. По завершению установки выполните перезагрузку компьютера.

11.5.2 Установка драйвера кабеля связи

Установите драйвер кабеля связи на персональный компьютер:

1. Вставьте диск с драйвером кабеля связи в CD (DVD, BD)-ROM.

Примечание – Драйвер находится на одном диске с программой приема данных.

2. Запуск исполнительного файла.

2.1 Если на персональном компьютере установлена операционная система Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista или Microsoft Windows 7, выберите папку Win7 и запустите файл **«dpinst_x86.exe»** (если на компьютере исполь-

зуется 32-битная версия ОС) или **«dpinst_amd64.exe»** (если на компьютере используется 64-битная версия ОС).

- 2.2 Если на персональном компьютере установлена операционная система Microsoft Windows 8, выберите папку Win8 и запустите файл **«dpinst_x86.exe»** (если на компьютере используется 32-битная версия ОС) или **«dpinst_amd64.exe»** (если на компьютере используется 64-битная версия ОС).
3. После завершения установки нажмите кнопку **«Готово»**.
4. Подключите газоанализатор (в выключенном состоянии) с помощью кабеля связи к любому USB-порту компьютера.
5. Включите газоанализатор – на мониторе компьютера автоматически появится диалоговое окно **«Мастер обновления оборудования»**.
6. Если «Мастер обновления оборудования» предложит подключиться к узлу «Windows Update», выберите действие **«Нет, не в этот раз»** и нажмите кнопку **«Далее»**.
7. Затем выберите действие **«Автоматическая установка»** (рекомендуется) и нажмите кнопку **«Далее»**.
8. После завершения установки нажмите кнопку **«Готово»**.

11.5.3 Определение номера порта, к которому подключен кабель связи

Определите номер порта, к которому подключен кабель связи:


1. В настройках компьютера зайдите в **«Пуск»-«Настройка»-«Панель управления»-«Система»-вкладка «Оборудование»-«Диспетчер устройств»-«Порты COM и LPT»**.
2. В списке портов найдите и запомните, к какому COM-порту подключено устройство под названием **«USB Serial Port (COM)»**.
3. Не меняя никаких настроек, выйдите из «Панели управления».

11 Работа с памятью данных


11.5.4 Передача протокола

Передайте протокол результатов измерений из памяти прибора на персональный компьютер:


1. Подключите газоанализатор к компьютеру, подсоединив свободный конец кабеля связи к разъему **T/PC**, расположенному на лицевой панели прибора (см. рисунок 32).
2. Включите газоанализатор.
3. Запустите программу **«Polar Protocol Receiver X.X.X»**, используя ярлык, появившийся после установки программы на «Рабочем столе».
4. В появившемся окне программы, в списке **«Использовать COM-порт:»** выберите номер порта, к которому подключен кабель связи (см. п. 11.5.3, шаг 2).
5. В появившемся окне программы, в списке **«Протокол открыть с помощью»** выберите программу, с помощью которой вам необходимо открыть протокол:
 - **«интернет-браузер»** – протокол будет открыт в формате **html**;
 - **«текстовый редактор»** – протокол будет открыт в формате **doc**.
6. Нажмите кнопку **«Получить данные и сформировать протокол»** – программа перейдет в режим ожидания.
7. Не позднее, чем через 20 секунд в меню режима работы газоанализатора **«Память»** выберите пункт **«Передача данных»**:

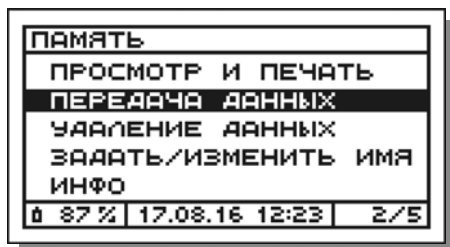


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, например:

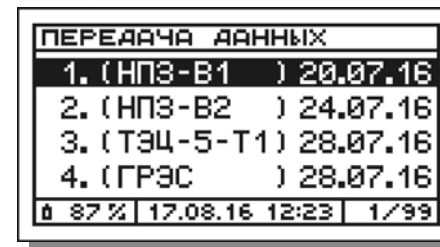

8. В появившемся перечне выберите блок, данные из которого необходимо передать, например блок №11:

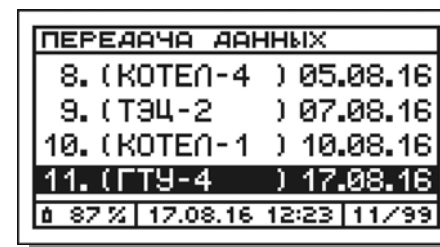

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее газоанализатора появится сообщение:

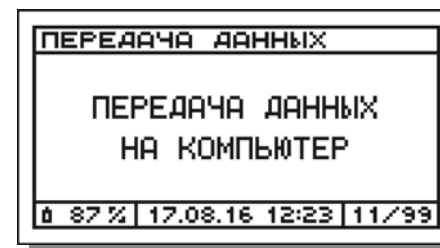


После завершения передачи данных прибор вернется к перечню всех блоков памяти прибора.



Рисунок 32 – Подключение газоанализатора к персональному компьютеру

11 Работа с памятью данных

Примечание – При отсутствии связи между газоанализатором и компьютером на дисплее прибора появится соответствующее предупреждающее сообщение:

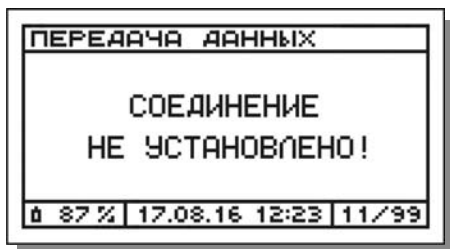

В этом случае прибор прекратит попытку соединения с компьютером и вернется в предыдущее меню. Пользователю необходимо устранить причину отсутствия соединения и повторить попытку передачи данных.

9. Для выхода из режима «Передача данных» и возврата в меню режима «Память» нажмите кнопку **ESC**.

10. В случае если соединение успешно установлено и данные переданы, на мониторе компьютера появится сообщение **«Данные получены. Протокол сохранен»**.


Примечание – При отсутствии связи между газоанализатором и компьютером, а также при неверно выбранном номере порта, к которому подключен кабель связи, на мониторе компьютера появится сообщение **«Данные не приняты»**.

11. В окне программы «Polar Protocol Receiver X.X.X» нажмите кнопку **«ОК»** – автоматически откроется интернет-браузер или текстовый редактор, установленный на компьютере, в окне которого отобразится принятый протокол результатов измерений.

12. Для передачи следующего протокола, повторите действия в соответствии с шагами 6-11.

Примечания:

- При попытке передачи данных из блока памяти, данные в котором отсутствуют, на дисплее появится соответствующее сообщение:

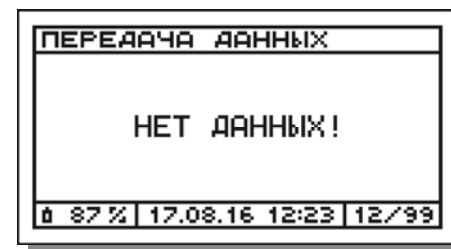

- Формат передаваемого протокола результатов измерений представлен на рисунках 33 и 34.
- Принятый протокол результатов измерений автоматически сохраняется на жестком диске компьютера по адресу C:\Program Files\Polar Protocol Receiver\Polar Protocols с именем в формате, соответствующем дате и времени передачи данных – «report_год-месяц-число_часы-минуты-секунды».
- Мгновенные результаты измерений по газовым каналам (за исключением O₂ и CO₂) передаются одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (ppm (либо %), мг/м³ (либо г/м³) и мгO₂ (либо гO₂)).
- Статистические данные по всем каналам измерений передаются в тех единицах, которые выбраны в качестве активных в разделе «Единицы измерений» режима «Параметры» (см. п. 12.4).
- Результаты измерений избыточного давления (разрежения) и динамического давления газового потока передаются одновременно во всех доступных в газоанализаторе единицах измерений (гПа, мм рт. ст., мм вод. ст.).

ЛИСТ 2

Давление

№ ячейки	Время измерений	Результаты	
		гПа	мм вод. ст.
Давление №1	10:02:20	-30,37	-309,7
Давление №2	10:03:30	-28,64	-292,0
Давление №3	10:04:45	-29,42	-300,0
Давление №4	-	-	-
Давление №5	-	-	-

Скорость и объемный расход

№ ячейки	Время измерений		Результаты				Число точек
	начало	конец	Pд		Vг	Q	
			мм рт. ст.	мм вод. ст.			
Скорость №1	10:12:05	10:24:38	0,297	0,223	11,4	4,826	7
Скорость №2	10:31:08	10:38:20	0,278	0,209	2,83	4,669	5
Скорость №3	10:40:35	10:44:05	0,326	0,245	3,32	5,056	3
Скорость №4	10:47:28	11:12:51	0,343	0,257	3,50	5,186	28
Скорость №5	-	-	-	-	-	-	-


Рисунок 34 – Формат протокола результатов измерений при передаче данных. Лист 2

11 Работа с памятью данных


- Результаты определения скорости и объемного расхода газового потока передаются только в кратком формате (без промежуточных результатов в i -тых точках и исходных данных для расчетов).
- Пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов модели «Полар Универсал» по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x зависят от того, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ («низкие» или «высокие») используются (активны) в текущий момент измерений.
При передаче протоколов мгновенных результатов измерений и статистических данных в строке **«Погрешность»** выводится условное значение («1» или «2»), соответствующее действительной погрешности измерений:
 - а) **«Погрешность 1»** – используются «низкие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «1»;
 - б) **«Погрешность 2»** – используются «высокие» каналы измерений CO, NO и SO₂, по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x действительна погрешность «2».

11.6 Удаление данных

Для удаления данных из памяти газоанализатора в меню режима работы **«Память»** выберите пункт **«Удаление данных»**:

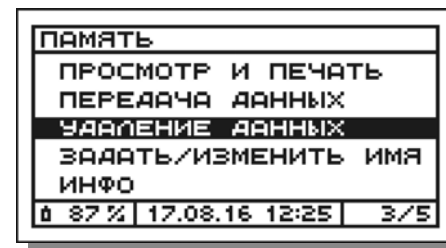

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню **«Удаление данных»**, в котором оператор должен выбрать тип выполняемой операции удаления:

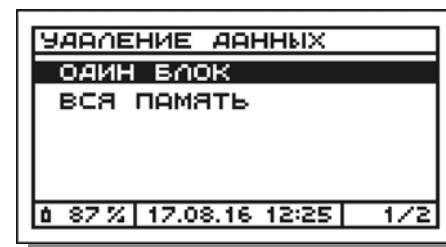

Удалить данные можно следующими способами:


- удалить данные из одного выбранного блока памяти;
- удалить данные одновременно из всех блоков памяти (полная очистка памяти).

11.6.1 Удаление данных из одного блока


Для удаления данных только из одного блока памяти выполните следующие действия:

11 Работа с памятью данных


1. В меню «Удаление данных» выберите пункт «Один блок» (см. п. 11.6) и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, например:

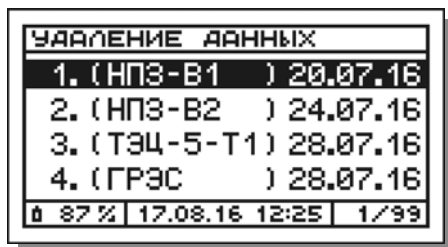

2. В появившемся перечне выберите блок, данные из которого необходимо удалить, например блок №3:

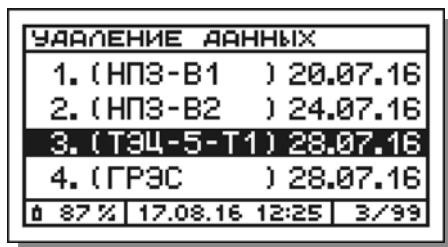

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится запрос на подтверждение действия:

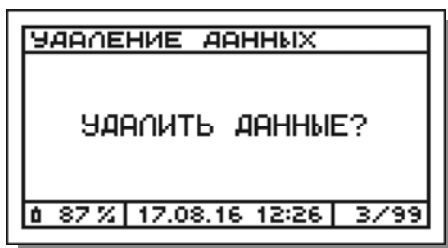

3. Для подтверждения действия нажмите кнопку **OK**, для отмены – кнопку **ESC**.


После завершения удаления данных или отмены действия прибор вернется к перечню всех блоков памяти прибора.

4. Для выхода из режима «Удаление данных» и возврата в меню режима «Память» дважды нажмите кнопку **ESC**.


11.6.2 Удаление данных из всей памяти

Для удаления данных одновременно из всех блоков памяти (полной очистки памяти) выполните следующие действия:

1. В меню «Удаление данных» выберите пункт «Вся память»:

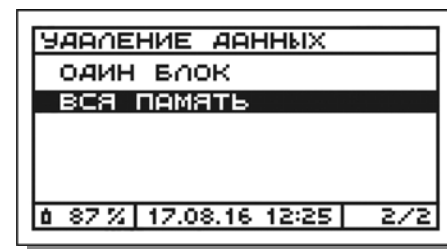

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится запрос на подтверждение действия:

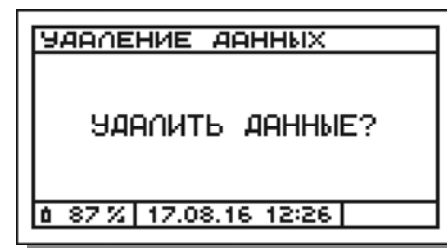

2. Для подтверждения действия нажмите кнопку **OK**, для отмены – кнопку **ESC**.


11 Работа с памятью данных

После завершения удаления данных или отмены действия прибор вернется в меню режима «Удаление данных».


- Для выхода из режима «Удаление данных» и возврата в меню режима «Память» нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:

- В процессе удаления данных на дисплее будет отображаться соответствующее сообщение:

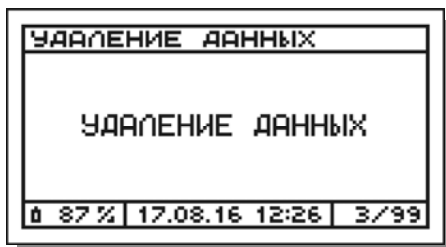

- При попытке выполнения операции удаления данных из блока памяти, данные в котором отсутствуют, на дисплее появится соответствующее сообщение:

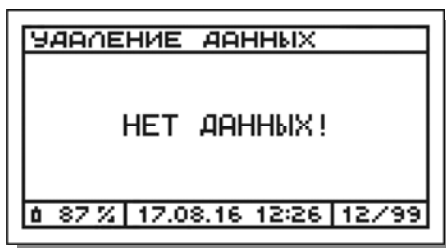


11.7 Задание или изменение имени блока памяти до или после измерений

Для удобства оператора и экономии времени во время измерений имя любого блока памяти может быть задано или изменено до или после измерений (**Примечание** – Порядок задания имени во время измерений рассмотрен в п. 10.2.7).


11.7.1 Задание имени блока памяти до или после измерений

Для задания имени блока до (после) измерений выполните следующие действия:

- В меню режима «Память» выберите пункт **«Задать/изменить имя»**:

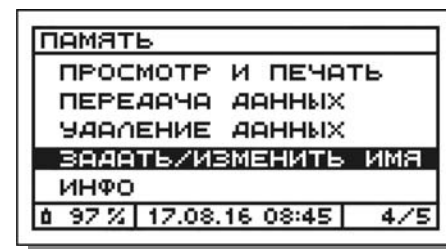


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, например:

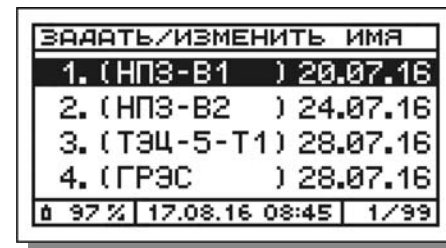

- В появившемся перечне выберите блок, имя которого необходимо задать, например свободный блок №13:



и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится окно для ввода имени:

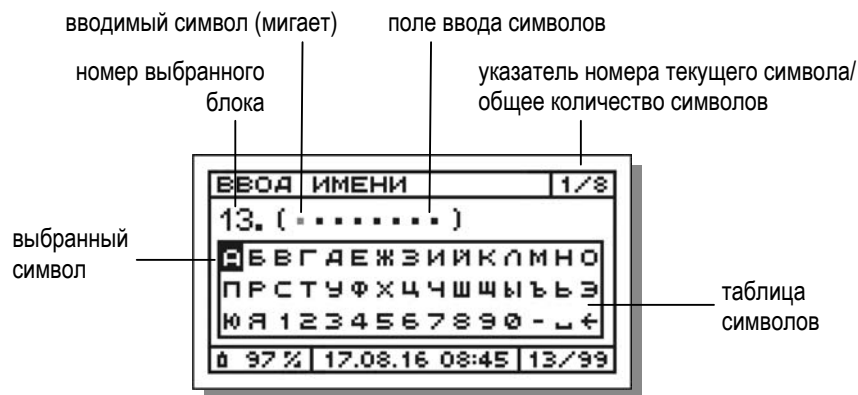

В качестве имени блока может быть введено любое 8-символьное сочетание из букв, цифр и специальных символов (пробел и дефис), обозначающее, например, дату или место проведения измерений.

Для ввода символов используется таблица символов, отображающаяся на дисплее прибора. Имя блока вводится посимвольно.

Выбор символов в таблице осуществляется с помощью кнопок перемещения курсора **▼** и **▲**, подтверждение выбора и перемещение на следующее знакоместо – с помощью кнопки **OK**, отмена ввода и возврат в меню – с помощью кнопки **ESC**.

Назначение специальных ячеек в таблице символов:

← – удаление символа (с перемещением курсора на одну позицию назад);

␣ – пробел.

3. Выберите в таблице символов первый символ имени, например букву «К» в имени *КОТЕЛ-6*:




и нажмите кнопку **OK**.

4. Для ввода второго символа в имени *КОТЕЛ-6* выберите в таблице символов букву «О»:




и нажмите кнопку **OK**.

5. Далее аналогичным образом введите остальные символы имени. Если длина введенного имени составила менее 8 символов, недостающие символы заполните пробелами **␣**:

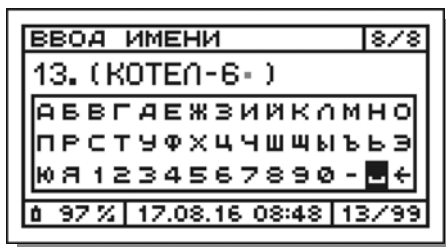


После ввода последнего 8 символа окно примет следующий вид:

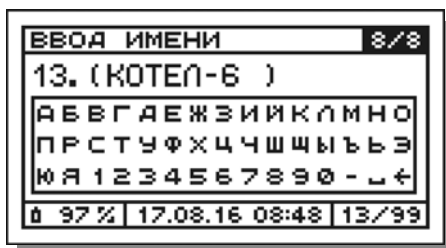

6. Для принятия введенного имени, нажмите кнопку **OK**, для возврата в режим ввода имени – кнопку **ESC**.

После завершения ввода имени прибор вернется к перечню всех блоков памяти прибора, который примет следующий вид (см. блок №13):

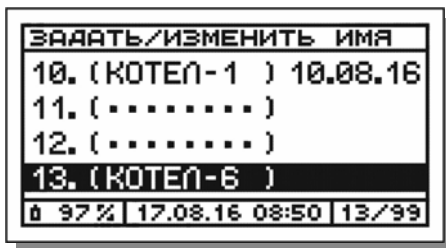

7. Для выхода из режима «Задать/изменить имя» и возврата в меню режима «Память» нажмите кнопку **ESC**.


11.7.2 Изменение имени блока памяти до или после измерений

Для изменения имени блока до (после) измерений выполните следующие действия:

1. В меню режима «Память» выберите пункт «Задать/изменить имя»:




и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится перечень всех блоков памяти прибора, например:

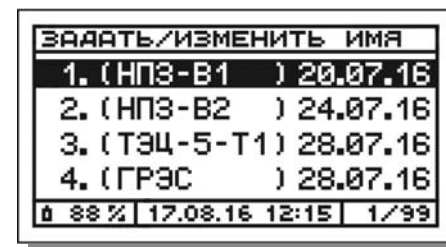


2. В появившемся перечне выберите блок, имя которого необходимо изменить, например блок №12, данные в который сохранены во время измерений без ввода имени блока с автоматическим присвоением системного имени «---» (см. п. 10.2.7.3):

11 Работа с памятью данных

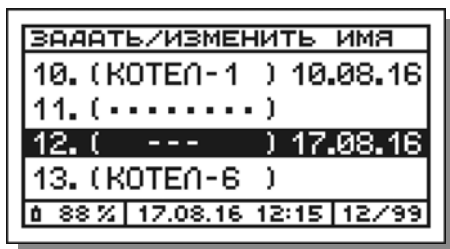

и нажмите **OK** – на дисплее появится окно для изменения имени:

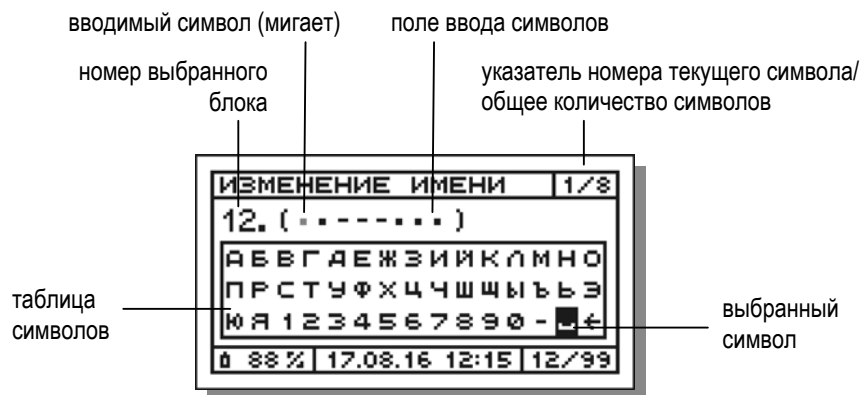

В качестве имени блока может быть введено любое 8-символьное сочетание из букв, цифр и специальных символов (пробел и дефис), обозначающее, например, дату или место проведения измерений.

Для ввода символов используется таблица символов, отображающаяся на дисплее прибора. Имя блока вводится посимвольно.

Выбор символов в таблице осуществляется с помощью кнопок перемещения курсора **▼** и **▲**, подтверждение выбора и перемещение на следующее знакоместо – с помощью кнопки **OK**, отмена ввода и возврат в меню – с помощью кнопки **ESC**.

Назначение специальных ячеек в таблице символов:

← – удаление символа (с перемещением курсора на одну позицию назад);

□ – пробел.

- Далее измените имя блока «---», например на имя ГТУ-4, в соответствии с порядком, описанным в п. 11.7.1 (шаги 3-6).


После завершения изменения имени прибор вернется к перечню всех блоков памяти прибора, который примет следующий вид (см. блок №12):




- Для выхода из режима «Задать/изменить имя» и возврата в меню режима «Память» нажмите кнопку **ESC**.

11.8 Просмотр информации о свободном и занятом объеме памяти

Для просмотра информации о свободном и занятом объеме памяти газоанализатора в меню режима работы «Память» с помощью кнопок перемещения курсора выберите пункт «Инфо»:

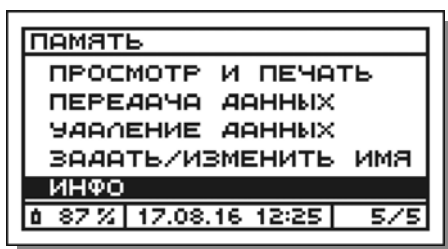

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее будет выведена информация о текущем состоянии встроенной памяти прибора:

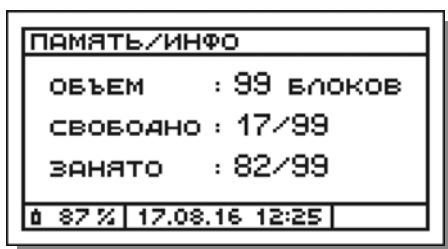


Для выхода из окна «Инфо» и возврата в меню режима «Память» нажмите кнопку **ESC**.

12 Просмотр и установка параметров



12.1 Меню режима работы «Параметры»

Просмотр и/или установка параметров (настроек) газоанализаторов выполняются в режиме работы «Параметры».


Для входа в режим «Параметры» выберите в главном меню газоанализатора (меню «Режим работы») пункт «Параметры»:

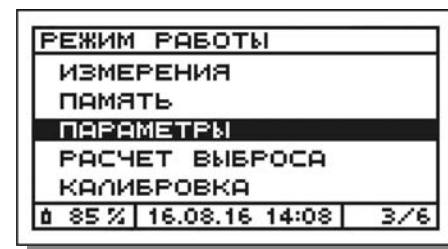

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню режима «Параметры»:

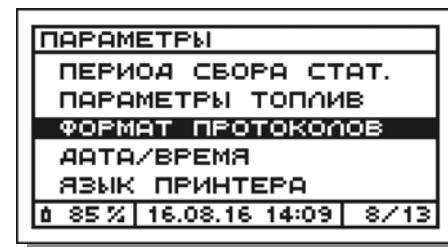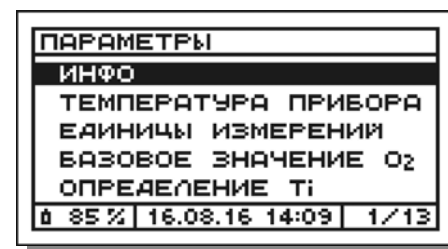

12 Просмотр и установка параметров

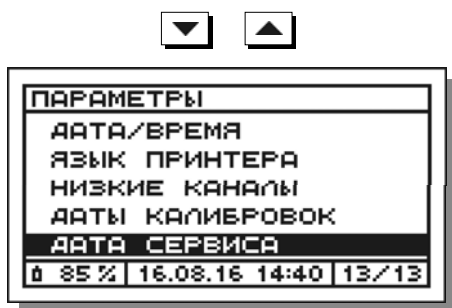

Назначение пунктов меню «Параметры» указано в таблице 23.


Таблица 23 – Меню режима работы «Параметры»

Наименование пункта меню	Назначение, выполняемые функции
Инфо	Просмотр информационных данных прибора (наименование модификации, заводской номер, номер версии и значение цифрового идентификатора встроенного программного обеспечения (ПО), перечень определяемых компонентов и параметров, диапазоны измерений)
Температура прибора	Просмотр значения температуры воздуха внутри корпуса прибора
Единицы измерений	Выбор единиц измерений
Базовое значение O ₂	Установка базового значения содержания кислорода (O ₂)
Определение T _i	Выбор метода определения значения температуры воздуха, поступающего на горение

Период сбора стат.	Установка периода сбора статистических данных
Параметры топлив	Просмотр и изменение параметров топлив
Формат протоколов	Выбор формата печати протоколов результатов измерений
Дата/время	Установка даты и времени
Язык принтера	Выбор языка печати протоколов результатов измерений на внешнем ИК-термопринтере
Низкие каналы	Отключение (обратное включение) «низких» каналов измерений CO, NO и SO ₂ (используется при проверке газоанализаторов модели «Полар Универсал»)
Даты калибровок	Просмотр дат последних калибровок газоанализатора
Дата сервиса	Просмотр даты последнего технического обслуживания газоанализатора

12.2 Просмотр информационных данных (функция «Инфо»)

Для просмотра информационных данных прибора в меню режима работы «Параметры» выберите пункт «Инфо»:

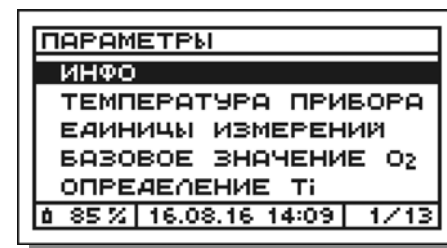

12 Просмотр и установка параметров

и нажмите кнопку **OK** – на дисплей будут выведены наименование модификации («Мод.») и заводской номер («Зав. N»), а также номер версии («Вер. ПО») и значение цифрового идентификатора («Идн. ПО») встроенного ПО газоанализатора, например (левый столбец – для газоанализатора модели «Полар», правый – «Полар Универсал»):

ИНФО		
Мод.:	Полар Т	
Зав. N:	0580-16	
Вер. ПО:	2.01	
Идн. ПО:	423E7D36	
85%	ДАЛЕЕ-OK	1/5

ИНФО		
Мод.:	Полар У Ex T	
Зав. N:	0585-16	
Вер. ПО:	2.01	
Идн. ПО:	423E7D36	
85%	ДАЛЕЕ-OK	1/6

Далее для просмотра перечня определяемых компонентов (параметров) и диапазонов измерений газоанализатора последовательно несколько раз нажмите кнопку **OK**, например:

ИНФО		
O ₂	0-25	% (об.)
CO	0-5000	мг/м ³
NO	0-4000	мг/м ³
NO ₂	0-500	мг/м ³
85%	ДАЛЕЕ-OK	2/5

ИНФО		
O ₂	0-25	% (об.)
CO _H	0-500	мг/м ³
CO _B	0-12500	мг/м ³
NO _H	0-400	мг/м ³
85%	ДАЛЕЕ-OK	2/6

ИНФО		
SO ₂	0-5000	мг/м ³
H ₂ S	0-500	мг/м ³
CO ₂	по расчету	
NO _x	по расчету	
85%	ДАЛЕЕ-OK	3/5

ИНФО		
NO _B	0-4000	мг/м ³
NO ₂	0-1000	мг/м ³
SO _{2H}	0-300	мг/м ³
SO _{2B}	0-15000	мг/м ³
85%	ДАЛЕЕ-OK	3/6

ИНФО		
T _г	-20...+800	°C
T _а	-40...+50	°C
P _г	±(0-50)	гПа
P _а	0-20	гПа
85%	ДАЛЕЕ-OK	4/5

ИНФО		
H ₂ S	0-1000	мг/м ³
CO ₂	0-30	% (об.)
C ₂ H ₆	0-2.0	% (об.)
NO _x	по расчету	
85%	ДАЛЕЕ-OK	4/6

ИНФО		
U _г	по расчету	
α	1.00-9.99	
Q _а	0-99.9	%
K	0-99.9	%
85%	ДАЛЕЕ-OK	5/5

ИНФО		
T _г	-20...+1100	°C
T _а	-40...+50	°C
P _г	±(0-50)	гПа
P _а	0-20	гПа
85%	ДАЛЕЕ-OK	5/6


ИНФО		
U _г	по расчету	
α	1.00-9.99	
Q _а	0-99.9	%
K	0-99.9	%
85%	ДАЛЕЕ-OK	6/6

После чего прибор вернется в меню режима «Параметры».


12 Просмотр и установка параметров

12.3 Просмотр значения температуры воздуха внутри корпуса прибора

Для просмотра значения температуры воздуха внутри корпуса прибора ($T_{ПР}$) в меню режима работы «Параметры» выберите пункт «Температура прибора»:

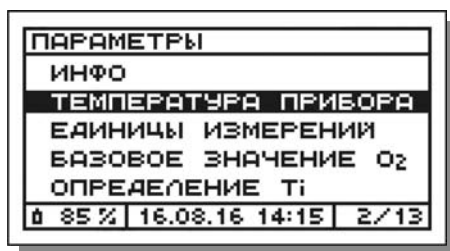

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится текущее значение $T_{ПР}$, например:

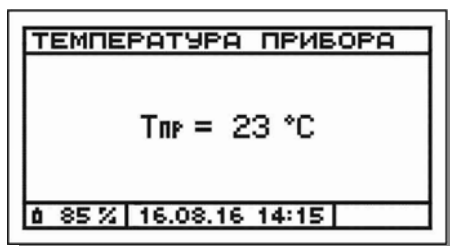

После чего прибор вернется в меню режима «Параметры».

12.4 Выбор единиц измерений

В газоанализаторах результаты измерений концентраций газов (за исключением каналов O_2 и CO_2), а также температуры газового потока (T_G) и температуры окружающей среды (T_A), в зависимости от выбора оператора, могут отображаться на дисплее в разных единицах измерений. Доступные для выбора единицы измерений приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Единицы измерений


Канал измерений	Обозначение единицы измерений	Измеряемая величина, единица измерений
O_2, CO_2	% (об.)	Объемная доля вещества, 1/100 часть объема
$CO, NO, NO_2, NO_x, SO_2, H_2S, NH_3, CH$	ppm (% (об.))	Объемная доля вещества, 1/1 000 000 часть объема (млн ⁻¹)
	мг/м ³ (г/м ³)	Массовая концентрация вещества, миллиграмм (грамм) на нормальный кубометр (при 0 °C и 101,3 кПа)
	мгO ₂ (гO ₂)	Массовая концентрация вещества, приведенная к базовому значению содержания O ₂ , миллиграмм (грамм) на нормальный кубометр,
T_G, T_A	°C	Температура, градус Цельсия
	К	Температура, кельвин
P_G	гПа	Давление, гектопаскаль
	mmHg	Давление, миллиметр ртутного столба
	mmH ₂ O	Давление, миллиметр водяного столба
P_D	гПа	Давление, гектопаскаль
V_G	м/с	Скорость, метр в секунду

Примечание – Показания по каналу P_G выводятся на дисплей одновременно во всех доступных единицах измерений.

12 Просмотр и установка параметров

Для выбора единиц измерений выполните следующие действия:

1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Единицы измерений**»:

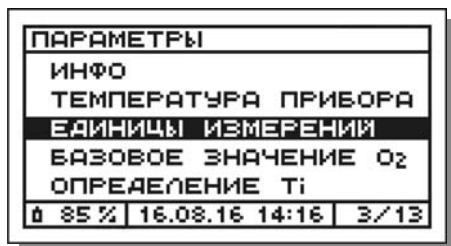

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню, левая половина которого будет предназначена для выбора единиц измерений концентраций газов, а правая – температуры газового потока и окружающей среды, при этом символом «*» будут отмечены единицы, выбранные (активные) в настоящее время, например:



2. В появившемся меню с помощью кнопок **▼** и **▲** выберите требуемые единицы измерений, например «**мг/м³**»:



и нажмите кнопку **OK** – меню примет вид:



3. Для возврата в меню режима «**Параметры**» нажмите кнопку **ESC**.

12.5 Установка базового значения содержания кислорода

Базовое значение содержания кислорода – значение, к которому приводятся (пересчитываются) результаты измерений концентраций газов, полученные при действительном (измеренном) содержании кислорода в анализируемой среде.

В газоанализаторах расчет и вывод на дисплей массовых концентраций газов, приведенных к базовому значению содержания O₂, выполняется автоматически при условии выбора оператором соответствующих единиц измерений (мгO₂) в качестве активных в разделе «Единицы измерений» режима «Параметры» (см. п. 12.4).

Базовое значение содержания кислорода (O₂Ref) может быть задано пользователем в диапазоне от 3 до 19 % (об.).


12 Просмотр и установка параметров

Рекомендуемые значения O_2Ref в зависимости от типа контролируемой установки:


- для котельных и промышленных установок – 6 % (об.);
- для газотурбинных установок – 15 % (об.);
- для стационарных двигателей внутреннего сгорания – 5 % (об.).

Для просмотра и/или установки базового значения содержания кислорода выполните следующие действия:

1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Базовое значение O_2** »:

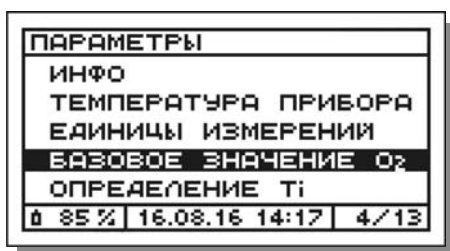


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится текущее базовое значение содержания O_2 , например:

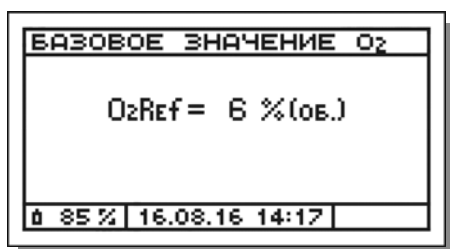


2. Далее, при необходимости изменения базового значения, еще раз нажмите кнопку **OK** – текущее значение O_2Ref мигает.

3. С помощью кнопок **▼** и **▲** установите требуемое базовое значение содержания O_2 , например 15 % (об.):

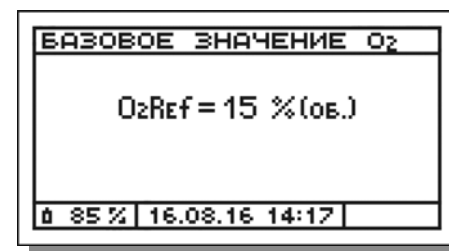

и нажмите кнопку **OK** для ввода установленного значения – на дисплее кратковременно появится соответствующее сообщение:

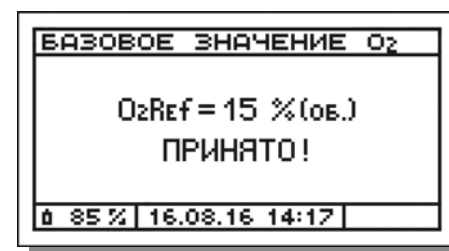

4. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.

Примечание – При выпуске газоанализаторов из производства значение O_2Ref устанавливается равным 6 % (об.).

12.6 Выбор метода определения значения температуры воздуха, поступающего на горение

Значение температуры воздуха, поступающего на горение (T_i), необходимо для корректного расчета коэффициента потерь тепла с отходящими газами (Q_A), являющегося одним из показателей оптимальности процесса горения топлива при проведении теплотехнических замеров.


В газоанализаторах, по умолчанию, значение T_i приравнивается к значению температуры окружающего воздуха (T_A), измеренному газоанализатором. Это происходит автоматически сразу после завершения калибровки нулевых показаний прибора.

Однако, если значение T_i для конкретной установки в действительности не соответствует значению температуры окружающего воздуха ($T_i \neq T_A$), оператор перед началом измерений может:


- ввести значение T_i вручную (если оно известно);
- непосредственно измерить значение T_i .

Для выбора одного из альтернативных методов определения T_i выполните следующие действия:

1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Определение T_i** »:

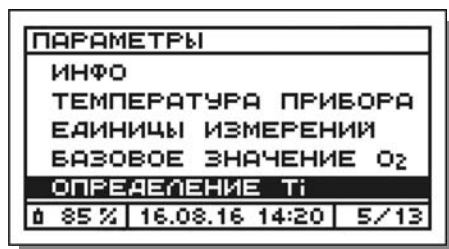

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню «Определение T_i »:

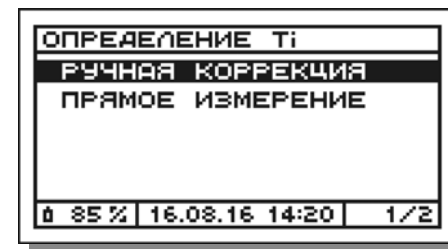


2. Далее порядок действий зависит от выбранного метода определения T_i .

- 2.1 Для ввода значения T_i вручную в появившемся меню «**Определение T_i** » выберите пункт «**Ручная коррекция**» и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится окно со значением по умолчанию (+20 °C):



Далее еще раз нажмите кнопку **OK** – текущий символ в знаковой позиции (плюс) мигает.

С помощью кнопок **▼**, **▲** и **OK** поразрядно установите требуемое значение T_i с учетом знака, например +22 °C:

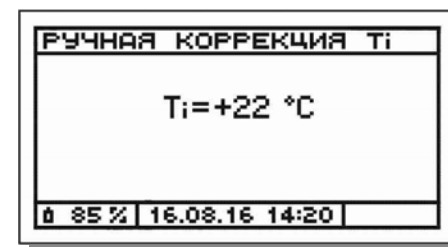


12 Просмотр и установка параметров

и нажмите кнопку **OK** для ввода установленного значения – на дисплее кратковременно появится соответствующее сообщение:




Для возврата в меню режима «Определение T_i » нажмите кнопку **ESC**.

2.2 Для непосредственного измерения T_i в меню «Определение T_i » выберите пункт «Прямое измерение»:

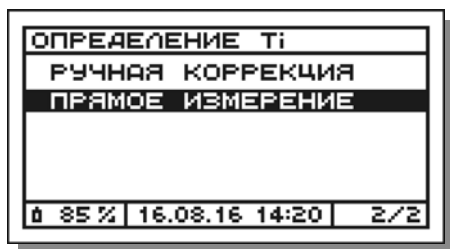


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится окно «Прямое измерение T_i », в котором начнет отображаться текущее значение T_i , измеряемое термопарой пробоотборного зонда, например:

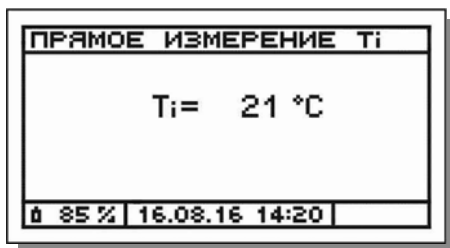

ВНИМАНИЕ! В случае если пробоотборный зонд не подключен к прибору, на дисплее будет отображаться код ошибки данных – «***».

Измерьте T_i с помощью пробоотборного зонда.

Сохраните полученный результат в памяти прибора, нажав кнопку **OK** – на дисплее кратковременно появится соответствующее сообщение, например:

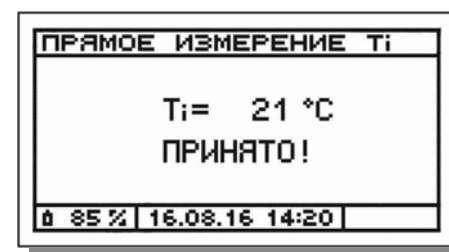

Для возврата в меню режима «Определение T_i » нажмите кнопку **ESC**.

3. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:

- Значение T_i , введенное вручную или измеренное с помощью термопары пробоотборного зонда, остается действующим только до выключения газоанализатора. При следующем включении прибора T_i вновь автоматически приравнивается к T_A ($T_i = T_A$).
- При проведении измерений в целях экологического контроля точность определения T_i не оказывает никакого влияния на точность измерения газоанализатором концентраций газов.


12 Просмотр и установка параметров

12.7 Установка периода сбора статистических данных


Период сбора статистических данных – интервал времени, в течение которого газоанализатор автоматически накапливает и статистически обрабатывает мгновенные результаты измерений концентраций газов и температуры газового потока (см. п. 10.2.9).

Для просмотра и/или установки периода сбора статистических данных выполните следующие действия:

1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Период сбора статистики**»:

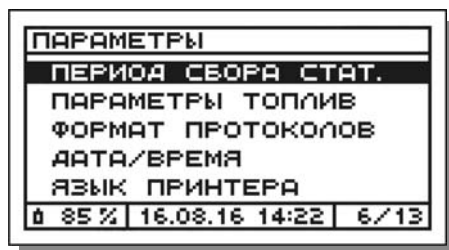


и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится текущее значение периода (t), например:

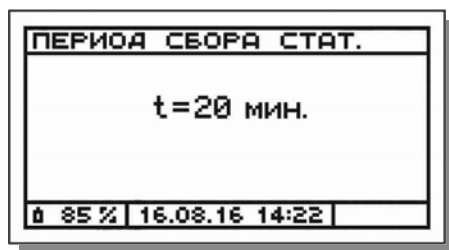


2. Далее, при необходимости изменения значения периода, еще раз нажмите кнопку **OK** – текущее значение t мигает.

3. С помощью кнопок **▼** и **▲** установите требуемое значение периода, например *10 минут*:

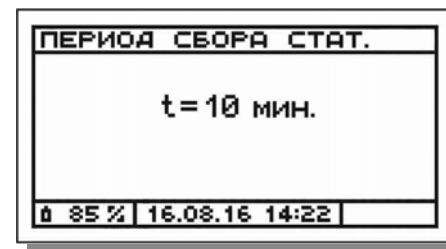

и нажмите кнопку **OK** для ввода установленного значения – на дисплее кратковременно появится соответствующее сообщение:

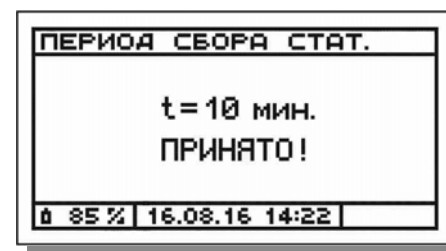

4. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.

Примечание – При выпуске газоанализаторов из производства значение периода сбора статистических данных устанавливается равным 20 минутам.

12 Просмотр и установка параметров

12.8 Просмотр и изменение параметров топлив


В газоанализаторах при указании вида топлива на контролируемой установке оператору предоставляется выбор из 12 стандартных (с фиксированными характеристиками) и 3 пользовательских видов топлива (характеристики которых могут изменяться).

Для просмотра и/или изменения параметров пользовательских видов топлива выполните следующие действия:


1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Параметры топлив**»:



и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню пользовательских (дополнительных) видов топлива:

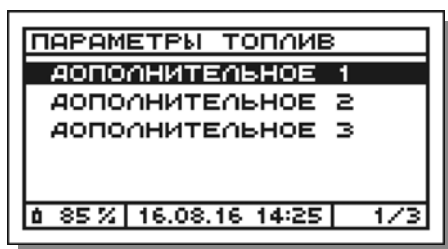

2. В появившемся меню выберите дополнительное топливо, параметры которого необходимо просмотреть или изменить, например топливо «Дополнительное 2»:

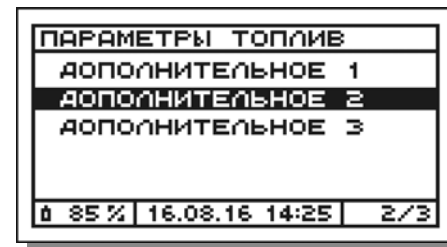

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появятся текущие значения его параметров, например:




3. Далее выберите параметр, значение которого необходимо изменить, например параметр «T_{max}»:



и нажмите кнопку **OK** – цифра в первом разряде текущего значения параметра замигает.

4. С помощью кнопок **▲**, **▼** и **OK** поразрядно установите требуемое значение параметра, например 2035 °C:

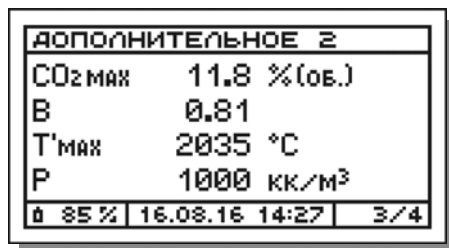

и нажмите кнопку **OK** для ввода установленного значения – окно примет вид:



5. Введите требуемые значения для остальных параметров.
6. Для возврата в меню режима «Параметры» дважды нажмите кнопку **ESC**.

Примечания:


- Наименования характеристик топлива и их значения для стандартных видов топлива приведены в таблицах 25 и 26.
- Значения параметров пользовательских видов топлива при выпуске газоанализаторов из производства устанавливаются равными значениям характеристик природного газа.
- При заказе газоанализатора Заказчик может заявить дополнительные виды топлива (например, смешанные или отсутствующие в перечне стандартных видов), сообщив производителю значения характеристик этих топлив.

12.9 Выбор формата печати протоколов


В газоанализаторах оператору предоставляется возможность выбора формата печати протоколов результатов измерений «Мгновенные» и «Статистика». Возможные форматы – полный, стандартный и краткий приведены на рисунках 26 («Мгновенные») и 27 («Статистика»).

Для выбора формата печати протоколов результатов измерений выполните следующие действия:

1. В меню режима работы «Параметры» выберите пункт «**Формат протоколов**»:

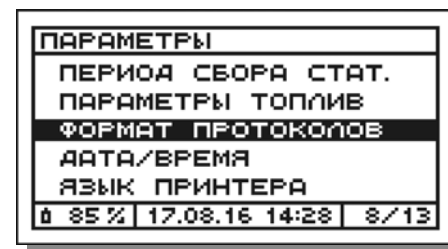

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню возможных форматов, при этом символом «*» будет отмечен формат, активный в настоящее время, например:

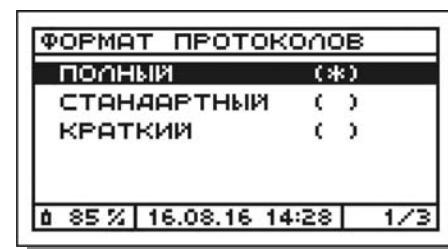

12 Просмотр и установка параметров

Таблица 25 – Характеристики стандартных видов топлива

Вид топлива	$C(CO_2)_{MAX}$, % (об.)	B	T'_{MAX} , °C	P , ккал/м ³
Природный газ	11,8	0,81	2010	1000
Сжиженный газ	14,0	0,85	2080	1000
Нефтепромысловый газ	13,0	0,84	2050	1000
Коксовый газ	10,4	0,77	2090	1090
Сланцевый газ	16,2	0,82	1950	1000
Доменный газ	24,2	0,98	1470	620
Дизельное топливо	15,6	0,87	2098	975
Мазут	16,3	0,88	2115	965
Антрацит	20,2	0,95	2160	915
Каменный уголь	18,7	0,89	2050	940
Дрова	20,5	0,75	1610	875
Торф	19,5	0,86	1970	930

где:

$C(CO_2)_{MAX}$ - теоретическое максимальное содержание CO_2 , % (об.);

B - соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгорания;

T'_{MAX} - жаропроизводительность топлива с учетом содержания в воздухе влаги, °C;

P - количество теплоты, выделяемое при полном сжигании (при $\alpha=1$), отнесенное к 1 м³ сухих продуктов сгорания, ккал/м³.

12 Просмотр и установка параметров

Таблица 26 – Характеристики стандартных видов топлива

$T_{Г}, ^\circ\text{C}$	Все виды топлива по таблице 25, кроме доменного газа		Доменный газ	
	C'	K	C'	K
100	0,82	0,77	0,83	0,79
200	0,83	0,78	0,84	0,79
300	0,84	0,79	0,86	0,80
400	0,86	0,80	0,87	0,81
500	0,87	0,81	0,88	0,82
600	0,88	0,82	0,90	0,83
700	0,89	0,83	0,91	0,84
800	0,90	0,83	0,92	0,85
900	0,91	0,84	0,93	0,86
1000	0,92	0,85	0,94	0,87
1100	0,93	0,86	0,95	0,88

где:

C' - отношение теплоемкостей продуктов полного сгорания при $\alpha=1$ в интервале температур от 0°C до T_i к их теплоемкости в интервале температур от 0°C до $T_{\text{МАХ}}$;


K - отношение объемной теплоемкости воздуха в интервале температур от 0°C до T_i к объемной теплоемкости продуктов сгорания при $\alpha=1$ в интервале температур от 0°C до $T_{\text{МАХ}}$;

T_i - температура воздуха, поступающего на горение, $^\circ\text{C}$.


Примечание – Коэффициенты C' и K , приведенные в таблице 26, задаются для температуры отходящих газов 200°C и автоматически вычисляются в зависимости от измеренной величины $T_{Г}$.

12 Просмотр и установка параметров

- В появившемся меню выберите требуемый формат, например «краткий»:

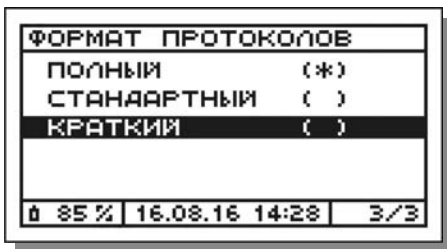

и нажмите кнопку **OK** – меню примет вид:

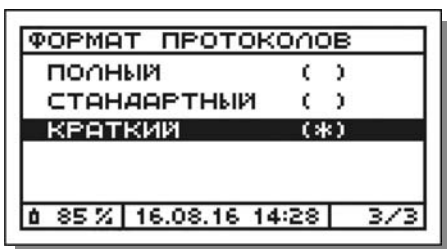

- Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.

12.10 Установка даты и времени


Для фиксации даты и времени измерений в газоанализаторах имеется встроенный таймер реального времени. Текущие календарная дата и время постоянно отображаются в нижней строке дисплея в формате день.месяц.год часы:минуты:секунды.

Для установки календарной даты и/или времени выполните следующие действия:


- В меню режима работы «Параметры» выберите пункт «Дата/время»:




и нажмите кнопку **OK** – на дисплее отобразятся текущие установки таймера, например:

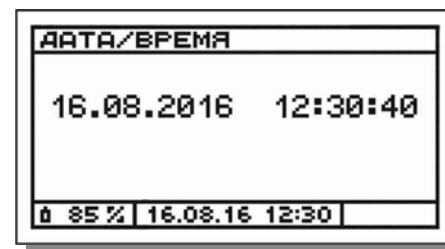

- Нажмите кнопку **OK** – цифра в первом разряде значения даты замигает.
- С помощью кнопок **▼**, **▲** и **OK** поразрядно установите требуемые дату и время, например 16.08.2016 14:31:20:

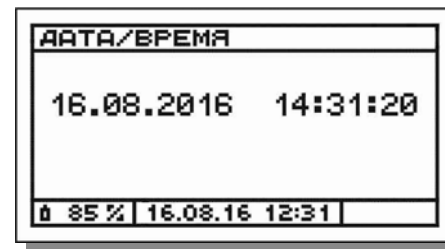

и нажмите кнопку **OK** для ввода установленных значений – на дисплее кратковременно появится соответствующее сообщение:

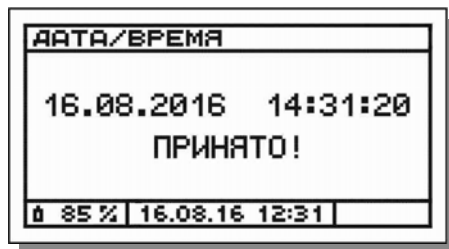

4. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.

12.11 Выбор языка принтера


В газоанализаторах оператору предоставляется возможность выбора языка печати протоколов результатов измерений на внешнем ИК-термопринтере – русский или английский.

Для выбора языка принтера выполните следующие действия:


1. В меню режима работы «Параметры» выберите пункт «Язык принтера»:




и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню возможных языков принтера, при этом символом «*» будет отмечен язык, активный в настоящее время, например:

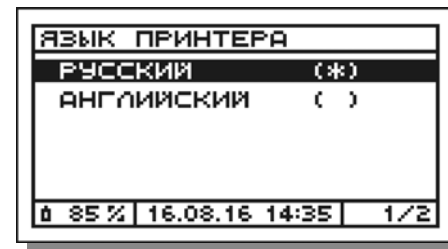

2. В появившемся меню выберите требуемый язык принтера, например «английский»:

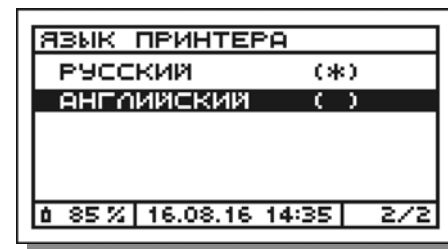

и нажмите кнопку **OK** – меню примет вид:

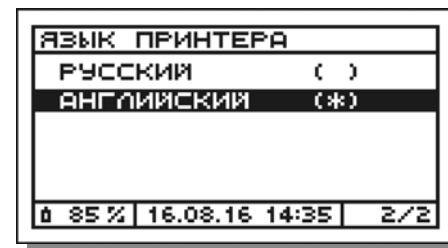

3. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.

12 Просмотр и установка параметров

12.12 Отключение/включение «низких» каналов измерений

Газоанализаторы модели «Полар Универсал» имеют в своем составе парные измерительные каналы CO, NO и SO₂ («низкий» и «высокий»), предназначенные для измерений «низких» и «высоких» концентраций определяемых компонентов соответственно.


С целью проведения поверки газоанализаторов в полном соответствии с утвержденной методикой поверки, в настройках прибора имеется возможность принудительного отключения «низких» каналов измерений CO, NO и SO₂.

Для отключения (обратного включения) «низких» каналов измерений CO, NO и SO₂ выполните следующие действия:


1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Низкие каналы**»:




и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню, при этом символом «*» будет отмечено текущее состояние «низких» каналов, например:

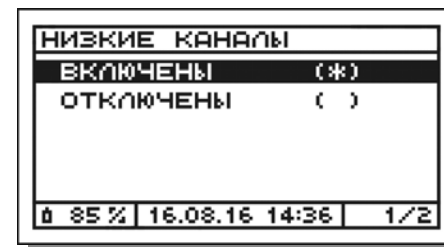

2. Далее, при необходимости изменения состояния каналов, например для их отключения, в появившемся меню выберите соответствующий пункт:

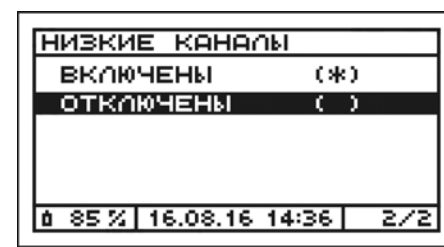

и нажмите кнопку **OK** – меню примет вид:

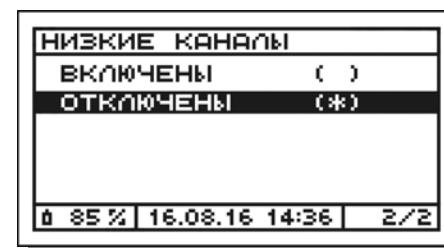

3. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.

ВНИМАНИЕ! Для нормальной работы газоанализатора, после завершения поверки прибора выполните обратное включение «низких» каналов.

12 Просмотр и установка параметров

12.13 Просмотр дат последних калибровок

Для просмотра дат последней корректировки нулевых показаний (калибровки нуля) и калибровки (градуировки) газоанализатора по газовым смесям выполните следующие действия:

1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Даты калибровок**»:



и нажмите кнопку **OK** – на дисплее отобразятся даты последних выполненных калибровок, например:



2. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.


12.14 Просмотр даты последнего техобслуживания

Для просмотра даты последнего технического обслуживания газоанализатора на предприятии-изготовителе выполните следующие действия:

1. В меню режима работы «**Параметры**» выберите пункт «**Дата сервиса**»:



и нажмите кнопку **OK** – на дисплее отобразится дата последнего технического обслуживания, например:

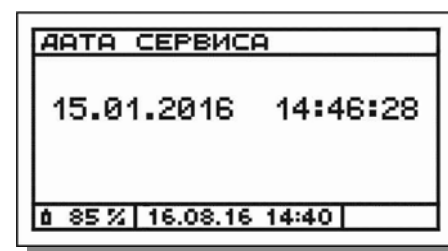

2. Для возврата в меню режима «Параметры» нажмите кнопку **ESC**.


13 Расчет массового выброса

В газоанализаторах реализована возможность автоматического расчета массового выброса загрязняющих веществ по результатам выполненных инструментальных измерений.

Используемые для расчета формулы соответствуют нормативным документам, действующим в природоохранной сфере РФ, и приведены в разделе 22 настоящего РЭ.

Для расчета массового выброса выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню газоанализатора (меню «Режим работы») пункт «Расчет выброса»:

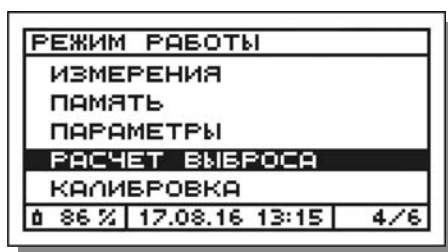

и нажмите кнопку **OK** – на дисплее появится меню «Выброс/ввод данных», предназначенное для ввода параметров, необходимых для расчета (значения параметров указаны в таблице 27):







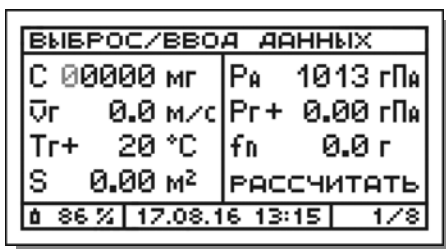
Таблица 27 – Параметры меню «Выброс/ввод данных»

Обозначение на дисплее	Параметр
Исходные данные для расчета:	
C^*	Массовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м ³
\bar{V}_g^*	Среднее значение скорости газового потока по измерительному сечению, м/с
T_g^*	Температура газового потока в точке отбора проб, °C
S	Площадь измерительного сечения, м ²
P_A	Атмосферное давление, гПа
P_g^*	Избыточное давление (разрежение) газового потока, гПа
f_n	Массовая концентрация водяных паров в пересчете на нормальные условия, г/м ³ сухого газа
Результаты расчета:	
Q	Объемный расход газового потока через измерительное сечение, м ³ /с
M	Массовый выброс загрязняющего вещества, г/с
Примечания:	
<ul style="list-style-type: none"> • Параметры, отмеченные «*», измеряются газоанализатором. • Если значение f_n не было задано оператором ($f_n=0$), объемный расход и массовый выброс будут рассчитаны без учета в газовом потоке доли водяных паров. 	


13 Расчет массового выброса

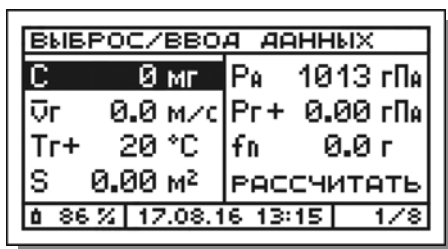
2. В появившемся меню последовательно введите значения требуемых для расчета параметров.


2.1 С помощью кнопок  и  выберите параметр, который необходимо ввести, например «С» (см. рисунок выше), и нажмите кнопку  – цифра в первом разряде (или знак) текущего значения параметра мигает (на рисунке ниже выделена серым цветом):




2.2 С помощью кнопок ,  и  поразрядно введите требуемое значение параметра, например 2842:

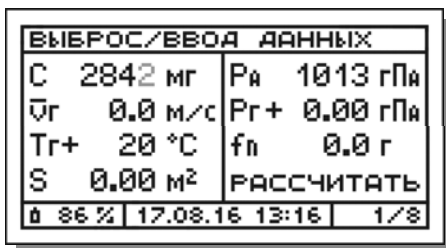


и нажмите кнопку  для подтверждения ввода – меню примет вид:

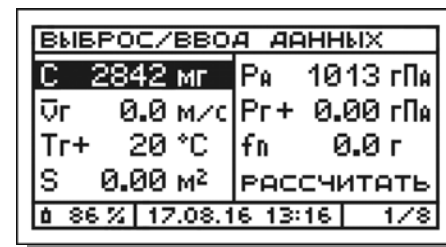


2.3 Аналогичным образом введите значения остальных параметров, например:

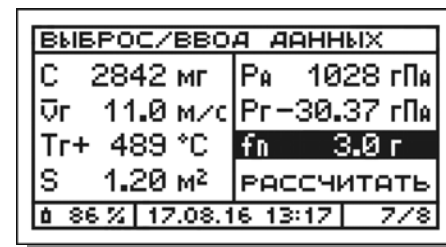

3. После завершения ввода всех исходных данных выберите пункт «Рассчитать»:

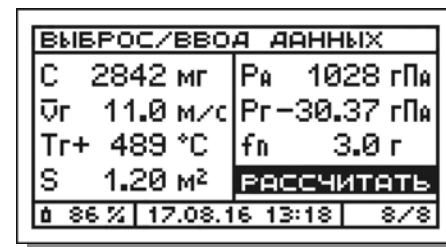

и нажмите кнопку  – на дисплее появятся окно «Выброс/результаты» с результатами расчета:



4. Для печати выведенных на дисплей данных включите принтер, нажав кнопку I/O.


ВНИМАНИЕ! Внешний ИК-термопринтер выполнен в общепромышленном невзрывозащищенном исполнении и может эксплуатироваться только на взрывобезопасных объектах! Применение принтера во взрывоопасной зоне запрещено и **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!**

5. Расположите газоанализатор и принтер в одной плоскости на расстоянии до 1 м друг от друга.

ВНИМАНИЕ! Наилучшее качество печати достигается при нахождении обоих устройств в горизонтальном положении (см. рисунок 25), однако, допускается и их вертикальное расположение, при котором оператор держит принтер в руке над газоанализатором.

Примечание – Излучатель ИК-интерфейса выведен на лицевую панель газоанализатора и находится в ее центре под пленочной клавиатурой (см. рисунки 6 и 7). Приемник ИК-интерфейса находится за передней боковой стенкой корпуса принтера рядом с индикатором электропитания (см. рисунок 14).

6. Нажмите на приборе кнопку **OK** – начнется передача и печать данных, при этом на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, которое будет оставаться на дисплее до завершения передачи данных на принтер:

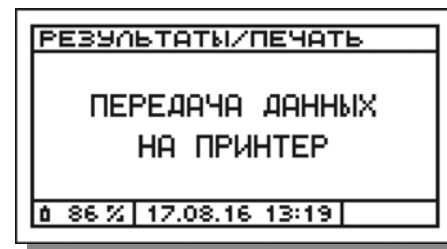

ВНИМАНИЕ! В процессе передачи данных на принтер, принтер необходимо удерживать в заданном положении. После завершения передачи данных принтер, вне зависимости от своего положения, автоматически завершит печать.

После завершения передачи данных на принтер прибор вернется в окно просмотра результатов расчета.

7. Для выхода из режима «Расчет выброса» и возврата в главное меню (меню «Режим работы») дважды нажмите кнопку **ESC**.

Примечание – Формат печати протокола результатов расчета массового выброса представлен на рисунке 35.

-ПОЛАР-	
Зав. N: 0580-16	
17-08-2016	13:19:24
C =	2842 мг/м ³
Q =	4.642 м ³ /с
M =	13.19 г/с
Скорость	11.0 м/с
Tгаз	489 °С
Площадь	1.20 м ²
Ратм	1028 гПа
Ргаз	-30.37 гПа
Влажность	3.0 г/м ³

Рисунок 35 – Формат печати протокола результатов расчета массового выброса

14 Функции автоматического контроля

Для обеспечения нормальной работы отдельных элементов и прибора в целом в газоанализаторах автоматически контролируются следующие основные параметры:

- величина заряда аккумуляторной батареи;
- температура воздуха внутри корпуса прибора;
- производительность встроенного пробоотборного насоса (насосов);
- наличие свободного сброса (выхода) проанализированного газа;
- наличие подключения к прибору и исправность термопреобразователя;
- перегрузка (превышение диапазонов измерений) измерительных датчиков и термопреобразователя.

14.1 Контроль заряда аккумуляторной батареи

В газоанализаторах постоянно автоматически контролируется величина заряда аккумуляторной батареи (АБ):

1. В случае если в момент включения прибора заряд аккумуляторной батареи составит менее 10 %, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение, например:




после чего прибор автоматически выключится.

14 Функции автоматического контроля

В данной ситуации газоанализатор необходимо подключить к сети переменного тока 220 В/50 Гц и продолжить работу при электропитании от внешнего источника, либо дать возможность батарее зарядиться в течение не менее одного часа.

Примечание – При включении газоанализатора, подключенного к сети переменного тока, прибор даже при разряженной АБ продолжит работать. При этом одновременно начнется заряд батареи.

- В случае снижения заряда аккумуляторной батареи в процессе работы прибора ниже 15 %, на дисплей будет периодически выводиться предупреждающее сообщение, например:

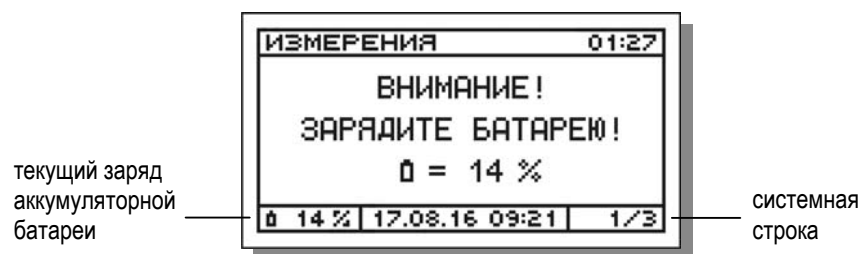

В данной ситуации прибор продолжит работать еще около 30 минут, но при снижении заряда ниже 10 % автоматически выключится.

- В процессе работы пользователь может постоянно контролировать текущее значение заряда аккумуляторной батареи (в %) в левой части системной строки дисплея (см. рисунок выше).

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием прибора после приобретения, а также после длительного перерыва в эксплуатации (более трех недель), АБ необходимо полностью зарядить **до 100 %** заряда.

ВНИМАНИЕ! Во избежание полного саморазряда и для увеличения срока службы, АБ необходимо периодически (не реже одного раза в три недели) заряжать **до 100 %**, даже если прибор не эксплуатируется.

ВНИМАНИЕ! Для корректного отображения текущего значения заряда АБ на дисплее прибора (во избежание «сбоя процентовки»), по возможности, заряжайте батарею **до 100 %** заряда при каждой подзарядке.

14.2 Контроль температуры воздуха внутри корпуса прибора

В газоанализаторах постоянно контролируется температура воздуха внутри корпуса прибора, значение которой должно находиться в пределах от 0 до 45 °С (рабочие условия):

- В случае если в момент включения газоанализатора температура воздуха внутри корпуса прибора ($T_{ПР}$) окажется за пределами допустимого диапазона, после идентификационных данных на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение с указанием текущего значения $T_{ПР}$, например:



или




после чего прибор автоматически выключится.

14 Функции автоматического контроля

В этой ситуации оператору необходимо выдержать газоанализатор при нормальной температуре в течение не менее двух часов и повторить попытку включения.

Примечание – При включении газоанализаторов модификаций с индексами «Т» и «Ex Т», оснащенных встроенными элементами обогрева, в случае если $T_{пр}$ окажется ниже $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, автоматически начнется прогрев прибора, при этом на дисплее появится соответствующее сообщение, например:

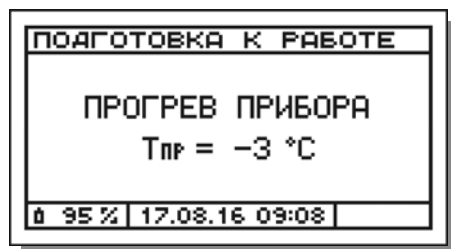

Прогрев будет продолжаться до тех пор, пока температура воздуха внутри корпуса прибора не нормализуется. При необходимости оператор может прервать прогрев, выключив прибор.


2. В случае если в процессе работы температура воздуха внутри корпуса прибора выйдет за допускаемые пределы, на дисплей будет выведено одно из вышеприведенных предупреждающих сообщений, при этом:
 - а) Если данная ситуация возникла при работе в любом режиме, кроме режима измерений, после вывода сообщения газоанализатор автоматически выключится;
 - б) Если данная ситуация возникла в режиме измерений, сообщение будет выводиться периодически, работа газоанализатора продолжится, однако пользователю рекомендуется как можно скорее завершить измерения.

3. В процессе работы пользователь может проконтролировать текущее значение температуры воздуха внутри корпуса прибора в разделе «Температура прибора» режима «Параметры» (см. п. 12.3).

14.3 Контроль производительности пробоотборного насоса

В газоанализаторах в режиме измерений концентраций газов постоянно контролируется производительность (расход) встроенного пробоотборного насоса (в газоанализаторах модели «Полар Универсал» – двух пробоотборных насосов, см. п. 4.4), значение которой оказывает влияние на точность измерений и быстродействие прибора.

В случае снижения производительности насоса ниже предельно допустимого значения (в газоанализаторах модели «Полар Универсал» – одного из насосов), на дисплей будет периодически выводиться соответствующее предупреждающее сообщение:

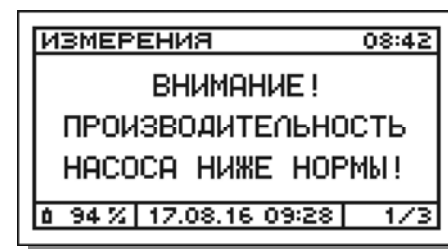

В данной ситуации пользователю рекомендуется самостоятельно принять меры по обнаружению и устранению причины снижения производительности, а при отрицательных результатах проведенных мероприятий – обратиться в службу сервиса предприятия-изготовителя.

Примечание – Наиболее вероятными причинами снижения производительности насоса являются:

- загрязнение или неисправность насоса;
- перегиб пробоотборного шланга;


14 Функции автоматического контроля

- загрязнение фильтра сепаратора влагоотделителя;
- загрязнение электрического блока осушки пробы (при его наличии в комплекте газоанализатора);
- загрязнение внутреннего и/или внешнего фильтра очистки пробы.

14.4 Контроль сброса проанализированного газа

В газоанализаторах в режиме измерений концентраций газов постоянно контролируется наличие свободного сброса (выхода) проанализированного газа за пределы прибора (в газоанализаторах модели «Полар Универсал» – наличие двух сбросов, один из которых предназначен для вывода газа из кюветы с датчиками «низких» концентраций, а другой – из кюветы с датчиками «высоких» концентраций).

В случае полного или частичного перекрытия отверстия (отверстий) для сброса газа, на дисплей будет периодически выводиться соответствующее предупреждающее сообщение:

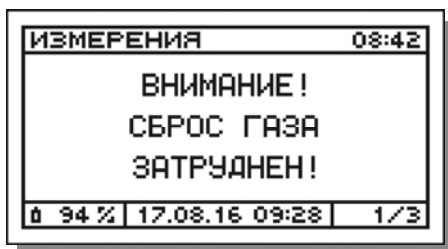


В данной ситуации пользователю рекомендуется самостоятельно принять меры по поиску и устранению причины затруднения сброса.

14.5 Контроль подключения термопреобразователя

В газоанализаторах в режиме измерений концентраций газов (за исключением этапа корректировки нулевых показаний) постоянно контролируется наличие подключения к прибору термопреобразователя.

В случае если термопреобразователь не подключен, на дисплей будет периодически выводиться соответствующее предупреждающее сообщение:

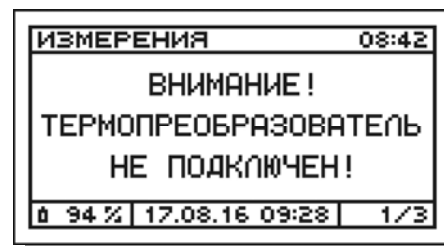

При этом измерения будут продолжаться, однако по каналам T_g , T_a , Q_a и K будет отображаться код ошибки данных – «****»:




В данной ситуации пользователь должен выключить газоанализатор и подключить термопреобразователь (см. п. 8.3).

14 Функции автоматического контроля

14.6 Контроль исправности термопреобразователя

В газоанализаторах в режиме измерений концентраций газов (за исключением этапа корректировки нулевых показаний) постоянно контролируется исправность термопреобразователя.

В случае если термопреобразователь неисправен (например, произошел обрыв термопары или термокомпенсационного кабеля), на дисплей будет периодически выводиться соответствующее предупреждающее сообщение:

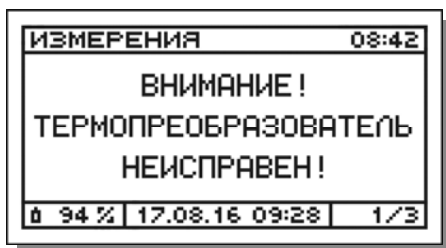

При этом измерения будут продолжаться, однако по каналам Т_г, Q_а и К будет отображаться код ошибки данных – «****»:

ИЗМЕРЕНИЯ	01:25
O ₂ 5.32 %	CO 2784 мг
T _г **** °C	C ₂ H ₆ 0.52 г
T _а 19 °C	Q _а **** %
а 1.28	К **** %
94 %	17.08.16 09:21 2 2/3


В данной ситуации пользователю необходимо обратиться в службу сервиса предприятия-изготовителя для диагностики термопреобразователя и последующего ремонта или замены.

14.7 Контроль перегрузки измерительных датчиков

14.7.1 Контроль перегрузки газовых датчиков

Продолжительность работы электрохимических газовых датчиков, во многом зависит от концентраций измеряемых газов. Поэтому, в целях увеличения срока службы датчиков, в газоанализаторах предусмотрена их защита при перегрузке по концентрации (превышении верхнего предела диапазона измерений):


1. В случае возникновения перегрузки какого-либо газового датчика, пробоотборный насос газоанализатора автоматически выключится, а на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение, например:

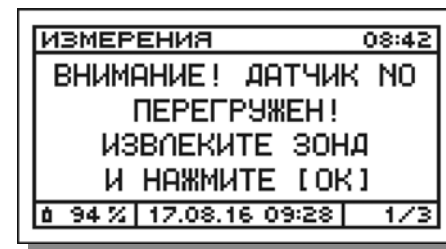

В данной ситуации пользователь должен незамедлительно извлечь пробоотборный зонд из газохода и продуть прибор атмосферным воздухом, включив насос с помощью кнопки **OK**.

Примечание – Для газоанализаторов модели «Полар Универсал» появление подобного сообщения, касающегося датчика CO, NO или SO₂, будет относиться к датчику, предназначенному для измерения «высоких» концентраций. Порядок работы защиты прибора при перегрузке датчиков «низких» концентраций приведен в подпункте 2.

Во время продувки газоанализатора на дисплее будет отображаться соответствующее сообщение:

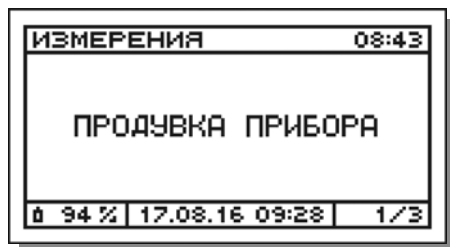

Продувка прибора будет продолжаться до тех пор, пока выходной сигнал перегруженного датчика не придет в норму.

- После завершения продувки газоанализатор вновь начнет выводить на дисплей текущие результаты измерений, однако точность этих результатов не гарантируется. Пользователю рекомендуется продуть прибор атмосферным воздухом, выполнить корректировку нулевых показаний и только после этого возобновить измерения.

Примечания:

- В случае если после перегрузки датчика, прибор в течение 10 минут так и не удалось продуть, пользователь может, в виде исключения, прекратить измерения, нажав кнопку **ESC**, а затем, после появления на дисплее запроса **«Внимание! Прибор не продут! Завершить измерения?»** – кнопку **OK** для подтверждения действия.
- В случае если прибор не удалось продуть на месте измерений, продуйте его в лаборатории, оставив работать в сборе с пробоотборной магистралью на атмосферном воздухе в течение не менее 30 минут.
- При перегрузке оптического ИК-датчика (CO₂ или CH) измерения будут продолжены, однако по соответствующему каналу вместо показаний будет отображаться код перегрузки датчика – ↑↑↑↑, например (см. канал CO₂):

ИЗМЕРЕНИЯ		01:25	
O ₂	5.42 %	CO	2618 мг
NO	2155 мг	CO ₂	↑↑↑↑ %
NO ₂	46 мг	SO ₂	528 мг
NOx	3343 мг	H ₂ S	27 мг
94 %		17.08.16 09:21	
		1/3	

- В газоанализаторах модели «Полар Универсал», в которых установлено по два измерительных канала CO, NO и SO₂ и используются два комплекта измерительных датчиков («низких» и «высоких» концентраций), предусмотрена дополнительная защита датчиков «низких» концентраций.

В случае если в процессе измерений возникнет перегрузка по концентрации какого-либо из датчиков CO низ, NO низ или SO₂ низ, кювета датчиков «низких» концентраций будет незамедлительно отключена от потока анализируемой газовой пробы и продута атмосферным воздухом с помощью продувочного насоса. После продувки кювета будет оставаться отключенной до тех пор, пока концентрации CO, NO и SO₂, измеряемые датчиками «высоких» концентраций, не снизятся ниже верхних пределов диапазонов измерений датчиков «низких» концентраций. В данной ситуации измерения будут продолжаться по каналам O₂, CO выс, NO выс, SO₂ выс, NO₂, H₂S, CO₂ и CH.

Примечания:

- В начальный момент измерений кювета датчиков «низких» концентраций (CO низ, NO низ и SO₂ низ) отключена от потока анализируемой пробы, что позволяет защитить датчики от возможной резкой перегрузки по концентрации в момент установки пробоотборного зонда в газоход.

14 Функции автоматического контроля


- Метрологические характеристики газоанализаторов модели «Полар Универсал», в которых установлено по два измерительных канала CO, NO и SO₂ («низких» и «высоких» концентраций), по каналам CO, NO, SO₂ и NO_x зависят от того, какие измерительные каналы CO, NO и SO₂ используются (активны) в текущий момент измерений.

Более подробно особенности конструкции, функционирования и нормирования метрологических характеристик газоанализаторов описаны в п. 4.6.2.

14.7.2 Контроль перегрузки термопреобразователя

В газоанализаторах для измерений температуры газового потока в точке отбора проб применяется термопреобразователь типа ТХА-01 (установленный внутри трубки пробоотборного зонда) с верхним пределом измерений 800 или 1100 °С.

В случае возникновения перегрузки термопреобразователя, на дисплей будет периодически выводиться соответствующее предупреждающее сообщение:

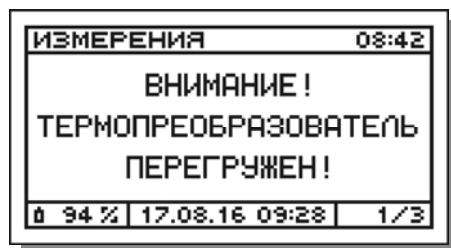

При этом измерения будут продолжаться, однако по каналам T_г, Q_а и K будет отображаться код ошибки данных – «****»:


ИЗМЕРЕНИЯ		01:25	
O ₂	5.32 %	CO	2784 мг
T _г	↑↑↑↑ °C	C ₂ H ₆	0.52 г
T _а	19 °C	Q _а	**** %
а	1.28	K	**** %
94 %		17.08.16 09:21 2/3	

В данной ситуации, во избежание выхода термопреобразователя из строя, оператору рекомендуется незамедлительно извлечь зонд из газохода и завершить измерения.

14.7.3 Контроль перегрузки датчика давления

В газоанализаторах для измерений давления (разрежения) газового потока применяется встроенный тензорезистивный датчик с диапазоном измерений от -50 до +50 гПа.

В случае возникновения перегрузки датчика давления, на дисплей будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение:

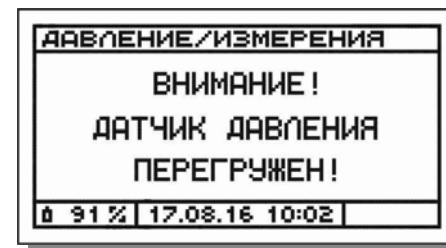

Сообщение будет оставаться на дисплее до тех пор, пока ситуация не нормализуется, либо оператор не нажмет кнопку **ESC** и не прервет измерения. В данной ситуации, во избежание выхода датчика давления из строя, оператору рекомендуется незамедлительно извлечь зонд из газохода и завершить измерения.

15 Уход за прибором в процессе эксплуатации

Для долговременной и надежной работы газоанализатора пользователь в процессе эксплуатации должен самостоятельно выполнять следующие операции ухода:

- регулярно, не реже одного раза в три недели, заряжать аккумуляторную батарею (см. п. 15.1) **до 100 %** (даже если прибор не эксплуатируется) и не хранить прибор с разряженной батареей;

ВНИМАНИЕ! Для корректного отображения текущего значения заряда аккумуляторной батареи на дисплее прибора (во избежание «сбоя процентовки»), по возможности, заряжайте батарею **до 100 %** заряда при каждой подзарядке.

- регулярно проверять и, при сильном загрязнении, своевременно заменять фильтр сепаратора влагоотделителя (см. п. 15.2);
- регулярно промывать колбу влагоотделителя;
- во время измерений своевременно сливать образующейся во влагоотделителе конденсат, не допуская пробулькивания анализируемой пробы через конденсат и попадания влаги внутрь прибора;
- регулярно проверять и, при сильном загрязнении, своевременно заменять фильтрующий материал и очищать защитные сетчатые мембраны внешнего фильтра очистки пробы (см. п. 15.3);
- по мере необходимости устанавливать бумагу и заменять батарейки во внешнем ИК-термопринтере (при его наличии в комплекте газоанализатора, см. п.п. 15.4 и 15.5);
- при загрязнении лицевой панели и корпуса чистить прибор влажной антистатической тряпкой, не применяя растворители и моющие средства.

15.1 Подзарядка аккумуляторной батареи

Для подзарядки аккумуляторной батареи газоанализатора необходимо использовать блок питания/зарядное устройство (ЗУ), входящее в комплект поставки прибора и имеющее следующие выходные параметры постоянного тока:

- номинальное значение напряжения: 15 В;
- номинальное значение тока: от 2,5 до 3 А.

Заряд батареи может производиться как в выключенном, так и во включенном состоянии прибора.

Время полного цикла заряда аккумуляторной батареи до 100 % составляет не более 5 ч.

Для подзарядки батареи выполните следующие действия:

1. Подключите ЗУ к сети питания 220 В/50 Гц. При наличии в сети напряжения, на корпусе ЗУ должен загореться зеленый светодиод.
2. Подсоедините ЗУ к газоанализатору, вставив штекерный разъем кабеля в гнездо, находящееся в нижней части корпуса прибора и обозначенное маркировкой:
 - «**U_m=15 В, I_m=3 А**» – для модификаций с индексами «Ех» и «Ех Т»;
 - «**U=15 В, I=2,5 А**» – для остальных модификаций.– начнется заряд батареи.

При этом:

- а) Если в этот момент прибор выключен, на его дисплее появится сообщение о процессе заряда батареи, при этом ход заряда будет подтверждаться миганием символа батареи и постепенным ростом значения заряда в %, например:



- б) Если в этот момент прибор включен, заряд аккумуляторной батареи будет выполняться в фоновом режиме одновременно с основной работой прибора, ход заряда будет отображаться миганием символа батареи и постепенным ростом значения заряда в % в левой части системной строки дисплея газоанализатора (см. п. 10.2.3).

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием прибора после приобретения, а также после длительного перерыва в эксплуатации (более трех недель), аккумуляторную батарею прибора необходимо полностью зарядить **до 100 %** заряда.

ВНИМАНИЕ! Во избежание полного саморазряда и для увеличения срока службы аккумуляторной батареи, а также для обеспечения работоспособности измерительного датчика NO (на который должно постоянно подаваться базовое напряжение), аккумулятор необходимо периодически (не реже одного раза в три недели) полностью заряжать **до 100 %**, даже если прибор не эксплуатируется.

ВНИМАНИЕ! Для корректного отображения текущего значения заряда аккумуляторной батареи на дисплее прибора (во избежание «сбоя процентовки»), по возможности, заряжайте батарею **до 100 %** заряда при каждой подзарядке.

15.2 Замена фильтра сепаратора влагоотделителя

Замена фильтра сепаратора влагоотделителя выполняется при сильном загрязнении (потемнении) фильтра в следующей последовательности:

- а) Во влагоотделителе типа А (см. рисунок 36):
1. Открутите колбу влагоотделителя.
 2. Отсоедините от внутреннего вертикального штуцера сепаратор влагоотделителя (прозрачный цилиндр), потянув его вниз.
 3. С помощью часовой отвертки с плоским шлицом аккуратно отделите от сепаратора кольцо, фиксирующее фильтр.
 4. С помощью пинцета извлеките загрязненный фильтр и замените его на аналогичный запасной (поставляется по заказу).
 5. Установите на место фиксирующее кольцо.
 6. Установите на место сепаратор.
 7. Прикрутите на место колбу влагоотделителя, контролируя герметичность соединения с помощью резинового кольца-прокладки.
- б) Во влагоотделителе типа Б (см. рисунок 37):
1. Открутите колбу влагоотделителя.
 2. Открутите сепаратор влагоотделителя.
 3. Снимите фиксирующее кольцо фильтра.
 4. Снимите с основания сепаратора загрязненный фильтр и замените его на аналогичный запасной (поставляется по заказу).
 5. Установите на место фиксирующее кольцо фильтра.
 6. Прикрутите на место сепаратор влагоотделителя.
 7. Прикрутите на место колбу влагоотделителя, контролируя герметичность соединения с помощью резинового кольца-прокладки.



Рисунок 36 – Замена фильтра сепаратора во влагоотделителе типа А



Рисунок 37 – Замена фильтра сепаратора во увлажнителе типа Б

15.3 Замена фильтрующего материала во внешнем фильтре очистки пробы

Внешний фильтр очистки пробы, входящий в комплект газоанализаторов, представляет собой прозрачный пластиковый цилиндр, внутри которого находятся специальное фильтрующее волокно и две защитные сетчатые металлические мембраны.

Фильтр является разборным изделием, что позволяет пользователю самостоятельно, по мере необходимости, заменять фильтрующий материал и очищать защитные мембраны.

Замена фильтрующего материала выполняется при его сильном загрязнении (потемнении) в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 38.

Примечание – Запасной фильтрующий материал поставляется по отдельному заказу.

Очистка мембран производится без их демонтажа после разборки фильтра путем продувки сжатым воздухом изнутри в сторону штуцера.

15.4 Установка бумаги в термопринтер

Для нормальной работы внешнего ИК-термопринтера должна применяться термобумага шириной 58 мм при максимальном диаметре рулона 32 мм, намотанная термочувствительным слоем наружу.

Установка бумаги в термопринтер осуществляется следующим образом:

1. Откройте крышку отсека бумаги принтера.
2. Размотайте рулон бумаги на 5 см.
3. Установите рулон в отсек бумаги принтера так, чтобы отмотанный край рулона остался снаружи.
4. Закройте крышку отсека бумаги принтера.

5. Проверьте работоспособность принтера, нажав кнопку включения, а затем несколько раз кнопку прокрутки бумаги (см. рисунок 14). Убедитесь, что бумага без помех выходит из принтера.

15.5 Замена батареек в термопринтере

Электропитание внешнего ИК-термопринтера осуществляется от четырех стандартных батареек напряжением 1,5 В и типоразмером АА.

Батарейки находятся в батарейном отсеке, крышка которого расположена на нижней стороне принтера.

Замена батареек осуществляется в следующем порядке:

1. С помощью крестовой отвертки открутите фиксирующий винт крышки батарейного отсека.
2. Откройте крышку и извлеките батарейки.
3. Установите в принтер новый комплект батареек.
4. Закройте крышку и зафиксируйте ее винтом.
5. Проверьте работоспособность принтера, нажав кнопку включения. Убедитесь, что на передней стороне принтера загорелся зеленый индикатор наличия электропитания (см. рисунок 14).

Примечание – В случае питания принтера от аккумуляторных батарей, их подзарядка (после извлечения из принтера) должна осуществляться с помощью внешнего зарядного устройства (не входит в комплект поставки принтера).

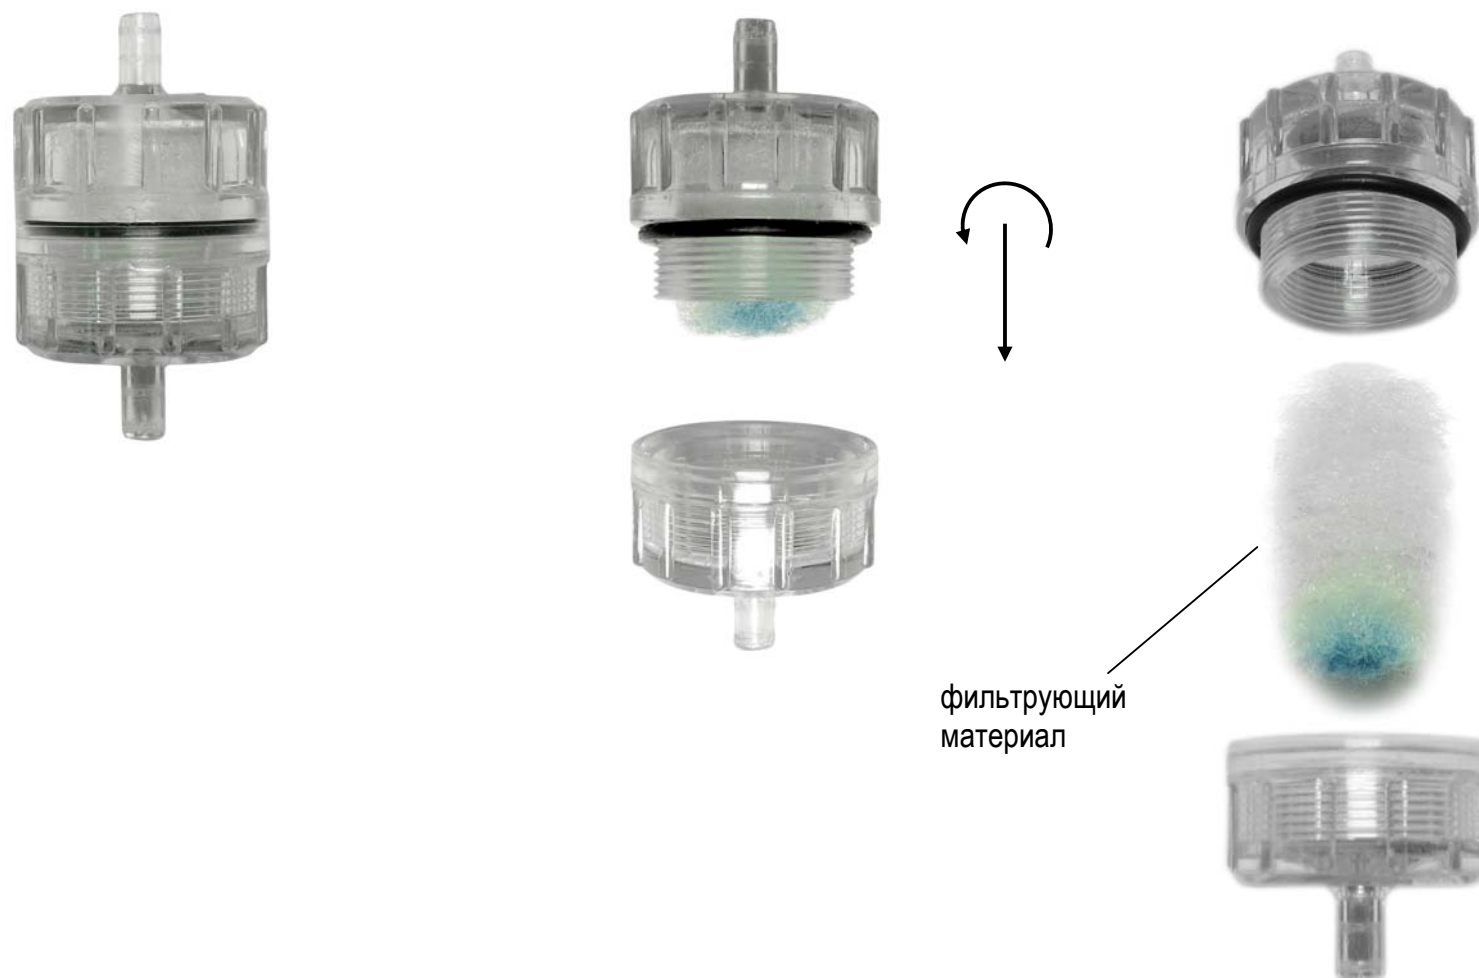


Рисунок 38 – Замена фильтрующего материала во внешнем фильтре очистки пробы

16 Техническое обслуживание

16.1 Газоанализаторы являются сложными измерительными приборами, требующими регулярного технического обслуживания на предприятии-изготовителе.

16.2 В процессе технического обслуживания газоанализаторов выполняются следующие операции:

- внешний осмотр корпуса, лицевой панели, элементов управления, общая проверка работоспособности прибора;
- проверка работоспособности и остаточного ресурса измерительных датчиков и, при необходимости, их замена*;
- проверка работоспособности и остаточного ресурса аккумуляторной батареи и, при необходимости, ее замена*;
- проверка работоспособности и производительности пробоотборного насоса (насосов) и, при необходимости, его (их) чистка;
- проверка состояния и герметичности пробоотборной магистрали (пробоотборного зонда и пробоотборного шланга) и, при необходимости, ее чистка*, ремонт* или замена* элементов;
- проверка состояния внутреннего и внешнего фильтров очистки пробы и фильтра сепаратора влагоотделителя и, при необходимости, их замена*;
- проверка состояния внутренних магистралей прибора и, при необходимости их чистка или замена;
- проверка версии и, при необходимости, обновление программного обеспечения газоанализатора;
- внешний осмотр, проверка состояния и работоспособности электрического блока осушки пробы, внешнего ИК-термопринтера, МК-фильтра, напорных трубок и прочих дополнительных элементов,

входящих в комплект газоанализатора и, при необходимости, их чистка*, ремонт* или замена*.

Примечание – Операции, отмеченные «*», выполняются по согласованию с Заказчиком и оплачиваются дополнительно.

16.3 Техническое обслуживание газоанализаторов рекомендуется проводить ежегодно на этапе подготовки приборов к поверке.

16.4 Перечень сменных частей (имеющих ограниченный срок службы) и расходных материалов газоанализаторов приведен в таблице 28.

Таблица 28 – Перечень сменных частей и расходных материалов

Наименование части (материала)	Средний срок службы	Примечания
Датчик измерений O ₂	1,5-2 года	*
Датчики измерений NO ₂ , SO ₂ , H ₂ S	2 года	без перегрузок по концентрации
Датчики измерений CO, NO	3 года	
Датчик измерений NH ₃	1,5-2 года	
Датчики измерений CO ₂ , CH	>5 лет	–
Аккумуляторная батарея	>2 лет	при <500 циклах разряд-заряд
Внутренний фильтр очистки пробы	не установлен	в зависимости от условий эксплуатации
Внешний фильтр очистки пробы		
Фильтр сепаратора влагоотделителя		
МК-фильтр пробоотборного зонда		
Примечание: * – Срок службы датчика O ₂ не зависит от интенсивности эксплуатации газоанализатора и измеряемых концентраций.		

17 Калибровка

17.1 Под калибровкой (градуировкой) газоанализатора понимается корректировка его показаний (корректировка градуировочной характеристики) в процессе эксплуатации по газовым смесям с известным содержанием определяемых компонентов.

17.2 Основной причиной изменения показаний газоанализаторов в процессе эксплуатации является постепенное снижение чувствительности применяемых в приборах газовых датчиков, в особенности электрохимического типа, имеющих ограниченный срок службы.

17.3 Калибровку газоанализаторов по газовым смесям рекомендуется проводить ежегодно на этапе подготовки приборов к поверке, а также в случае снижения точности результатов измерений в процессе эксплуатации.

17.4 Калибровка является сложной технической процедурой, требующей высокой квалификации исполнителя и средств калибровки (газовых смесей) высокой точности (отношение погрешности средства калибровки к погрешности прибора не должно превышать значения 1/3).

17.5 Калибровка газоанализаторов «Полар» и «Полар Универсал» по газовым смесям выполняется в специальном режиме работы «**Калибровка**», защищенном от несанкционированного входа паролем (кодом доступа), доступным только работникам сервисной службы предприятия-изготовителя.

18 Поверка

18.1 Поверка газоанализаторов проводится в соответствии с документом МП 205-01-2016 с изменением №1 «Газоанализаторы многокомпонентные «Полар», модели «Полар», «Полар-2», «Полар Универсал», «Полар про». Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 29.05.2017.

Интервал между поверками газоанализаторов – один год.

18.2 По вопросу проведения поверки газоанализаторов рекомендуем обращаться на предприятие-изготовитель, аккредитованное на право проведения поверки средств измерений (регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310314).

В этом случае проведение поверки будет совмещено с выполнением работ по техническому обслуживанию прибора (см. раздел 16).

Примечание – Газоанализатор должен предоставляться на поверку в комплекте с пробоотборной магистралью (трубкой пробоотборного зонда (трубками, если их несколько), ручкой зонда с пробоотборным шлангом, влагоотделителем и внешним фильтром очистки пробы).)

19 Транспортирование и хранение

19.1 Условия транспортирования газоанализаторов должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды – от -30 до +50 °С;
- относительная влажность окружающей среды – до 98 % при температуре +25 °С.

19.2 Газоанализаторы могут транспортироваться всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта.

19.3 При транспортировке тара должна быть надежно закреплена и защищена от воздействия солнечных лучей, осадков, пыли и химических веществ, уровень допускаемой вибрации – группа L1 согласно ГОСТ Р 52931.

19.4 После длительной транспортировки при отрицательной температуре приборы перед первым включением должны быть выдержаны при комнатной температуре в течение не менее 12 ч.

19.5 Газоанализаторы должны храниться в заводской упаковке в закрытых помещениях при условиях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

19.6 В условиях складирования газоанализаторы должны храниться на стеллажах. Воздух помещений, в которых хранятся приборы, не должен содержать пыли и примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию материалов и электрорадиоэлементов.

20 Утилизация

20.1 Газоанализаторы не оказывают химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду.

20.2 По истечении установленного срока службы газоанализаторы не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

20.3 Утилизация газоанализаторов должна проводиться в соответствии с законодательством РФ и правилами, действующими в эксплуатирующей организации. При утилизации необходимо руководствоваться Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 от 24.06.1998.

21 Гарантийные обязательства

21.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям технических условий ПЛЦК.413411.004 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

21.2 Гарантийный срок эксплуатации газоанализаторов (за исключением измерительных газовых датчиков) – 24 месяца с даты отгрузки прибора потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации измерительных газовых датчиков, установленных в газоанализаторе – 9 месяцев с даты отгрузки прибора потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы: внутренний и внешний фильтры очистки пробы, фильтр сепаратора влагоотделителя и МК-фильтр робоотборного зонда.

21.3 К негарантийным случаям относятся:

- а) повреждения газоанализатора, возникшие после исполнения поставщиком обязательств по поставке, в процессе доставки прибора потребителю третьими лицами;
- б) повреждения газоанализатора, возникшие вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в РЭ;
- в) повреждения газоанализатора, возникшие вследствие природных явлений и непреодолимых сил (удар молнии, наводнение, пожар и пр.), несчастных случаев, а также несанкционированных действий третьих лиц;
- г) повреждения газоанализатора, возникшие вследствие вскрытия прибора покупателем или третьими лицами без разрешения поставщика (нарушена заводская пломбировка или газоанализатор имеет следы несанкционированного ремонта);

д) повреждения газоанализатора, возникшие вследствие использования прибора не по прямому назначению;

е) возникновение дефекта, вызванного изменением конструкции газоанализатора, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;

ж) повреждения газоанализатора, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

21.4 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт газоанализатора, о чем делается отметка в Паспорте.

21.5 Замененные (вышедшие из строя) в течение гарантийного срока эксплуатации части и комплектующие газоанализатора являются собственностью изготовителя. Для всех частей, которые устанавливаются в течение гарантийного срока или при послегарантийном техническом обслуживании, гарантийный срок отсчитывается с даты их установки в прибор.

21.6 После окончания гарантийных обязательств, предприятие-изготовитель осуществляет ремонт газоанализаторов по отдельным договорам.

22 Расчетные формулы

Источники информации, использованные для расчетных формул, применяемых в газоанализаторах:

- «Эффективность использования топлива», Равич М.Б., изд. «Наука», г. Москва, 1977 г.
- «Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (издание второе дополненное), ОАО «НИИ Атмосфера», г. Санкт-Петербург, 2013 г.

22.1 Расчет массовых концентраций (пересчет из млн⁻¹ в мг/м³)

В газоанализаторах автоматически рассчитываются и выводятся на дисплей значения массовых концентраций определяемых компонентов, приведенные к нормальным условиям (T=0 °C, P=101,3 кПа). Расчет выполняется по формуле

$$C(i)_{\text{мг/м}^3} = C(i)_{\text{млн}^{-1}} \cdot K(i), \quad (1)$$

где:

$C(i)_{\text{млн}^{-1}}$ - измеренное значение объемной доли i -го определяемого компонента, млн⁻¹ (ppm);

$K(i)$ - коэффициент пересчета для i -го определяемого компонента при н.у. (T=0 °C; P=101,3 кПа), см. таблицу 29.

Таблица 29 – Коэффициенты пересчета при н.у. (0 °C; 101,3 кПа)

Компонент	CO	NO	NO ₂	SO ₂	H ₂ S
$K(i)$	1,25	1,34	2,05	2,86	1,52
Компонент	NH ₃	CH ₄	C ₃ H ₈	C ₆ H ₁₄	–
$K(i)$	0,76	0,72	1,97	3,84	–

22.2 Расчет массовых концентраций, приведенных к базовому значению содержанию кислорода (пересчет из млн⁻¹ в мг/м³ O₂)

В газоанализаторах автоматически рассчитываются и выводятся на дисплей значения массовых концентраций определяемых компонентов, приведенные к нормальным условиям и к базовому значению содержания кислорода (O₂). Расчет выполняется по формуле

$$C(i)_{\text{мг/м}^3 \text{ O}_2} = C(i)_{\text{млн}^{-1}} \cdot K(i) \cdot \frac{20,9 - C(\text{O}_2)_{\text{ref}}}{20,9 - C(\text{O}_2)_{\text{изм}}}, \quad (2)$$

где:

20,9 - нормальное содержание (объемная доля) O₂ в атмосферном воздухе, %;

$C(\text{O}_2)_{\text{ref}}$ - базовое значение содержания (объемной доли) O₂, установленное пользователем (см. п. 12.5), %;

$C(\text{O}_2)_{\text{изм}}$ - измеренное значение объемной доли O₂, %.

Примечания:

- Расчет массовых концентраций, приведенных к базовому значению содержания O₂, ведется при условии, что измеренное значение объемной доли O₂ составляет менее 19 %. В противном случае значения $C_{\text{мг/м}^3 \text{ O}_2}$ приравниваются к значениям массовых концентраций, рассчитанных при измеренном содержании O₂ ($C_{\text{мг/м}^3 \text{ O}_2} = C_{\text{мг/м}^3}$) по формуле (1).
- В случае если на этапе корректировки нулевых показаний обнаружена неисправность датчика O₂, в процессе измерений значения $C_{\text{мг/м}^3 \text{ O}_2}$ не рассчитываются, а в соответствующих позициях (на дисплее и при печати) отображается код ошибки данных «****».

22 Расчетные формулы

22.3 Расчет суммы оксидов азота (NO_x)

В газоанализаторах на основании результатов измерений содержания оксида (NO) и диоксида азота (NO₂) автоматически рассчитывается и выводится на дисплей значение объемной доли или массовой концентрации (в зависимости от установленных пользователем единиц измерений) суммы оксидов азота (NO_x) в точке отбора проб:

1. Расчет объемной доли NO_x выполняется по формулам:

а) при наличии в приборе каналов измерений NO и NO₂

$$C(NO_x)_{млн^{-1}} = C(NO)_{млн^{-1}} + C(NO_2)_{млн^{-1}}, \quad (3)$$

где:

$C(NO)_{млн^{-1}}, C(NO_2)_{млн^{-1}}$ - измеренные значения объемной доли NO и NO₂, млн⁻¹ (ppm).

б) при отсутствии в приборе датчика NO₂ (или его выходе из строя)

$$C(NO_x)_{млн^{-1}} = C(NO)_{млн^{-1}} + 0,05 \cdot C(NO)_{млн^{-1}}, \quad (4)$$

где:

0,05 - коэффициент, учитывающий теоретическое предположение, что в дымовых газах топливосжигающих установок на долю NO₂ в сумме оксидов азота приходится не более 5 %.

2. Расчет массовой концентрации NO_x в пересчете на NO₂, приведенной к нормальным условиям (T=0 °C, P=101,3 кПа), выполняется по формулам:

а) при наличии в приборе каналов измерений NO и NO₂

$$C(NO_x)_{мг/м^3} = \frac{2,05}{1,34} \cdot C(NO)_{мг/м^3} + C(NO_2)_{мг/м^3} \quad (5)$$

б) при отсутствии в приборе датчика NO₂ (или его выходе из строя)

$$C(NO_x)_{мг/м^3} = \frac{2,05}{1,34} \cdot C(NO)_{мг/м^3} + 2,05 \cdot 0,05 \cdot C(NO)_{млн^{-1}}, \quad (6)$$

где:

1,34; 2,05 - коэффициенты пересчета для NO и NO₂ по таблице 29.

Примечания:

- В случае если на этапе корректировки нулевых показаний обнаружена неисправность датчика NO, в процессе измерений содержание NO_x не рассчитывается, а в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код ошибки «****».
- При необходимости последующий расчет значений массовых концентраций оксидов азота с учетом трансформации в атмосфере NO в NO₂ должен выполняться по формулам

$$C(NO_2)_{мг/м^3}^{тр} = 0,8 \cdot C(NO_x)_{мг/м^3} \quad (7)$$

$$C(NO)_{мг/м^3}^{тр} = (1 - 0,8) \cdot \frac{30}{46} \cdot C(NO_x)_{мг/м^3} = 0,13 \cdot C(NO_x)_{мг/м^3}, \quad (8)$$

где:

$C(NO_x)_{мг/м^3}$ - массовая концентрация NO_x в пересчете на NO₂ в точке отбора проб, мг/м³;

0,8 - коэффициент трансформации NO в NO₂;

30 - молярная масса NO, г/моль;

46 - молярная масса NO₂, г/моль.

22 Расчетные формулы

22.4 Расчет объемной доли диоксида углерода (CO₂)

Содержание диоксида углерода (CO₂) в отходящих газах зависит от доли углерода и водорода в топливе, количества воздуха, поступающего на горение, а также режима сжигания топлива.

В газоанализаторах, при отсутствии в приборе измерительного датчика CO₂, значение объемной доли CO₂ рассчитывается на основе результатов измерений объемных долей кислорода (O₂) и оксида углерода (CO) по формуле

$$C(CO_2) = \left(C(CO_2)_{\max} \cdot \frac{100 - 4,76 \cdot (C(O_2)_{\text{изм}}) - 0,4 \cdot C(CO)}{100} \right) - C(CO), \quad (9)$$

где:

$C(CO_2)_{\max}$ - теоретическое максимальное содержание (объемная доля) CO₂ (соответствует выбранному виду топлива, см. таблицу 25), %;

$C(O_2)_{\text{изм}}$ - измеренное значение объемной доли O₂, %;

$C(CO)$ - измеренное значение объемной доли CO, %.

Примечания:

- Для корректного расчета объемной доли CO₂ в начале измерений необходимо точно указать вид топлива (см. п. 10.2.2), сжигаемого в контролируемой установке. Если вид сжигаемого топлива отсутствует в перечне стандартных топлив прибора, или в установке сжигается смесь из нескольких топлив, необходимо создать пользовательский вид топлива, указав его характеристики в соответствии с п. 12.8.
- Расчет объемной доли CO₂ ведется при условии, что измеренное значение объемной доли O₂ составляет менее 19 %. В противном случае в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код отсутствия данных «----».

- В случае если на этапе корректировки нулевых показаний обнаружена неисправность датчика O₂ или CO, в процессе измерений объемная доля CO₂ не рассчитывается, а в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код ошибки «****».

22.5 Расчет коэффициента избытка воздуха (α)

Так как на практике очень сложно обеспечить идеальный режим сгорания топлива, топливосжигающие установки всегда работают с избыточным количеством воздуха. Отношение действительного количества воздуха к теоретически необходимому для процесса горения называется избытком воздуха. Избыток воздуха должен быть минимальным, но при этом должно обеспечиваться полное сгорание топлива.

В газоанализаторах расчет коэффициента избытка воздуха (α) выполняется по формуле

$$\alpha = \frac{C(N_2)}{C(N_2) - 3,76 \cdot (C(O_2)_{\text{изм}}) - 0,5 \cdot C(CO)}, \quad (10)$$

где:

$C(N_2)$ - расчетное значение объемной доли азота (N₂) в отходящих газах, %;

$C(O_2)_{\text{изм}}$ - измеренное значение объемной доли O₂, %;

$C(CO)$ - измеренное значение объемной доли CO, %.

Объемная доля N₂ в отходящих газах вычисляется по формуле

$$C(N_2) = 100 - C(O_2)_{\text{ref}} - C(O_2)_{\text{изм}} - C(CO), \quad (11)$$

где:

$C(O_2)_{\text{ref}}$ - базовое значение содержания (объемной доли) O₂, установленное пользователем (см. п. 12.5), %.

Примечания:

- Расчет коэффициента избытка воздуха ведется при условии, что измеренное значение объемной доли O_2 составляет менее 19 %. В противном случае в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код отсутствия данных «----».
- В случае если на этапе корректировки нулевых показаний обнаружена неисправность датчика O_2 или CO , в процессе измерений коэффициент избытка воздуха не рассчитывается, а в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код ошибки «****».

22.6 Расчет коэффициента потерь тепла (Q_A)

При сжигании топлива в энергосистемах стремятся как можно эффективнее использовать освобождающееся при сгорании тепло, уменьшая его потери.

Общие потери тепла с отходящими газами (Q_A , %) в газоанализаторах рассчитываются как сумма двух составляющих

$$Q_A = Q_2 + Q_3, \quad (12)$$

где:

Q_2 - потери тепла, происходящие вследствие разницы между температурой смеси топлива с воздухом, поступающей в топку, и температурой отходящих газов, %;

Примечание – Чем больше избыток воздуха и, следовательно, объем отходящих газов, и чем выше температура отходящих газов, тем выше потери тепла.

Q_3 - потери тепла, связанные с химической неполнотой сгорания топлива, обусловленные содержанием в продуктах сгорания горючих компонентов (оксида углерода), %.

Примечание – Химическая неполнота сгорания топлива наблюдается при недостаточном количестве воздуха, поступающего на горение, или плохом его перемешивании с топливом, а также при снижении температуры в зоне горения.

Расчет Q_2 ведется по формуле

$$Q_2 = (T_r - T_i) \cdot \frac{\left(C' + \left(\frac{C(CO_2)_{\max}}{C(CO_2) + C(CO)} - 1 \right) \cdot B \cdot K \right) \cdot 100}{T'_{\max}}, \quad (13)$$

где:

T_r - измеренное значение температуры газового потока в точке отбора проб, °C;

T_i - измеренное (заданное пользователем) значение температуры воздуха, поступающего на горение (см. п. 12.6), °C;

C' - отношение теплоемкостей продуктов полного сгорания (соответствует выбранному виду топлива, см. таблицу 26);

$C(CO_2)_{\max}$ - теоретическое максимальное содержание (объемная доля) CO_2 (соответствует выбранному виду топлива, см. таблицу 25), %;

$C(CO_2)$ - измеренное (расчетное) значение объемной доли CO_2 , %;

$C(CO)$ - измеренное значение объемной доли CO , %;

T'_{\max} - жаропроизводительность топлива с учетом содержания в воздухе влаги (соответствует выбранному виду топлива, см. таблицу 25), °C;

B - соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгорания (соответствует выбранному виду топлива, см. таблицу 25);

22 Расчетные формулы

K - отношение объемной теплоемкости воздуха в интервале температур от $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ до T_i к объемной теплоемкости продуктов сгорания при $\alpha=1$ в интервале температур от $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ до T_{max} (соответствует выбранному виду топлива, см. таблицу 26).

Расчет Q_3 ведется по формуле

$$Q_3 = \frac{30,2 \cdot C(\text{CO}) \cdot 100}{P} \cdot \frac{C(\text{CO}_2)_{\max}}{C(\text{CO}_2) + C(\text{CO})}, \quad (14)$$

где:

P - количество теплоты, выделяемое при полном сжигании 1 м^3 сухих продуктов сгорания (соответствует выбранному виду топлива, см. таблицу 25).

Примечания:

- Расчет коэффициента потерь тепла ведется при условии, что измеренное (расчетное) значение объемной доли CO_2 составляет более 1 %, а разность между значениями температуры газового потока в газоходе (T_r) и температуры воздуха, поступающего на горение (T_i) – более $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. В противном случае в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код отсутствия данных «----».
- В случае если на этапе корректировки нулевых показаний обнаружена неисправность датчика O_2 или CO или если к газоанализатору не подключен термопреобразователь, в процессе измерений Q_A не рассчитывается, а в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код ошибки «****».
- На практике, для максимально точного определения общих потерь тепла, к значению Q_A , рассчитанному прибором, необходимо прибавить еще две составляющие: потери тепла вследствие теплоиз-

лучения (составляют от 0,5 до 4 % в зависимости от конструкции и изоляции котла) и потери тепла от механической неполноты сгорания топлива (которые могут быть учтены по значениям, указанным в документации на котел).

22.7 Расчет КПД сгорания топлива (K)

КПД сгорания топлива (K , %) является величиной обратной Q_A и рассчитывается в газоанализаторах по формуле

$$K = 100\% - Q_A, \quad (15)$$

где:

Q_A - коэффициент потерь тепла с отходящими газами, %.

Примечания:

- Расчет КПД сгорания топлива ведется при условии, что измеренное (расчетное) значение объемной доли CO_2 составляет более 1 %, а разность между значениями температуры газового потока в газоходе (T_r) и температуры воздуха, поступающего на горение (T_i) – более $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. В противном случае в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код отсутствия данных «----».
- В случае если на этапе корректировки нулевых показаний обнаружена неисправность датчика O_2 или CO или если к газоанализатору не подключен термопреобразователь, в процессе измерений КПД сгорания топлива не рассчитывается, а в соответствующей позиции (на дисплее и при печати) отображается код ошибки «****».

22 Расчетные формулы

22.8 Расчет скорости газового потока (V_T)

В газоанализаторах скорость и объемный расход газового потока определяются расчетным методом в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 на основании результатов измерений динамического давления газового потока с помощью напорных трубок модификаций НИИОГАЗ или Пито по каналу измерений разности давлений газов (см. п. 10.5):

1. Использование напорных трубок для определения скорости газового потока основано на измерении разности между полным и статическим давлением в газоходе

$$P_D = P_{\Pi} - P_{CT}, \quad (16)$$

где:

- P_D - динамическое давление газового потока, Па;
- P_{Π} - полное давление газового потока, измеренное приемником полного давления напорной трубки, Па (1 мм вод. ст.=9,81 Па);
- P_{CT} - статическое давление газового потока, измеренное приемником статического давления напорной трубки, Па;

и последующем расчете скорости по формуле

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot K_T \cdot P_D}{\rho_{p.y.}}}, \quad (17)$$

где:

- K_T - коэффициент преобразования динамического (скоростного) давления напорной трубки;
- $\rho_{p.y.}$ - плотность газа при рабочих условиях, кг/м³.

2. Плотность газа при рабочих условиях ($\rho_{p.y.}$, кг/м³) вычисляется по формуле

$$\rho_{p.y.} = \rho_{н.у.}^{влаж} \cdot \frac{273,15 \cdot (P_{ATM} \pm P_{\Gamma})}{(273,15 + T_{\Gamma}) \cdot 101,3}, \quad (18)$$

где:

- $\rho_{н.у.}^{влаж}$ - плотность влажного газа при нормальных условиях ($T=273,15$ К, $P=101,3$ кПа), кг/м³ сухого газа;
- P_{ATM} - атмосферное давление, кПа;
- P_{Γ} - избыточное давление (разрежение) в газоходе, кПа;
- T_{Γ} - температура газового потока, °С.

3. Плотность влажного газа при нормальных условиях ($\rho_{н.у.}^{влаж}$, кг/м³ сухого газа) вычисляется по формуле

$$\rho_{н.у.}^{влаж} = \frac{\rho_{н.у.}^{сух} + f_N}{1 + 1,244 \cdot f_N}, \quad (19)$$

где:

- $\rho_{н.у.}^{сух}$ - плотность сухого газа при нормальных условиях, кг/м³;
- f_N - массовая концентрация водяных паров в пересчете на нормальные условия, кг/м³ сухого газа;
- 1,244 - объем 1 кг водяного пара, приведенный к нормальным условиям, м³/кг.

4. Плотность сухого газа при нормальных условиях ($\rho_{н.у.}^{сух}$, кг/м³) вычисляется по формуле

22 Расчетные формулы

$$\rho_{н.у.}^{сyx} = \frac{1}{100} \sum_j \frac{M_j \cdot \Omega_j}{22,4}, \quad (20)$$

где:

M_j - молекулярная масса j -го компонента газовой смеси, г/моль;

Ω_j - объемная доля j -го компонента газовой смеси, %;

22,4 - молярный объем газа при нормальных условиях, м³/моль.

Если известны плотности компонентов газовой смеси при нормальных условиях, то плотность газовой смеси вычисляется по формуле

$$\rho_{н.у.}^{сyx} = \sum_j \frac{\rho_{н.у.}(j) \cdot \Omega_j}{100}, \quad (21)$$

где:

$\rho_{н.у.}(j)$ - плотность j -го компонента газовой смеси при нормальных условиях, кг/м³. Для справки:

$\rho_{н.у.}(N_2)=1,251$ кг/м³; $\rho_{н.у.}(O_2)=1,429$ кг/м³;

$\rho_{н.у.}(H_2O)=0,804$ кг/м³; $\rho_{н.у.}(CO)=1,250$ кг/м³;

$\rho_{н.у.}(CO_2)=1,977$ кг/м³; $\rho_{н.у.}(CH_4)=0,717$ кг/м³.

Примечание – В газоанализаторах при вводе исходных данных перед началом измерений в режиме определения скорости газового потока (см. п. 10.5.1), по умолчанию, плотность дымовых газов принимается равной плотности воздуха (1,295 кг/м³). Однако, при необходимости, пользователь может указать значение $\rho_{н.у.}^{сyx}$, предварительно рассчитанное в соответствии с формулой (20) или (21).

5. В соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 определение скорости газового потока должно проводиться во множестве точек измерительного сечения газохода, при этом за окончательный результат принимается среднее арифметическое значение по результатам измерений во всех точках.

Скорость газового потока в i -той точке измерительного сечения газохода (v_i , м/с) в газоанализаторах вычисляется по результатам измерений динамического давления в i -той точке ($P_{ди}$, кПа) по формуле

$$v_i = \sqrt{2 \cdot K_T \cdot P_{ди} \cdot \frac{(1 + 1,244 \cdot f_N) \cdot (273,15 + T_r) \cdot 101,3}{(\rho_N^{сyx} + f_N) \cdot 273,15 \cdot (P_{АТМ} \pm P_r)}} \quad (22)$$

6. Средняя скорость газового потока по n -точкам измерительного сечения газохода (\bar{v}_r , м/с) в газоанализаторах рассчитывается по формуле

$$\bar{v}_r = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_i \quad (23)$$

Примечание – Формула (23) справедлива при разбиении измерительного сечения газохода на равные площадки, внутри которых локальная скорость v_i считается одинаковой.

22 Расчетные формулы

22.9 Расчет объемного расхода газового потока (Q)

В газоанализаторах значение объемного расхода сухого газового потока, приведенное к нормальным условиям ($Q_{н.у.}^{сух}$, м³/с), рассчитывается по формуле

$$Q_{н.у.}^{сух} = \bar{v}_r \cdot S \cdot \frac{273,15 \cdot (P_{АТМ} \pm P_r)}{(273,15 + T_r) \cdot 101,3} \cdot \frac{0,804}{(0,804 + f_N)}, \quad (24)$$

где:

\bar{v}_r - скорость газового потока (среднее значение по измерительному сечению), м/с;

S - площадь измерительного сечения газохода, м²;

$P_{АТМ}$ - атмосферное давление, кПа;

P_r - избыточное давление (разрежение) в газоходе, кПа;

T_r - температура газового потока, °С;

f_N - массовая концентрация водяных паров в пересчете на нормальные условия, кг/м³ сухого газа;

0,804 - идеальная плотность водяных паров при нормальных условиях, кг/м³.

Примечание – Значение f_N вводится оператором. Если значение f_N не задано ($f_N = 0$), объемный расход газового потока будет рассчитан без учета в нем доли водяных паров.

22.10 Расчет массового выброса загрязняющих веществ (M)

В газоанализаторах массовый выброс i -го загрязняющего вещества ($M(i)$, г/с) рассчитывается по формуле

$$M(i) = \bar{C}(i) \cdot Q_{н.у.}^{сух} \cdot 10^{-3}, \quad (25)$$

где:

$\bar{C}(i)$ - массовая концентрация i -го загрязняющего вещества (среднее значение по результатам измерений за 20 мин), приведенная к нормальным условиям ($T=0$ °С, $P=101,3$ кПа), мг/м³;

$Q_{н.у.}^{сух}$ - объемный расход сухого газового потока, приведенный к нормальным условиям ($T=0$ °С, $P=101,3$ кПа), м³/с.

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Перечень наиболее часто встречающихся ошибок в работе с газоанализаторами, неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 30.

Таблица 30 – Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
Прибор не включается	–	Полностью разряжена аккумуляторная батарея	Зарядите аккумуляторную батарею до 100 %, либо обеспечьте питание прибора от сети переменного тока 220 В/50 Гц и повторите попытку включения
		Аккумуляторная батарея вышла из строя	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
Прибор выключился сразу после включения. Перед выключением на дисплее появилось предупреждающее сообщение	ВНИМАНИЕ! Нарушена целостность ПО	Нарушена целостность программного обеспечения прибора	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
	ВНИМАНИЕ! Зарядите батарею!	Аккумуляторная батарея разряжена ниже 10 %	Зарядите аккумуляторную батарею в течение не менее одного часа, либо обеспечьте питание прибора от сети переменного тока 220 В/50 Гц и повторите попытку включения
	ВНИМАНИЕ! Температура прибора ниже нормы!	Температура воздуха внутри корпуса прибора ниже 0 °С	Выдержите прибор при нормальной температуре в течение не менее двух часов и повторите попытку включения
	ВНИМАНИЕ! Температура прибора выше нормы!	Температура воздуха внутри корпуса прибора выше 45 °С	

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
Прибор включился, но на дисплее появилось и остается предупреждающее сообщение	ВНИМАНИЕ! Повреждены конфигурационные данные! Нажмите [OK]	Повреждены конфигурационные данные прибора (наименование модели и заводской номер газоанализатора, диапазоны измерений, градуировочные константы и т.д.)	В данной ситуации эксплуатация прибора ограничена – заблокированы режимы «Измерения» и «Параметры». Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
	ВНИМАНИЕ! Необходим сервис Нажмите [OK]	С момента последнего технического обслуживания прибора на предприятии-изготовителе прошло более одного года	Для продолжения работы нажмите кнопку [OK]. Для отключения сообщения отправьте прибор на техническое обслуживание на предприятие-изготовитель
	Прогрев прибора	Температура воздуха внутри корпуса прибора ниже 0 °С. Включился автоматический прогрев прибора	Дождитесь завершения прогрева прибора (Примечание – Данная ситуация возможна только для газоанализаторов модификаций с индексами «Т» и «Ex Т», оснащенных элементами обогрева
Прибор выключился в процессе работы. Перед выключением на дисплее появилось предупреждающее сообщение	ВНИМАНИЕ! Зарядите батарею!	Аккумуляторная батарея разрядилась в процессе работы ниже 10 %	Зарядите аккумуляторную батарею в течение не менее одного часа, либо обеспечьте питание прибора от сети переменного тока 220 В/50 Гц и повторите попытку включения
	ВНИМАНИЕ! Температура прибора ниже нормы!	Температура воздуха внутри корпуса прибора ниже 0 °С	Выдержите прибор при нормальной температуре в течение не менее двух часов и только затем возобновите работу
	ВНИМАНИЕ! Температура прибора выше нормы!	Температура воздуха внутри корпуса прибора выше 45 °С	

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения	
<p>Прибор работает.</p> <p>На дисплее периодически появляется предупреждающее сообщение</p>	ВНИМАНИЕ! Зарядите батарею!	Аккумуляторная батарея разрядилась в процессе работы ниже 15 %	Прибор продолжит работать еще около 30 минут, но при снижении заряда ниже 10 % автоматически выключится. Как можно скорее завершите измерения или продолжите работу, подключив прибор к сети переменного тока 220 В/50 Гц	
	ВНИМАНИЕ! Температура прибора ниже нормы!	Температура воздуха внутри корпуса прибора ниже 0 °С	Как можно скорее завершите измерения и выключите прибор. Выдержите прибор при нормальной температуре в течение не менее двух часов и только затем возобновите работу	
	ВНИМАНИЕ! Температура прибора выше нормы!	Температура воздуха внутри корпуса прибора выше 45 °С		
	ВНИМАНИЕ! Производительность насоса ниже нормы!		Загрязнение или неисправность пробоотборного насоса	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
			Неисправность датчика расхода	
			Перегиб пробоотборного шланга, загрязнение фильтра сепаратора влагоотделителя, загрязнение электрического блока осушки пробы, загрязнение внутреннего и/или внешнего фильтра очистки пробы	Найдите и самостоятельно устраните причину снижения производительности пробоотборного насоса
	ВНИМАНИЕ! Сброс газа затруднен!		Отверстие (-ия) сброса частично или полностью перекрыто (-ты)	Найдите и самостоятельно устраните причину затруднения сброса газа
			Неисправность датчика расхода	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
<p>Прибор работает.</p> <p>По завершению корректировки нулевых показаний в режиме измерений концентраций газов на дисплее появилось предупреждающее сообщение</p>	<p>ВНИМАНИЕ! Датчик O₂ НЕИСПРАВЕН!</p>	<p>Датчик O₂ выработал свой ресурс или неисправен</p>	<p>Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора</p>
	<p>ВНИМАНИЕ! Датчик XXX НЕИСПРАВЕН!</p>	<p>Нулевые показания датчика XXX выше нормы вследствие того, что корректировка нулевых показаний проводилась в загрязненной атмосфере, где XXX – определяемый компонент (CO/NO/NO₂/SO₂/ H₂S/NH₃)</p>	<p>Обеспечьте нахождение прибора и пробоотборного зонда во время корректировки нулевых показаний в воздухе, не содержащем определяемые компоненты, или обеспечьте подачу в прибор нулевого газа из баллона под давлением и повторите корректировку (см. п. 10.2.1)</p>
		<p>Пробоотборная магистраль прибора не продута после предыдущих измерений</p>	<p>Продуйте пробоотборную магистраль и повторите корректировку</p>
		<p>Датчик XXX выработал свой ресурс или неисправен</p>	<p>Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора</p>
<p>Прибор работает.</p> <p>После установки зонда в газоход показания по каналу T_г растут, показания по каналу O₂ не снижаются и ≈ 20,9 %, а по каналам CO, NO, NO₂, SO₂, H₂S ≈ 0</p>	<p>–</p>	<p>Газовая проба не поступает в прибор, так как пробоотборная магистраль не подключена к прибору или подключена к другому штуцеру</p>	<p>Подключите пробоотборную магистраль к штуцеру GAS</p>
		<p>Пробоотборная магистраль негерметична</p>	<p>Проверьте герметичность пробоотборной магистрали и, при обнаружении, устраните причину негерметичности или обратитесь на предприятие-изготовитель за консультацией</p>

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
Прибор работает. После установки зонда в газоход показания по каналу ТГ соответствуют ожидаемым, по каналу O ₂ выше ожидаемых, а по каналам CO, NO, NO ₂ , SO ₂ , H ₂ S ниже ожидаемых	—	Газовая проба при транспортировке в прибор разбавляется окружающим воздухом вследствие негерметичности пробоотборной магистрали	Проверьте герметичность пробоотборной магистрали и, при обнаружении, устраните причину негерметичности или обратитесь на предприятие-изготовитель за консультацией
Прибор работает. Измеряемые параметры соответствуют ожидаемым, расчетные α, Q _A и K не соответствуют ожидаемым	—	Во время начала измерений был неправильно выбран вид топлива, используемый на контролируемой установке	Начните измерения сначала, правильно выбрав вид топлива
Прибор работает. На дисплее отсутствуют показания по каналам O ₂ , CO ₂ (расчетный), α, Q _A и K	O ₂ **** α **** Q _A **** K ****	Датчик O ₂ выработал свой ресурс или неисправен	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
Прибор работает. На дисплее отсутствуют показания по каналам CO, CO ₂ (расчетный), α, Q _A и K	CO **** α **** Q _A **** K ****	Датчик CO выработал свой ресурс или неисправен	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
Прибор работает. На дисплее отсутствуют показания по газовому каналу XXX	XXX ****	Датчик XXX выработал свой ресурс или неисправен, где XXX – определяемый компонент (NO/NO ₂ /SO ₂ /H ₂ S/NH ₃)	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
Прибор работает. На дисплее отсутствуют показания по каналу NO _x	NO _x ****	Датчик NO выработал свой ресурс или неисправен	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
Прибор работает. В процессе измерений пробоотборный насос выключился, на дисплее появилось предупреждающее сообщение	ВНИМАНИЕ! Датчик ХХХ ПЕРЕГРУЖЕН!	Превышен верхний предел диапазона измерений датчика ХХХ, где ХХХ – определяемый компонент (CO/NO/NO ₂ /SO ₂ /H ₂ S/NH ₃)	Извлеките пробоотборный зонд из газохода и продуйте прибор атмосферным воздухом
Прибор работает. На дисплее отсутствуют показания по каналу CO ₂ или CH	CO ₂ ↑↑↑↑ CH ↑↑↑↑	Превышен верхний предел диапазона измерений датчика CO ₂ или CH	Прибор работоспособен. Измерения могут быть продолжены по остальным каналам
Прибор работает. Не происходит переключения на каналы измерений «низких» концентраций CO низ, NO низ, SO ₂ низ (для газоанализаторов модели «Полар Универсал»)	Погрешность: 2	Текущая концентрация CO, NO и/или SO ₂ превышает верхний предел измерений соответствующего «низкого» канала измерений	Прибор работоспособен. Измерения штатно выполняются по каналам измерений «высоких» концентраций CO выс, NO выс, SO ₂ выс
		Показания по каналу O ₂ выше 19 % (вероятно зонд не установлен в газоход), алгоритм переключения каналов измерений защищает датчики CO низ, NO низ, SO ₂ низ от возможной перегрузки по концентрации	Прибор работоспособен. Установите пробоотборный зонд в газоход
		Один из датчиков CO низ, NO низ, SO ₂ низ или CO выс, NO выс, SO ₂ выс неисправен	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
	O ₂ ***** Погрешность: 2	Датчик O ₂ выработал свой ресурс или неисправен, алгоритм переключения «низких» и «высоких» каналов измерений не функционирует	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
<p>Прибор работает.</p> <p>На дисплее отсутствуют показания по каналам T_Г, T_А, Q_А и К и периодически появляется предупреждающее сообщение</p>	<p>T_Г ****</p> <p>T_А ****</p> <p>Q_А ****</p> <p>К ****</p> <p>ВНИМАНИЕ! Термопреобразователь не подключен!</p>	<p>Термокомпенсационный кабель термопреобразователя не подключен к прибору</p>	<p>Выключите прибор и подключите термопреобразователь</p>
<p>Прибор работает.</p> <p>На дисплее отсутствуют показания по каналам T_Г, Q_А и К и периодически появляется предупреждающее сообщение</p>	<p>T_Г ****</p> <p>Q_А ****</p> <p>К ****</p> <p>ВНИМАНИЕ! Термопреобразователь НЕИСПРАВЕН!</p>	<p>Отсутствует контакт термопреобразователя с термокомпенсационным кабелем в месте соединения трубки и ручки пробоотборного зонда</p>	<p>Проверьте соединение и обеспечьте надежный контакт термопреобразователя с кабелем</p>
		<p>Неисправность (обрыв) термопреобразователя</p>	<p>Обратитесь на предприятие-изготовитель для замены термопреобразователя</p>
		<p>Неисправность (обрыв) термокомпенсационного кабеля</p>	<p>Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта (замены) кабеля</p>
		<p>Неисправность одного из соединительных разъемов</p>	<p>Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта (замены) разъема</p>
	<p>T_Г ↑↑↑↑</p> <p>Q_А ****</p> <p>К ****</p> <p>ВНИМАНИЕ! Термопреобразователь ПЕРЕГРУЖЕН!</p>	<p>Превышен верхний предел диапазона измерений термопреобразователя</p>	<p>Как можно скорее завершите измерения и извлеките зонд из газохода</p>

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
Прибор работает. В процессе измерений давления или скорости газового потока на дисплее появилось и остается предупреждающее сообщение	ВНИМАНИЕ! Датчик давления ПЕРЕГРУЖЕН!	Превышен верхний или нижний предел диапазона измерений датчика давления	Извлеките пробоотборный зонд (напорную трубку) из газохода
Прибор работает. В режиме измерений давления газового потока после установки зонда в газоход показания по каналу P _г не изменяются	—	Давление не поступает в прибор, так как пробоотборная магистраль не подключена к прибору или подключена к другому штуцеру	Подключите пробоотборную магистраль к штуцеру P+
Прибор работает. Отсутствуют показания в режиме измерений скорости газового потока, на дисплее появилось и остается предупреждающее сообщение	ВНИМАНИЕ! Измените полярность подключения напорной трубки	Напорная трубка подключена к газоанализатору неверно (нарушена «полярность»)	Измените «полярность» подключения трубки (поменяйте местами шланги, подключенные к штуцерам P+ и P-)
		Трубка не установлена в газоход	Установите трубку в газоход
		Трубка в газоходе расположена неправильно	Откорректируйте положение трубки в газоходе в соответствии с п. 10.5.4
		Неправильно выбрано измерительное сечение (поток нестабилен, имеются завихрения потока и т.д.)	Выберите измерительное сечение в соответствии с ГОСТ Р 17.2.4.06-90
Прибор работает. Не осуществляется печать результатов измерений на внешнем ИК-термопринтере	—	Не включен принтер	Включите принтер и повторите печать
		Принтер не включается из-за отсутствия или разрядки элементов электропитания	Проверьте и, при необходимости, замените батарейки

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
См.. выше (продолжение)	—	В принтере отсутствует бумага	Проверьте и, при необходимости, установите в принтер бумагу
		Результаты не передаются из прибора на принтер	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора (принтера)
		Принтер неисправен	
Прибор работает. Не осуществляется передача данных на компьютер	—	Нет связи между прибором и компьютером	Проверьте кабель связи и правильность его подключения
		Неправильная последовательность действий оператора	Повторите операцию передачи данных в соответствии с п. 11.5
		Программа приема данных, установленная на ПК, не соответствует программному обеспечению прибора, обновленному при техническом обслуживании	Обновите версию программы приема данных на ПК или обратитесь на предприятие-изготовитель за консультацией
Прибор выключился в процессе работы. При этом на дисплее не было никаких предупреждающих сообщений, а отображаемое значение заряда составляло более 15 %	—	Аккумуляторная батарея разрядилась в процессе работы по фактическому значению ниже 10 %. Отображаемое на дисплее значение заряда не соответствует фактическому (сбой процентовки)	Зарядите аккумуляторную батарею до 100 %

23 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Продолжение таблицы 30

Внешние признаки ошибки или неисправности	Предупреждающее сообщение на дисплее	Вероятные причины	Способ устранения
Аккумуляторная батарея прибора не заряжается (процесс заряда не индицируется на дисплее)	—	Зарядное устройство не подключено к сети питания	Проверьте сетевую розетку и наличие напряжения в сети питания
		Зарядное устройство неисправно	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта зарядного устройства
		Блок питания прибора не исправен	Обратитесь на предприятие-изготовитель для ремонта прибора
Прибор работает, но не реагирует на нажатия кнопок	—	Произошло зависание микроконтроллера	Перезагрузите прибор путем нажатия кнопки [OK] в течение 10 секунд