



OPTIFLUX 1000 Технические данные

Первичный преобразователь электромагнитного расходомера в сэндвич-исполнении

- Лёгкая и компактная конструкция
- Наилучшее соотношение цены и качества
- Быстрая и простая установка



Документация является полной только при использовании совместно с соответствующей документацией на преобразователь сигналов.

1 Особенности изделия	3
1.1 Экономичный и надёжный первичный преобразователь	3
1.2 Опции	5
1.3 Принцип измерения	6
2 Технические характеристики	7
2.1 Технические характеристики	7
2.2 Точность измерения	11
2.3 Габаритные размеры и вес	12
3 Монтаж	15
3.1 Использование по назначению	15
3.2 Указания по монтажу	15
3.2.1 Вибрация.....	15
3.2.2 Магнитное поле	15
3.3 Условия установки	16
3.3.1 Прямые участки трубопровода до и после прибора	16
3.3.2 Отводы типа 2D и 3D	16
3.3.3 Т-образный отвод.....	17
3.3.4 Изогнутые трубопроводы.....	17
3.3.5 Свободная подача или слив продукта.....	18
3.3.6 Отклонение фланцев	18
3.3.7 Наличие насоса	18
3.3.8 Наличие регулирующего клапана	19
3.3.9 Воздушный клапан и воздействие вакуума	19
3.3.10 Монтажное положение прибора.....	20
4 Электрический монтаж	21
4.1 Правила техники безопасности	21
4.2 Заземление	21
4.3 Виртуальное заземление для IFC 300	23

1.1 Экономичный и надёжный первичный преобразователь

Бесфланцевый первичный преобразователь электромагнитного расходомера **OPTIFLUX 1000** отличается компактностью и лёгкостью. Надёжность в эксплуатации данной конструкции обеспечивается наличием устойчивой к воздействию измеряемой среды, усиленной футеровки из ПФА, а также электродов из Hastelloy®. Данная комбинация гарантирует высокую химическую стойкость.

Данный прибор является экономичным и надёжным решением для широкого диапазона применений. Он подходит для различных отраслей промышленности, от сферы водопользования и сточных вод до сельского и коммунального хозяйства, от систем пожаротушения до машиностроения.



- ① Сэндвич-конструкция
- ② Футеровка из ПФА
- ③ Электроды из Hastelloy®

Отличительные особенности

- Сэндвич (бесфланцевая) конструкция
- Лёгкость и компактность для обеспечения простого обслуживания и экономии пространства при установке
- Доступная цена
- Высокая химическая стойкость
- Измерение в обоих направлениях
- Отсутствие потерь давления
- Нечувствительность к вибрации
- Отсутствие внутренних подвижных элементов, не требуется техническое обслуживание

Отрасли промышленности

- Машиностроение
- Энергетика, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Водоснабжение, водопользование и очистка сточных вод
- Сельское хозяйство
- Перерабатывающие отрасли промышленности

Области применения

- Системы смещивания и дозирования, системы фильтрации, управление насосами
- Контроль расхода воды
- Системы циркуляции и очистки воды
- Системы пожаротушения, смешения пены, управление системами орошения
- Системы теплообмена и охлаждения
- Вода, в том числе: сырья вода, техническая вода, сточные воды, морская вода, нагретая и охлаждённая вода
- Взвеси, суспензии, шламы, жидкий навоз

1.2 Опции



Первичный преобразователь **OPTIFLUX 1000** доступен с номинальными диаметрами от DN10 до DN150 (3/8...6"). Компактный бесфланцевый первичный преобразователь сочетается со всеми применяемыми технологическими присоединениями: EN 1092, DIN, ANSI и JIS.



Преобразователи сигналов

Первичный преобразователь **OPTIFLUX 1000** совместим с преобразователем сигналов IFC 050, IFC 100 и IFC 300.

Бесфланцевый расходомер подходит для компактного и раздельного (полевого) монтажа.

1.3 Принцип измерения

Электропроводная жидкость протекает внутри электрически изолированной трубы в магнитном поле. Данное магнитное поле создаётся током, проходящим через две катушки возбуждения.

В жидкости возникает напряжение U :

$$U = v * k * B * D$$

где:

v = средняя скорость потока

k = фактор коррекции, учитывающий геометрию трубы

B = сила магнитного поля

D = внутренний диаметр расходомера

Напряжение сигнала U регистрируется двумя электродами и является пропорциональным средней скорости потока v , а следовательно и расходу Q . Преобразователь сигналов усиливает напряжение сигнала, отфильтровывает все помехи, а затем преобразует его в выходные сигналы.

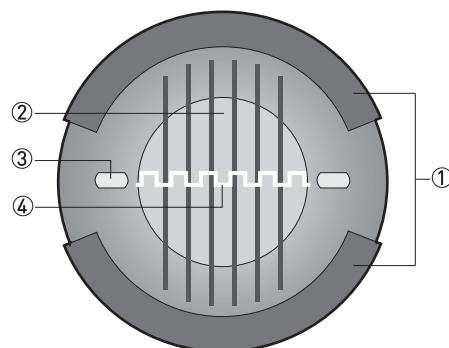


Рисунок 1-1: Принцип измерения

- ① Катушки возбуждения
- ② Магнитное поле
- ③ Электроды
- ④ Индуцированное напряжение (пропорционально скорости потока)

2.1 Технические характеристики

- Приведенные ниже данные распространяются на общие случаи применения. Если требуется данные, имеющие отношение к конкретной рабочей позиции, следует обратиться в региональное представительство нашей фирмы.
- Дополнительная информация (сертификаты, специализированный инструментарий, программное обеспечение...) и полный пакет документации на изделие доступны для загрузки бесплатно с Интернет-сайта (в разделе "Download Center" - "Документация и ПО").

Измерительная система

Принцип измерения	Закон электромагнитной индукции Фарадея
Область применения	Электропроводные жидкости
Параметры измерения	
Первичная измеряемая величина	Скорость потока
Вторичная измеряемая величина	Объёмный расход

Конструктивные особенности

Отличительные	Сэндвич-конструкция
	Футеровка из ПФА и электроды из Hastelloy®
	Лёгкая и компактная конструкция
Модульная конструкция	Измерительная система состоит из первичного преобразователя и преобразователя сигналов. Она доступна как в компактном, так и в раздельном исполнении. Более подробная информация представлена в документации на преобразователь сигналов.
Компактное исполнение	С преобразователем сигналов IFC 050: OPTIFLUX 1050 С
	С преобразователем сигналов IFC 100: OPTIFLUX 1100 С
	С преобразователем сигналов IFC 300: OPTIFLUX 1300 С
Раздельное исполнение	Версия для настенного (W) монтажа с преобразователем сигналов IFC 050: OPTIFLUX 1050 W
	Версия для настенного (W) монтажа с преобразователем сигналов IFC 100: OPTIFLUX 1100 W
	Версия для полевого (F), настенного (W) монтажа или монтажа в стойку (R) с преобразователем сигналов IFC 300: OPTIFLUX 1300 F, W или R
Номинальный диаметр	DN10...150 / 3/8...6"

Точность измерения

Максимальная погрешность измерения	IFC 050: до 0,5% от измеренного значения ± 1 мм/с
	IFC 100: до 0,4% от измеренного значения ± 1 мм/с
	IFC 300: до 0,3% от измеренного значения ± 2 мм/с
	Максимальная погрешность измерения зависит от условий монтажа.
	По дополнительным данным смотрите <i>Точность измерения</i> на странице 11.
Повторяемость	$\pm 0,1\%$ от ИЗ, минимально 1 мм/с
Калибровка	Калибровка по 2 точкам методом прямого сличения объёмов Опционально: специальная калибровка по запросу

Рабочие условия

Температура	
Температура измеряемой среды	-25...+120°C / -13...+248°F
Температура окружающей среды	-25...+65°C / -13...+149°F
При температуре окружающей среды выше +55°C / +131°F защитите блок электроники от самонагрева	
Температура хранения	-50...+70°C / -58...+158°F
Диапазон измерения	
	-12...+12 м/с / -40...+40 фут/с
Давление	
Давление окружающей среды	Атмосферное
Рабочее давление	До 16 бар / 230 фунт/кв.дюйм
Нагрузка под вакуумом	0 мбар / фунт/кв.дюйм абс
Потери давления	Незначительно
Диапазоны давления для вторичной оболочки	Выдерживает давление до 40 бар / 580 фунт/кв.дюйм Разрывное давление до прибл. 160 бар / 2320 фунт/кв.дюйм
Химические свойства	
Физическое состояние	Электропроводные жидкости
Электропроводность	Стандартно: $\geq 5 \text{ мкСм/см}$ Деминерализованная вода: $\geq 20 \text{ мкСм/см}$
Допустимое содержание газовых включений (по объёму)	IFC 050: $\leq 3\%$ IFC 100: $\leq 3\%$ IFC 300: $\leq 5\%$
Допустимое содержание твёрдых включений (по объёму)	IFC 050: $\leq 10\%$ IFC 100: $\leq 10\%$ IFC 300: $\leq 70\%$

Условия установки

Установка	Обеспечьте постоянное заполнение первичного преобразователя. По дополнительным данным смотрите <i>Монтаж</i> на странице 15.
Направление потока	Прямое и обратное Стрелка на первичном преобразователе указывает на положительное направление потока.
Прямой участок на входе	$\geq 5 \text{ DN}$
Прямой участок на выходе	$\geq 2 \text{ DN}$
Габаритные размеры и вес	По дополнительным данным смотрите <i>Габаритные размеры и вес</i> на странице 12.

Материалы

Корпус первичного преобразователя	DN10...40 / 3/8...1½": ковкий чугун (GTW-S-38-12)
	DN50...150 / 2...6": листовая сталь
Измерительная труба	Аустенитная нержавеющая сталь
Футеровка	ПФА
Защитное покрытие	Снаружи расходомера: корпус, преобразователь сигналов (компактное исполнение) и/или клеммная коробка (полевое исполнение)
	Стандартное покрытие
	Только для раздельного исполнения
Клеммная коробка	Стандартно: литой алюминий
	Опционально: нержавеющая сталь
	Только для раздельного исполнения
Измерительные электроды	Hastelloy® C
Заземляющие кольца	Стандартно: для DN10...15 - 3/8...1½": (встроены в конструкцию первичного преобразователя) Опционально: для DN25...150 - 1...6"
	Нержавеющая сталь 316L (1.4404)
	Заземляющие кольца могут не использоваться при наличии опции виртуального заземления для преобразователя сигналов IFC 300.
Крепёжный материал	DN40...150 / 1½...6"
	Стандартно: резиновые центрирующие втулки
	Опционально: шпильки и гайки из оцинкованной или нержавеющей стали

Технологические присоединения

Ответные фланцы	
EN 1092-1	DN10...80: PN16 или PN40 DN100...150: PN16 (стандартно), PN40 по запросу
ASME	3/8...6": 150 lb / RF 3/8...4": 300 lb / RF
JIS	DN10...100: JIS 20K [\leq 16 бар] / DN150: JIS 10K [\leq 10 бар]

Электрические подключения

	Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующей документации на преобразователь сигналов.
Сигнальный кабель (только для раздельного исполнения)	
Тип А (DS)	В комбинации с преобразователем сигналов IFC 050, IFC 100 и IFC 300
	Стандартный кабель с двойным экранированием. Макс. длина: 600 м / 1968 фут (зависит от электропроводности измеряемой среды и исполнения первичного преобразователя).
Тип В (BTS)	Только в комбинации с преобразователем сигналов IFC 300
	Опционально поставляемый кабель с тройным экранированием. Макс. длина: 600 м / 1968 фут (зависит от электропроводности измеряемой среды и исполнения первичного преобразователя).
Bx/Вых	Более подробная информация по вариантам входных/выходных сигналов, включая передаваемые данные и протоколы, представлена в технических данных на соответствующий преобразователь сигналов.

Допуски и сертификаты

CE	
Устройство соответствует нормативным требованиям директив ЕС. Изготовитель удостоверяет успешно проведённые испытания устройства нанесением маркировки CE.	
	Полная информация о директивах и стандартах EU, а также действующих сертификатах представлена в декларации соответствия EU или на веб-сайте производителя.
Взрывоопасные зоны	
FM	В комбинации с преобразователем сигналов IFC 300C и F Класс I, кат. 2, группы A, B, C и D Класс II, кат. 2, группы F и G Класс III, кат. 2
CSA	В комбинации с преобразователем сигналов IFC 300C и F Класс I, кат. 2, группы A, B, C и D Класс II, кат. 2, группы F и G
cCSAus OL	Действительно для преобразователя сигналов IFC 100C/W и IFC 300C/F/W
Другие стандарты и сертификаты	
Коммерческий учёт	Только в комбинации с преобразователем сигналов IFC 300 Холодная вода Сертификат испытаний типа согласно приложению MI-001 директивы по измерительным приборам MID Жидкости, отличные от воды Сертификат испытаний типа согласно приложению MI-005 директивы по измерительным приборам MID
Степень пылевлагозащиты в соответствии с IEC 60529	Стандартно: IP 66/67 (NEMA 4/4X/6) IP 67/69 с преобразователем сигналов (из нержавеющей стали) IFC 100
Испытание на ударную прочность	IEC 68-2-27 30 g за 18 мс
Испытание на виброустойчивость	IEC 60068-2-24 $f = 20\text{--}2000 \text{ Гц}$, среднеквадратичное значение = 4,5 g, t = 30 мин

2.2 Точность измерения

Каждый электромагнитный расходомер калибруется методом прямого спичения объёмов. Калибровка на калибровочной установке позволяет оценить пределы погрешности расходомера при референтных условиях.

Пределы погрешности электромагнитных расходомеров обычно являются результатом комбинированного воздействия линейности, стабильности нулевой точки и погрешности калибровки.

Условия поверки

- Измеряемая среда: вода
- Температура: +5...35°C / +41...95°F
- Рабочее давление: 0,1...5 бар изб / 1,5...72,5 фунт/кв.дюйм изб
- Прямой участок на входе: ≥ 5 DN
- Прямой участок на выходе: ≥ 2 DN

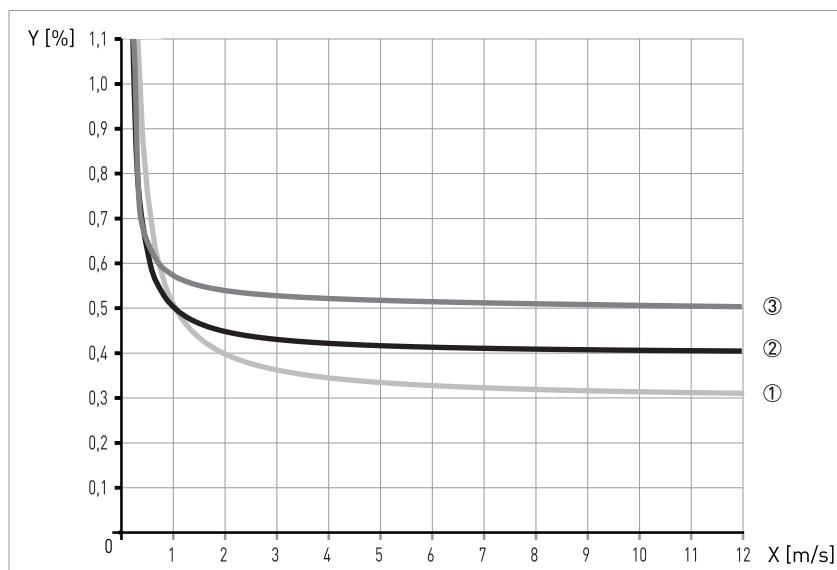


Рисунок 2-1: Зависимость погрешности измерений от скорости потока





X [м/с]: скорость потока




Y [%]: отклонение от актуально измеренного значения (ИЗ)

Погрешность

Диаметр первичного преобразователя	Тип преобразователя сигналов	Погрешность	Кривая
DN10...150 / 3/8...6"	IFC 050	0,5% от ИЗ + 1 мм/с	③
DN10...150 / 3/8...6"	IFC 100	0,4% от ИЗ + 1 мм/с	②
DN10...150 / 3/8...6"	IFC 300	0,3% от ИЗ + 2 мм/с	①

2.3 Габаритные размеры и вес

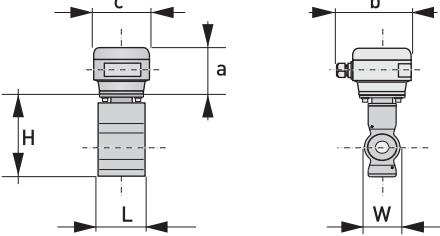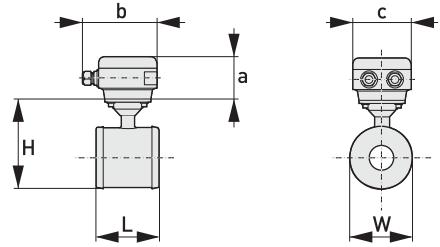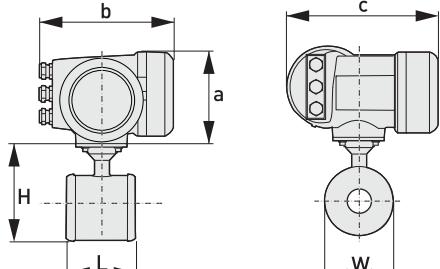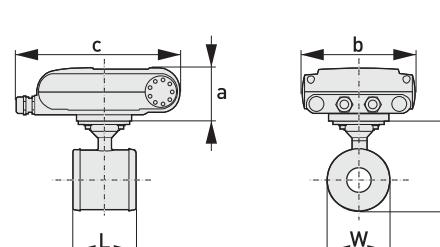Раздельное исполнение: DN10...40 / 3/8...1½"		<p>a = 88 мм / 3,5" b = 139 мм / 5,5" ① c = 106 мм / 4,2" Общая высота = $H + a$</p>
Раздельное исполнение: DN50...150 / 2...6"		<p>a = 88 мм / 3,5" b = 139 мм / 5,5" ① c = 106 мм / 4,2" Общая высота = $H + a$</p>
Компактное исполнение с IFC 300		<p>a = 155 мм / 6,1" b = 230 мм / 9,1" ① c = 260 мм / 10,2" Общая высота = $H + a$</p>
Компактное исполнение с IFC 100 (0°)		<p>a = 82 мм / 3,2" b = 161 мм / 6,3" c = 257 мм / 10,1" ① Общая высота = $H + a$</p>

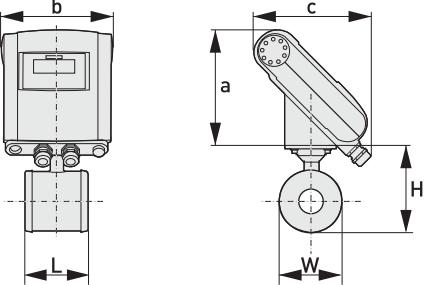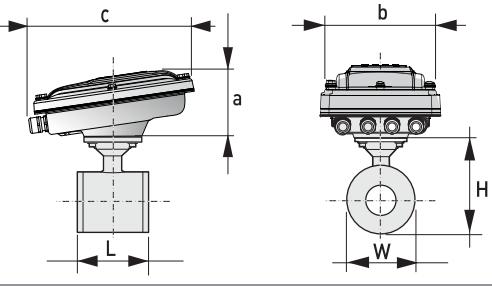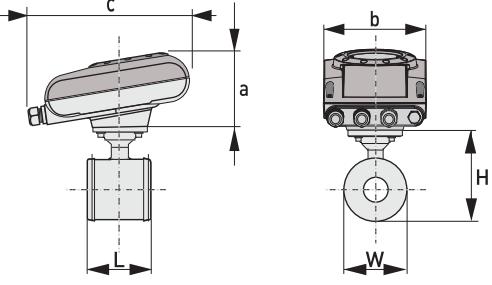Компактное исполнение с IFC 100 (45°)		<p>a = 186 мм / 7,3" b = 161 мм / 6,3" c = 184 мм / 2,7" ① Общая высота = H + a</p>
Компактное исполнение из нержавеющей стали с IFC 100 (10°)		<p>a = 100 мм / 4" b = 187 мм / 7,36" ① c = 270 мм / 10,63" Общая высота = H + a</p>
Компактное исполнение с IFC 050 (10°)		<p>a = 101 мм / 3,98" b = 157 мм / 6,18" c = 260 мм / 10,24" ① Общая высота = H + a</p>

① Значение может варьироваться в зависимости от используемых кабельных вводов.

- Все данные в следующих таблицах приводятся только для стандартных версий первичного преобразователя.
- Особенно при небольших номинальных размерах первичного преобразователя, преобразователь сигналов может быть больше, чем первичный преобразователь.
- Обратите внимание, что при номинальном давлении, отличном от указанного, размеры могут отличаться.
- Полную информацию о габаритных размерах преобразователя сигналов смотрите в соответствующей документации.

EN 1092-1

Типоразмер	Габаритные размеры [мм]			Прибл. вес [кг]
	DN	L	H	
10		68	137	47
15		68	137	47
25		54	147	66
40		78	162	82
50		100	151	101
80		150	180	130
100		200	207	156
150		200	271	219

ASME B16.5

Типоразмер	Габаритные размеры [дюйм]			Прибл. вес [фунт]
	ASME	L	H	
3/8"		2,68	5,39	1,85
1/2"		2,68	5,39	1,85
1"		2,13	5,79	2,6
1½"		3,07	6,38	3,23
2"		3,94	5,94	3,98
3"		5,91	7,08	5,12
4"		7,87	8,15	6,14
6"		7,87	10,67	8,62

3.1 Использование по назначению

Полная ответственность за использование измерительных приборов в соответствии с назначением и условиями применения, с учетом коррозионной устойчивости материалов по отношению к среде измерения, лежит исключительно на пользователе.

Производитель не несет ответственности за неисправность, которая является результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Данный электромагнитный расходомер разработан непосредственно для измерения расхода электропроводных жидкых сред.

3.2 Указания по монтажу

Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмы-изготовителя.

Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в соответствии с заказанными позициями.

Обратите внимание на заводскую табличку прибора и убедитесь в том, что поставленный прибор соответствует данным заказа. Проверьте правильность напряжения питания, значение которого выбито на заводской табличке.

3.2.1 Вибрация

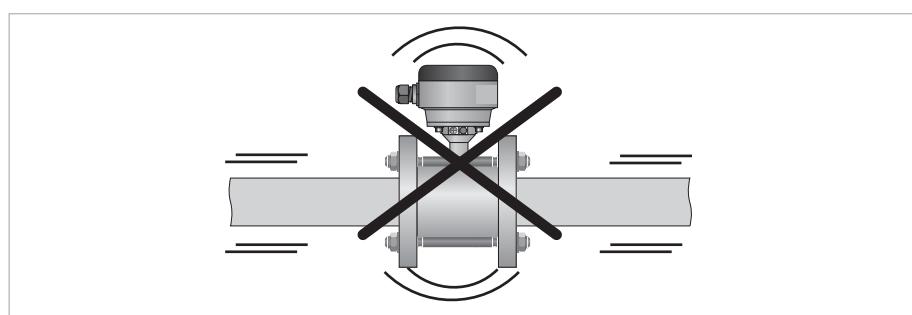


Рисунок 3-1: Избегайте вибраций

3.2.2 Магнитное поле

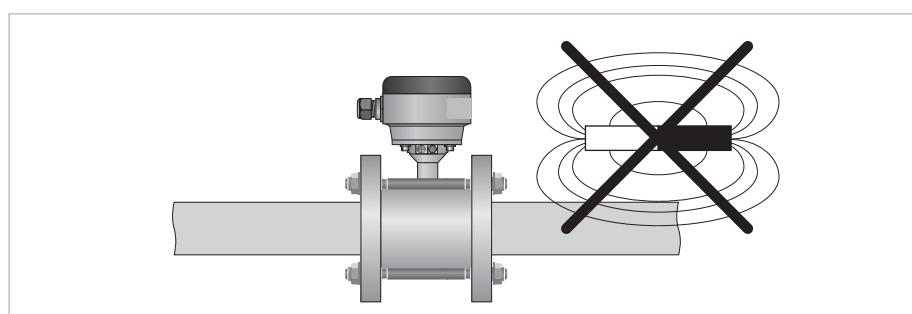


Рисунок 3-2: Избегайте влияния магнитных полей

3.3 Условия установки

3.3.1 Прямые участки трубопровода до и после прибора

Используйте прямые участки трубы до и после прибора, чтобы предотвратить искажения потока или завихрения, вызванные изгибами трубопровода и Т-образными участками

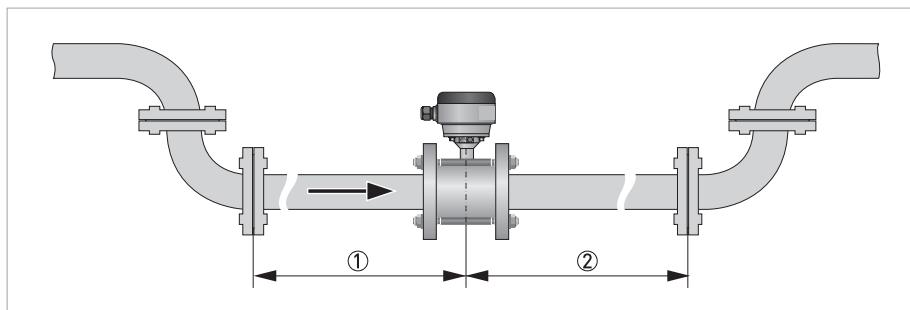


Рисунок 3-3: Рекомендуемые длины прямых участков на входе и выходе прибора

- ① $\geq 5 \text{ DN}$
- ② $\geq 2 \text{ DN}$

3.3.2 Отводы типа 2D и 3D

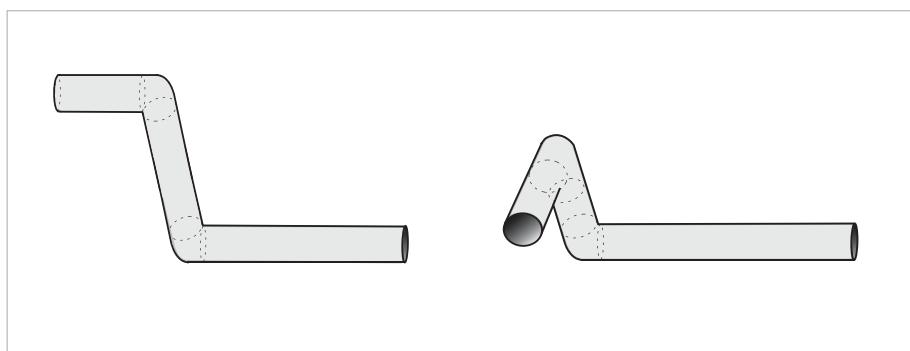


Рисунок 3-4: Прямой участок на входе при использовании отводов типа 2D и/или 3D перед расходомером

Длина прямого участка на входе: при использовании отводов, расположенных в 2 плоскостях: $\geq 5 \text{ DN}$;
при использовании отводов, расположенных в 3 плоскостях: $\geq 10 \text{ DN}$

Отводы типа 2D возможны только в вертикальной плоскости, в то время как отводы типа 3D возможны как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

3.3.3 Т-образный отвод

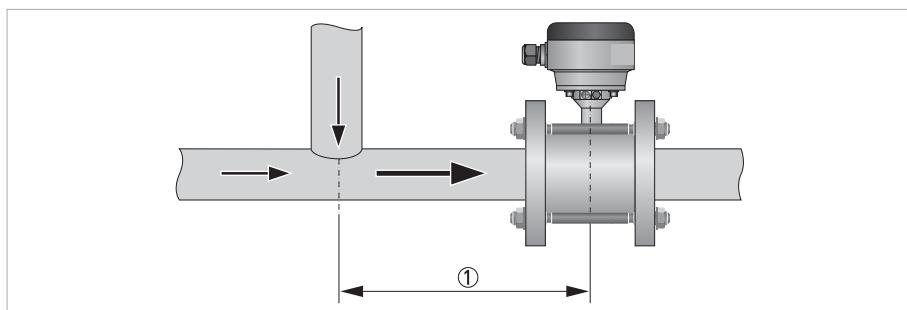


Рисунок 3-5: Расстояние после Т-образной секции

① $\geq 10 \text{ DN}$

3.3.4 Изогнутые трубопроводы

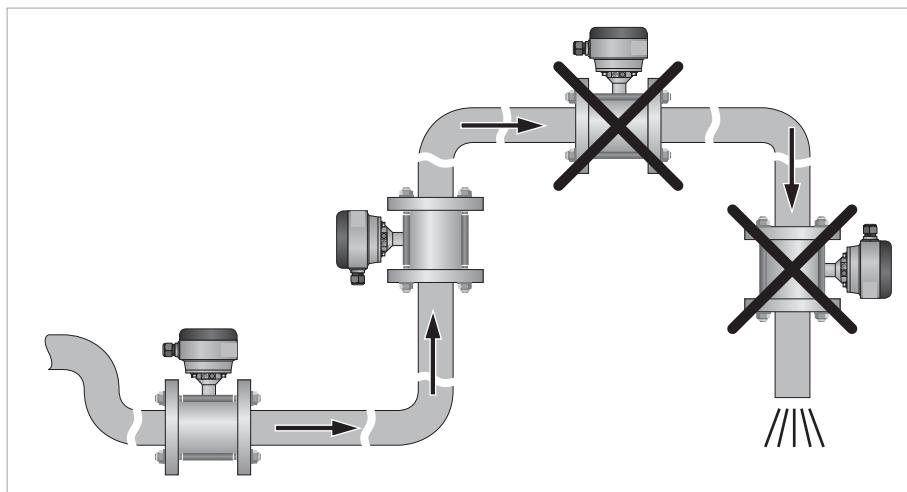


Рисунок 3-6: Варианты монтажа прибора на изогнутых трубопроводах

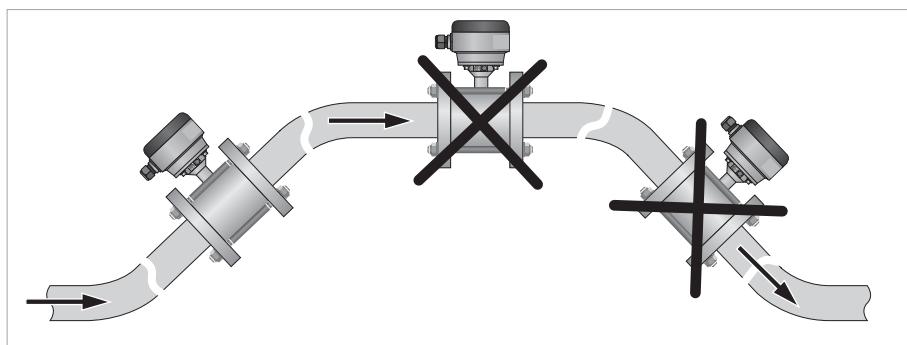


Рисунок 3-7: Варианты монтажа прибора на изогнутых трубопроводах

Избегайте опустошения или частичного заполнения первичного преобразователя

3.3.5 Свободная подача или слив продукта

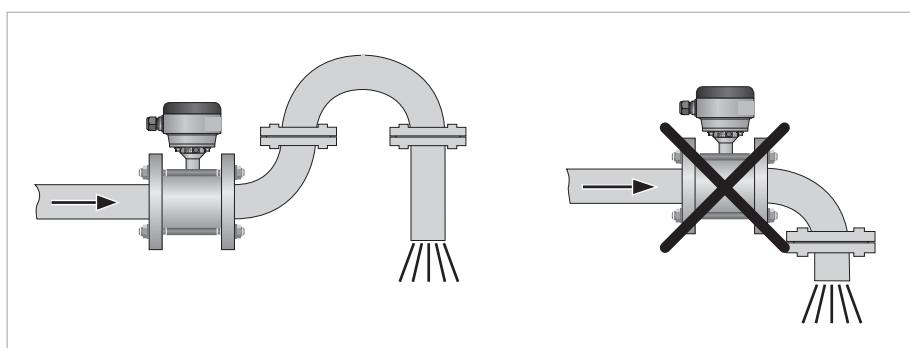


Рисунок 3-8: Монтаж перед открытым сливом

3.3.6 Отклонение фланцев

*Максимально допустимое отклонение между уплотнительными поверхностями фланцев:
 $L_{\max.} - L_{\min.} \leq 0,5 \text{ мм} / 0,02"$*

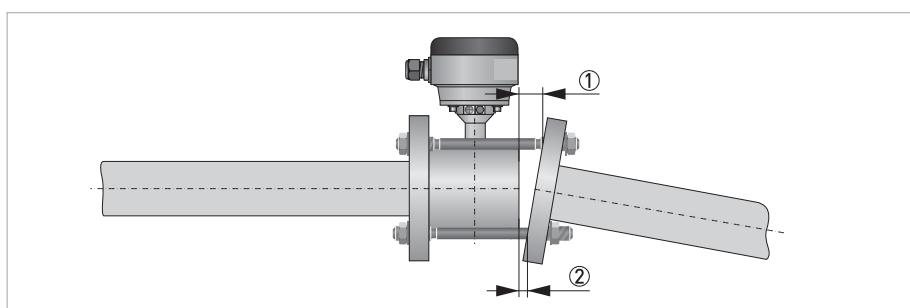


Рисунок 3-9: Смещение фланцев

- ① $L_{\max.}$
- ② $L_{\min.}$

3.3.7 Наличие насоса

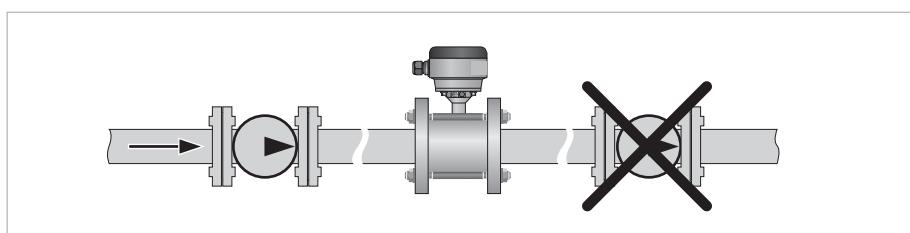


Рисунок 3-10: Монтаж после насоса

3.3.8 Наличие регулирующего клапана

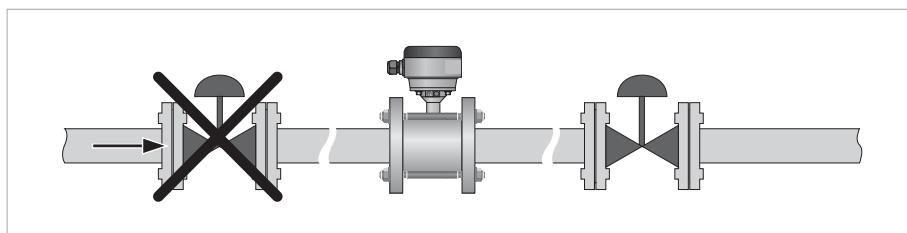


Рисунок 3-11: Монтаж перед регулирующим клапаном

3.3.9 Воздушный клапан и воздействие вакуума

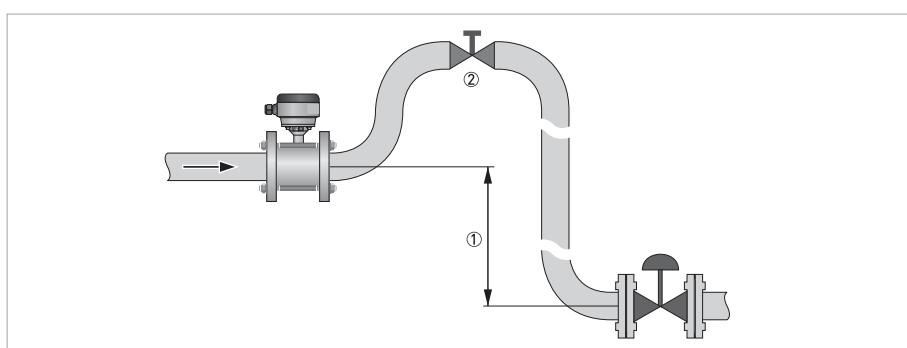


Рисунок 3-12: Воздушный клапан

- ① $\geq 5 \text{ м} / 17 \text{ фут}$
- ② Место установки воздушного дренажного клапана

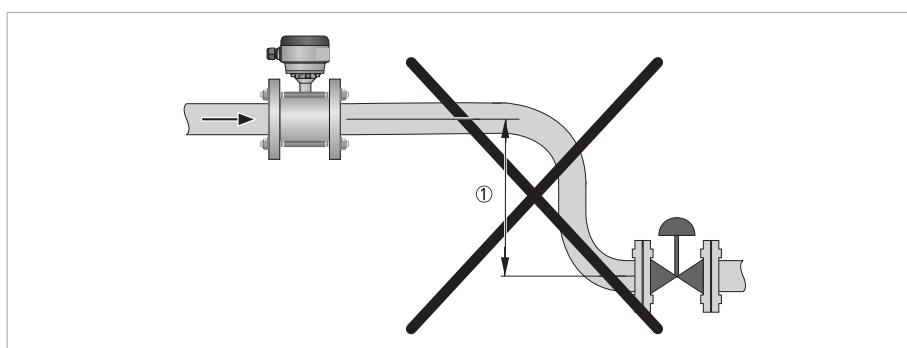


Рисунок 3-13: Вакуум

- ① $\geq 5 \text{ м} / 17 \text{ фут}$

3.3.10 Монтажное положение прибора

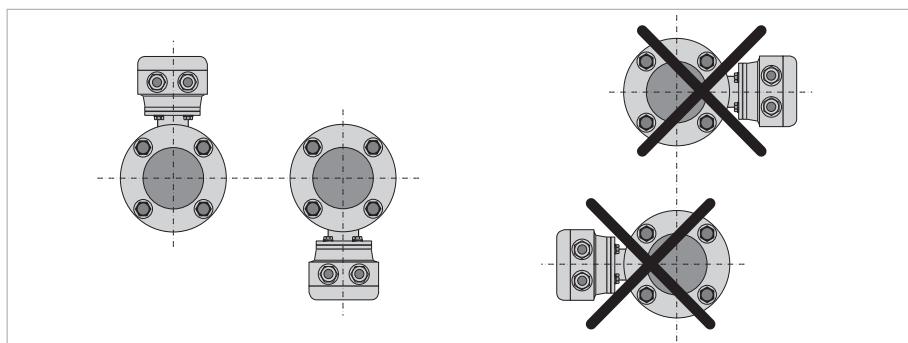


Рисунок 3-14: Монтажное положение

4.1 Правила техники безопасности

Проведение любых работ, связанных с электрическим монтажом оборудования, допускается только при отключенном электропитании. Обратите внимание на значения напряжения, приведенные на заводской табличке прибора!

Соблюдайте действующие в стране нормы и правила работы и эксплуатации электроустановок!

На приборы, которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах, распространяются дополнительные нормы безопасности. Обратитесь к документации на приборы взрывозащищённого исполнения.

Региональные правила и нормы по охране труда подлежат неукоснительному соблюдению. К любым видам работ с электрическими компонентами средства измерений допускаются исключительно специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Обратите внимание на заводскую табличку прибора и убедитесь в том, что поставленный прибор соответствует данным заказа. Проверьте правильность напряжения питания, значение которого выбито на заводской табличке.

4.2 Заземление

Заземление устройства следует выполнять в соответствии с предписаниями и инструкциями в целях обеспечения защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

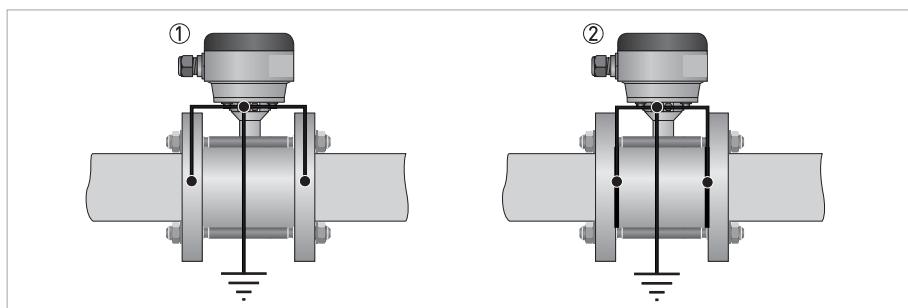


Рисунок 4-1: Заземление

- ① Металлические трубопроводы без внутренней футеровки. Заземляются без заземляющих колец.
- ② Металлические трубопроводы с внутренней футеровкой и непроводящие трубопроводы. Заземляются с помощью заземляющих колец.

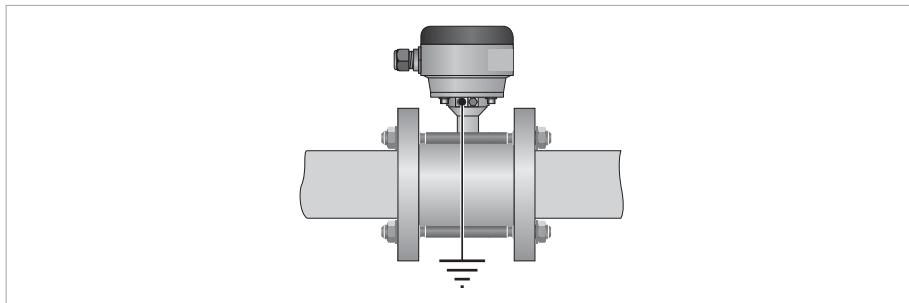


Рисунок 4-2: Встроенные заземляющие кольца для DN10-15 / 3/8-1/2"

В случае номинальных диаметров DN10 / 3/8" и DN15 / 1/2" заземляющие кольца стандартно встроены в конструкцию первичного преобразователя.

Заземляющие кольца

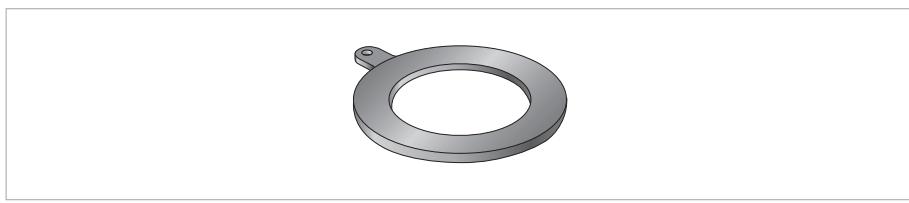


Рисунок 4-3: Заземляющее кольцо № 1

Заземляющее кольцо № 1 (опционально для DN25...150 / 1...6"): толщина: 3 мм / 0,1"

4.3 Виртуальное заземление для IFC 300

Опция виртуального заземления для преобразователя сигналов IFC 300 обеспечивает полную изоляцию цепи измерения.

Преимущества виртуального заземления:

- Заземляющие кольца или заземляющие электроды могут не использоваться.
- Безопасность повышается за счёт сокращения числа потенциальных точек утечки.
- Монтаж расходомеров существенно упрощается.

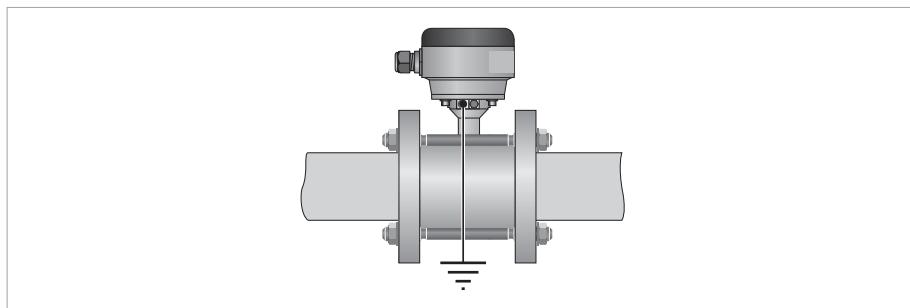


Рисунок 4-4: Виртуальное заземление

Минимальные требования:

- Номинальный диаметр: $\geq DN10 / 3/8"$
- Электропроводность: $\geq 200 \text{ мкСм/см}$
- Кабель электродов: макс. 50 м / 164 фут, тип DS



КРОНЕ-Автоматика

Самарская обл., Волжский р-н,
массив «Жилой массив Стромилово»
Тел.: +7 (846) 230 03 70
Факс: +7 (846) 230 03 11
kaf@krohne.su

КРОНЕ Инжиниринг

Самарская обл., Волжский р-н,
массив «Жилой массив Стромилово»
Почтовый адрес:
Россия, 443065, г. Самара,
Долотный пер., 11, а/я 12799
Тел.: +7 (846) 230 04 70
Факс: +7 (846) 230 03 13
samara@krohne.su

Москва
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр «Омега Плаза»
Тел.: +7 (499) 967 77 99
Факс: +7 (499) 519 61 90
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург
195196, г. Санкт-Петербург,
ул. Громова, 4, оф. 435
Бизнес-центр «ГРОМОВЪ»
Тел.: +7 (812) 242 60 62
Факс: +7 (812) 242 60 66
peterburg@krohne.su

Краснодар
350072, г. Краснодар,
ул. Московская, 59/1, оф. 9-02
БЦ «Девелопмент-Юг»
Тел.: +7 (861) 201 93 35
Факс: +7 (499) 519 61 90
krasnodar@krohne.su

Салават

453261, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302
Тел.: +7 (3476) 385 570
salavat@krohne.su

Иркутск

664007, г. Иркутск,
ул. Партизанская, 49, оф. 72
Тел.: +7 3952 798 595
Тел. / Факс: +7 (3952) 798 596
irkutsk@krohne.su

Красноярск

660098, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 17, оф. 380
Тел.: +7 (391) 263 69 73
Факс: +7 (391) 263 69 74
krasnoyarsk@krohne.su

Тюмень

625000, г. Тюмень,
ул. Республики, 62, каб. Б-300
Тел.: +7 (345) 265 87 44
tyumen@krohne.su

Хабаровск

680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 79А, оф. 302
Тел.: +7 (4212) 306 939
Факс: +7 (4212) 318 780
habarovsk@krohne.su

Ярославль

150040, г. Ярославль,
ул. Победы, 37, оф. 401
Бизнес-центр «Североход»
Тел.: +7 (4852) 593 003
Факс: +7 (4852) 594 003
yaroslavl@krohne.su

Единая сервисная служба

Тел.: 8 (800) 505 25 87
service@krohne.su

КРОНЕ Беларусь

220012, г. Минск,
ул. Сурганова, 5а, оф. 128
Тел.: +375 (17) 388 94 80
Факс: +375 (17) 388 94 81
minsk@krohne.su

Гродно

230025, г. Гродно,
ул. Молодёжная, 3, оф. 10
Тел.: +375 (152) 71 45 01
Тел.: +375 (152) 71 45 02
grodno@krohne.su

Новополоцк

Беларусь, 211440, г. Новополоцк,
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310
Тел. / Факс: +375 (214) 522 501
Тел. / Факс: +375 (17) 552 50 01
novopolotsk@krohne.su

КРОНЕ Казахстан

050020, г. Алматы,
пр-т Достык, 290 а
Тел.: +7 (727) 356 27 70
Факс: +7 (727) 356 27 71
almaty@krohne.su

КРОНЕ Украина

03040, г. Киев,
ул. Васильковская, 1, оф. 201
Тел.: +380 (44) 490 26 83
Факс: +380 (44) 490 26 84
krohne@krohne.kiev.ua

КРОНЕ Армения, Грузия

0023, г. Ереван, ул. Севана, 12
Тел. / Факс: +374 (99) 929 911
Тел. / Факс: +374 (94) 191 504
yerevan@krohne.com

КРОНЕ Узбекистан

100095, г. Ташкент,
ул. Талабалар, 16Д
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 20
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 21
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 28
tashkent@krohne.com

