


## Calibrazione / Calibración / Калибрование

per immissione della costante di cella  
mediante introd. de la constante de célula  
Ввод константы ячейки

con soluzione di calibr. con solución de calibración  
с раствором калибрования

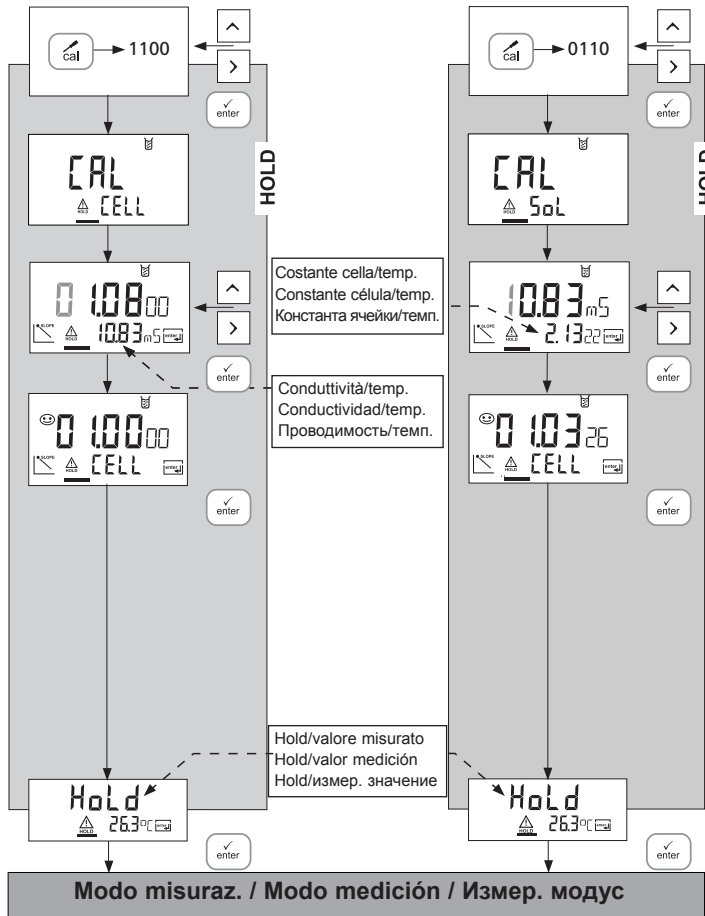

TE-194.201-HCX01  
DOC013.98.90125

## Cond

	<b>Istruzioni brevi</b>	<b>Instrucciones breves</b>	<b>Короткая инструкция</b>
	0000 Cal-Info	Info cal.	Cal-Info
	1100 Calibrazione per immiss. costante di cella	Calibración mediante introd. constante célula	Ввод константы ячейки
	0110 Calibrazione con soluzione di calibr.	Calibración con solución de calibración	Калибрование с раствором калибр.
	1105 Calibrazione prodotto	Calibración producto	Калибр. продукта
	1015 Compens. termometr.	Ajuste sonda de temp.	Темп. настройка
	0000 Ultimo errore	Último error	Последняя неполадка
	1200 * Configurazione	Configuración	Конфигурирование
	2222 Controllo sensore	Control sensor	Сенсорный монитор
	5555 Generatore corrente 1	Generador corriente 1	Задатчик тока 1
	5556 Generatore corrente 2	Generador corriente 2	Задатчик тока 2
	5557 Test dei relè	Test de relés	Релейный тест
	5559 Regolatore manuale	Regulador manual	Регулятор вручную
	7654 Set di parametri 1/2	Juego de param. 1/2	Набор параметров 1/2
	1989 Editor dei codici	Editor de códigos	Редактор числа-пропуска

	<b>Messaggi di errore</b>	<b>Mensajes de error</b>	<b>Сообщен. неполадок</b>
Err 01:	Sensore/Campo di mis.	Sensor/Gama	Сенсор/пределы измер.
Err 02:	Sensore non adatto	Sensor inadecuado	Сенсор не подходит
Err 03:	Sonda termometrica	Sonda de temperatura	Температурный зонд
Err 11:	Corrente di uscita 1 troppo bassa	Corriente de salida 1 demasiado baja	Ток выхода 1 слишком мал
Err 12:	troppo alta	demasiado alta	слишком велик
Err 13:	Intervallo	Margen	Разброс
Err 21:	Corrente di uscita 2 troppo bassa	Corriente de salida 2 demasiado baja	Ток выхода 2 слишком мал
Err 22:	troppo alta	demasiado alta	слишком велик
Err 23:	Intervallo	Margen	Разброс
Err 33:	Sensocheck	Sensocheck	Sensocheck
Err 98:	Dati Cal / Conf	Datos Cal / Conf	Cal / Conf-данные
Err 99:	Errore del sistema	Error del sistema	Отказ системы
	CAL, SAL, CT: Errore temperatura	CAL, SAL, CT: Error de temperatura	CAL, SAL, TC: Темп. неполадка

# Calibrazione / Calibración / Калибрование

Calibrazione prodotto / Calibración del producto / Калибрование продукта

Passo 1 / Paso 1 / 1-й шаг

Passo 2 / Paso 2 / 2-й шаг

