



Руководство по эксплуатации

СЕРИЯ UDG105
Универсальный DDS генератор сигналов

UDG105/2
UDG105/3
UDG105/4

ООО "ЮнионТЕСТ"

Версия
июль 2015

Авторское право © ООО "ЮнионТЕСТ". Все права защищены.

UnionTEST – зарегистрированная
торговая марка ООО "ЮнионТЕСТ"

Вся информация этого руководства защищена авторским правом. Любое копирование, тиражирование, полное или частичное воспроизведение, а также перевод на другой язык запрещены без официального разрешения ООО "ЮнионТЕСТ".

Информация в этом руководстве по эксплуатации считается верной на момент публикации. Однако ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право любых изменений данного руководства по эксплуатации полностью или частично в любое время и без уведомления.

Информация для контакта

ООО "ЮнионТЕСТ", Россия
Тел. +7 (499) 1748035, +7 (915) 0554563
Факс. +7 (499) 1748035
Адрес электронной почты: utest.ru@gmail.com
Веб-страница: www.utest.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Требования безопасности..... | 4 |
| Общие меры предосторожности | 4 |
| Предупреждающие надписи и символы | 7 |
| ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| Глава 1 Быстрое обучение..... | 11 |
| 1.1 Начальная проверка..... | 12 |
| 1.2 Регулировка положения ручки прибора..... | 13 |
| 1.3 Передняя панель/задняя панель..... | 14 |
| 1.4 Выбор формы сигнала | 17 |
| 1.5 Режим модуляции/ свип-генератора /генерации пачки..... | 24 |
| 1.6 Управление выходами | 28 |
| 1.7 Средства ввода числовых значений | 30 |
| 1.8 Кнопки вызова меню формы сигнала/утилиты/помощь..... | 31 |
| Глава 2 Работа с генератором..... | 32 |
| 2.1 Получение сигнала синусоидальной формы..... | 33 |
| 2.2 Получение сигнала прямоугольной формы..... | 39 |
| 2.3 Получение сигнала пилообразной формы | 41 |
| 2.4 Получение сигнала импульсной формы | 45 |
| 2.5 Получение сигнала шума..... | 48 |
| 2.6 Получение сигнала произвольной формы..... | 50 |
| 2.7 Получение сигнала постоянного уровня DC..... | 57 |
| 2.8 Получение модулированного сигнала | 58 |
| 2.9 Получение сигнала свип-генератора | 73 |
| 2.10 Генерация пачки | 75 |
| 2.11 Сохранение и загрузка | 81 |
| 2.12 Меню утилит..... | 86 |
| Глава 3 Примеры применения..... | 104 |
| Пример 1 Генерирование синусоидального сигнала..... | 105 |

| | |
|--|-----|
| Пример 2 Генерирование прямоугольных импульсов | 106 |
| Пример 3 Генерирование пилообразного сигнала..... | 108 |
| Пример 4 Генерирование импульсного сигнала | 110 |
| Пример 5 Генерирование белого шума | 112 |
| Пример 6 Генерирование сигнала постоянного уровня DC | 113 |
| Пример 7 Получение сигнала свип-генератора | 115 |
| Пример 8 Получение сигнала пачки..... | 117 |
| Пример 9 Получение сигнала амплитудной модуляции (AM)..... | 120 |
| Пример 10 Получение сигнала частотной манипуляции (FSK).... | 122 |
| Глава 4 Устранение неполадок | 124 |
| Глава 5 Приложения..... | 125 |
| Приложение А. Стандартный комплект поставки и дополнительное оборудование | 125 |
| Приложение Б. Характеристики | 126 |
| Приложение В. Техническое обслуживание..... | 134 |
| Приложение Г. Гарантийные обязательства и обслуживание | 135 |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие меры предосторожности

Во избежание получения травм, повреждения данного прибора или других приборов электрически связанных с ним, перед тем как приступить к работе внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности. Во избежание потенциальной опасности используйте прибор только согласно указаниям в данном руководстве.

Обслуживание и ремонт прибора должен осуществлять только квалифицированный специалист

Используйте надлежащий кабель питания

Подключайте прибор к электросети только кабелем питания, предназначенным для данного прибора и страны его использования.

Проверьте заземление прибора

Данный прибор заземлен через провод защитного заземления кабеля питания. Во избежание электрошока этот провод кабеля питания обязательно должен быть подключен к заземлению. Убедитесь, что прибор должным образом заземлен перед подключением входов или выходов данного прибора.

Учитывайте все предельные характеристики входов и выходов

Во избежание возгорания или электрошока перед подключением изучите все предельные характеристики и маркировки на приборе, для получения большей информации обратитесь к руководству по эксплуатации.

Используйте надлежащую защиту от перенапряжения

Убедитесь, что перенапряжение ни в коем случае не сможет достигнуть прибора (например, при грозе). В противном случае возможен электрошок.

Не работайте с прибором без крышек корпуса

Не допускается использовать прибор без крышек или панелей корпуса.

Остерегайтесь открытых цепей и проводников

Не допускается при включенном питании прибора касаться открытых цепей и проводников.

Не допускается эксплуатация прибора при сомнении в его исправности

При сомнении в исправности прибора перед его дальнейшей эксплуатацией необходимо выполнить его проверку квалифицированным обслуживающим персоналом. Любой ремонт, регулировка или особенно замена частей прибора должны выполняться уполномоченным ООО "ЮнионТЕСТ" персоналом.

Обеспечьте хорошую вентиляцию

Недостаточная вентиляция может вызвать перегрев или повреждение этого прибора. Обеспечьте хорошую вентиляцию и регулярно осматривайте вентиляционные отверстия и вентилятор прибора.

Не допускается использование прибора в условиях повышенной влажности

Во избежание короткого замыкания внутри прибора или электрошока не допускается использование прибора в условиях повышенной влажности.

Не допускается использование во взрывоопасной атмосфере

Помните, во избежание повреждения прибора или травм не допускается использование прибора в условиях повышенной взрывоопасности.

Поверхность прибора должна быть чистой и сухой

Поддерживайте поверхность прибора чистой и сухой, оберегая его от воздействия пыли и/или влажности.

Защита от электростатики

Рабочее место должно быть оборудовано специальными средствами для снятия электростатического заряда во избежание повреждения в результате электростатического разряда. Перед подключением кабеля обязательно на некоторое время заземлите внутренний и внешний его проводники для снятия электростатического заряда.

Будьте осторожны при транспортировке

Будьте осторожны при транспортировке во избежание повреждения органов управления, дисплея, разъемов и прочих частей на панелях прибора.

Предупреждающие надписи и символы

Предупреждающие надписи в данном руководстве. В данном руководстве можно встретить следующие предупреждающие надписи:



ОСТОРОЖНО!

указывает на условия или действия, приводящие к травмам или даже летальному исходу.



ВНИМАНИЕ!

указывает на условия или действия, в результате которых может быть поврежден этот прибор или другое оборудование.

Предупреждающие надписи на приборе. На приборе можно встретить следующие предупреждающие надписи:

DANGER (ОПАСНО!) указывает на непосредственную опасность получения травмы.

WARNING (ОСТОРОЖНО!) указывает на потенциальную опасность получения травмы.

CAUTION (ВНИМАНИЕ!) указывает на потенциальную опасность повреждения прибора или другого оборудования.

Предупреждающие символы на приборе. На приборе можно встретить следующие предупреждающие символы:



Опасное напряжение



Обратитесь к руководству по эксплуатации



Вывод защитного заземления



Вывод шасси прибора



Вывод заземления

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации описывает следующие 3 модели серии UDG105 универсальных DDS генераторов сигналов: UDG105/2, UDG105/3, UDG105/4.

Использование в генераторах серии UDG105 технологии прямого цифрового синтеза (DDS) позволяет получать устойчивый, точный и чистый сигнал с низким уровнем искажений. Превосходные технические характеристики, простота управления и широкий набор функций делают эти приборы превосходным решением обеспечения ваших задач в настоящее время и в будущем.

Генераторы серии UDG105 имеют простую и понятную переднюю панель. Дружественный интерфейс и продуманное расположение органов управления на передней панели, разнообразие коммутационных разъемов, графический интерфейс позволят исключительно быстро обучить оператора умелому обращению с прибором. Режимы модуляции AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM позволят получить модулированный сигнал без помощи дополнительного модулирующего источника. Кроме того, прибор имеет порт USB в стандартном комплекте поставки, возможна поставка прибора с адаптером для порта GPIB. Дистанционное управление осуществляется командами стандарта SCPI.

Основные особенности

- Технология прямого цифрового синтеза (DDS) обеспечивает устойчивый, точный и чистый выходной сигнал с низким уровнем искажений.
- Цветной TFT ЖК-дисплей 4.3 дюйма.
- Частота дискретизации – 500 МГц, вертикальное разрешение – 14 бит.
- Частотные характеристики:
 - синусоидальный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 80/120/160 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - прямоугольный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 30/40/50 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - пилообразный/треугольный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 2/3/4 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - импульсный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - белый шум: полоса 100 МГц (-3 дБ);
 - сигнал произвольной формы: от 1 мкГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел

"Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики").

- 5 стандартных форм сигнала: синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шум
- Разнообразие видов аналоговой и цифровой модуляции: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM.
- Функции свип-генератора и генерации пачки.
- Разнообразие входов/выходов: выход основного сигнала, вход внешнего модулирующего сигнала, вход внешнего опорного сигнала 10 МГц, вход внешнего сигнала запуска, выход сигнала синхронизации.
- Поддержка внешнего USB флеш-накопителя; возможность обновления прошивки внутренней программного обеспечения генератора с внешнего USB флеш-накопителя.
- Возможность получения на выходе прибора сигнала произвольной формы до 512 тыс. точек с использованием внутренней памяти генератора, позволяя восстанавливать или моделировать сигнал с формой любой сложности.
- Дистанционное управление генератором через порт USB.
- Разнообразие интерфейсов: USB-хост и USB-прибор, GPIB (IEEE-488) (опция).
- Выбор языка для интерфейса прибора и встроенной системы помощи: китайский или английский.

Замечания

Все примеры в тексте данного руководства основаны на модели UDG105/4. Другие модели серии UDG105 отличаются только характеристиками, с которыми можно ознакомиться в разделе "Приложение Б. Характеристики".

ГЛАВА 1 БЫСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ

Темы этой главы:

- начальная проверка;
- регулировка положения ручки прибора;
- передняя панель/задняя панель;
- выбор формы сигнала;
- режимы модуляции/свип-генератора/генерации пачки;
- управление выходами;
- средства ввода числовых значений;
- функции сохранение/ утилиты/ помощь.

1.1 Начальная проверка

При получении нового генератора следует выполнить его проверку согласно следующему.

1. Проверьте отсутствие повреждения транспортной упаковки

Сохраните поврежденную упаковку или упаковочный материал до полной механической, электрической проверки и проверки соответствия комплекта поставки.

2. Проверьте принадлежности

При обнаружении недостачи в комплекте поставки (см. разделу **"Приложение А. Стандартный комплект поставки и дополнительное оборудование"**) или повреждения, уведомьте об этом Вашего поставщика.

3. Проверьте прибор

При обнаружении любого механического повреждения или дефекта прибора, а также при выявлении неполадок в его работе уведомьте об этом Вашего поставщика. При механическом повреждении упаковки или упаковочного материала уведомьте об этом Вашу транспортную компанию. Сохраните поврежденную упаковку или упаковочный материал для экспертизы транспортной компанией.

1.2 Регулировка положения ручки прибора

Для регулировки положения ручки прибора потяните за нее в местах ее крепления в осевом направлении от прибора, а затем поверните ручку в нужное положение, как показано на следующих рисунках.

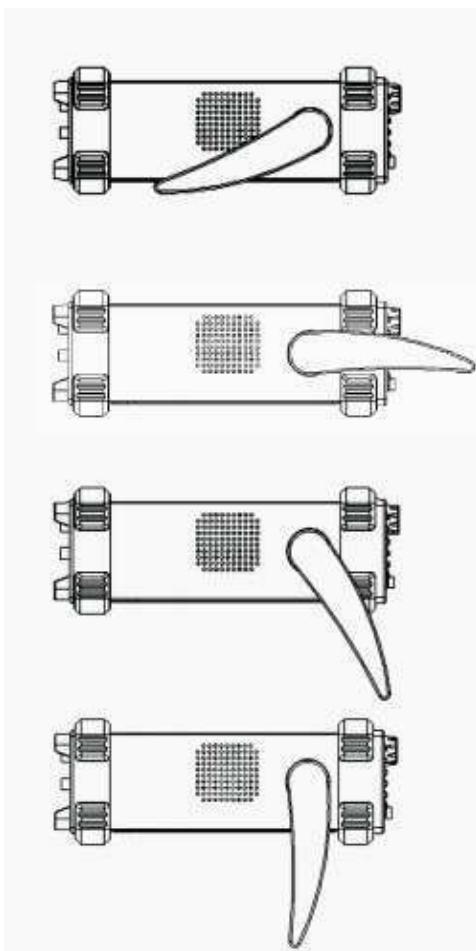


Рисунок 1-1 Регулировка положения ручки генератора

1.3 Передняя панель/задняя панель

Знакомство с любым новым прибором следует начинать с элементов управления передней и задней панели. Эта глава дает краткое описание элементов управления, расположенных на передней и задней панели.

Генераторы серии UDG105 имеют простую и понятную переднюю панель (см. рис. 1-2 и 1-3).

На передней панели генератора находятся поворотный регулятор и функциональные кнопки. Шесть серо-голубых кнопок под экраном являются кнопками меню, с помощью которых можно вызывать меню разных функций или непосредственно выполнять конкретные действия.

На передней панели и задней панелях генератора находятся разъемы входов и выходов сигналов, позволяющие получить сигнал нужной формы, а также обеспечивающие разнообразные интерфейсы, удовлетворяющие потребности коммуникации.



Рисунок 1-2 Внешний вид генератора серии UDG105



Рисунок 1-3 Передняя панель

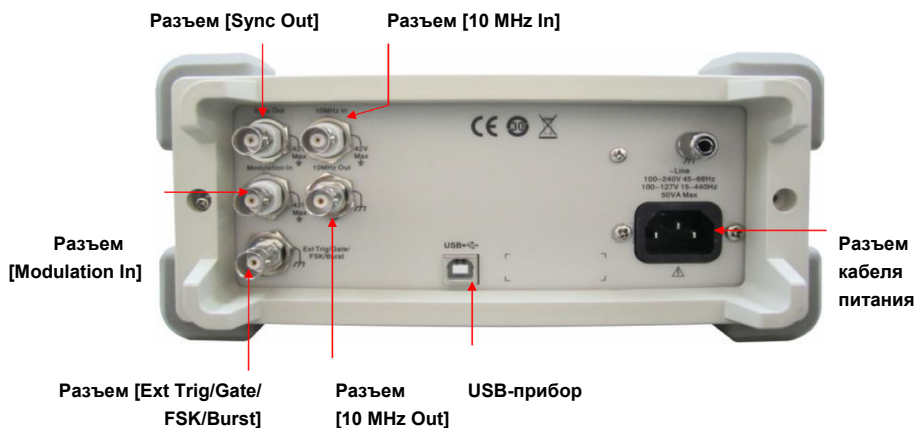


Рисунок 1-4 Задняя панель



Рисунок 1-5 Экранный интерфейс

(для примера показан экранный интерфейс синусоидального сигнала)

В тексте данного руководства принято следующее обозначения

1. Кнопки, расположенные на передней панели прибора

Кнопки функций, расположенные на передней панели прибора, обозначаются как наименование кнопки жирным шрифтом + рамка вокруг текста, например, **Waveforms**.

2. Кнопки меню

Кнопки меню обозначаются как наименование кнопки жирным шрифтом + серый фон, например, **Frequency**.

3. Разъемы

Разъемы, расположенные на передней или задней панели прибора, обозначаются как наименование кнопки жирным шрифтом + квадратные скобки, например, **[Sync Out]**.

4. Последовательность действий пользователя

Последовательность действий пользователя в данном руководстве обозначается с помощью символа "→". Например, **Waveforms**→**Sine** означает, что следует нажать кнопку **Waveforms** на передней панели и затем нажать кнопку, соответствующую пункту экранного меню **Sine**.

ВНИМАНИЕ!



Подача сигнала на разъемы прибора, работающие в режиме выхода недопустима. Это может повредить генератор.

1.4 Выбор формы сигнала

Нажмите на передней панели прибора кнопку **Waveforms** для вызова меню выбора формы сигнала (см. рисунок 1-6). Последующее описание поможет Вам ознакомиться с параметрами настройки различных форм сигнала.

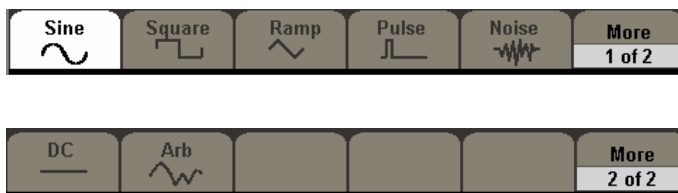


Рисунок 1-6 Меню выбора формы сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms**→**Sine**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение синуса. Генератор позволяет получать синусоидальный сигнал с частотой от

1 мкГц до максимальной частоты 80/120/160 МГц в зависимости от модели (см. раздел "Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики"). Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**) позволяет получить сигнал синуса с нужными параметрами.

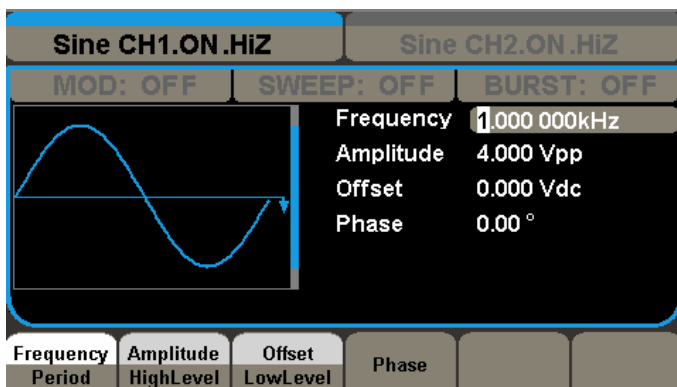


Рисунок 1-7 Вид интерфейса для синусоидального сигнала

На рис. 1-7 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 $V_{\text{размах}}$ и смещение – 0 $V_{\text{постоянное}}$, фаза – 0°.

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Square**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение прямоугольного сигнала. Генератор позволяет получать прямоугольный сигнал с регулируемым коэффициентом заполнения и частотой от 1 мкГц до максимальной частоты 30/40/50 МГц в зависимости от модели (см. раздел "Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики").

Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), коэффициент заполнения (**Duty**) и фаза (**Phase**) позволяет получить прямоугольный сигнал с нужными параметрами.

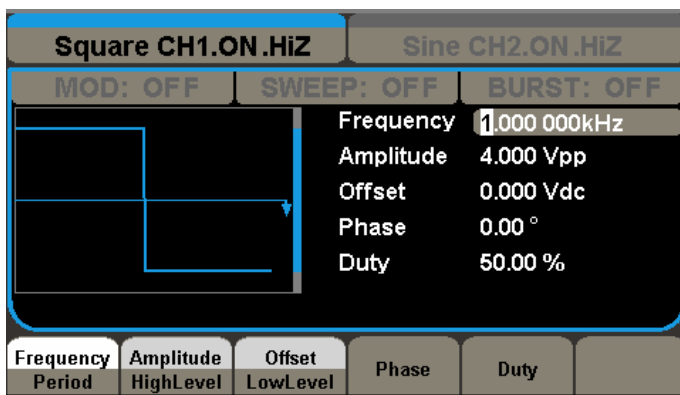


Рисунок 1-8 Вид интерфейса для прямоугольного сигнала

На рис. 1-8 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 $V_{\text{размах}}$ и смещение – 0 $V_{\text{постоянное}}$, коэффициент заполнения – 50 %, фаза – 0°.

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Ramp**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение сигнала пилообразной формы. Генератор позволяет получать пилообразный сигнал с регулируемым коэффициентом симметрии и частотой от 1 мкГц до максимальной частоты 2/3/4 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**"). Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень

(**Offset/LowLevel**), коэффициент симметрии (**Symmetry**) и фаза (**Phase**) для получения сигнала пилообразной формы с нужными параметрами.

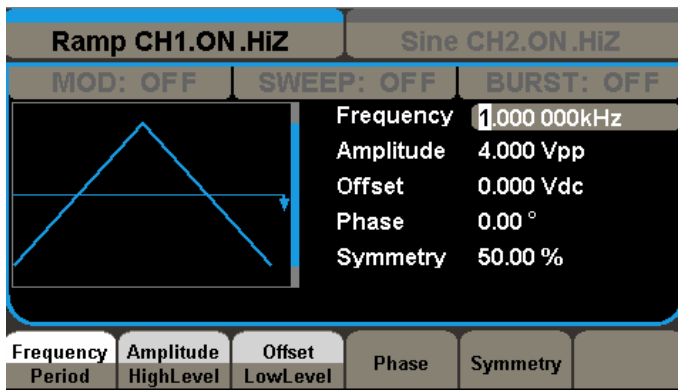


Рисунок 1-9 Вид интерфейса для пилообразного сигнала

На рис. 1-9 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 В_{размах} и смещение – 0 В_{постоянное}, коэффициент симметрии – 50 %, фаза – 0°.

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение импульсного сигнала. Генератор позволяет получать импульсный сигнал с регулируемым коэффициентом заполнения и частотой от 1 мкГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**"). Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), длительность импульса/коэффициент заполнения (**Width/Duty**), длительность фронта/среза

(**Rise/Fall**) и задержка (**Delay**) для получения импульсного сигнала с нужными параметрами.

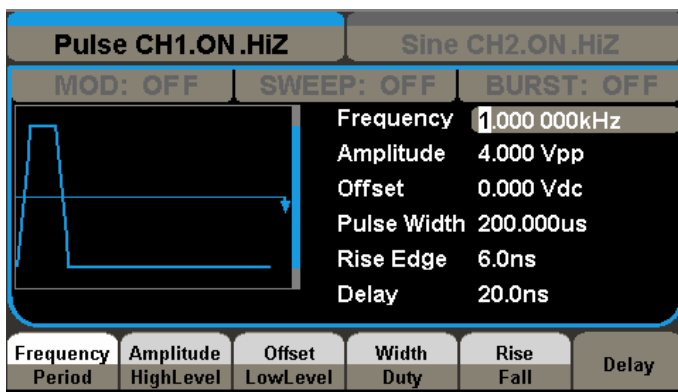


Рисунок 1-10 Вид интерфейса для импульсного сигнала

На рис. 1-10 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 $V_{\text{размах}}$ и смещение – 0 $V_{\text{постоянное}}$, длительность импульса – 200 мкс, длительность фронта – 6 нс, задержка – 0 с.

5. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Noise**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение шумового сигнала. Генератор позволяет получать сигнал белого шума с полосой 100 МГц (-3 дБ). Установка параметров амплитуда (**Stdev**), смещение (**Mean**) для получения шумового сигнала с нужными параметрами.

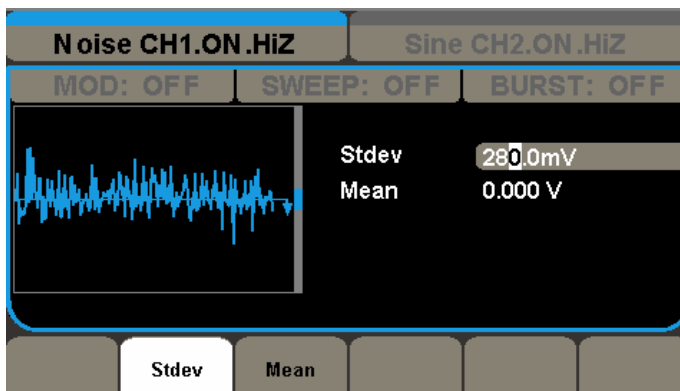


Рисунок 1-11 Вид интерфейса для шумового сигнала

На рис. 1-11 показаны начальные настройки изготовителя: макс. амплитуда – 280 мВ, смещение – 0 мВ.

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **DC**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение сигнала в форме постоянного уровня DC. Установка параметра напряжения смещения (**DC Offset**) сигнала в форме постоянного уровня DC.

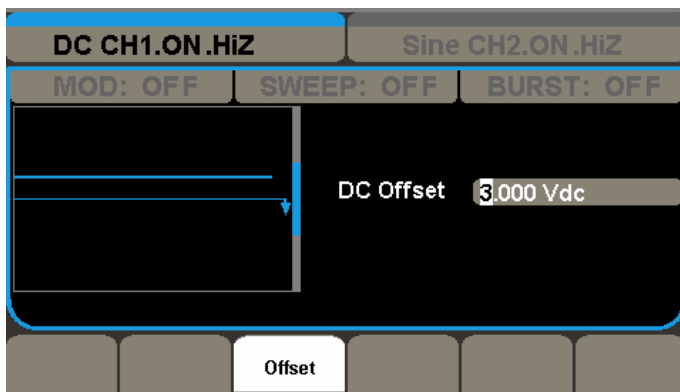


Рисунок 1-12 Вид интерфейса для сигнала в форме постоянного уровня DC

На рис. 1-12 показаны начальные настройки изготовителя: постоянное напряжение смещения – 3 мВ.

7. Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение сигнала произвольной формы. Генератор позволяет получать сигнал произвольной формы из 16/512 тыс. точек и частотой от 1 мГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел "Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики"). Установите нужную частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**) для получения сигнала произвольной формы с требуемыми параметрами.

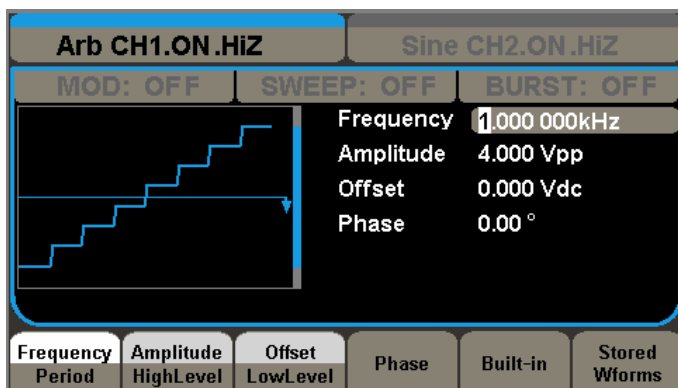


Рисунок 1-13 Вид интерфейса для сигнала произвольной формы

На рис. 1-13 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 В_{размах} и смещение – 0 В_{постоянное}, фаза – 0°.

1.5 Режим модуляции/ свип-генератора /генерации пачки

На передней панели генератора имеется три кнопки, предназначенные для вызова меню режимов: модуляции, свип-генератора и генерации пачки (см. рис. 1-14). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.




Рисунок 1-14 Кнопки выбора режима модуляции, свип-генератора и генерации пачки

1. Нажмите на передней панели прибора кнопку **Mod** для вызова меню режима генерирования модулированного сигнала. Модулированный сигнал можно настраивать изменением следующих параметров: включение/выключение режима генерирования модулированного сигнала (**Modulate**), функция модуляции (**Type**), форма сигнала несущей (**Shape**), частота несущей (**Freq**), коэффициент модуляции (**Depth**), источник модулирующего сигнала (**Source**). Генератор серии UDG105 обеспечивает следующие виды модуляции: амплитудная модуляция (AM), двухсторонняя амплитудная модуляция (DSB-AM), частотная модуляция (FM), фазовая модуляция (PM), амплитудная манипуляция (ASK), частотная

манипуляция (FSK) и широтно-импульсная модуляция (PWM), используя в качестве сигнала несущей: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный сигнал, а также сигнал произвольной формы. Импульсный сигнал и шум не могут быть использованы в качестве несущей, а широтно-импульсная модуляция (PWM) может использовать в качестве несущей только импульсный сигнал.

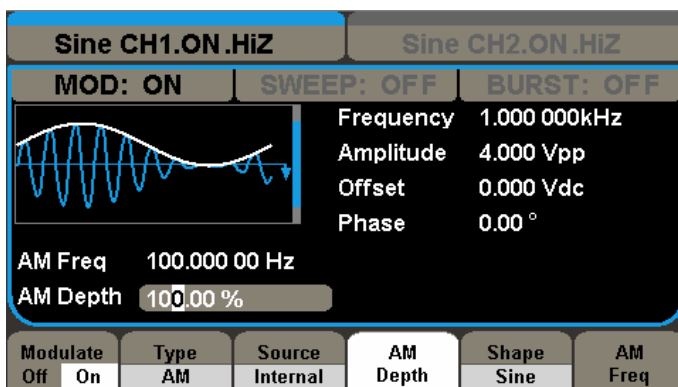


Рисунок 1-15 Вид интерфейса для режима модуляции

- Нажмите на передней панели прибора кнопку **Sweep** для вызова меню режима свип-генератора. В режиме свип-генератора производится изменение частоты выходного сигнала от начального до конечного значения в течение заданного времени развертки. В режиме свип-генератора могут быть использованы синусоидальный, прямоугольный, пилообразный сигнал, а также сигнал произвольной формы. Импульсный сигнал, сигнал в форме постоянного уровня DC и шум не могут быть использованы в режиме свип-генератора.

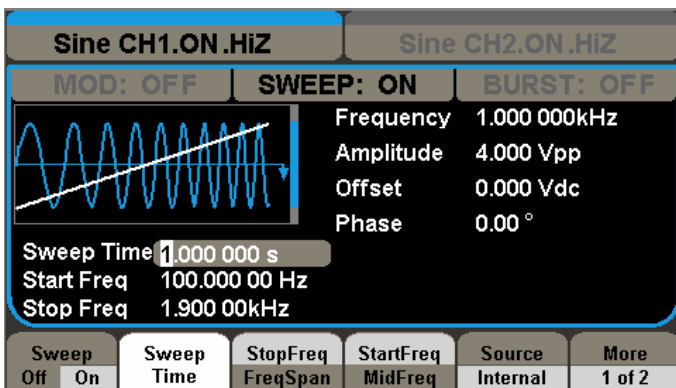


Рисунок 1-16 Вид интерфейса для режима свип-генератора

- Нажмите на передней панели прибора кнопку **Burst** для вызова меню режима генерации пачки. Прибор позволяет генерировать пачки из сигнала следующих форм: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный и сигнал произвольной формы.

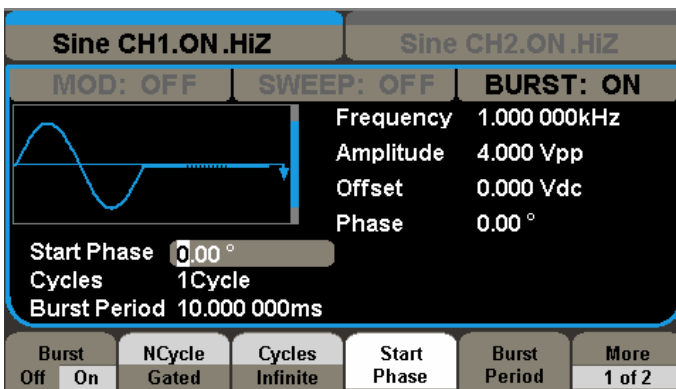


Рисунок 1-17 Вид интерфейса для режима генерации пачки

Пояснение

Генерация пачки – это получение заданного числа периодов сигнала определенной формы.

Генерация пачки может быть двух типов: пачки с заданным количеством циклов (**NCycle**) и стробированные пачки (**Gated**).

В качестве формы сигнала для генерации пачки может быть использована любая из предлагаемых генератором форм. Однако шумовой сигнал может быть использован только для генерации стробированных пачек (**Gated**).

Обычно режим генерации пачки включают после получения на выходе генератора базового сигнала нужной формы.

1.6 Управление выходами

Справа на передней панели генератора имеется две кнопки для вызова меню управления выходом соответствующего канала CH1 и CH2 (см. рис. 1-18). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.



Рисунок 1-18 Кнопки вызова меню управления выходом каналов CH1 и CH2

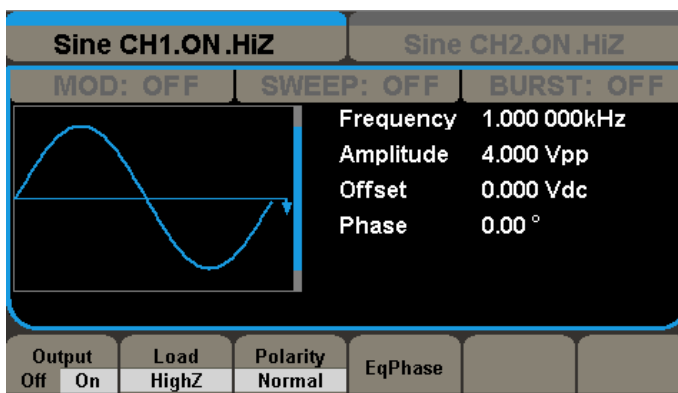


Рисунок 1-19 Вид интерфейса для управления выходом каналов CH1 и CH2

1. Включение/выключение выхода канала

Нажатие кнопок **CH1/CH2** → **Output** позволяет включить (**On**) или отключить (**Off**) выход соответствующего канала CH1 или CH2.

2. Выбор параметра сопротивление нагрузки

Выходной импеданс для выходов каналов генератора, разъемы [CH1] и [CH2] которых расположены на его передней панели, имеет фиксированное значение 50 Ом. Если фактическая нагрузка, подключенная к выходному каналу генератора, не соответствует этому значению, то отображаемые на дисплее значения амплитуды сигнала и его смещения не будут соответствовать действительности. Эта функция используется для установления соответствия между отображаемым значением и реальным напряжением.

Нажмите кнопки [CH1]/[CH2] → **Load** для выбора высокоомной нагрузки (**HighZ**) или нагрузки 50 Ом (**50Ω**).

Следует помнить, что текущий параметр нагрузки, указанный на экранной кнопке меню, является установкой по умолчанию и загружается при включении питания. Если текущее значение в данном меню будет изменено, то оно станет установкой по умолчанию в дальнейшей работе прибора.

Пояснение

Генераторы серии UDG105 имеют фиксированный 50 Ом импеданс выхода каналов. Независимо от установленного параметра нагрузки, если реальная нагрузка будет отличаться текущей установки, то показания напряжения не будут соответствовать реальному напряжению.

3. Инверсия выходного сигнала

Нажмите кнопки [CH1]/[CH2] → **Polarity** для включения (**Invert**) или выключения (**Normal**) инверсии входного сигнала.

Установка инверсии входного сигнала производится индивидуально для каждого канала и оставляет неизменным постоянное смещение.

1.7 Средства ввода числовых значений

Справа на передней панели генератора имеются еще две группы кнопок: цифровая клавиатура и кнопки направлений, а также поворотный регулятор (см. рис. 1-20). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.



Рисунок 1-20 Органы управления, используемые для ввода числовых значений

Кнопки направлений

Кнопки "ВПРАВО" и "ВЛЕВО" позволяют выбрать разряд в числовом значении выбранного параметра.

Цифровая клавиатура

Позволяет непосредственно вводить нужное числовое значение для выбранного параметра.

Поворотный регулятор

Вращение этого регулятора позволяет изменять выбранную цифру в числовом значении параметра (0~9).

1.8 Кнопки вызова меню формы сигнала/утилиты/помощь

На передней панели генератора имеется три кнопки, предназначенные для вызова меню сохранения/загрузки, меню утилит и меню информационной помощи (см. рис. 1-21). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.



Рисунок 1-21 Кнопки меню формы сигнала, меню утилит и меню контекстной помощи

1. Кнопка **Waveforms** для вызова меню выбора формы сигнала.
2. Кнопка **Utility** используется для вызова меню вспомогательных функций системы, функции частотомера, настроек интерфейса, информации о настройках системы, а также для проведения самодиагностики прибора и информации о калибровке и т.п.
3. Кнопка **Parameter** служит для вызова меню информационной помощи.

ГЛАВА 2 РАБОТА С ГЕНЕРАТОРОМ

Приступая к изучению этой главы, следует иметь представление об устройстве передней/задней панели, о расположении и назначении всех элементов управления данного генератора, о принципе настройки генератора. В противном случае следует обратиться к разделу "Глава 1 Быстрое обучение".

Темы этой главы:

- получение сигнала синусоидальной формы (**Waveforms** → **Sine**);
- получение сигнала прямоугольной формы (**Waveforms** → **Square**);
- получение сигнала пилообразной формы (**Waveforms** → **Ramp**);
- получение сигнала импульсной формы (**Waveforms** → **Pulse**);
- получение сигнала шума (**Waveforms** → **Noise**);
- получение сигнала произвольной формы (**Waveforms** → **Arb**);
- получение модулированного сигнала (**Mod**);
- получение сигнала свип-генератора (**Sweep**);
- генерация пачки (**Burst**);
- сохранение и загрузка (**Utility** → **Store/Recall**);
- меню утилит (**Utility**);
- система информационной помощи (**Parameter**).

Рекомендуем тщательно изучить эту главу для полного понимания методов настройки и управления генератором.

2.1 Получение сигнала синусоидальной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** для вызова меню сигнала синусоидальной формы.

Для получения разных сигналов синусоидальной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**). Например, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Frequency**, как показано на рис. 2-1. При этом курсор будет находиться на значении частоты в зоне отображения параметров и можно будет установить нужное значение частоты.

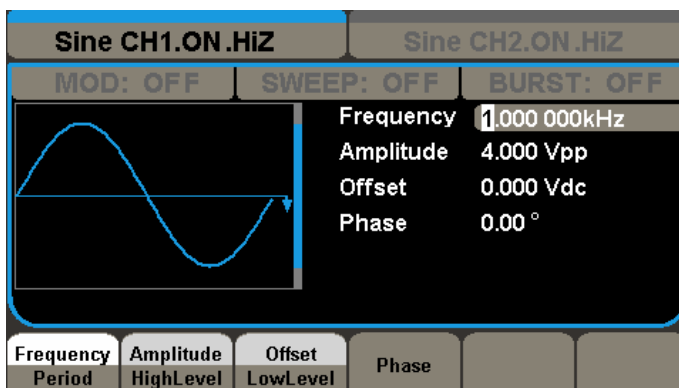


Рисунок 2-1 Вид интерфейса настроек сигнала синусоидальной формы



Рисунок 2-2 Меню настроек сигнала синусоидальной формы

Таблица 2-1 Меню настроек сигнала синусоидальной формы

| Меню | Настройки | Комментарии |
|---------------------------------|-----------|---|
| Frequency/ Period | | Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Amplitude/ HighLevel | | Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Offset/ LowLevel | | Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Phase | | Установка начальной фазы сигнала. |

Установка частоты/периода выходного сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Frequency** для установки частоты сигнала.

Значение частоты, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение частоты недопустимо, то оно будет автоматически скорректировано.

При необходимости установки периода сигнала следует еще раз нажать соответствующую кнопку меню **Frequency / Period** (текущий параметр отображается в инверсном цвете).

2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

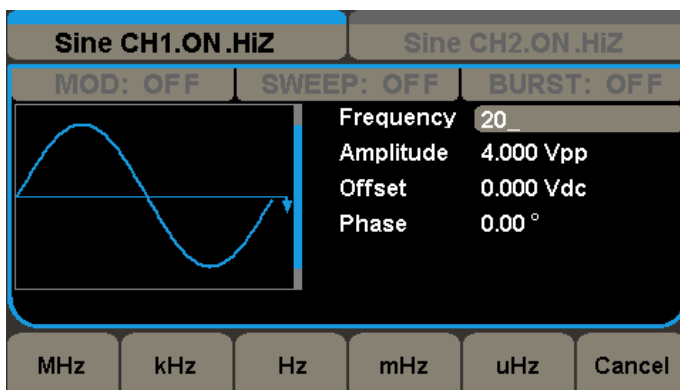


Рисунок 2-3 Установка частоты

Замечание

При вводе значения с помощью цифровой клавиатуры используйте кнопку направления "ВЛЕВО" для перемещения курсора и удаления или изменения предыдущего разряда.

Установка амплитуды выходного сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Amplitude** для установки амплитуды сигнала.

Значение амплитуды, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение амплитуды недопустимо, то оно будет автоматически скорректировано.

При необходимости установки верхнего или нижнего уровня сигнала следует нажать соответствующую кнопку меню

Amplitude/HighLevel или **Offset/LowLevel** (текущий параметр отображается в инверсном цвете).

- Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

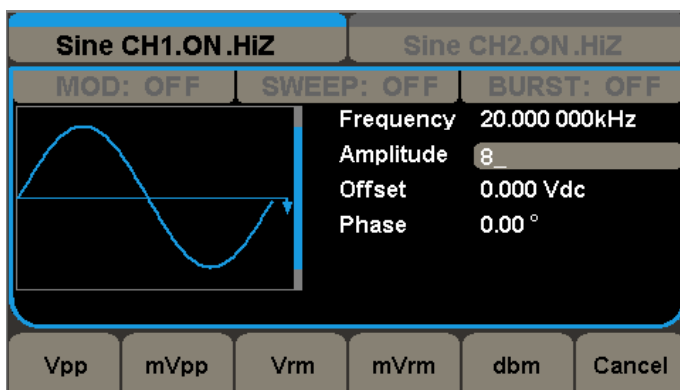


Рисунок 2-4 Установка амплитуды

Установка смещения постоянной составляющей

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Offset** для установки смещения.

Значение смещения, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение смещения станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

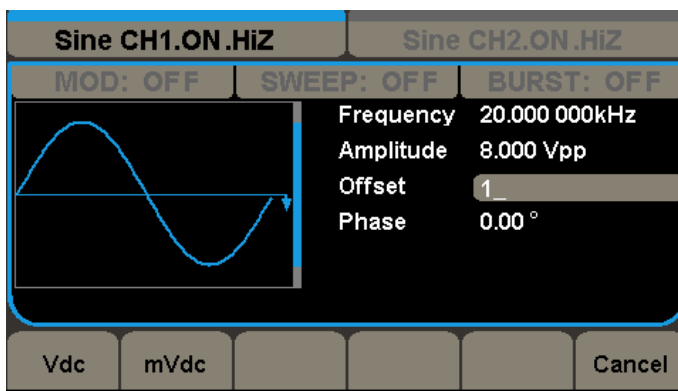


Рисунок 2-5 Установка смещения

Установка начальной фазы выходного сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Phase** для установки начальной фазы выходного сигнала.

Значение начальной фазы выходного сигнала, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение начальной фазы выходного сигнала станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием

кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

Замечание

Настройки параметров *частота*, *амплитуда*, *смещение* и *фаза* для любой формы сигнала выполняются также как и для синусоидальной формы, поэтому эта тема далее не будет затрагиваться.

2.2 Получение сигнала прямоугольной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Square** для вызова меню сигнала прямоугольной формы.

Для получения разных сигналов прямоугольной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), коэффициент заполнения (**Duty**) и фаза (**Phase**).

Как показано на рис. 2-6, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Duty**. При этом курсор будет находиться на значении коэффициента заполнения в зоне отображения параметров и можно будет установить для него нужное значение.

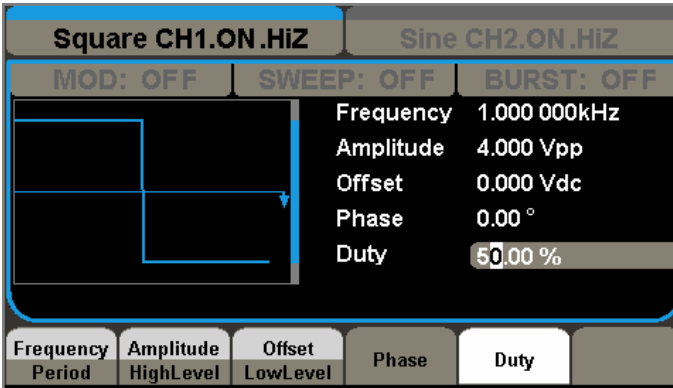


Рисунок 2-6 Вид интерфейса настроек сигнала прямоугольной формы



Рисунок 2-7 Меню настроек сигнала прямоугольной формы

Таблица 2-2 Меню настроек сигнала прямоугольной формы

| Меню | Настройки | Комментарии |
|---------------------------------|-----------|---|
| Frequency/ Period | | Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Amplitude/ HighLevel | | Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Offset/ LowLevel | | Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Phase | | Установка начальной фазы сигнала. |
| Duty | | Установка коэффициента заполнения периода. |

Пояснение

Коэффициент заполнения – отношение длительности импульса к периоду в процентах.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Частота | Коэффициент заполнения |
| до 10 МГц | от 20 до 80 % |
| от 10 до 40 МГц (включительно) | от 40 до 60 % |
| свыше 40 МГц | 50 % |

Установка коэффициента заполнения периода

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Square** → **Duty** для установки коэффициента заполнения периода.

Значение коэффициента заполнения, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение

коэффициента заполнения станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

- Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

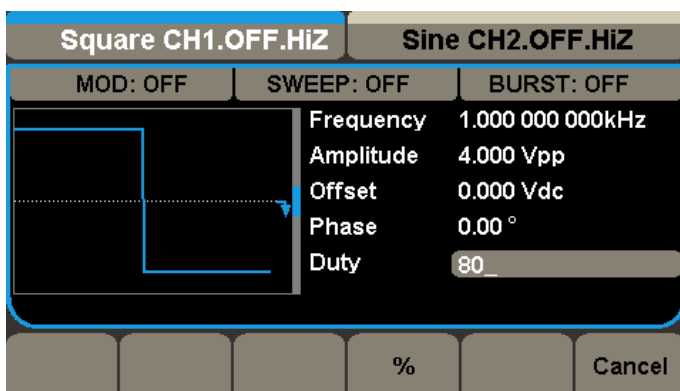


Рисунок 2-8 Установка коэффициента заполнения

2.3 Получение сигнала пилообразной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Ramp** для вызова меню сигнала пилообразной формы.

Для получения разных сигналов пилообразной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HightLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), коэффициент симметрии (**Symmetry**) и фаза (**Phase**).

Как показано на рис. 2-9, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Symmetry**. При этом курсор будет находиться на значении коэффициента симметрии в зоне отображения параметров и можно будет установить для него нужное значение.

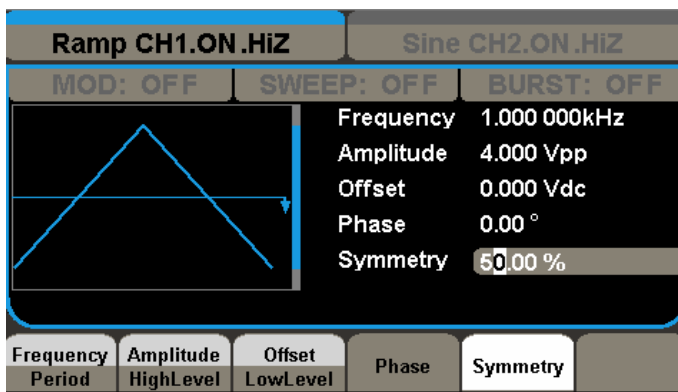


Рисунок 2-9 Вид интерфейса настроек сигнала пилообразной формы



Рисунок 2-10 Меню настроек сигнала пилообразной формы

Таблица 2-3 Меню настроек сигнала пилообразной формы

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-------------------------|-----------|---|
| Frequency/ Period | | Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Amplitude/ HighLevel | | Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Offset/ LowLevel | | Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Phase | | Установка начальной фазы сигнала. |
| Symmetry | | Установка коэффициента симметрии. |

Пояснение

Коэффициент симметрии – отношение длительности фронта сигнала к периоду в процентах.

Диапазон ввода: 0~100 %

Установка коэффициента симметрии

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Ramp** → **Symmetry** для установки коэффициента симметрии.

Значение коэффициента симметрии, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение коэффициента симметрии станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с

помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

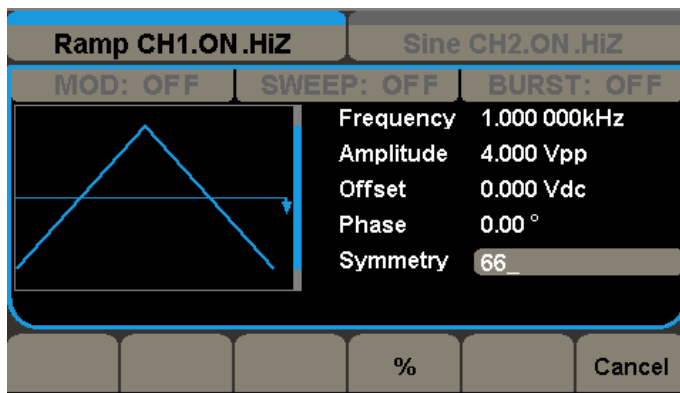


Рисунок 2-11 Установка коэффициента симметрии

2.4 Получение сигнала импульсной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse** для вызова меню сигнала пилообразной формы.

Для получения разных сигналов импульсной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), длительность импульса/коэффициент заполнения (**Width/Duty**), длительность фронта/среза (**Rise/Fall**) и задержка (**Delay**).

Как показано на рис. 2-12, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Width**. При этом курсор будет находиться на значении длительности импульса в зоне отображения параметров и можно будет установить для нее нужное значение.

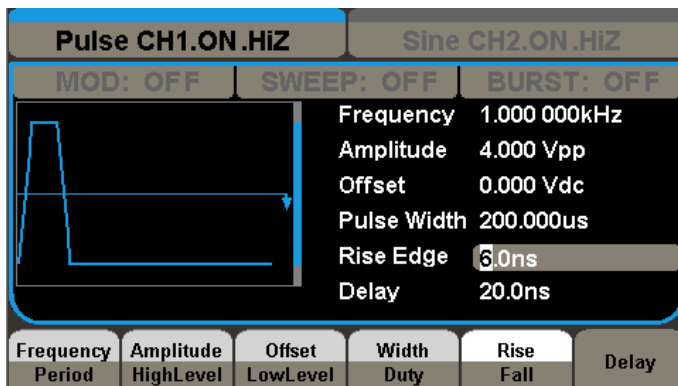


Рисунок 2-12 Вид интерфейса настроек сигнала импульсной формы

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------|
| Frequency Period | Amplitude HighLevel | Offset LowLevel | Width Duty | Rise Fall | Delay |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------|

Рисунок 2-13 Меню настроек сигнала импульсной формы

Таблица 2-4 Меню настроек сигнала импульсной формы

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-------------------------|-----------|---|
| Frequency/ Period | | Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Amplitude/ HighLevel | | Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Offset/ LowLevel | | Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Width/ Duty | | Установка длительности импульса или коэффициента заполнения периода; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Rise/ Fall | | Установка длительности фронта или среза; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Delay | | Установка задержки. |

Пояснение

Длительность импульса – время по уровню 50 % амплитуды импульса между его фронтом и срезом.

Установка длительности импульса

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse** → **Width** для установки длительности импульса.

Значение длительности импульса, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение длительности импульса станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

- Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

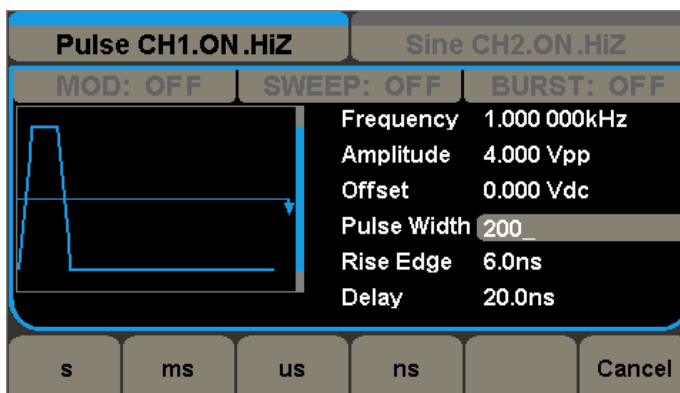


Рисунок 2-14 Установка длительности импульса

Установка длительности задержки

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse** → **Delay** для установки длительности задержки.

Значение длительности задержки, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение длительности задержки станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

- Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

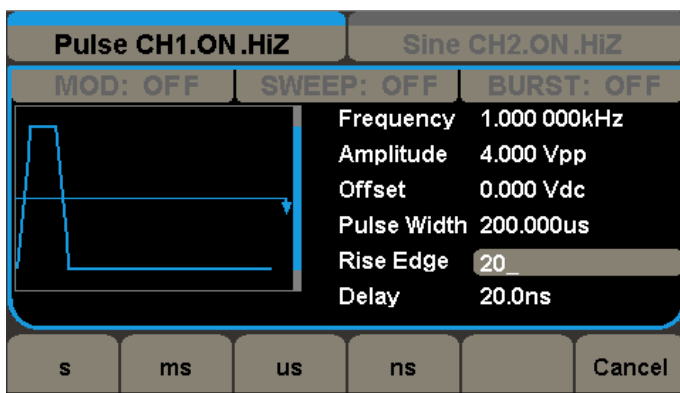


Рисунок 2-15 Установка длительности задержки

2.5 Получение сигнала шума

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Noise** для вызова меню сигнала шумовой формы.

Для получения сигнала шума генератор позволяет задавать следующие параметры: амплитуда (**Stdev**), смещение (**Mean**).

Как показано на рис. 2-16, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Stdev**. При этом курсор будет находиться на значении амплитуды белого в зоне отображения параметров и можно будет установить для нее нужное значение. Сигнал шума не имеет регулировок по частоте или периоду.

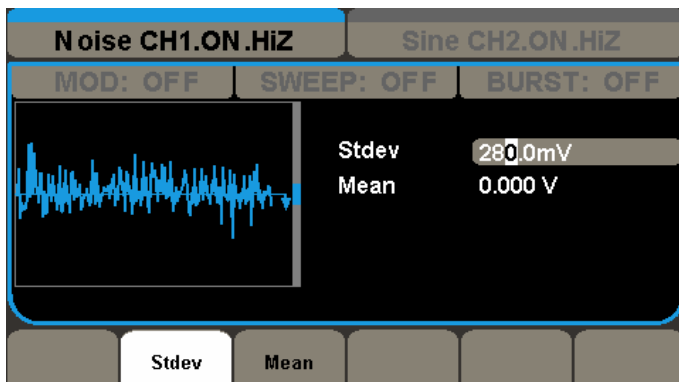


Рисунок 2-16 Вид интерфейса настроек сигнала шума



Рисунок 2-17 Меню настроек сигнала шума

Таблица 2-5 Меню настроек сигнала шума

| Меню | Настройки | Комментарии |
|--------------|-----------|--------------------------|
| | | |
| Stdev | | Установка амплитуды шума |
| Mean | | Установка смещения |

2.6 Получение сигнала произвольной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb** для вызова меню сигнала произвольной формы.

Для получения сигнала произвольной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**).

Сигналы произвольной формы подразделяются на два типа: встроенные в систему готовые варианты сигналов и задаваемые пользователем формы сигнала.

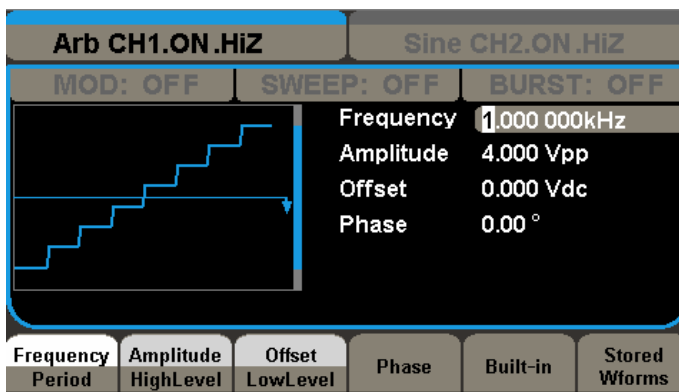


Рисунок 2-18 Вид интерфейса настроек сигнала произвольной формы



Рисунок 2-19 Меню настроек сигнала произвольной формы

Таблица 2-6 Меню настроек сигнала произвольной формы

| Меню | Настройки | Комментарии |
|----------------------------------|-----------|---|
| Frequency/ Period | | Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Amplitude/ HightLevel | | Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Offset/ LowLevel | | Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки. |
| Phase | | Установка начальной фазы сигнала. |
| Built-in | | Выбор одного из 36 встроенных вариантов сигнала произвольной формы. |
| Stored Wforms | | Выбор одного из сохраненных в энергонезависимой памяти сигналов произвольной формы. |

2.6.1 Выбор сигнала произвольной формы

В генераторе имеется 36 готовых вариантов сигнала произвольной формы.

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb** → **Built-in** для вызова следующего меню.

С помощью соответствующей кнопки меню (**Common**, **Math**, **Project**, **Winfun\Triangle**) выберите нужную библиотеку. Затем с помощью кнопок направления или поворотного регулятора выберите интересующую форму сигнала и нажмите кнопку **Done**.




Рисунок 2-20 Меню выбора библиотеки встроенных сигналов произвольной формы

Таблица 2-7 Меню выбора нужной библиотеки встроенных сигналов произвольной формы

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------------------|-----------|--|
| Common | | Библиотека общих сигналов |
| Math | | Библиотека математических сигналов |
| Project | | Библиотека сигналов для проектирования |
| Winfun/ Triangle | | Библиотека сигналов функций окна БПФ Библиотека сигналов тригонометрических функций |
| Done | | Подтверждение выбора сигнала |
| Cancel | | Прерывание текущей операции и возврат в предыдущее меню (функция одинакова на всех уровнях меню и в дальнейшем не поясняется). |

| StairUp | StairDn | StairUD | Trapezia | |
|---------|---------|---------|----------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Рисунок 2-21 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки общих сигналов

Таблица 2-8 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки общих сигналов

| Обозначение | Комментарий |
|-------------|----------------------------|
| StairUp | ступенчатый подъем |
| StairDn | ступенчатый спуск |
| StairUD | ступенчатый подъем и спуск |
| Trapezia | трапеция |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| ExpFall | ExpRise | LogFall | LogRise | Sqrt |
| X^2 | Sinc | Gussian | Dlorentz | Haversine |
| Lorentz | Gaupuls | Gmonopuls | | |
| | | | | |

Рисунок 2-22 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки математических сигналов

Таблица 2-9 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки математических сигналов

| Обозначение | Комментарий |
|-------------|---------------------------------------|
| ExpFall | убывающая экспоненциальная функция |
| ExpRise | возрастающая экспоненциальная функция |
| LogFall | убывающая логарифмическая функция |
| LogRise | возрастающая логарифмическая функция |
| Sqrt | функция квадратного корня |
| X^2 | квадратичная функция |
| Sinc | $\sin(x)/x$ |
| Gussian | функция Гаусса |
| Dlorentz | функция D-Лоренца |
| Haversine | гаверсинус |
| Lorentz | функция Лоренца |
| Gaupuls | синус модулированный импульсом Гаусса |
| Gmonopuls | импульс Гаусса |

| Gardiac | Quake | TwoTone | SNR | |
|---------|-------|---------|-----|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Рисунок 2-23 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов для проектирования

Таблица 2-10 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов для проектирования

| Обозначение | Комментарий |
|-------------|----------------------|
| Cardiac | сигнал ЭКГ |
| Quake | ударная волна |
| TwoTone | двухтональный сигнал |
| SNR | сигнал - шум |

| Hamming | Hanning | Kaiser | Blackman | GaussiWin |
|---------|----------|--------|----------|-----------|
| Harris | Bartlett | Tan | Cot | Sec |
| Csc | Asin | Acos | Atan | ACot |
| | | | | |

Рисунок 2-24 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов функций окна БПФ библиотеки сигналов тригонометрических функций

Таблица 2-11 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов функций окна БПФ библиотеки сигналов тригонометрических функций

| Обозначение | Комментарий |
|-------------|---------------|
| Hamming | окно Хамминга |
| Hanning | окно Ханнинга |
| Kaiser | окно Кайзера |

| | |
|----------|----------------|
| Blackman | окно Блекмэна |
| GaussWin | окно Гауса |
| Harris | окно Харриса |
| Bartlett | окно Бартлетта |
| Tan | тангенс |
| Cot | котангенс |
| Sec | секанс |
| Csc | косеканс |
| Asin | арксинус |
| Acos | арккосинус |
| Atan | арктангенс |
| ACot | арккотангенс |

2.6.2 Выбор сохраненного сигнала произвольной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb** → **Stored Wforms** для вызова следующего меню (рис. 2-25).

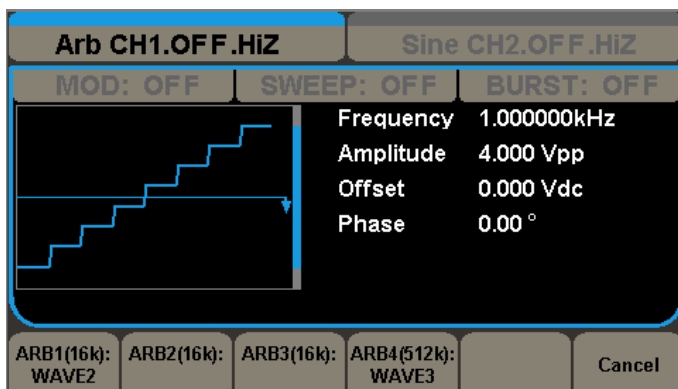


Рисунок 2-25 Выбор сохраненного сигнала произвольной формы

С помощью кнопки меню выберите нужный сохраненный сигнал произвольной формы.

2.6.3 Создание сигнала произвольной формы

Данный генератор не предусматривает автономного создания и редактирования сигнала произвольной формы. Однако это можно выполнить с помощью компьютера и установленной на нем программы **EasyWave**. Программа **EasyWave** поставляется вместе с прибором и позволяет, как создавать новый сигнал произвольной формы, так и редактировать уже имеющиеся встроенные и сохраненные в памяти генератора сигналы произвольной формы. После редактирования сигнал может быть загружен в генератор и сохранен в его памяти. Более подробная информация содержится в документации к программе **EasyWave**.

2.7 Получение сигнала постоянного уровня DC

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **DC** для вызова меню сигнала постоянного уровня DC.



Рисунок 2-26 Вид интерфейса для сигнала в форме постоянного уровня DC



Рисунок 2-27 Меню настроек сигнала в форме постоянного уровня DC

2.8 Получение модулированного сигнала

Кнопка **Mod** вызывает интерфейс и меню модулированного сигнала. Этот генератор позволяет получать модулированный сигнал следующих видов: амплитудная модуляция (AM), двухсторонняя амплитудная модуляция (DSB-AM), частотная модуляция (FM), фазовая модуляция (PM), амплитудная манипуляция (ASK), частотная манипуляция (FSK) и широтно-импульсная модуляция (PWM). Параметры модуляции различаются в зависимости от вида модуляции.

- При амплитудной модуляции (AM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), коэффициент модуляции, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), частоту и форму несущей.
- При частотной модуляции (FM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), девиацию частоты, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При фазовой модуляции (PM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), девиацию фазы, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При широтно-импульсной модуляции (PWM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), девиацию длительности импульса, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту несущей.

- При амплитудной манипуляции (ASK) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), частоту внутреннего модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При частотной манипуляции (FSK) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), частоту внутреннего модулирующего сигнала, частоту скачка, частоту и форму несущей.

Далее в руководстве описаны методики настройки выше перечисленных параметров в соответствии с видом модуляции.

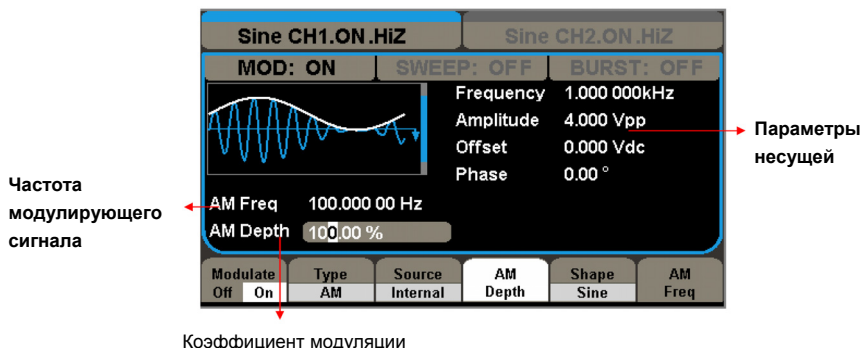


Рисунок 2-28 Вид интерфейса с параметрами модулированного сигнала

2.8.1 Амплитудная модуляция (AM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При амплитудной модуляции (AM) амплитуда несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала. Меню настроек амплитудной модуляции (AM) описано в таблице 2-12.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **AM** для вызова следующего меню.



Рисунок 2-29 Меню настроек амплитудной модуляции (AM)

Таблица 2-12 Меню настроек амплитудной модуляции (AM)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------|-----------|---|
| Modulate | Off | Модуляция выключена |
| | On | Модуляция включена |
| Type | AM | Амплитудная модуляция |
| Source | Internal | Внутренний источник модулирующего сигнала. |
| | External | Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели |
| AM Depth | | Установка коэффициента модуляции |
| Shape | Sine | Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms → Sine/Square/Ramp/Arb |
| | Square | |
| | Triangle | |
| | UpRamp | |
| | DnRamp | |
| | Noise | |
| Arb | | |
| AM Freq | | Установка частоты модулирующего сигнала в диапазоне 1 МГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала). |

Пояснение

Коэффициент модуляции еще называют глубиной модуляции. Устанавливается в диапазоне 0~120 %.

- При установке коэффициента модуляции 50 % амплитуда модуляции выходного сигнала будет составлять половину от заданного значения амплитуды несущей.
- При коэффициенте модуляции 100 % амплитуда модуляции выходного сигнала будет равна заданному значению амплитуды несущей.
- При выборе внешнего источника модулирующего сигнала амплитуда АМ модуляции управляется сигналом в диапазоне ± 6 В, поступающим через разъем [**Modulation In**] на задней панели. Коэффициенту модуляции 100 % соответствует амплитуда модулирующего сигнала ± 6 В.

2.8.2 Двухсторонняя амплитудная модуляция (DSB-AM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM) амплитуда несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала, а при нулевом уровне модулирующего сигнала фаза несущей изменяется на 180°. Меню настроек двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM) описано в таблице 2-13.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **DSB-AM** для вызова следующего меню.

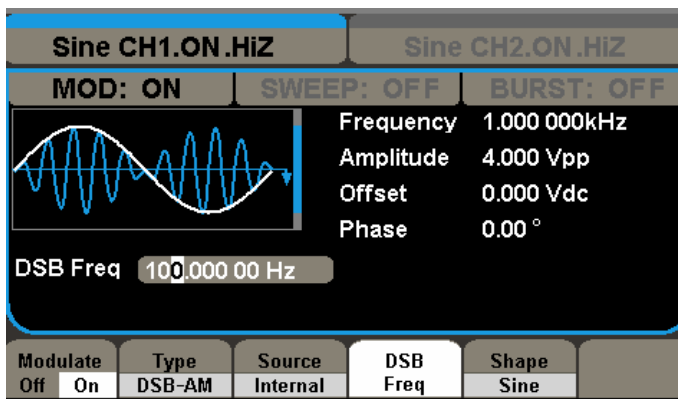


Рисунок 2-30 Вид интерфейса амплитудной модуляции (DSB-AM)



Рисунок 2-31 Меню настроек амплитудной модуляции (DSB-AM)

Таблица 2-13 Меню настроек двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------|-----------|---|
| Modulate | Off | Модуляция выключена |
| | On | Модуляция включена |
| Type | DSB-AM | Двухсторонняя амплитудная модуляция |
| Source | Internal | Внутренний источник модулирующего сигнала. |
| | External | Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели |
| DSB Freq | | Установка частоты модулирующего сигнала; диапазон установки частоты 1 мГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала). |
| Shape | Sine | Выбор формы внутреннего модулирующего |

| | |
|--|--|
| <p>Square Triangle UpRamp DnRamp Noise Arb</p> | <p>сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms→Sine/Square/Ramp/Arb</p> |
|--|--|

2.8.3 Частотная модуляция (FM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При частотной модуляции (FM) частота несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала.

Нажмите кнопки **Mod**→**Type**→**FM** для вызова следующего меню.

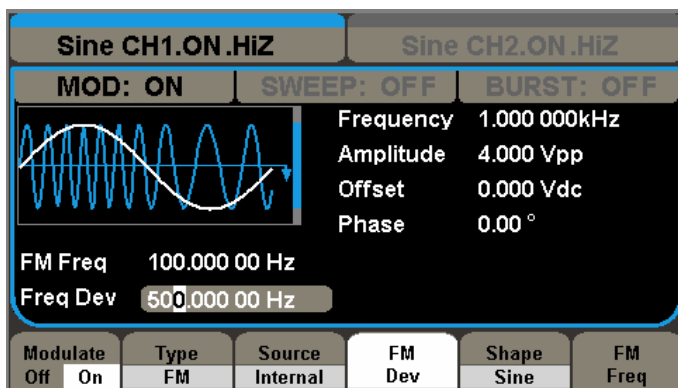


Рисунок 2-32 Вид интерфейса частотной модуляции (FM)



Рисунок 2-33 Меню настроек частотной модуляции (FM)

Меню настроек частотной модуляции (FM) описано в таблице 2-14.

Таблица 2-14 Меню настроек частотной модуляции (FM)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------|--|---|
| Modulate | Off | Модуляция выключена |
| | On | Модуляция включена |
| Type | FM | Частотная модуляция |
| Source | Internal | Внутренний источник модулирующего сигнала. |
| | External | Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели. |
| FM Dev | | Установка девиации частоты |
| Shape | Sine Square Triangle UpRamp DnRamp Noise Arb | Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms → Sine/Square/Ramp/Arb |
| FM Freq | | Установка частоты модулирующего сигнала; диапазон установки частоты 1 МГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала). |

Пояснение

Девиация частоты – это максимальное отклонение мгновенной частоты модулированного FM сигнала от частоты несущей.

- Девиация частоты не должна превышать частоты несущей.
- Сумма девиации частоты и частоты несущей не должна превышать верхнего предела установки частоты несущей.
- При выборе внешнего источника модулирующего сигнала его

частота управляется сигналом в диапазоне ± 6 В, поступающим через разъем [Modulation In] на задней панели. Положительному значению установленной девиации частоты соответствует амплитуда модулирующего сигнала +6 В, а отрицательному значению установленной девиации частоты соответствует амплитуда модулирующего сигнала –6 В.

2.8.4 Амплитудная манипуляция (ASK)

При использовании амплитудной манипуляции (ASK) можно настроить генератор для скачкообразного переключения амплитуды выходного сигнала от амплитуда несущей до нуля. Это позволяет интерпретировать цифровые данные аналоговым сигналом путем изменения амплитуды несущей при постоянстве ее частоты и фазы.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **ASK** для вызова следующего меню.

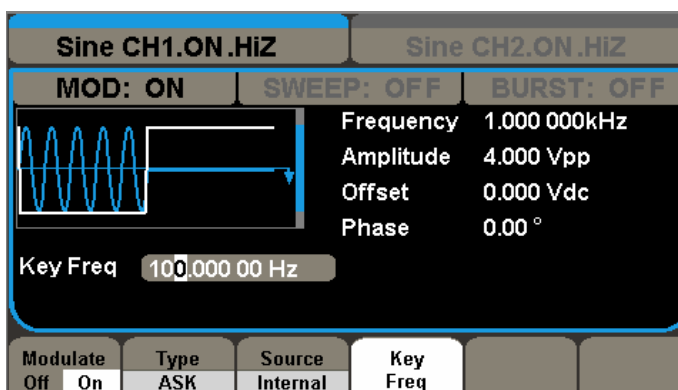


Рисунок 2-34 Вид интерфейса амплитудной манипуляции (ASK)



Рисунок 2-35 Меню настроек амплитудной манипуляции (ASK)

Меню настроек амплитудной манипуляции (ASK) описано в таблице 2-15.

Таблица 2-15 Меню настроек амплитудной манипуляции (ASK)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------|-----------|--|
| Modulate | Off | Модуляция выключена |
| | On | Модуляция включена |
| Type | ASK | Амплитудная манипуляция |
| Source | Internal | Внутренний источник модулирующего сигнала. |
| | External | Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели. |
| Key Freq | | Установка частоты, с которой будет производиться скачкообразное переключение амплитуды выходного сигнала между амплитудой несущей и нулем; диапазон установки частоты 1 МГц~1 МГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала). |

2.8.5 Частотная манипуляция (FSK)

При использовании частотной манипуляции (FSK) можно настроить генератор для скачкообразного переключения частоты выходного сигнала между двумя заданными значениями (частота несущей и частота скачка).

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **FSK** для вызова следующего меню.

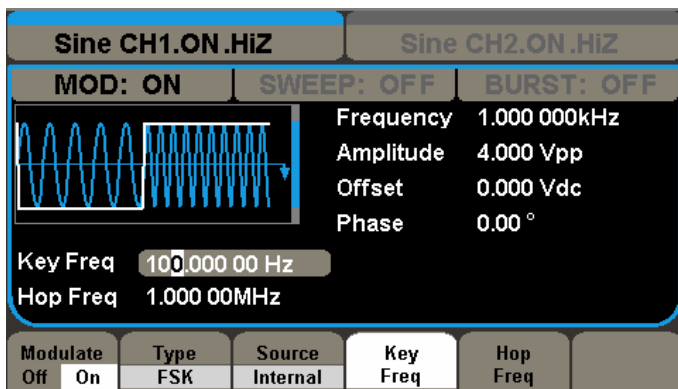


Рисунок 2-36 Вид интерфейса частотной манипуляции (FSK)



Рисунок 2-37 Меню настроек частотной манипуляции (FSK)

Меню настроек частотной манипуляции (FSK) описано в таблице 2-16.

Таблица 2-16 Меню настроек частотной манипуляции (FSK)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------|-----------|--|
| Modulate | Off | Модуляция выключена |
| | On | Модуляция включена |
| Type | FSK | Частотная манипуляция |
| Source | Internal | Внутренний источник модулирующего сигнала. |
| | External | Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели. |
| Key Freq | | Установка частоты, с которой будет производиться скачкообразное переключение частоты выходного сигнала между частотой |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | | несущей и частотой скачка; диапазон установки частоты 1 МГц~1 МГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала). |
| Hop Freq | | Установка частоты скачка |

2.8.6 Фазовая модуляция (PM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При фазовой модуляции (PM) фаза несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **PM** для вызова следующего меню.

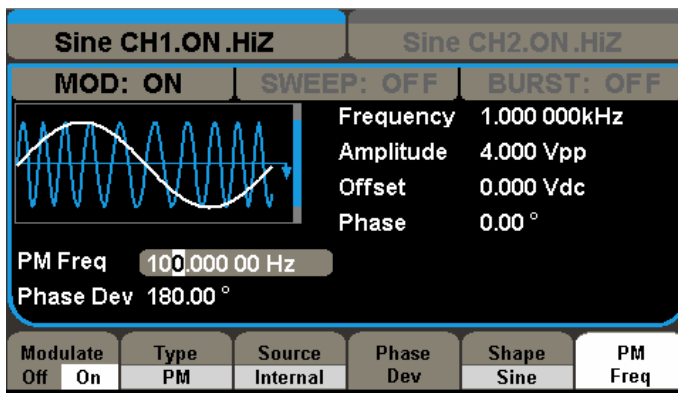


Рисунок 2-38 Вид интерфейса фазовой модуляции (PM)



Рисунок 2-39 Меню настроек фазовой модуляции (PM)

Меню настроек фазовой модуляции (PM) описано в таблице 2-17.

Таблица 2-17 Меню настроек фазовой модуляции (PM)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------------------|--|---|
| Modulate | Off | Модуляция выключена |
| | On | Модуляция включена |
| Type | PM | Фазовая модуляция |
| Source | Internal | Внутренний источник модулирующего сигнала. |
| | External | Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели. |
| Phase Dev | | Установка девиации фазы |
| Shape | Sine Square Triangle UpRamp DnRamp Noise Arb | Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms → Sine/Square/Ramp/Arb |
| PM Freq | | Установка частоты модулирующего сигнала; диапазон установки частоты 1 МГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала). |

Пояснение

Девиация фазы – это максимальное отклонение мгновенной фазы модулированного сигнала (PM) от фазы несущей.

2.8.6 Широтно-импульсная модуляция (PWM)

Сигнал широтно-импульсной модуляции (PWM) состоит из прямоугольного сигнала несущей и модулирующего сигнала. Длительность импульсов несущей изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

Широтно-импульсная модуляция (PWM) может использоваться только для модуляции импульсного сигнала (**Pulse**).

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **PWM** для вызова следующего меню.

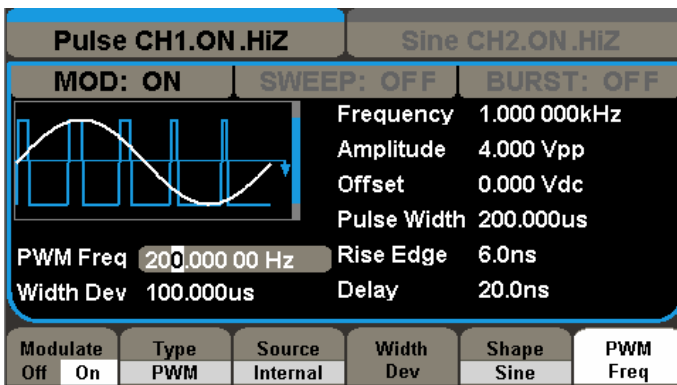


Рисунок 2-40 Вид интерфейса широтно-импульсной модуляции (PWM)



Рисунок 2-41 Меню настроек широтно-импульсной модуляции (PWM)

Меню настроек широтно-импульсной модуляции (PWM) описано в таблице 2-18.

Таблица 2-18 Меню настроек широтно-импульсной модуляции (PWM)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------|-----------|--|
| Modulate | Off | Модуляция выключена |
| | On | Модуляция включена |
| Type | PWM | Широтно-импульсная модуляция |
| Source | Internal | Внутренний источник модулирующего сигнала. |
| | External | Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели. |
| WidthDev | | Установка девиации длительности импульса |
| Shape | Sine | Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. В качестве несущей может использоваться только импульсный сигнал (Pulse). |
| | Square | |
| | Triangle | |
| | UpRamp | |
| | DnRamp | |
| | Noise | |
| | Arb | |
| PWM Freq | | Установка частоты модулирующего сигнала (кроме Noise и DC); диапазон установки частоты 1 мГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала). |

Пояснение

Девиация длительности импульса – это максимальное отклонение при модуляции длительности импульса (в секундах) относительно длительности импульса несущей.

2.9 Получение сигнала свип-генератора

В режиме свип-генератора производится изменение частоты выходного сигнала от начального до конечного значения в течение заданной длительности развертки.

Данный прибор дает возможность получать сигнал свип-генератора, как в одном выходном канале, так и в двух каналах одновременно. Генератор поддерживает линейную и логарифмическую развертку, внутренний, внешний и ручной режимы запуска и производит выходной сигнал на базе синусоидальной, прямоугольной, пилообразной форм сигнала и сигнала произвольной формы (кроме импульсного сигнала, сигнала DC и шума).

Нажмите кнопку **Sweep** для вызова следующего меню.

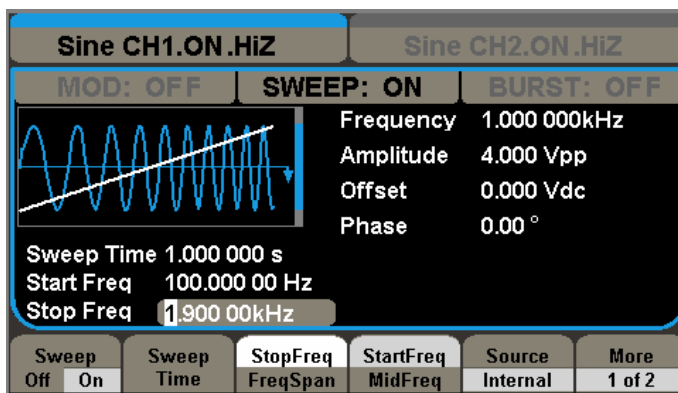


Рисунок 2-42 Вид интерфейса свип-генератора



Рисунок 2-43 Меню свип-генератора

Таблица 2-19 Меню настроек свип-генератора (страница 1/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-------------------------|------------|--|
| Sweep | Off | Свип-генератор выключен. |
| | On | Свип-генератор включен. |
| Sweep Time | | Установка длительности развертки – времени, за которое частота меняется от начального до конечного значения. |
| Start Freq/ Mid Freq | Start Freq | Установка начального значения частоты свип-генератора. |
| | Mid Freq | Установка центральной частоты свип-генератора. |
| Stop Freq/ FreqSpan | Stop Freq | Установка конечного значения частоты свип-генератора. |
| | FreqSpan | Установка диапазона частоты свип-генератора. |
| Source | Internal | Внутренний источник запуска. |
| | External | Внешний источник запуска. Сигнал запуска должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели. |
| | Manual | Запуск и остановка развертки вручную нажатием этой кнопки. |
| More 1 of 2 | | Переход ко второй странице меню. |

Таблица 2-20 Меню настроек свип-генератора (страница 2/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|----------------|-----------|---|
| Trig Out | Off | Отключение настроек запуска. |
| | On | Установка запуска по фронту внешнего сигнала. |
| Type | Linear | Установка линейной развертки |
| | Log | Установка логарифмической развертки. |
| Direction | Up | Установка развертки с нарастанием частоты. |
| | Down | Установка развертки с убыванием частоты. |
| More 2 of 2 | | Возврат к первой странице меню. |

2.9.1 Установка частот свип-генерации

Диапазон частоты развертки можно задать двумя способами: либо установкой значений **Start Freq** и **Stop Freq**, либо **FreqSpan** и **Mid Freq**. Повторное нажатие этих кнопок меню переключает способы задания развертки.

2.10 Генерация пачки

Эта функция позволяет формировать из сигнала любой формы пачки с заданным количеством периодов N (**NCycle**) или количеством периодов, управляемым внешним сигналом, так называемые стробированные пачки (**Gated**), как в одном выходном канале, так и в двух каналах одновременно. Прибор позволяет генерировать пачки из сигнала любой формы, однако сигнал шума может быть использован только для генерации стробированной пачки (**Gated**).

Нажмите кнопку **Burst** для вызова следующего меню (рис. 2-44) и установки параметров сигнала.

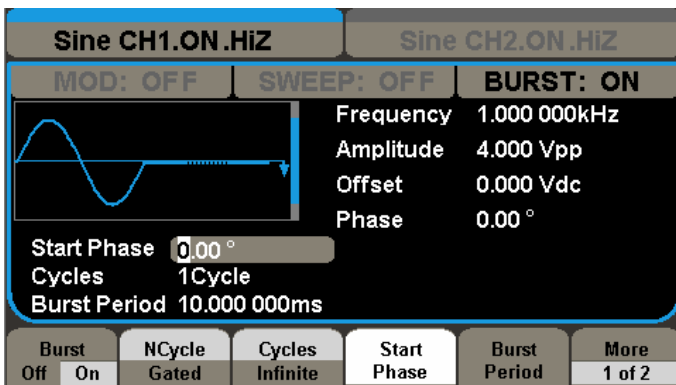


Рисунок 2-44 Вид интерфейса генерация пачки

2.10.1 Пачка с заданным количеством периодов N

Генерация каждой пачки, состоящей из заданного числа периодов основного сигнала, активируется событием запуска.

2.10.2 Настройки генерации пачки с заданным количеством периодов

Нажмите кнопки **Burst** → **NCycle** для вызова следующего меню.

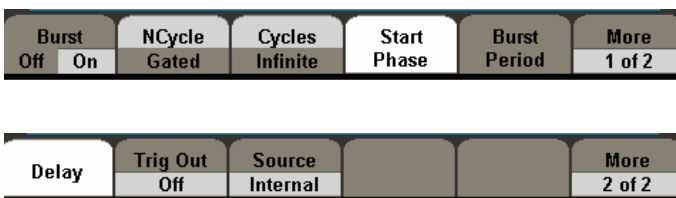


Рисунок 2-45 Меню настроек генерации пачки с заданным количеством периодов

Таблица 2-21 Меню настроек генерации пачки с заданным количеством периодов (страница 1/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------------------------|-----------|---|
| Burst | Off | Генерация пачки выключена |
| | On | Генерация пачки включена |
| NCycle/ Gated | | Генерация пачки с заданным количеством периодов. Генерация стробированной пачки |
| Cycles/ Infinite | | Установка числа периодов сигнала в пачке: N Установка бесконечного числа периодов |
| Start Phase | | Установка начальной фазы сигнала в пачке |
| Burst Period | | Установка периода повторения пачки |
| More 1 of 2 | | Переход ко второй странице меню. |

Таблица 2-22 Меню настроек генерации пачки с заданным количеством периодов (страница 2/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------------------------|-----------|--|
| Delay | | Установка задержки перед запуском пачки. |
| Trig Out | Off | Отключение настроек запуска. |
| | On | Открытие настроек запуска. |
| Source | Internal | Внутренний источник запуска. |
| | External | Внешний источник запуска. Сигнал запуска должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели. |
| | Manual | Запуск и остановка генерации пачки вручную, путем нажатия этой кнопки. |
| More 2 of 2 | | Возврат к первой странице меню. |

2.10.3 Период повторения пачки

Параметр период повторения пачки доступен только при использовании в качестве типа генерации пачки с заданным количеством периодов (**NCycle**) и задает время между началами двух смежных пачек.

- Период повторения пачки должен быть больше произведения периода основного сигнала на число периодов.
- При попытке установки более короткого периода повторения пачки генератор автоматически увеличит его до минимально допустимого значения для формирования заданного количества периодов в пачке.

2.10.4 Начальная фаза сигнала в пачке

Этот параметр определяет фазу начальной точки в пачке от 0° до 360° . Настройка по умолчанию: 0° .

- Для синусоидального, прямоугольного, пилообразного сигнала 0° соответствует точке перехода через уровень 0 В (или уровень постоянного смещения) к более высокому напряжению.
- Для сигнала произвольной формы 0° соответствует первой точке формы сигнала.

2.10.5 Установка числа периодов

Установка числа N периодов сигнала в пачке с заданным количеством периодов (**NCycle**) возможна от 1 до 50'000 или бесконечность (**Infinite**).

При выборе бесконечного числа периодов генерация не будет остановлена до очередного события запуска.

- При необходимости длительность периода пачки будет увеличена в соответствии с установленным числом периодов N.
- При выборе бесконечного числа периодов необходимо использование ручного или внешнего источника запуска для начала генерации пачки. При ручном запуске нажатие кнопки **Manual** запускает генерацию, а повторное нажатие этой кнопки останавливает ее.

2.10.6 Задержка

Задержка устанавливает временной интервал между событием запуска и началом генерации пачки с заданным количеством периодов (**NCycle**).

2.10.7 Стробированная пачка

Генерация пачки запускается и останавливается внешним сигналом.

2.10.8 Настройки генерации стробированной пачки

Нажмите кнопки **Burst** → **Gated** для вызова следующего меню.



Рисунок 2-46 Меню настроек генерации стробированной пачки

Таблица 2-23 Меню настроек генерации стробированной пачки

| Меню | Настройки | Комментарии |
|--------------------------|----------------------|--|
| Burst | Off | Генерация пачки выключена |
| | On | Генерация пачки включена |
| NCycle/ Gated | | Генерация пачки с заданным количеством периодов. Генерация стробированной пачки |
| Polarity | Positive Negative | Установка полярности стробированной пачки |
| Start Phase | | Установка начальной фазы сигнала в пачке |

2.11 Сохранение и загрузка

Нажмите кнопки **Utility** → **More 1 of 2** → **Store/Recall** для вызова следующего интерфейса. Генератор позволяет сохранять, загружать и удалять файлы с настройками (**State**) или данными (**Data**) как в памяти генератора, так и в USB флеш-накопителе. Имя файла можно быть задано только английским алфавитом.

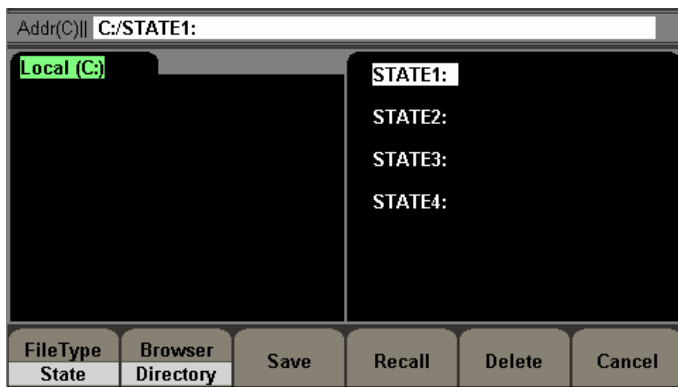


Рисунок 2-47 Вид интерфейса сохранения и загрузки



Рисунок 2-48 Меню сохранения и загрузки

Таблица 2-24 Меню сохранения и загрузки

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------|-----------|--|
| File Type | State | Файл настроек генератора |
| | Data | Файл данных сигнала произвольной формы |
| Browser | Directory | Выбор режима браузера: папка; |
| | File | файл |
| Save | | Сохранение в выбранном месте |
| Recall | | Загрузка выбранного файла |
| Delete | | Удаление выбранного файла |

2.11.1 Средства навигации браузера

Навигация браузера осуществляется кнопкам направления и поворотным регулятором.

В режиме папки кнопка "ВПРАВО" позволяет открыть вложенную папку, а кнопка "ВЛЕВО" сворачивает открытую папку.

В режиме дерева папок кнопка "ВПРАВО" позволяет перемещаться по направлению от корня дерева, а кнопка "ВЛЕВО" позволяет перемещаться по направлению к корню дерева.

2.11.2 Сохранение файла с настройками

Генератор позволяет сохранять до 10 вариантов настроек в собственной энергонезависимой памяти.

При этом сохраняются выбранные функции (включая сигнал произвольной формы), а также частота, амплитуда, смещение постоянной составляющей, коэффициент заполнения, коэффициент симметрии, параметры модуляции и т.д.

Для сохранения настроек выполните следующие действия:

1. Выберите тип файла для сохранения

Нажмите

кнопки

Utility → **More 1 of 2** → **Store/Recall** → **FileType** → **State**

для

выбора типа файла настроек.

2. Выберите размещение файла.

На диске **Local (C:)** имеется десять ячеек, ячейка выбирается с помощью поворотного регулятора.

3. Присвойте имя файлу и сохраните его.

Нажмите кнопку **Save**, введите имя файла. Нажмите кнопку **Save** для завершения.

2.11.3 Использование USB флеш-накопителя

Как показано на рисунке 2-44 память делится на внутреннюю (**Local (C:)**) и внешнюю (**USB Device (0:)**). С левой стороны передней панели находится интерфейс USB-хост. После подключения USB флеш-накопителя на экране будет отображено "**USB Device (0:)**". В противном случае, данные по умолчанию будут сохраняться во внутреннюю память (**Local (C:)**).

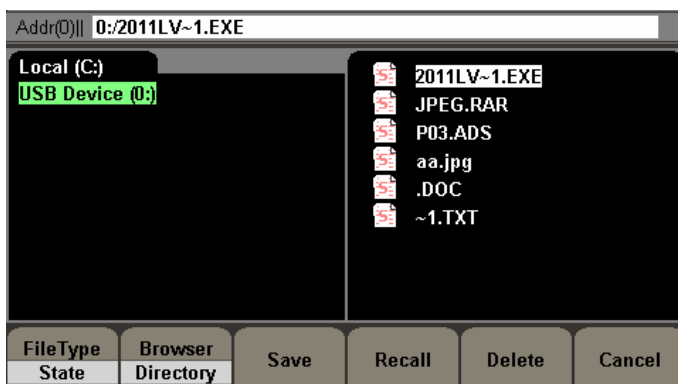


Рисунок 2-49 Вид интерфейса после подключения USB флеш-накопителя

1. Подключение USB флеш-накопителя
Вставьте USB флеш-накопитель в порт USB-хост на передней панели, на дисплее появится сообщение "**USB flash device plug in**", а также в окне браузера будет отображено "**USB Device (0:)**".
2. Выбор USB флеш-накопителя
Нажмите кнопки **Browser** → **Directory**, с помощью поворотного регулятора выберите **USB Device (0:)**. Нажмите кнопку "ВПРАВО", чтобы открыть папку и выберите нужный файл.
Выберите **Data** или **State** и нажмите кнопку **Save**, после чего следует ввести имя файла и нажать кнопку **Save** снова для завершения операции сохранения.
3. Извлечение USB флеш-накопителя
Извлеките USB флеш-накопителя из порта USB-хост. На дисплее появится сообщение "**USB flash device plug out**" а также в окне браузера исчезнет "**USB Device (0:)**".

Замечание

Генератор не поддерживает портативные USB жесткие диски.

2.11.4 Сохранение файла

Нажмите кнопки **Utility** → **More 1 of 2** → **Store/Recall** → **Save** для вызова следующего меню.

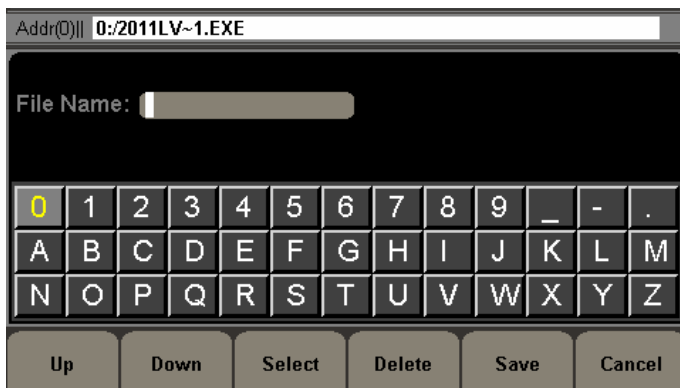


Рисунок 2-50 Вид интерфейса сохранения файла



Рисунок 2-51 Меню сохранения файла

Введите нужное имя файла в поле имени файла (**File Name**) с помощью виртуальной клавиатуры. Кнопки **Up** и **Down**, а также поворотный регулятор позволяет выбрать нужный символ; с помощью кнопок направления "ВПРАВО" и "ВЛЕВО" можно редактировать имя файла.

Таблица 2-25 Меню сохранения файла

| Меню | Настройки | Комментарии |
|---------------|-----------|------------------------------------|
| Up | | Перемещение курсора вверх. |
| Down | | Перемещение курсора вниз. |
| Save | | Сохранение файла с текущим именем. |
| Delete | | Удаление текущего символа. |
| Select | | Выбор символа. |
| Cancel | | Выход из данного меню. |

2.12 Меню утилит

Меню, вызываемое нажатием **Utility**, предлагает пользователю различные вспомогательные и сервисные функции, а также настройки генератора.

Нажмите кнопку **Utility** для вызова меню утилит.

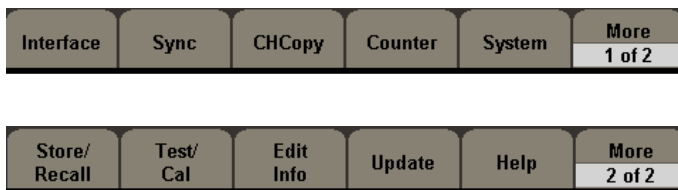


Рисунок 2-52 Меню утилит

Таблица 2-26 Меню утилит (страница 1/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------------------------|-----------|---|
| Interface | USB Setup | Вызов меню настроек USB |
| | GPIB | Вызов меню настроек GPIB |
| Sync | | Вызов меню настроек выхода синхронизации [Sync Out] |
| CHCopy | | Вызов меню копирования настроек каналов. |
| Counter | | Вызов меню частотомера. |
| System | | Вызов меню настроек системы |
| More 1 of 2 | | Переход ко второй странице меню. |

Таблица 2-27 Меню утилит (страница 2/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------------------------|-----------|---|
| Store/Recall | | Вызов меню сохранения и загрузки. |
| Test/Cal | | Вызов меню проверки прибора. |
| EditInfo | | Вызов на экран информации о приборе. |
| Update | | Вызов функции обновления внутренней программы генератора. |
| Help | | Вызов информационной помощи. |
| More 2 of 2 | | Возврат к первой странице меню. |

2.12.1 Настройки интерфейса

Нажмите кнопки **Utility** → **Interface** → **USB Setup** для вызова интерфейса позволяющего установить класс для ведомого устройства USB-прибор:

TMC: использует генератор в качестве устройства класса измерительный прибор TMC (Test & Measurement Class)

Нажмите кнопки **Utility** → **Interface** → **GPIB** для вызова интерфейса позволяющего установить GPIB-адрес, по умолчанию – 18.

Кнопка меню **Done** – выход с сохранением изменений.

Кнопка меню **Cancel** – выход без сохранения изменений.

2.12.2 Настройки выхода синхронизации [Sync Out]

Генератор обеспечивает выходной сигнал, синхронизованный с выходным сигналом канала CH1 или CH2, через разъем **[SyncOut]**, расположенный на задней панели прибор для всех

стандартных функций выходного сигнала (кроме DC и шумового сигнала). Однако по ряду причин он может быть выключен на усмотрение оператора.

- По умолчанию сигнал синхронизации включен; когда сигнал синхронизации выключен, уровень напряжения на разъеме [SyncOut] – низкий.
- При включенной инверсии выходного сигнала, сигнал синхронизации не инвертируется.
- Синхросигнал имеет форму прямоугольных импульсов с фиксированной длительностью больше 50 нс.
- Для немодулированного сигнала сигнал синхронизации связан с несущей.
- Для внутренней модуляции AM, FM и PM сигнал синхронизации связан с модулирующим сигналом, а не с сигналом несущей.
- Для манипуляции ASK и FSK сигнал синхронизации связан с модулирующим сигналом.
- Для свип-генератора при запуске развертки на выходе [SyncOut] появляется высокий уровень ТТЛ, а частота сигнала синхронизации определяется длительностью развертки.
- Для генерации пачки сигнал синхронизации представляет собой прямоугольный импульс, высокий уровень ТТЛ которого появляется в момент появления пачки.
- Для генерации стробированной пачки сигнал синхронизации следует внешнему пусковому сигналу.

Нажмите кнопки **Utility** → **Sync** для вызова следующего меню.



Рисунок 2-53 Меню настроек выхода синхронизации

Таблица 2-28 Меню настроек выхода сигнала синхронизации

| Меню | Настройки | Комментарии |
|----------------|------------|--|
| State | On Off | Включение/выключение выхода сигнала синхронизации |
| Channel | CH1 CH2 | Выбор синхронизации с выходным сигналом канала CH1 или CH2 |
| Done | | Выход с сохранением изменений |
| Cancel | | Выход без сохранения изменений |

2.12.3 Копирование настроек каналов

Нажмите кнопки **Utility** → **CHCopy** для вызова следующего меню.

Таблица 2-29 Меню копирования настроек каналов

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------------------|-----------|--|
| CH1 → CH2 | | Копирование настроек из канала CH1 в канал CH2 |
| CH2 → CH1 | | Копирование настроек из канала CH2 в канал CH1 |
| | | |
| Done | | Выход с сохранением изменений |
| Cancel | | Выход без сохранения изменений |

2.12.4 Измерение с помощью частотомера

Данный генератор оснащен частотомером, способным измерять частоту от 100 мГц до 200 МГц.

Нажмите кнопки **Utility** → **Counter** для вызова следующего меню.



Рисунок 2-54 Меню частотомера

Таблица 2-30 Меню частотомера

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------------------------------|-----------|---|
| State | Off | Частотомер выключен. |
| | On | Частотомер включен. |
| Freq/ Period | | Измерение частоты. |
| | | Измерение периода. |
| PWidth/ NWidth | | Измерение длительности: положительного импульса; отрицательного импульса. |
| Duty | | Измерение коэффициента заполнения. |
| RefeFreq/ TrigLev | | Установка опорной частоты. |
| | | Установка уровня запуска. |
| Setup | | Вызов меню настроек частотомера. |



Рисунок 2-55 Меню настроек частотомера

Таблица 2-31 Меню настроек частотомера

| Меню | Настройки | Комментарии |
|----------------|-----------|--|
| Mode | DC | Установка связи: по постоянному току; |
| | AC | по переменному току. |
| HFR | On | Включение/выключение ФВЧ |
| | Off | |
| Default | | Возврат к настройкам по умолчанию |
| Done | | Сохранение изменений и выход из меню. |

2.12.5 Настройки системы

Нажмите кнопки **Utility** → **System** для вызова следующего меню.

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Number Format | Language English | PowerOn Default | Set To Default | Beep Off | More 1 of 2 |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--|------|----------------|
| ScrnSvr 15min | CLKSource Internal | | | Done | More 2 of 2 |
|------------------|-----------------------|--|--|------|----------------|

Рисунок 2-56 Меню настроек системы

Таблица 2-32 Меню настроек системы (страница 1/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| Number Format | | Установка формата отображения числовых значений. |
| Language | английский или китайский | Выбор языка интерфейса |
| PowerOn | Default Last | Выбор настроек, загружаемых при включении питания: настройки изготовителя; последние использованные настройки. |
| Set to Default | | Восстановление настроек изготовителя |
| Beep | On Off | Состояние звуковой сигнализации: включена; выключена. |
| More 1 of 2 | | Переход ко второй странице меню. |

Таблица 2-33 Меню настроек системы (страница 2/2)

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------------------------|--|--|
| ScrnSvr | 1min 5min 15min 30min 1hour 2hour 5hour Off | Установка времени до включения режима сохранения экрана |
| CLKSource | Internal External | Выбор источника опорного генератора: внутренний; внешний |
| Done | | Сохранение изменений и выход из меню. |
| More 2 of 2 | | Возврат к первой странице меню. |

Ключевые моменты

Загрузка настроек при включении прибора

Выберите вариант настроек, загружаемых при включении питания прибора:

- настройки изготовителя;
- последние использованные настройки.

Звуковая сигнализация

Звуковая сигнализация действует в следующих случаях:

- оповещение об ошибке управления с передней панели или через дистанционное управление;

- при нажатии кнопок или использования поворотного регулятора.

Выбранное состояние звуковой сигнализации хранится в энергонезависимой памяти.

Установка формата отображения числовых значений

Нажмите кнопки **Utility** → **System** → **Number Format** для вызова следующего меню.

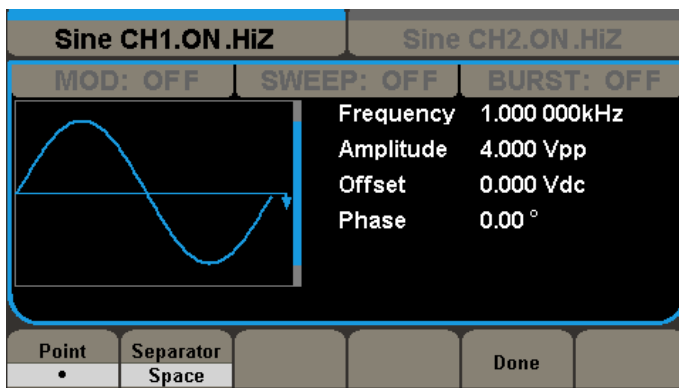


Рисунок 2-57 Установка формата числовых значений



Рисунок 2-58 Меню настроек формата числовых значений

Таблица 2-34 Меню настроек формата числовых значений

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-----------|--------------------|---|
| Point | • ٫ | Выбор символа в качестве разделителя целой и дробной частей числа. |
| Separator | On Off Space | Выбор символа в качестве разделителя тысяч: точка или запятая; без разделителя; пробел. |
| | | |
| Done | | Сохранение изменений |

Имеется 6 комбинаций, представленных ниже, для формата отображения числовых значений.

| | Разделитель целой и дробной части | Разделитель тысяч |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Frequency 1.000,000,000kHz | точка (•) | запятая (On) |
| Frequency 1,000.000.000kHz | запятая (٫) | точка (On) |
| Frequency 1.000000000kHz | точка (•) | нет (Off) |
| Frequency 1,000000000kHz | запятая (٫) | нет (Off) |
| Frequency 1.000 000 000kHz | точка (•) | пробел (Space) |
| Frequency 1,000.000.000kHz | запятая (٫) | пробел (Space) |

Замечание: в качестве разделителя тысяч и разделителя целой и дробной частей числа одновременно нельзя установить один и тот же символ.

Выбор языка интерфейса

Генератор предлагает два языка интерфейса: английский и китайский.

Нажмите кнопки **Utility** → **System** → **Language** для изменения языка интерфейса.

Восстановление настроек изготовителя

Нажмите кнопки **Utility** → **System** → **Set to Default** для восстановления настроек изготовителя. Настройки изготовителя приведены в следующей таблице.

Таблица 2-35 Настройки изготовителя

| Настройки выхода | По умолчанию |
|--------------------------|---|
| форма сигнала | синус |
| частота | 1 кГц |
| амплитуда/смещение | 4 В _{размах} / 0 В _{постоянное} |
| фаза | 0° |
| выход | высокое сопротивление |
| | |
| Модуляция | По умолчанию |
| сигнал несущей | синус, 1 кГц |
| модулирующий сигнал | синус, 100 Гц |
| коэффициент модуляции АМ | 100 % |
| девиация частоты FM | 500 Гц |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| скачковая частота FSK | 1 МГц |
| частота переключения FSK и ASK | 100 Гц |
| девиация фазы PM | 180° |
| Свип-генератор | |
| | По умолчанию |
| начальная частота развертки | 100 Гц |
| конечная частота развертки | 1.9 кГц |
| длительность развертки | 1 с |
| режим | линейная развертка |
| настройки запуска | отключены |
| направление | увеличение частоты |
| Генерация пачки | |
| | По умолчанию |
| период | 10 мс |
| фаза | 0° |
| число периодов | 1 |
| настройки запуска | отключены |
| Запуск | |
| | По умолчанию |
| Источник | внутренний |

2.12.6 Функции проверки прибора

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** для входа в следующее меню.

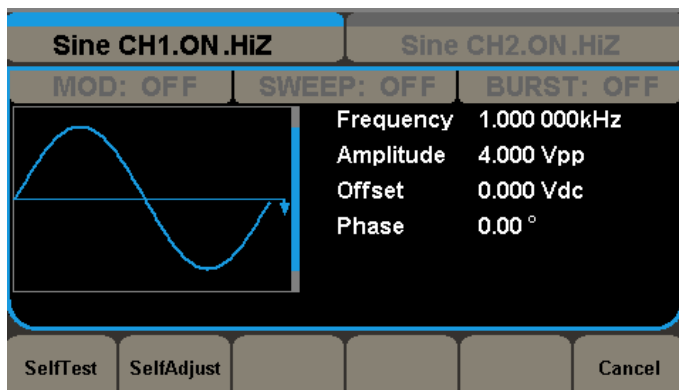


Рисунок 2-59 Вид интерфейса функции проверки прибора



Рисунок 2-60 Меню функции проверки прибора

Таблица 2-36 Меню функции проверки прибора

| Меню | Настройки | Комментарии |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| SelfTest | | Вызов меню самодиагностики |
| SelfAdjust | | Выполнение самокалибровки |
| | | |
| Cancel | | Выход из меню |

Меню самодиагностики

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** → **SelfTest** для входа в следующее меню.



Рисунок 2-61 Меню самодиагностики

Таблица 2-37 Меню самодиагностики

| Меню | Настройки | Комментарии |
|---------|-----------|---|
| ScrTest | | Выполнение проверки экрана |
| KeyTest | | Выполнение проверки кнопок и поворотного регулятора |
| LedTest | | Выполнение проверки подсветки кнопок |
| | | |
| Cancel | | Выход из меню |

Проверка экрана

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** → **SelfTest** → **ScrTest** для проверки цветопередачи экрана. Процедура проверки выполняется нажатиями кнопки "7". Для завершения процедуры проверки нажмите кнопку "8".

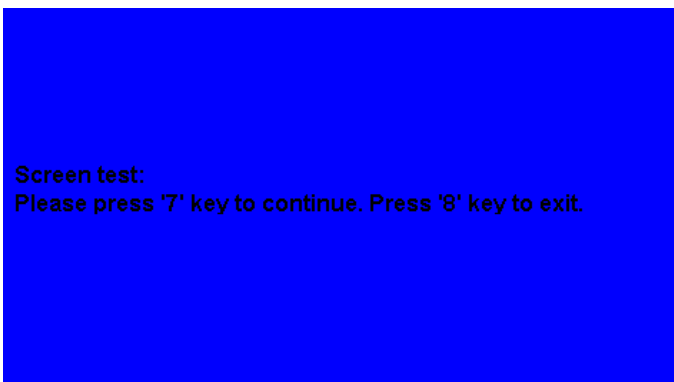


Рисунок 2-62 Вид интерфейса функции проверки экрана

Проверка кнопок и поворотного регулятора

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** → **SelfTest** → **KeyTest** для проверки функционирования кнопок. Пиктограммы на экране представляют соответствующие кнопки передней панели (прямоугольник с двумя стрелками по бокам представляют поворотный регулятор). Проверьте действие всех ручек и кнопок. Проверенные кнопки отображаются на экране зеленым цветом. Для завершения процедуры проверки трижды нажмите кнопку "8".

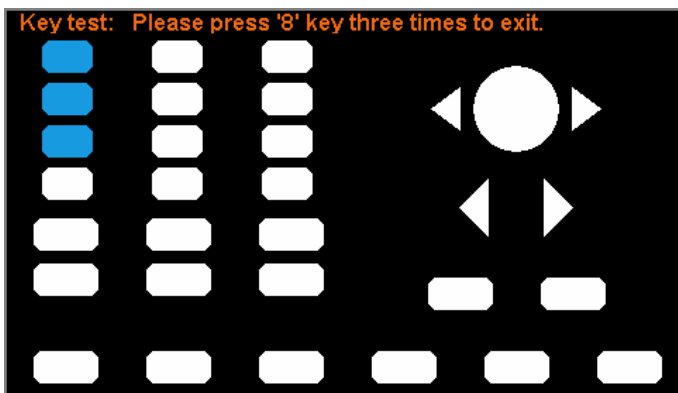


Рисунок 2-63 Вид интерфейса функции проверки кнопок и поворотного регулятора

Проверка подсветки кнопок

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** → **SelfTest** → **KeyTest** для проверки функционирования подсветки кнопок. Пиктограммы на экране представляют соответствующие кнопки передней панели (прямоугольник с двумя стрелками по бокам представляют поворотный регулятор). Убедитесь в наличии подсветки кнопок, выделенных цветом на экране. Процедура проверки выполняется

нажатиями кнопки "7". Для завершения процедуры проверки нажмите кнопку "8".

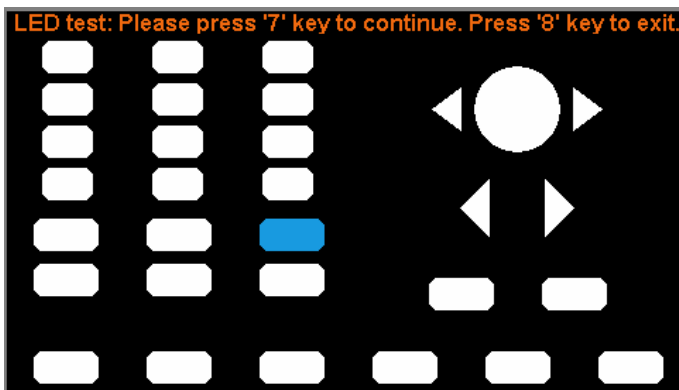


Рисунок 2-64 Вид интерфейса функции проверки подсветки кнопок

Выполнение самокалибровки

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** → **SelfAdjust** для выполнения самокалибровки генератора.

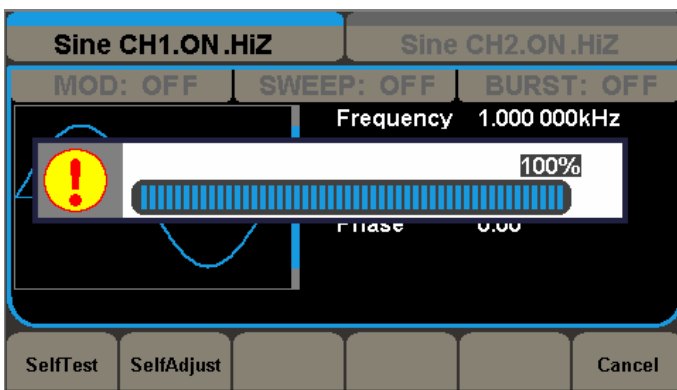


Рисунок 2-65 Выполнение самокалибровки

Самокалибровка генератора позволяет скорректировать его работу при изменении условия окружающей среды.

2.12.7 Информация о приборе

Нажмите кнопки **Utility** → **More 1 of 2** → **EditInfo** для получения информации о приборе, его серийном номере и версии прошивки внутренней программы.

Для выхода нажмите любую из кнопок меню, расположенных под экраном.



Рисунок 2-66 Вид интерфейса информации о приборе

2.12.8 Обновление внутренней программы генератора

Внутренняя программа генератора может быть обновлена с помощью USB флеш-накопителя. Процесс займет около двух минут.

1. Вставьте USB флеш-накопитель с записанным файлом обновления внутренней программы генератора в разъем USB-хост, расположенный на его передней панели.
2. Нажмите кнопки **Utility** → **More 1 of 2** → **Update** для запуска процедуры обновления и следуйте инструкциям на экране.



ВНИМАНИЕ!

Перебои в питании генератора недопустимы до завершения процесса обновления внутренней программы генератора.

2.12.9 Использование встроенной системы помощи

Встроенная система помощи содержит информацию о работе и управлении генератора на английском языке.

Нажмите кнопки **Utility** → **More 1 of 2** → **Help** для входа в следующее меню и отображения на экране содержания разделов.

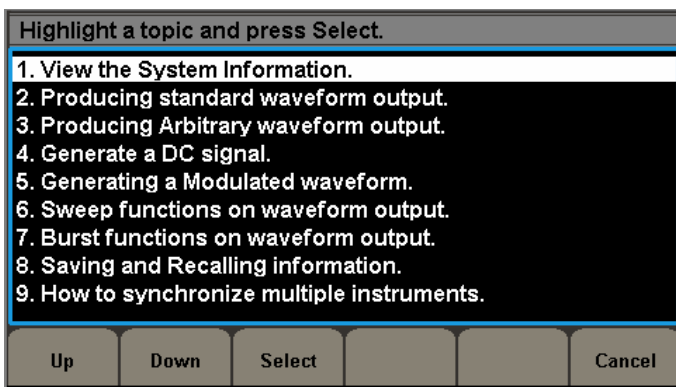


Рисунок 2-67 Вид интерфейса встроенной системы помощи



Рисунок 2-68 Меню встроенной системы помощи

Таблица 2-38 Меню встроенной системы помощи

| Меню | Настройки | Комментарии |
|------|-----------|---------------------------|
| Up | | Перемещение курсора вверх |

| | | |
|---------------|--|----------------------------------|
| Down | | Перемещение курсора вниз |
| Select | | Отображение выбранной информации |
| | | |
| Cancel | | Выход из меню |

ГЛАВА 3 ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В целях более эффективного получения навыка работы с генератором в этом разделе приведены детально описанные примеры его использования. Во всех описанных ниже примерах первоначально в генератор загружены настройки изготовителя по умолчанию.

Темы этой главы:

- Пример 1 Генерирование синусоидального сигнала
- Пример 2 Генерирование прямоугольных импульсов
- Пример 3 Генерирование пилообразного сигнала
- Пример 4 Генерирование импульсного сигнала
- Пример 5 Генерирование белого шума
- Пример 6 Генерирование сигнала постоянного уровня DC
- Пример 7 Получение сигнала свип-генератора
- Пример 8 Получение сигнала пачки
- Пример 9 Получение сигнала амплитудной модуляции (AM)
- Пример 10 Получение сигнала частотной манипуляции (FSK)

Пример 1 Генерирование синусоидального сигнала

Получите синусоидальный сигнал с частотой 50 кГц, амплитудой 5.0 В_{размах} и смещением 1 В_{постоянное}.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.

- Установка частоты
 1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Frequency**, при этом **Frequency** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "50" и выберите единицу измерения "kHz". Будет установлена частота 50 кГц.

- Установка амплитуды
 1. С помощью соответствующей кнопки меню **Amplitude/HighLevel** выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "Vpp". Будет установлена амплитуда 5.0 В_{размах}.

- Установка смещения
 1. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "1" и выберите единицу измерения "Vdc". Будет установлено смещение

1.0 В_{постоянное}.

После установки значений частоты, амплитуды и смещения на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-1.

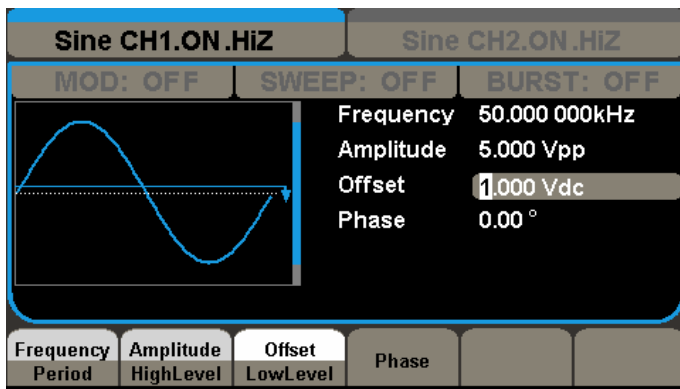


Рисунок 3-1 Пример генерации синусоидального сигнала

Пример 2 Генерирование прямоугольных импульсов

Получите прямоугольные импульсы с частотой 5 кГц, амплитудой 2.0 В_{размах}, смещением 0 В_{постоянное} и коэффициентом заполнения 30 %.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.

- Установка частоты
 1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Square** → **Frequency**, при этом **Frequency** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "kHz". Будет установлена частота 5 кГц.

- Установка амплитуды

1. С помощью соответствующей кнопки меню **Amplitude/HighLevel** выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "2" и выберите единицу измерения "Vpp". Будет установлена амплитуда 2.0 В_{размах}.

- Установка смещения

1. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "0" и выберите единицу измерения "Vdc". Будет установлено смещение 0 В_{постоянное}.

- Установка коэффициента заполнения

1. Нажмите кнопку меню **Duty**.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "30" и выберите единицу измерения "%". Будет установлен коэффициент заполнения 30 %.

После установки значений частоты, амплитуды, смещения и коэффициента заполнения на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-2.

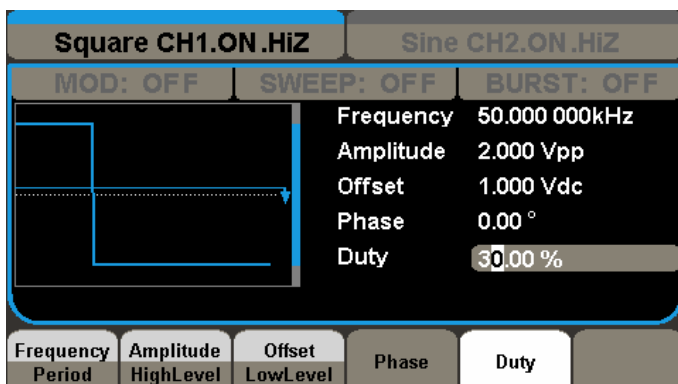


Рисунок 3-2 Пример генерации прямоугольных импульсов

Пример 3 Генерирование пилообразного сигнала

Получите пилообразный сигнал с периодом 10 мкс, амплитудой 100 мВ_{размах}, смещением 20 мВ_{постоянное}, фазой 45° и коэффициентом симметрии 30 %.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.

- Установка периода
 1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Ramp** → **Frequency/Period**, при этом **Period** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "10" и выберите единицу измерения "us". Будет установлен период 10 мкс.

- Установка амплитуды
 1. С помощью соответствующей кнопки меню

Amplitude/HighLevel выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "100" и выберите единицу измерения "mVpp". Будет установлена амплитуда 100 мВ_{размах}.

- Установка смещения

1. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "20" и выберите единицу измерения "mVdc". Будет установлено смещение 20 мВ_{постоянное}.

- Установка фазы

1. Нажмите кнопку **Phase**.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "45" и выберите градус в качестве единицы измерения. Будет установлена фаза 45°.

- Установка коэффициента симметрии

1. Нажмите кнопку **Symmetry**.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "30" и выберите единицу измерения "%". Будет установлен коэффициент симметрии 30 %.

После установки значений периода, амплитуды, смещения, фазы и коэффициента симметрии на выходе канала CH1 будет

получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-3.

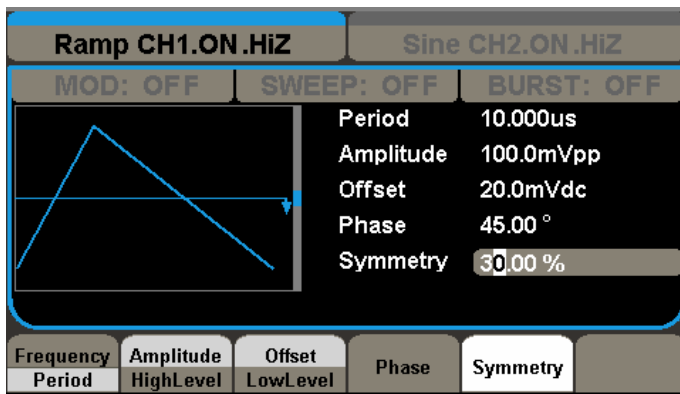


Рисунок 3-3 Пример генерации пилообразного сигнала

Пример 4 Генерирование импульсного сигнала

Получите импульсный сигнал с частотой 5 кГц, верхним уровнем 5 В, нижним уровнем -1 В, длительностью импульса 40 мкс и задержкой 20 нс.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.
- Установка частоты
 1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse** → **Frequency**, при этом **Frequency** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "kHz". Будет установлена частота 5 кГц.

- Установка верхнего уровня
 1. С помощью соответствующей кнопки меню **Amplitude/HighLevel** выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "V". Будет установлен верхний уровень 5 В.

- Установка нижнего уровня
 1. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "-1" и выберите единицу измерения "V". Будет установлен нижний уровень -1 В.

- Установка длительности импульса
 1. С помощью соответствующей кнопки меню **Width/Duty** выберите **Width**, при этом **Width** должно быть отображено в белом цвете.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "40" и выберите единицу измерения "us". Будет установлена длительность импульса 40 мкс.

- Установка длительности задержки
 1. Нажмите кнопку **Delay**.
 2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "20" и выберите единицу измерения "ns". Будет установлена длительность

задержки 20 нс.

После установки значений частоты, верхнего и нижнего уровней, длительности импульса и задержки на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-4.

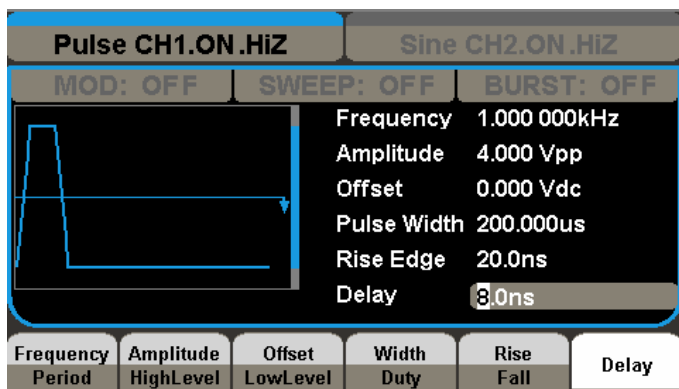


Рисунок 3-4 Пример генерации импульсного сигнала

Пример 5 Генерирование белого шума

Получите сигнал белого шума с амплитудой $2 V_{\text{размах}}$ и смещением $1 V_{\text{постоянное}}$.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.
- Установка амплитуды
 1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Noise** → **Stdev**, при этом **Stdev** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "2" и выберите единицу измерения "**Vpp**". Будет установлена амплитуда $2 V_{\text{размах}}$.

- Установка смещения

1. Нажмите кнопку **Mean**, при этом **Mean** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "1" и выберите единицу измерения "**Vdc**". Будет установлено смещение $1 V_{\text{постоянное}}$.

После установки значений амплитуды и смещения на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-5.

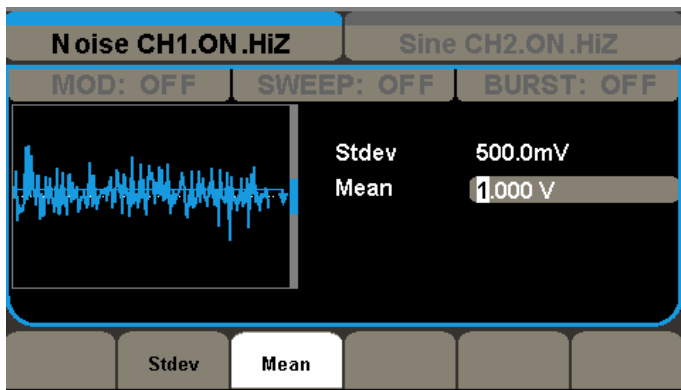


Рисунок 3-5 Пример генерации белого шума

Пример 6 Генерирование сигнала постоянного уровня DC

Получите сигнал постоянного уровня DC $3 V_{\text{постоянное}}$.

Последовательность действий:

- Выбор канала

1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.

- Выберите форму сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **DC** для вызова меню сигнала постоянного уровня DC.

- Установка постоянного уровня DC

1. Нажмите кнопку **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете.

2. Введите с помощью цифровой клавиатуры "3" и выберите единицу измерения "Vdc". Будет установлено смещение 3 В_{постоянное}.

После установки значений постоянного уровня DC на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-6.

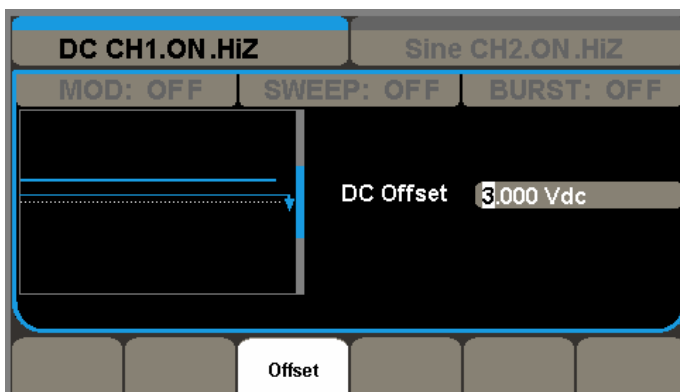


Рисунок 3-6 Пример генерации сигнала постоянного уровня DC

Пример 7 Получение сигнала свип-генератора

Получите сигнал свип-генератора с линейной разверткой, начальной частотой развертки 100 Гц, конечной частотой развертки 100 кГц и длительностью развертки 2 с.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.

- Выберите форму сигнала

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** для выбора синуса в качестве формы сигнала.

По умолчанию источник модулирующего сигнала внутренний.

- Установка частоты, амплитуды и смещения
 1. С помощью соответствующей кнопки меню **Frequency/Period** выберите **Frequency**, при этом **Frequency** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "kHz". Будет установлена частота 5 кГц.
 2. С помощью соответствующей кнопки меню **Amplitude/HighLevel** выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "Vpp". Будет установлена амплитуда 5.0 В_{размах}.
 3. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "0" и

выберите единицу измерения "**Vdc**". Будет установлено смещение $0 \text{ В}_{\text{постоянное}}$.

- Установка длительности развертки

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Sweep Time**, при этом **Sweep Time** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "**2**" и выберите единицу измерения "**s**". Будет установлена длительность развертки 2 с.

- Установка начальной частоты развертки

С помощью соответствующей кнопки меню **Start Freq/Mid Freq** выберите **Start Freq**, при этом **Start Freq** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "**100**" и выберите единицу измерения "**Hz**". Будет установлена начальная частота 100 Гц.

- Установка конечной частоты развертки

С помощью соответствующей кнопки меню **Stop Freq/FreqSpan** выберите **Stop Freq**, при этом **Stop Freq** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "**10**" и выберите единицу измерения "**kHz**". Будет установлена начальная частота 10 кГц.

- Установка линейной разверткой

Нажмите кнопку **More 1 of 2** для перехода на страницу 2/2. С помощью соответствующей кнопки меню **Type** выберите **Linear**, при этом **Linear** должно быть отображено в белом цвете.

После установки всех вышеуказанных параметров на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-7.

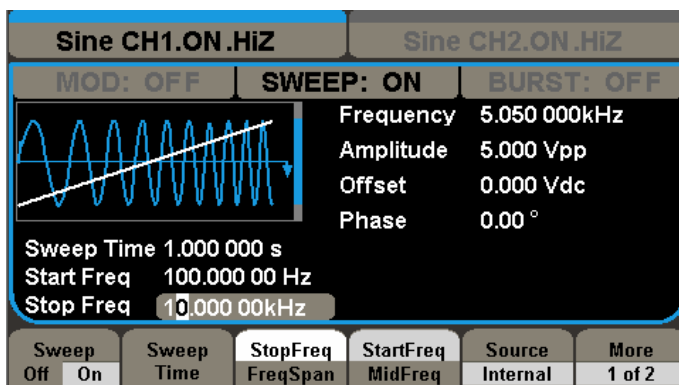


Рисунок 3-7 Пример получения сигнала свип-генератора

Пример 8 Получение сигнала пачки

Получите сигнал пачки из 5 периодов сигнала с периодом повторения пачки 10 мкс, начальной фазой 0 градусов и внутренним источником запуска.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.
- Выберите форму сигнала
Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** для выбора синуса в качестве формы сигнала.

По умолчанию источник модулирующего сигнала внутренних.

- Установка частоты, амплитуды и смещения
- С помощью соответствующей кнопки меню **Frequency/Period** выберите **Frequency**, при этом **Frequency** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "10" и выберите единицу измерения "kHz". Будет установлена частота 10 кГц.
- С помощью соответствующей кнопки меню **Amplitude/HighLevel** выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "1" и выберите единицу измерения "Vpp". Будет установлена амплитуда 1.0 В_{размах}.
- 1. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "0" и выберите единицу измерения "Vdc". Будет установлено смещение 0 В_{постоянное}.
- Выберите режим генерации пачки с заданным количеством периодов
Нажмите кнопки **Burst** → **NCycle**, при этом **NCycle** должно быть отображено в белом цвете.
- Установка периода повторения пачки
Нажмите кнопку **Period**, при этом **Period** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "10" и выберите единицу измерения "us". Будет установлен период повторения пачки 10 мкс.

- Установка начальной фазы

Нажмите кнопку **StartPhase**, при этом **StartPhase** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "0" и выберите единицу измерения градус. Будет установлена начальная фаза 0 градусов.

- Установка число периодов сигнала в пачке

Нажмите кнопку **More 1 of 2** для перехода на страницу 2/2. С помощью соответствующей кнопки меню **Cycles/Infinite** выберите **Cycles**, при этом данный пункт быть отображен в инверсном цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "Cycle". Будет установлено число периодов сигнала в пачке 5.

После установки всех вышеуказанных параметров на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-8.

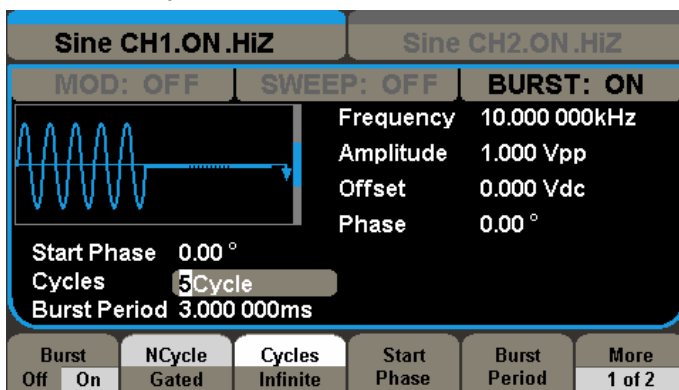


Рисунок 3-8 Пример получения сигнала пачки

Пример 9 Получение сигнала амплитудной модуляции (AM)

Получите сигнал амплитудной модуляции (AM) с коэффициентом модуляции 80 %; несущая в форме синуса с частотой 10 кГц и модулирующий сигнал в форме синуса с частотой 200 Гц.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.
- Установите нужные параметры для несущей
 1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** для выбора синуса в качестве формы сигнала.
 2. С помощью соответствующей кнопки меню **Frequency/Period** выберите **Frequency**, при этом **Frequency** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "10" и выберите единицу измерения "kHz". Будет установлена частота 10 кГц.
 3. С помощью соответствующей кнопки меню **Amplitude/HighLevel** выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "1" и выберите единицу измерения "Vpp". Будет установлена амплитуда $1.0 V_{\text{размах}}$.
 4. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "0" и выберите единицу измерения "Vdc". Будет установлено смещение $0 V_{\text{постоянное}}$.

- Задайте тип модуляции и ее параметры
1. Нажмите кнопки **Mod**→**Type**→**AM** для выбора амплитудной модуляции (AM). При этом у левой стороны экрана в середине должен появиться индикатор "**AM**".
 2. Нажмите кнопку **AM Freq**, при этом **AM Freq** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "**200**" и выберите единицу измерения "**Hz**". Будет установлена частота 200 Гц.
 3. Нажмите кнопку **AM Depth**, при этом **AM Depth** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "**80**" и выберите единицу измерения "%". Будет установлен коэффициент модуляции 80 %.
 4. Нажмите кнопку **Shape** и выберите **Sine** в качестве формы модулирующего сигнала.

После установки всех вышеуказанных параметров на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-9.

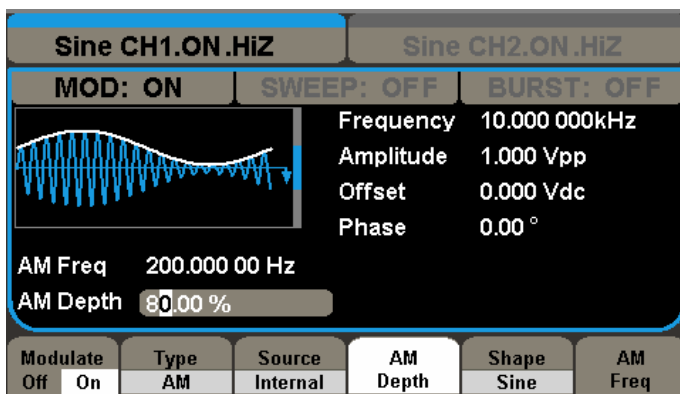


Рисунок 3-9 Пример получения сигнала амплитудной модуляции (AM)

Пример 10 Получение сигнала частотной манипуляции (FSK)

Получите сигнал частотной манипуляции (FSK) с частотой переключения 200 Гц, несущей в форме синуса с частотой 10 кГц и частотой скачка 500 Гц.

Последовательность действий:

- Выбор канала
 1. Нажмите кнопки **CH1** → **Output** → **On** для включения канала CH1.
- Установите нужные параметры для несущей
 1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** для выбора синуса в качестве формы сигнала.
 2. С помощью соответствующей кнопки меню **Frequency/Period** выберите **Frequency**, при этом **Frequency** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "10" и выберите единицу измерения "kHz". Будет установлена частота 10 кГц.
 3. С помощью соответствующей кнопки меню **Amplitude/HighLevel** выберите **Amplitude**, при этом **Amplitude** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "5" и выберите единицу измерения "Vpp". Будет установлена амплитуда $5.0 V_{\text{размах}}$.
 4. С помощью соответствующей кнопки меню **Offset/LowLevel** выберите **Offset**, при этом **Offset** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "0" и выберите единицу измерения "Vdc". Будет установлено смещение $0 V_{\text{постоянное}}$.

- Задайте тип модуляции и ее параметры
1. Нажмите кнопки **Mod**→**Type**→**FSK** для выбора частотной манипуляции (FSK). При этом у левой стороны экрана в середине должен появиться индикатор "**FSK**".
 2. Нажмите кнопку **Key Freq**, при этом **Key Freq** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "**200**" и выберите единицу измерения "**Hz**". Будет установлена частота переключения 200 Гц.
 3. Нажмите кнопку **Hop Freq**, при этом **Hop Freq** должно быть отображено в белом цвете. Введите с помощью цифровой клавиатуры "**500**" и выберите единицу измерения "**Hz**". Будет установлена частота скачка 500 Гц.

После установки всех вышеуказанных параметров на выходе канала CH1 будет получен сигнал с заданными характеристиками, как показано на рисунке 3-10.

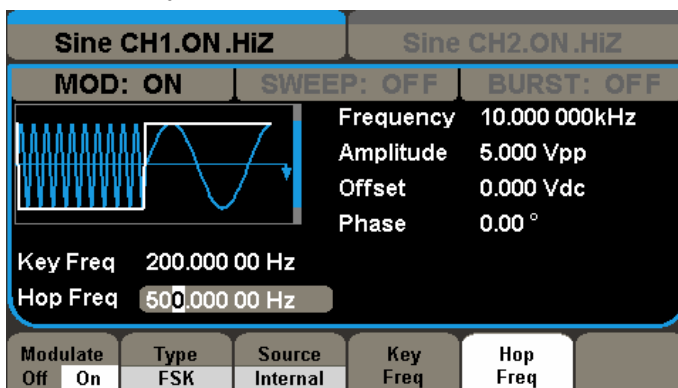


Рисунок 3-10 Пример получения сигнала частотной манипуляции (FSK)

ГЛАВА 4 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. Темный экран (нет изображения) после включения питания

- (1) Проверьте правильность подключения кабеля питания.
- (2) Проверьте, была ли нажата кнопка включения прибора.
- (3) Еще раз включите прибор после проведения указанных проверок.
- (4) Если проблема остается, свяжитесь с ООО "ЮнионТЕСТ" для обслуживания вашего прибора.

2. Настройки выполнены правильно, но сигнал на выходе генератора отсутствует

- (1) Проверьте правильность подключения кабеля BNC к выходному разъему нужного канала ([CH1] или [CH2]).
- (2) Проверьте исправность кабеля BNC.
- (3) Проверьте состояние выходов, вызвав меню канала нажатием соответствующих кнопок **CH1** или **CH2**, возможно нужный канал выключен.
- (4) Выключите и снова включите прибор после проведения указанных проверок.
- (5) Если проблема остается, свяжитесь с ООО "ЮнионТЕСТ" для обслуживания вашего прибора.

ГЛАВА 5 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Стандартный комплект поставки и дополнительное оборудование

Стандартный комплект поставки

- Генератор UDG105
- Кабель питания, соответствующий стандарту страны эксплуатации прибора
- Руководство по эксплуатации
- Диск CD (Руководство по эксплуатации)

Дополнительные принадлежности

- Кабель BNC
- Кабель USB
- Адаптер USB-GPIB (IEEE 488.2)

Для приобретения стандартных или дополнительных принадлежностей обратитесь к региональному дистрибьютору ООО "ЮнионТЕСТ".

Приложение Б. Характеристики

Все технические характеристики применимы к универсальным DDS генераторам сигналов серии UDG105 за исключением специально оговоренных случаев. Все характеристики, за исключением случаев, помеченных как "типовое", гарантируются при обязательном выполнении следующих условий:

- предварительный прогрев прибора в течение 30 минут в пределах указанной температуры (18~28 °С);
- выполнена процедура самокалибровки и температура после ее выполнения не изменялась больше 5 °С;
- если не указано иначе, все характеристики приведены при резистивной нагрузке 50 Ом.

Характеристики, помеченные как "типовое" значение, не гарантируются, не проверяются в обязательном порядке изготовителем у каждого выпущенного прибора. Однако более 80 % выпущенных приборов будут соответствовать "типовым" значениям характеристик при комнатной температуре (около 23 °С).

| Модель | UDG105/4 | UDG105/3 | UDG105/2 |
|----------------------------------|---|----------|----------|
| Максимальная частота | 160 МГц | 120 МГц | 80 МГц |
| Число выходных каналов | 2 | | |
| Частота дискретизации | 500 МГц | | |
| Длина сигнала произвольной формы | канал CH1: 16 тыс. точек, канал CH2: 512 тыс. точек | | |
| Разрешение по частоте | 1 мкГц | | |
| Вертикальное разрешение | 14 бит | | |
| Генерируемые формы сигналов | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный/треугольный, импульсный, белый шум, DC, набор встроенных сигналов произвольной формы. | | |
| Модуляция | AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, свип-генератор, генерация пачки | | |
| Частотомер | диапазон измеряемой частоты: 100 мГц~200 МГц | | |
| Стандартные интерфейсы | USB-хост, USB-прибор | | |
| Интерфейс (опция) | адаптер USB-GPIB(IEEE-488), LAN | | |
| Размеры (ШxВxД) | 261 x 105 x 344 мм | | |

Частотные характеристики

| Модель | UDG105/4 | UDG105/3 | UDG105/2 |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Синусоидальный сигнал | 1 мГц~160 МГц | 1 мГц~120 МГц | 1 мГц~80 МГц |
| Прямоугольный сигнал | 1 мГц~50 МГц | 1 мГц~40 МГц | 1 мГц~30 МГц |
| Импульсный сигнал | 1 мГц~40 МГц | 1 мГц~30 МГц | 1 мГц~20 МГц |
| Пилообразный сигнал | 1 мГц~4 МГц | 1 мГц~3 МГц | 1 мГц~2 МГц |
| Белый шум | 100 МГц (-3 дБ) | 100 МГц (-3 дБ) | 100 МГц (-3 дБ) |
| Сигнал произвольной формы | 1 мГц~40 МГц | 1 мГц~30 МГц | 1 мГц~20 МГц |
| Разрешение | 1 мГц | | |
| Погрешность | $\pm 2 \text{ млн}^{-1}$ (1 год после калибровки) при температуре 0~55 °С | | |

Качество сигнала синус

| | |
|-----------------------------------|---|
| Нелинейные искажения | CH1/CH2 |
| постоянный ток ~1 МГц | меньше -54 дБн |
| 1 ~ 10 МГц | меньше -46 дБн |
| 10 ~ 100 МГц | меньше -36 дБн |
| 100 ~ 160 МГц | меньше -30 дБн |
| Коэффициент гармоник | меньше 0.2 % (постоянный ток~20 кГц, 1 $V_{\text{размах}}$) |
| Побочный сигнал (негармонический) | меньше -70 дБн (постоянный ток~1 МГц) меньше -70 дБн + 6 дБ/[спектральная фаза] (1~10 МГц) |
| Фазовый шум (типовое) | не больше -116 дБн/Гц, при девиации 100 кГц |

Прямоугольный сигнал

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Длительность фронта/среза | меньше 8 нс (по уровням 10~90 %) | |
| Выброс на фронте/срезе | меньше 3 % (типовое, 1 кГц, 1 $V_{\text{размах}}$) | |
| Коэфф. заполнения | 1 мГц~10 МГц | 20 ~ 80 % |
| | свыше 10 ~ 40 МГц | 40 ~ 60 % |
| | свыше 40 ~ 50 МГц | 50 % |
| Несимметрия (для меандра) | 1 % периода + 5 нс (типовое, 1 кГц, 1 $V_{\text{размах}}$) | |
| Отклонение фазы | 100 пс (типовое) | |

Пилообразный/треугольный сигнал

| | |
|------------|--|
| Линейность | меньше 0.1 % амплитуды (типовое, 1 кГц, 1 $V_{\text{размах}}$, симметрия 100 %) |
| Симметрия | от 0 до 100 % |

Импульсный сигнал

| | |
|---|-----------------------------------|
| Период импульсов | от 25 нс до 1000000 с |
| Длительность импульса | от 12 нс |
| Коэффициент заполнения | от 0,0001 до 99.9999 % |
| Длительность фронта/среза (по уровням 10~90 %) | от 6 нс до 6 с, разрешение 100 пс |
| Выброс на фронте/срезе | меньше 3 % |
| Отклонение фазы | 100 пс (типовое) |

Замечание: допустимый диапазон длительности импульса зависит от прочих установок значений параметров импульсного сигнала.

Сигнал произвольной формы

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------|
| Выходной канал | CH1 | CH2 |
| Количество точек сигнала | 16'000 | 512'000 |
| Вертикальное разрешение | 14 бит | |
| Частота дискретизации | 500 МГц | |
| Минимальная длительность фронта/среза | 10 нс (типовое) | |
| Отклонение фазы | 2 нс (типовое) | |

Выходные характеристики

| | |
|---|--|
| Амплитуда (50 Ом) | $1 \text{ мВ}_{\text{размах}} \sim 10 \text{ В}_{\text{размах}}$ (до 40 МГц) $1 \text{ мВ}_{\text{размах}} \sim 5 \text{ В}_{\text{размах}}$ (40~100 МГц) $1 \text{ мВ}_{\text{размах}} \sim 2.5 \text{ В}_{\text{размах}}$ (100~130 МГц) $1 \text{ мВ}_{\text{размах}} \sim 1.5 \text{ В}_{\text{размах}}$ (130~160 МГц) |
| Погрешность (100 кГц, синус) | $\pm 1 \%$ (установленного значения) + $1 \text{ мВ}_{\text{размах}}$ |
| Неравномерность амплитудной характеристики (типовое, относительно 100 кГц, синус, $1 \text{ В}_{\text{размах}}$) | не больше 0.1 дБ (до 40 МГц) не больше 0.2 дБ (40~100 МГц) не больше 0.4 дБ (100~130 МГц) не больше 0.8 дБ (130~160 МГц) |
| Взаимное влияние каналов | меньше -70 дБ |
| Задержка между каналами | меньше 1 нс |

Постоянное смещение

| | | |
|----------------|---|---|
| Выходной канал | CH1 | CH2 |
| Макс. диапазон | $\pm 5 \text{ В}$ (50 Ом) $\pm 10 \text{ В}$ (высокое сопротивление) | $\pm 5 \text{ В}$ (50 Ом) $\pm 10 \text{ В}$ (высокое сопротивление) |
| Погрешность | $\pm 1 \%$ (установленного значения) + $1 \text{ мВ}_{\text{размах}}$ | |

Замечание: допустимый диапазон напряжения постоянного смещения зависит от установок амплитуды (размаха) и частоты сигнала.

Выходы сигнала

| Выходной канал | CH1 | CH2 |
|----------------|--|-------------------------------|
| Импеданс | 50 Ом (типовое) | 50 Ом (типовое) |
| Защита | защита от короткого замыкания | защита от короткого замыкания |
| Изоляция | контакты экранировки разъемов всех входов и выходов гальванически связаны, но изолированы от шасси прибора (максимальная амплитуда напряжения ± 42 В). | |

Амплитудная модуляция AM/DSB-AM (CH1/CH2)

| | |
|-------------------------------|--|
| Сигнал несущей | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы (кроме DC) |
| Источник | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пилообразный, шум, произвольной формы (кроме DC) |
| Коэффициент модуляции | от 0 до 120 % |
| Частота модулирующего сигнала | 1 МГц~50 кГц |

Частотная модуляция FM (CH1/CH2)

| | |
|-------------------------------|--|
| Сигнал несущей | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы (кроме DC) |
| Источник | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пилообразный, шум, произвольной формы (кроме DC) |
| Частота модулирующего сигнала | 1 МГц~50 кГц |

Фазовая модуляция PM (CH1/CH2)

| | |
|-------------------------------|--|
| Сигнал несущей | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы (кроме DC) |
| Источник | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пилообразный, шум, произвольной формы (кроме DC) |
| Девияция фазы | от 0 до 360°, разрешение 0.1° |
| Частота модулирующего сигнала | 1 МГц~50 кГц |

Частотная манипуляция FSK (CH1/CH2)

| | |
|-------------------------------|---|
| Сигнал несущей | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы (кроме DC) |
| Источник | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | меандр |
| Частота модулирующего сигнала | 1 МГц~1 МГц |

| Амплитудная манипуляция ASK (CH 1/CH2) | |
|---|--|
| Сигнал несущей | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы (кроме DC) |
| Источник | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | меандр |
| Частота модулирующего сигнала | 1 МГц~1 МГц |
| Широтно-импульсная модуляция (PWM) (CH1/CH2) | |
| Сигнал несущей | прямоугольный импульсный |
| Источник | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы (кроме DC) |
| Частота модулирующего сигнала | 1 МГц~50 кГц |
| Сигнал свип-генератора (CH1/CH2) | |
| Сигнал несущей | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы (кроме DC) |
| Тип развертки | линейная, логарифмическая |
| Направление | увеличение или снижение частоты |
| Длительность развертки | от 1 мс до 500 с |
| Источник запуска | внутренний, внешний или вручную |
| Генерация пачки (CH1/CH2) | |
| Сигнал несущей | синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, произвольной формы (кроме DC) |
| Частота несущей | 2 МГц~100 МГц |
| Тип | установленное число периодов (от 1 до 1'000'000 или бесконечное), стробированная пачка |
| Старт/Стоп фаза | от 0° до 360° |
| Внутренний период | от 1 мкс до 1'000 с |
| Источник стробирования | внешний запуск |
| Источник запуска для установленного числа периодов | внутренний, внешний или вручную |

Вход внешнего модулирующего сигнала

| | |
|-----------------------------|---|
| Разъем | на задней панели, изолирован от шасси прибора |
| Внешний модулирующий сигнал | $\pm 4.5 V_{\text{размах}}$ = модуляция 100 %, импеданс входа больше 5 кОм |
| Замечание: | напряжение на входе не должно превышать $\pm 5 V_{\text{размах}}$, в противном случае прибор может быть поврежден. |

Вход внешнего запуска

| | |
|-----------------------|---|
| Разъем | на задней панели, изолирован от шасси прибора |
| Уровень сигнала | ТТЛ-совместимый |
| Фронт | фронт или срез (опция) |
| Длительность импульса | больше 50 нс |
| Импеданс входа | больше 5 кОм, открытый вход (DC) |
| Время реакции | 380 нс (типовое) |

Выход пускового сигнала

| | |
|-----------------------|---|
| Разъем | на задней панели, изолирован от шасси прибора |
| Уровень сигнала | ТТЛ-совместимый |
| Длительность импульса | больше 60 нс (типовое) |
| Импеданс выхода | 50 Ом (типовое) |
| Макс. частота | 1 МГц |

Выход сигнала синхронизации

| | |
|-----------------------|---|
| Разъем | на задней панели, изолирован от шасси прибора |
| Уровень сигнала | ТТЛ-совместимый |
| Длительность импульса | больше 50 нс (типовое) |
| Импеданс выхода | 50 Ом (типовое) |
| Макс. частота | 2 МГц |

Вход сигнала опорной частоты

| | |
|-------------------------|---|
| Разъем | на задней панели, изолирован от шасси прибора |
| Частота | 10 МГц \pm 50 Гц |
| Уровень сигнала | 2.3~3.3 $V_{размах}$ |
| Длительность блокировки | меньше 2 с |
| Импеданс входа | больше 1 кОм, закрытый вход (AC) |

Выход сигнала опорной частоты

| | |
|-------------------------|---|
| Разъем | на задней панели, изолирован от шасси прибора |
| Частота | 10 МГц |
| Уровень сигнала | больше 1 $V_{размах}$ |
| Длительность блокировки | меньше 2 с |
| Импеданс входа | больше 50 Ом, закрытый вход (AC) |

Частотомер

| | | |
|---|---|--|
| Измеряемые величины | частота, период, длительность импульса/паузы между импульсами, коэффициент заполнения | |
| Диапазон измеряемой частоты | от 100 МГц до 200 МГц | |
| Разрешение для частоты | 6 бит/с | |
| Диапазон напряжения (сигнал без модуляции) | | |
| Открытый вход (DC) | диапазон смещения (DC) | $\pm 1.5 V_{\text{постоянное}}$ |
| | 100 МГц~100 МГц | 50 мВ _{СКЗ} ~ ± 2.5 В |
| | 100~200 МГц | 100 мВ _{СКЗ} ~ ± 2.5 В |
| Закрытый вход (AC) | 1 Гц~200 МГц | 100 мВ _{СКЗ} ~5 В _{размах} |
| Диапазон частот (измерение длит. импульса, коэфф. заполнения) | 1 Гц~10 МГц (50 мВ _{СКЗ} ~5 В _{размах}) | |
| Настройки вход | импеданс входа | 1 МОм |
| | связь входа | закрытый вход (AC) открытый вход (DC) |
| | ФНЧ | включение/выключение |
| Диапазон напряжения сигнала запуска | от минус 3 до плюс 1.8 В | |

Общие технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Дисплей | |
| Тип | 4.3 дюймов, ЖК TFT |
| Число точек | 480x240 (RGB) |
| Количество цветов | 24 бит |
| Контрастность | 500:1 (типовое) |
| Яркость | 300 нит (типовое) |
| Питание | |
| Напряжение | 100~240 В _{СКЗ} , 45~66 Гц, КАТ II |
| | 100~127 В _{СКЗ} , 45~440 Гц, КАТ II |
| Потребляемая мощность | меньше 30 Вт |
| Предохранитель | 1.25 А, 250 В |
| Условия внешней среды | |
| Диапазон температуры | эксплуатации: от плюс 10 до плюс 40 °С |
| | хранения: от минус 20 до плюс 60 °С |
| Диапазон относительной влажности | не больше 90 % до плюс 35 °С |
| | не больше 60 %, от плюс 35 до плюс 40 °С |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Пределы высоты | эксплуатации: 3'000 м |
| | транспортировки: 15'000 м |
| Прочие | |
| Габариты | ширина: 261 мм |
| | высота: 105 мм |
| | длина: 344 мм |
| Масса | без упаковки: кг |
| | с упаковкой: кг |
| IP защита | IP2X |
| Интервал между калибровками | один год (рекомендуемый) |

ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право любых изменений характеристик без уведомления.

Приложение В. Техническое обслуживание

- До обслуживания прибор должен быть выключен и отключен от электросети. Обслуживание должен выполнять квалифицированный персонал.
- Прибор следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
- Если прибор не будет использоваться длительное время, отключите кабель питания от электросети.
- Не допускается хранить или располагать измерительный прибор при длительном воздействии на ЖК-дисплей прямых солнечных лучей.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения измерительного прибора не подвергайте его воздействию жидкостей, аэрозолей, или растворителей.

Чистка

Чистку прибора производите в соответствии с условиями эксплуатации. Чистка наружной поверхности прибора производится в следующей последовательности.

1. Удалите пыль с наружных частей прибора с помощью безворсовой ткани.
2. Используйте для чистки прибора слегка увлажненную водой мягкую ткань.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения поверхностей прибора не допускается использование для их чистки любых абразивных, агрессивных или химических чистящих средств.

Приложение Г. Гарантийные обязательства и обслуживание

Гарантийные обязательства

ООО "ЮнионТЕСТ" предоставляет полное гарантийное обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. Согласно генеральному гарантийному обязательству ООО "ЮнионТЕСТ" в течение одного года со дня приобретения прибора при условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или самого изготовления.

Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории страны приобретения и только в случае приобретения у официального представителя или дилера.

ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право проверки претензий, связанных с гарантийным обязательством, в целях определения степени применимости настоящего гарантийного обязательства.

Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и компоненты разового использования, а также на любые изделия или их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих причин:

1. в результате небрежного использования или использования с отклонением от руководства по эксплуатации;
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не являющимися персоналом сервисных служб ООО "ЮнионТЕСТ";
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар,

наводнение или иное стихийное бедствие;

4. в результате транспортировки, перемещения или падения после покупки прибора.

Гарантийное обслуживание

В случае необходимости обслуживания следует предоставить следующую информацию:

1. ваш адрес и информация для контакта;
2. описание проблемы;
3. описание конфигурации изделия;
4. код модели изделия;
5. серийный номер изделия (при наличии);
6. документы, подтверждающие покупку;
7. место приобретения изделия.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в ООО "ЮнионТЕСТ". Прибор, отправленный в ООО "ЮнионТЕСТ" или дилеру, без указанной выше информации будет возвращен клиенту.

По вопросам обращайтесь к дилеру или непосредственно в ООО "ЮнионТЕСТ".

RUV 1.0