


## Calibrazione / Calibración / Насыщение



Modo misuraz./Modo medición/Измерительный модус

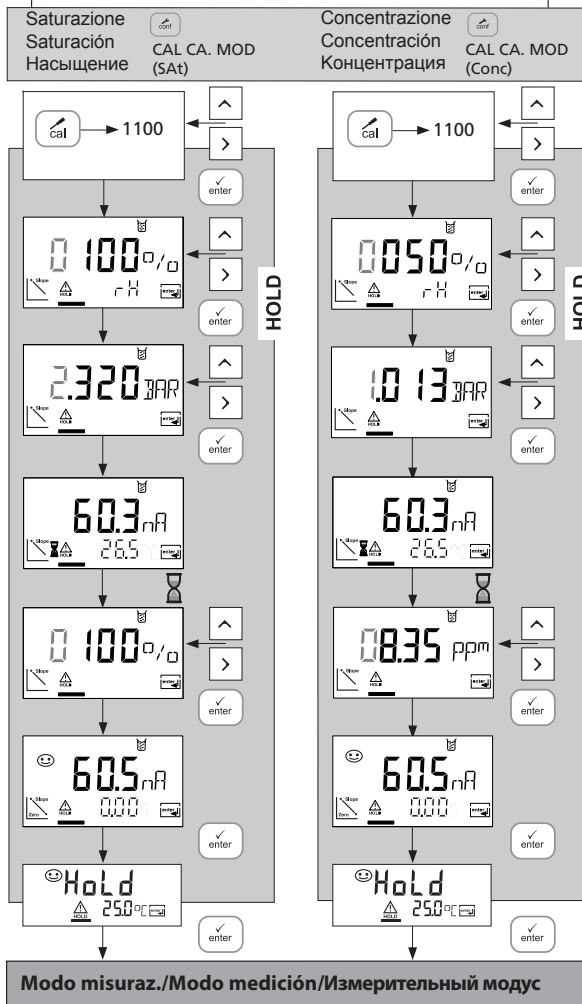

76501

TE-194.401-HCX01  
DOC013.98.90127

O<sub>2</sub> / Oxy

	Istruzioni brevi	Instrucciones breves	Краткое руководство
	0000 Cal-Info	Info cal.	Cal-Info
	1100 Calibrazione pendenza	Calibración pendiente	Калибров. крутизна
	1105 Calibrazione prodotto	Calibración producto	Калибров. продукта
	1001 Calibraz. dello zero	Calibración punto cero	Калибр. нулевой точки
	1015 Compens. termometr.	Ajuste sonda de temp.	Темп. настройка
	0000 Ultimo errore	Ultimo error	Последняя неполадка
	1200 * Configurazione	Configuración	Конфигурирование
	2222 Controllo sensore	Control sensor	Сенсорный монитор
	5555 Generatore corrente 1	Generador corriente 1	Задатчик тока 1
	5556 Generatore corrente 2	Generador corriente 2	Задатчик тока 2
	5557 Test dei relè	Test de relés	Тест реле
	5559 Regolatore manuale	Regulador manual	Регулятор вручную
	7654 Set di parametri 1/2	Juego de param. 1/2	Набор параметров 1/2
	1989 Editor dei codici	Editor de códigos	Редактор числа-пропуска

	Messaggi di errore	Mensajes de error	Сообщ. о неполадках
	20.5 mR Errore di pendenza	Error de pendiente	Крутизна за пределами
	CAL ERR Deriva sensore	Deriva sensor	Дрейф сенсора
Err 01:	550 O <sub>2</sub> /O Campo di misura SAT	Gama SAT	Пределы измерен. SAT
Err 02:	55 mg/L Campo di mis. conc.	Gama conc.	Пределы измерен. Conc
Err 03:	 Temperatura	Temperatura	Температура
Err 11:	 Corrente di uscita 1 troppo bassa	Corriente de salida 1 demasiado baja	Ток выхода 1 слишком мал
Err 12:	 Corrente di uscita 1 troppo alta	Corriente de salida 1 demasiado alta	Ток выхода 1 слишком велик
Err 13:	 Intervallo	Margen	Ток выхода 1 слишком разброс
Err 21:	 Corrente di uscita 2 troppo bassa	Output current 2 demasiado baja	Ток выхода 2 слишком мал
Err 22:	 Corrente di uscita 2 troppo alta	Output current 2 demasiado alta	Ток выхода 2 слишком велик
Err 23:	 Intervallo	Margen	Ток выхода 2 слишком разброс
Err 33:	 Sensocheck Sensore	Sensocheck Sensor	Sensocheck Сенсор
Err 41:	 Sonda di lavaggio Comunicazione	Sonda de enjuage Comunicación	Промывочный зонд Коммуникация
Err 98:	CONF Dati Cal / Conf	Datos Cal / Conf	Cal / Conf-данные
Err 99:	FAIL Errore del sistema	Error del sistema	Отказ системы
	Conc, SAT : Errore di temperatura	Conc, SAT : Error de temperatura	Conc, SAT : Темп. неполадка

## Calibrazione / Calibración / Калибрование


Calibrazione prodotto passo 1  
Calibración del producto paso 1  
Калибрование продукта 1-й шаг

Calibrazione prodotto passo 2  
Calibración del producto paso 2  
Калибрование продукта 2-й шаг

Concentrazione in volume  
Concentración por volumen  
Объемная концентрация

 01. FCT  
(GAS)

Calibrazione dello zero  
Calibración del punto cero  
Калибрование нулевой точки

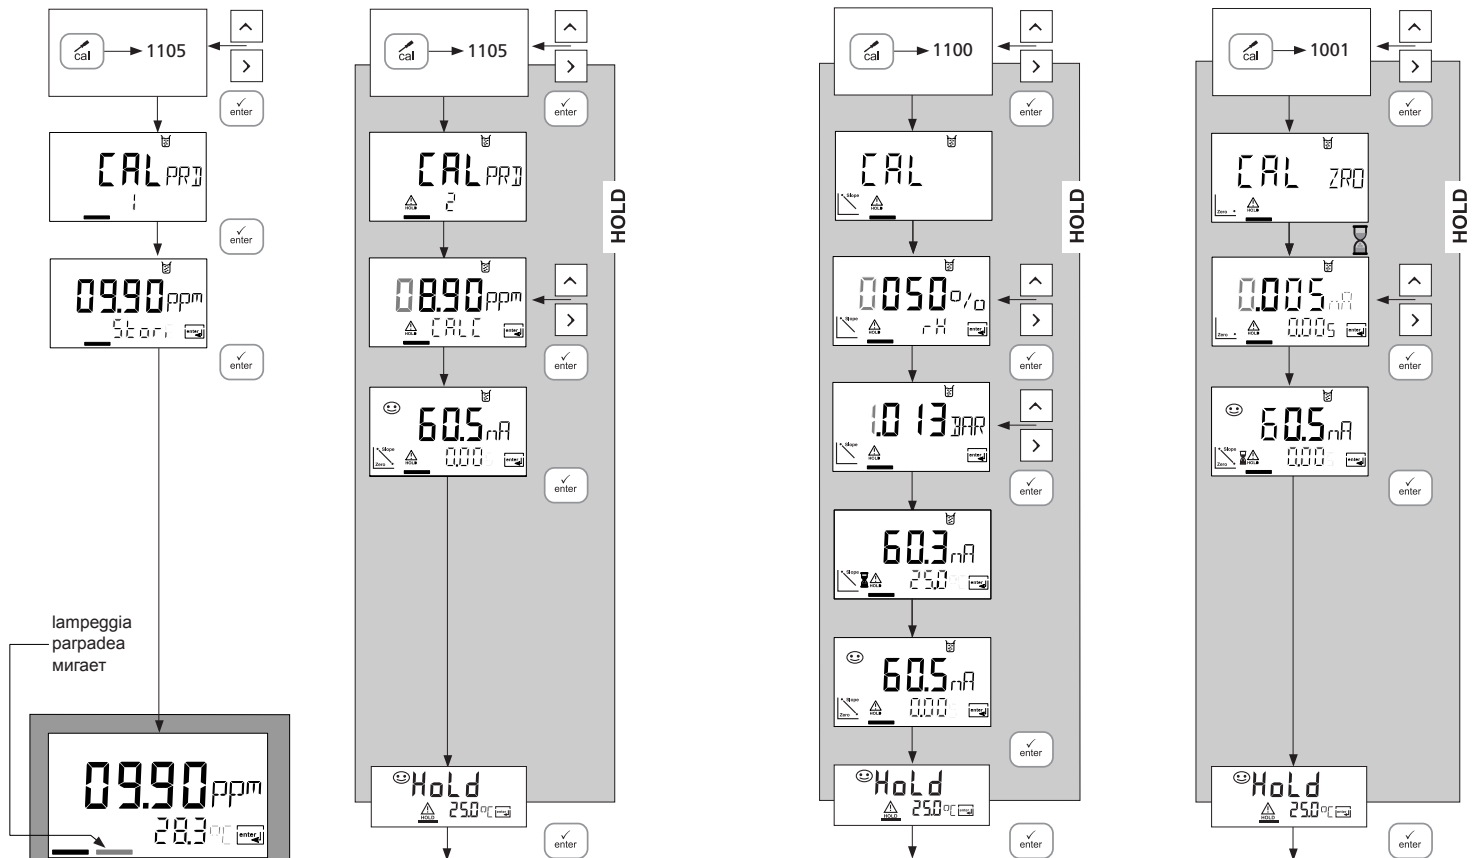

**Modo di misurazione / Modo de medición / Измерительный модус**