

Техническое описание **Liquiline System CA80PH**

Анализатор жидкости промышленный



Встроенный контроллер с поддержкой до 2 измерительных каналов и цифровой технологии Memosens

Применение

Liquiline System CA80PH – анализатор содержания растворенных химических веществ, предназначенный для непрерывного определения концентрации ортофосфата в жидких средах.

Анализатор разработан для эксплуатации в следующих областях применения.

- Мониторинг и оптимизация эффективности обработки на муниципальных и промышленных водоочистных сооружениях.
- Мониторинг и оптимизация бассейнов аэрации.
- Регулирование дозирования реагентов.
- Мониторинг контуров охлаждающей воды.

Преимущества

- Простая модернизация до измерительной станции путем подключения датчиков Memosens (не более четырех)
- Исполнение с охлаждением для продления срока использования реагентов
- Доступно двухканальное исполнение прибора
- Цифровые шины (например, PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485 и Ethernet IP) и веб-сервер
- Простое техническое обслуживание без применения инструментов



Содержание

Принцип действия и архитектура системы	4	Источник питания	21
Колориметрический принцип измерения	4	Сетевое напряжение	21
Фосфор и фосфаты	4	Подключение цифровой шины	21
Ортофосфаты и общий фосфор	4	Потребляемая мощность	21
Фотометрическое определение ортофосфата	5	Предохранитель	21
Поперечная чувствительность	5	Кабельные вводы	21
Измерительная система	5	Спецификация кабеля	21
Блок охлаждения реагентов (оциально)	9	Подключение дополнительных модулей	22
Архитектура оборудования	10	Подключение датчиков (оциально)	25
Функциональная схема	10		
Назначение гнезд и портов	11		
Связь и обработка данных	11	Рабочие характеристики	25
Надежность	12	Максимальная погрешность измерения	25
Надежность благодаря использованию технологии Memosens	12	Максимальная погрешность измерения для входов датчиков	25
Удобство эксплуатации	12	Максимальная погрешность измерения для токовых входов и выходов	25
Функции самодиагностики	14	LOD (предел обнаружения, только для синего метода)	25
Защита данных	15	Повторяемость	25
IT-безопасность	15	Повторяемость для входов датчиков	25
Вход	15	Интервал измерения	25
Измеряемые переменные	15	Требования к пробам	26
Диапазон измерения	15	Требования к реагентам	26
Типы входных данных	15	Стандартное требование	26
Входной сигнал	15	Периодичность калибровки	26
Токовый вход, пассивный	15	Интервал очистки	26
Спецификация кабеля (для опционных датчиков с поддержкой технологии Memosens)	15	Периодичность технического обслуживания	26
		Трудозатраты на техническое обслуживание	26
Выход	15	Монтаж	26
Выходной сигнал	15	Место монтажа	26
Аварийный сигнал	17	Инструкции по монтажу	26
Нагрузка	17		
Поведение при передаче	17		
Токовые выходы, активные	17	Условия окружающей среды	27
Диапазон	17	Диапазон температуры окружающей среды	27
Характеристика сигнала	17	Температура хранения	27
Электрические параметры	17	Влажность	27
Спецификация кабеля	17	Степень защиты	27
Релейные выходы	17	Электромагнитная совместимость	28
Электрические параметры	17	Электробезопасность	28
Данные протокола	18	Степень загрязнения	28
PROFIBUS DP	18	Технологический процесс	28
Modbus RS485	18	Температура проб	28
Modbus TCP	19	Консистенция проб	28
Веб-сервер	19	Подача пробы	28
EtherNet/IP	19		
PROFINET	20		
		Механическая конструкция	28
		Размеры	28
		Масса	29
		Материалы	30
		Присоединение к процессу	30
		Входы шлангов	30
		Спецификация шлангов (анализатор с самозаполнением)	30
		Эксплуатация	31
		Принцип управления	31


Дисплей	31
Дистанционное управление	31
Языковые пакеты	32
 Сертификаты и свидетельства	33
Маркировка CE	33
Другие стандарты и директивы	33
 Информация о заказе	33
Страница изделия	33
Конфигуратор выбранного продукта	33
Комплект поставки	33
 Аксессуары	33
Аксессуары, специально предназначенные для прибора	34
Аксессуары для связи	39
Системные компоненты	40

Принцип действия и архитектура системы

Колориметрический принцип измерения

После подготовки пробы некоторое количество фильтрата закачивается в смесительную/реакционную камеру. В смесь вводится реагент определенного цвета в строго определенной пропорции. Протекающая химическая реакция приводит к характерному изменению цвета пробы. Многоспектральный фотометр определяет уровень поглощения света образцом при определенных длинах волн. Анализируемые длины волн и их взаимосвязь определяются конкретными параметрами.

Коэффициент поглощения света с учетом пропорций является непосредственным индикатором концентрации анализируемого вещества в пробе. Во избежание влияния интерференции перед фактическим измерением выполняется эталонное. Полученный эталонный сигнал вычитается из измерительного сигнала. Температура в фотометре поддерживается на постоянном уровне для обеспечения повторяемости реакции, происходящей через короткие промежутки времени.

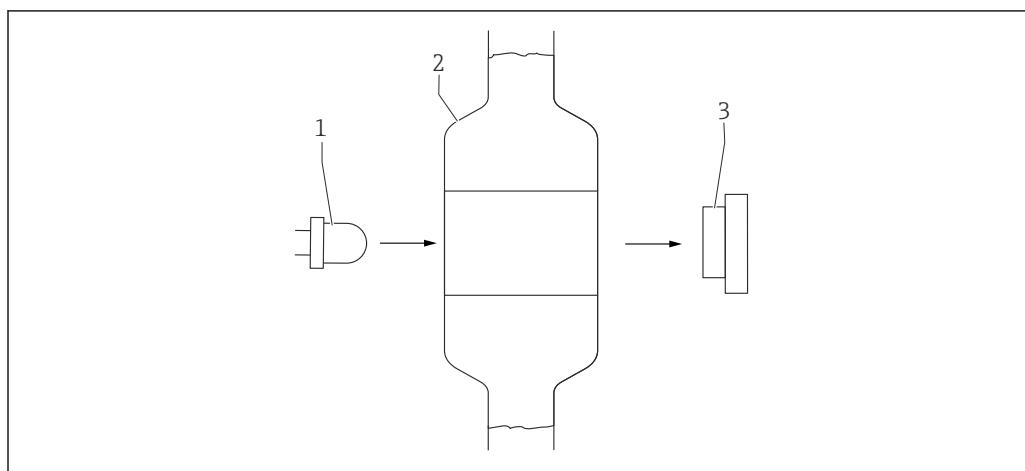

A0022399

1 Колориметрический принцип измерения

- 1 Многоспектральный блок светодиодов (для рабочего и контрольного измерений)
- 2 Кювета – сосуд для смешивания и проведения реакции
- 3 Приемник (для рабочего и контрольного измерений)

Фосфор и фосфаты

Фосфор обычно встречается в виде фосфатов в природных водных системах и в сточных водах. Фосфаты попадают в воду из:

- Удобрений, подвергшихся выщелачиванию из почвы
- Биологических и промышленных отходов и сточных вод
- Веществ, добавленных при водоподготовке (защита от коррозии)

В водной системе фосфат обычно является элементом, недостаток которого вызывает замедление роста растений. Пересыщение водоема фосфатами, таким образом, приводит к чрезмерному росту водных растений. Когда эти растения умирают, разложение дополнительной биомассы повышает уровень потребления кислорода. В самом неблагоприятном случае это может привести к гибели рыб и снижению качества воды в водоеме.

Ортофосфаты и общий фосфор

Фосфаты подразделяются на следующие категории:

- Ортофосфаты
- Конденсированные фосфаты
 - Метаfosфаты
 - Пирофосфаты
 - Полифосфаты
- Фосфорорганические соединения

Ортофосфат всегда определяется в необработанных пробах, так как только ортофосфат можно обнаружить непосредственно фотометрическими средствами. Этот процесс также называют определением "активного" фосфора. Результаты измерений могут быть представлены различными способами:

- PO_4 , фосфат
- $\text{PO}_4\text{-P}$, фосфор фосфатов
- P_2O_5 , оксид фосфора

В зависимости от диапазона измерений, мы предлагаем два различных метода определения фосфора:

- Метод молибдена синего (2 реагента, варианты исполнения E1 и E2)
- Метод ванадата молибдата (1 реагент, варианты исполнения E3 и E4)

Фотометрическое определение ортофосфата

Метод молибдена синего в соответствии с DIN EN ISO 6878 (варианты исполнения E1 и E2)

В кислом растворе ионы ортофосфата вступают в реакцию с молибдатом и ионами сурьмы с образованием сурьмяно-фосфорно-молибдатного комплекса. С помощью аскорбиновой кислоты этот комплекс доводится до фосфорномолибденового синего. Коэффициент поглощения света прямо пропорционален концентрации ортофосфата в пробе.

Метод ванадата молибдата (желтый метод) (варианты исполнения E3 и E4)

Ионы ванадата и молибдата вступают в реакцию с фосфатом с образованием желтой ванадомолибофосфорной кислоты. Коэффициент поглощения света прямо пропорционален концентрации ортофосфата в пробе.

Поперечная чувствительность

Перечисленные ниже ионы были проверены при указанных концентрациях. Суммарное влияние не проверялось. При указанных уровнях концентрации поперечная чувствительность не наблюдалась.

10 000 мг/л (ppm) SO_4^{2-}

1000 мг/л (ppm) Cl^-

500 мг/л (ppm) $\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Ca}^{2+}$

50 мг/л (ppm) $\text{CO}_3^{2-}, \text{NO}_3^-, \text{Zn}^{2+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Cr}^{3+}, \text{Co}^{2+}$

0,5 мг/л (ppm) Cr^{6+} может быть устранен путем повышения уровня добавленной аскорбиновой кислоты.

Мутность: до анализа пробы должна быть отфильтрована

Измерительная система

Полная измерительная система состоит из элементов, перечисленных ниже.

- Анализатор Liquiline System CA80PH в заказанной конфигурации
- Реагент, реагенты очиститель и стандартный раствор (по отдельному заказу)
- Система подготовки проб Liquiline System CAT8x0(опционально)

Микрофильтрация (Liquiline System CAT810)

- Функция: отбор проб из трубопровода под давлением и фильтрация

- Сетчатый фильтр, 50 мкм

- Управление посредством CA80

Опционально: управление по времени с помощью встроенного таймера

- Обратная очистка сжатым воздухом или водой

- Панельное или полевое (в шкафу анализатора) исполнение

- Область применения: выход водоочистных сооружений

Мембранный фильтр (Liquiline System CAT820), исполнение с керамическим фильтром

- Функция: отбор проб и фильтрация

- Фильтр с керамической мембраной; размер пор 0,1 мкм или 0,4 мкм

- Связь по протоколу Memosens, управление посредством CA80

- Обратная очистка сжатым воздухом (в исполнении с поддержкой технологии Memosens)

- Простой монтаж с помощью системы Flexdip CYH112 (TI00430C)

- Область применения: аэрация, выход водоочистных сооружений, поверхностные воды

Мембранный фильтр (Liquiline System CAT860)

- Функция: отбор проб и фильтрация


- Фильтр с керамической мембраной; размер пор 0,1 мкм или 0,4 мкм

- Связь по протоколу Memosens, управление посредством CA80

- Функция автоматической обратной очистки с использованием чистящего раствора и сжатого воздуха


- Простой монтаж с использованием системы Flexdip CYH112 (TI00430C)

- Область применения: вход водоочистных сооружений

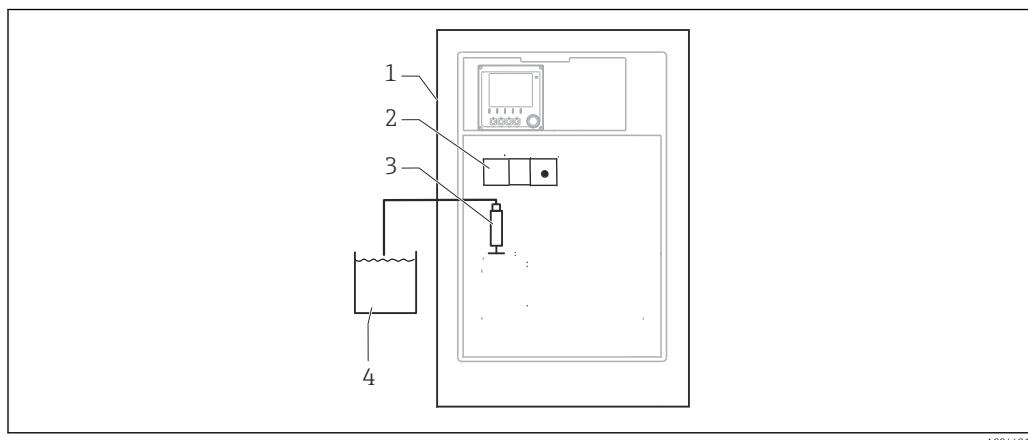

■ 2 Измерительная система с Liquiline System, с самозаполнением

- 1 Liquiline System CA80
- 2 Фотометр
- 3 Дозатор
- 4 Проба без механических примесей

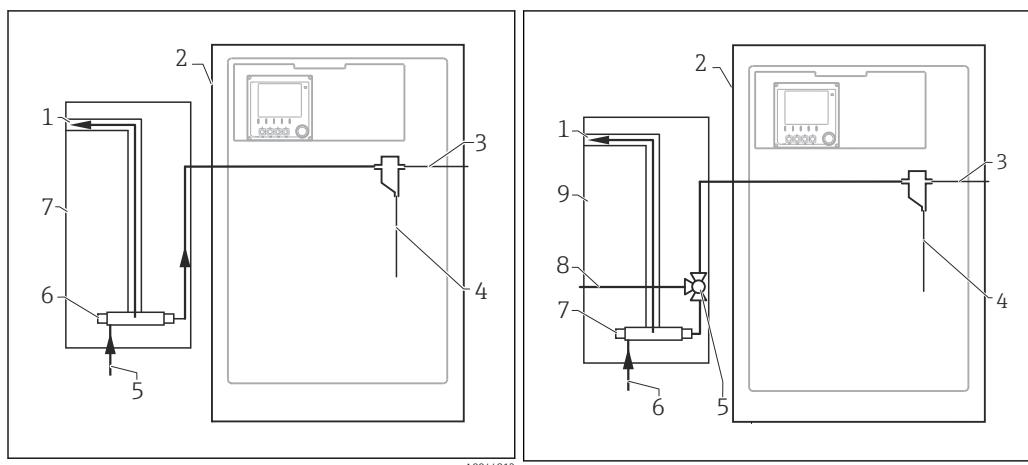


■ 3 Измерительная система с Liquiline System CAT810

- 1 Перепуск
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Перепуск сборника для проб
- 4 Проба
- 5 Вход пробы под давлением
- 6 Блок фильтров
- 7 Liquiline System CAT810

■ 4 Измерительная система с Liquiline System CAT810 и очистным клапаном

- 1 Перепуск
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Перепуск сборника для проб
- 4 Проба
- 5 Очистной клапан
- 6 Вход пробы под давлением
- 7 Блок фильтров
- 8 Присоединение для продувки/промывки (сжатый воздух или вода)
- 9 Liquiline System CAT810

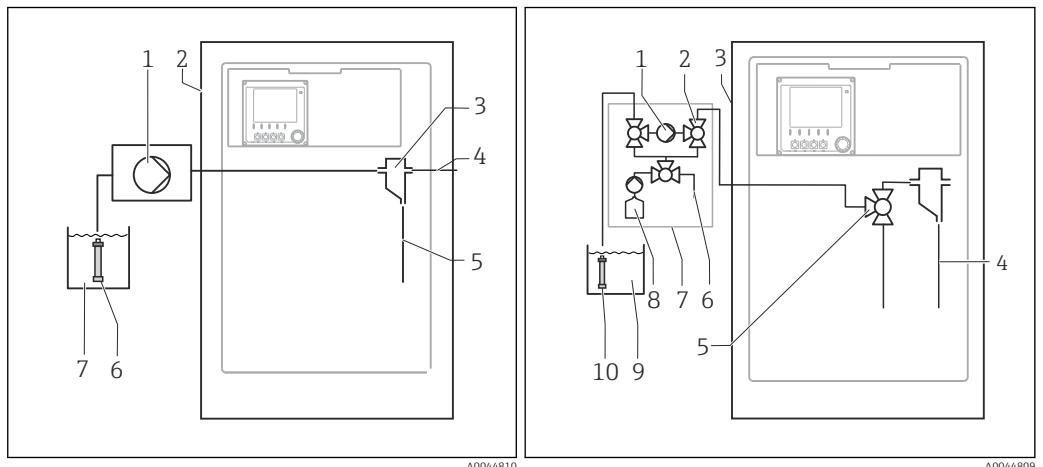


■ 5 Измерительная система с Liquiline System CAT820

- 1 Насос
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Сборник для проб
- 4 Перепуск сборника для проб
- 5 Проба
- 6 Фильтр (керамический)
- 7 Технологическая среда


■ 6 Измерительная система с Liquiline System CAT860

- 1 Насос
- 2 Клапан
- 3 Liquiline System CA80
- 4 Проба
- 5 Клапан
- 6 Сжатый воздух
- 7 Liquiline System CAT860
- 8 Чистящий раствор
- 9 Технологическая среда
- 10 Фильтр (керамический)

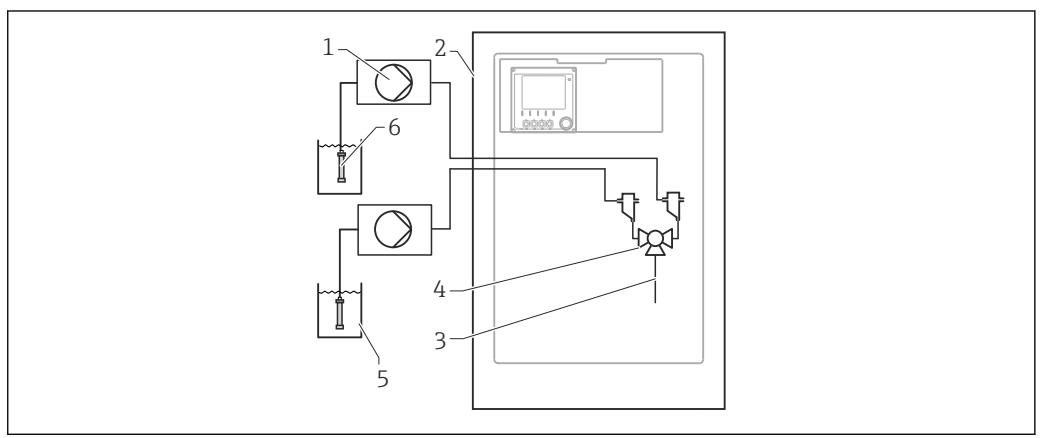

■ 7 Измерительная система с двумя Liquiline System CAT820

- 1 Насос
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Проба
- 4 Клапан
- 5 Технологическая среда
- 6 Фильтр (керамический)

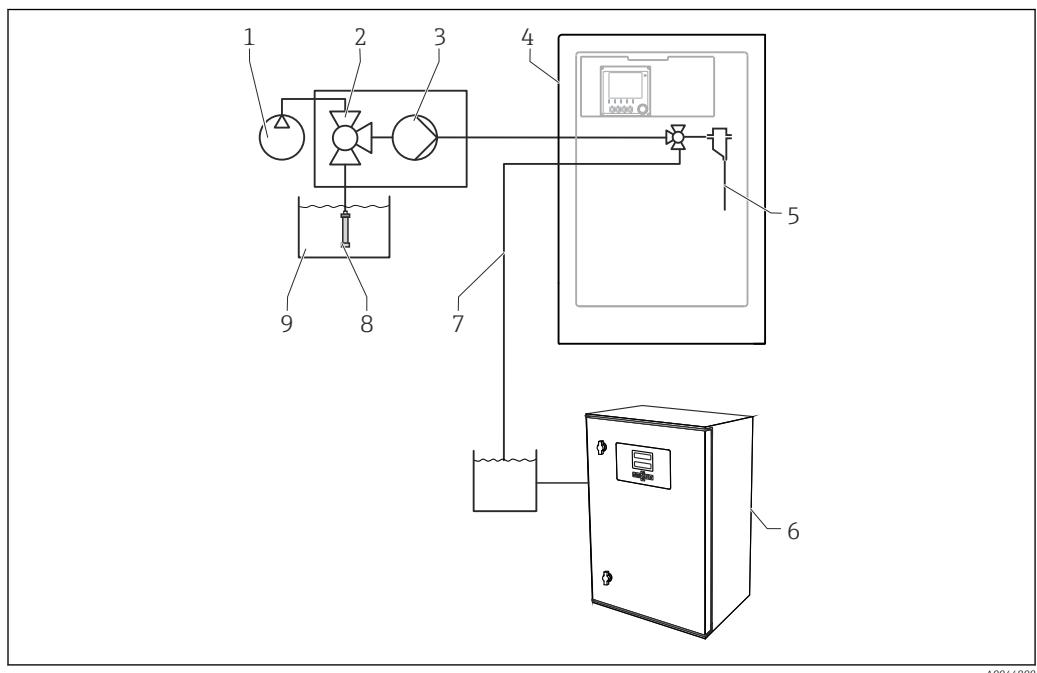

■ 8 Измерительная система с Liquiline System CA80, Liquiline System CAT820 и вторым анализатором

1	Обратная очистка сжатым воздухом (опционально)	6	Второй анализатор
2	Клапан (опционально)	7	Проба для второго анализатора
3	Насос	8	Фильтр (керамический)
4	Liquiline System CA80	9	Технологическая среда
5	Проба		

Индивидуальное решение для заказчика

Перед проведением анализа на объекте заказчика производится подготовка пробы, при этом она не должна содержать взвешенных частиц и должна быть однородной (репрезентативная проба). Эта проба может быть помещена во внешний резервуар или закачана непосредственно в накопительную ячейку в анализаторе. Система подготовки образцов, действующая на объекте заказчика, должна быть оснащена отдельным блоком управления.



Вариант исполнения системы Liquiline System CA80 как прибора с самозаполнением не оснащается накопительной ячейкой с системой контроля уровня. Поэтому должна быть обеспечена непрерывная подача пробы со стороны технологического процесса.

Блок охлаждения реагентов (опционально)

Анализатор может быть снабжен интеллектуальным энергоэффективным модулем охлаждения реагентов.

Благодаря очень низкому потреблению реагентов и увеличенному сроку годности, комплект реагентов может использоваться до 12 недель в зависимости от концентрации.

При использовании метода молибдена для увеличения срока годности реагентов рекомендуется использовать блок охлаждения.


Охлаждение реализовано на основе элемента Пельтье и не требует обслуживания. Управление блоком охлаждения осуществляется электронным модулем автоматически.



Для продления срока годности реагентов использование блока охлаждения рекомендуется при температуре окружающей среды выше 20 °C (68 °F).


Архитектура оборудования

Функциональная схема

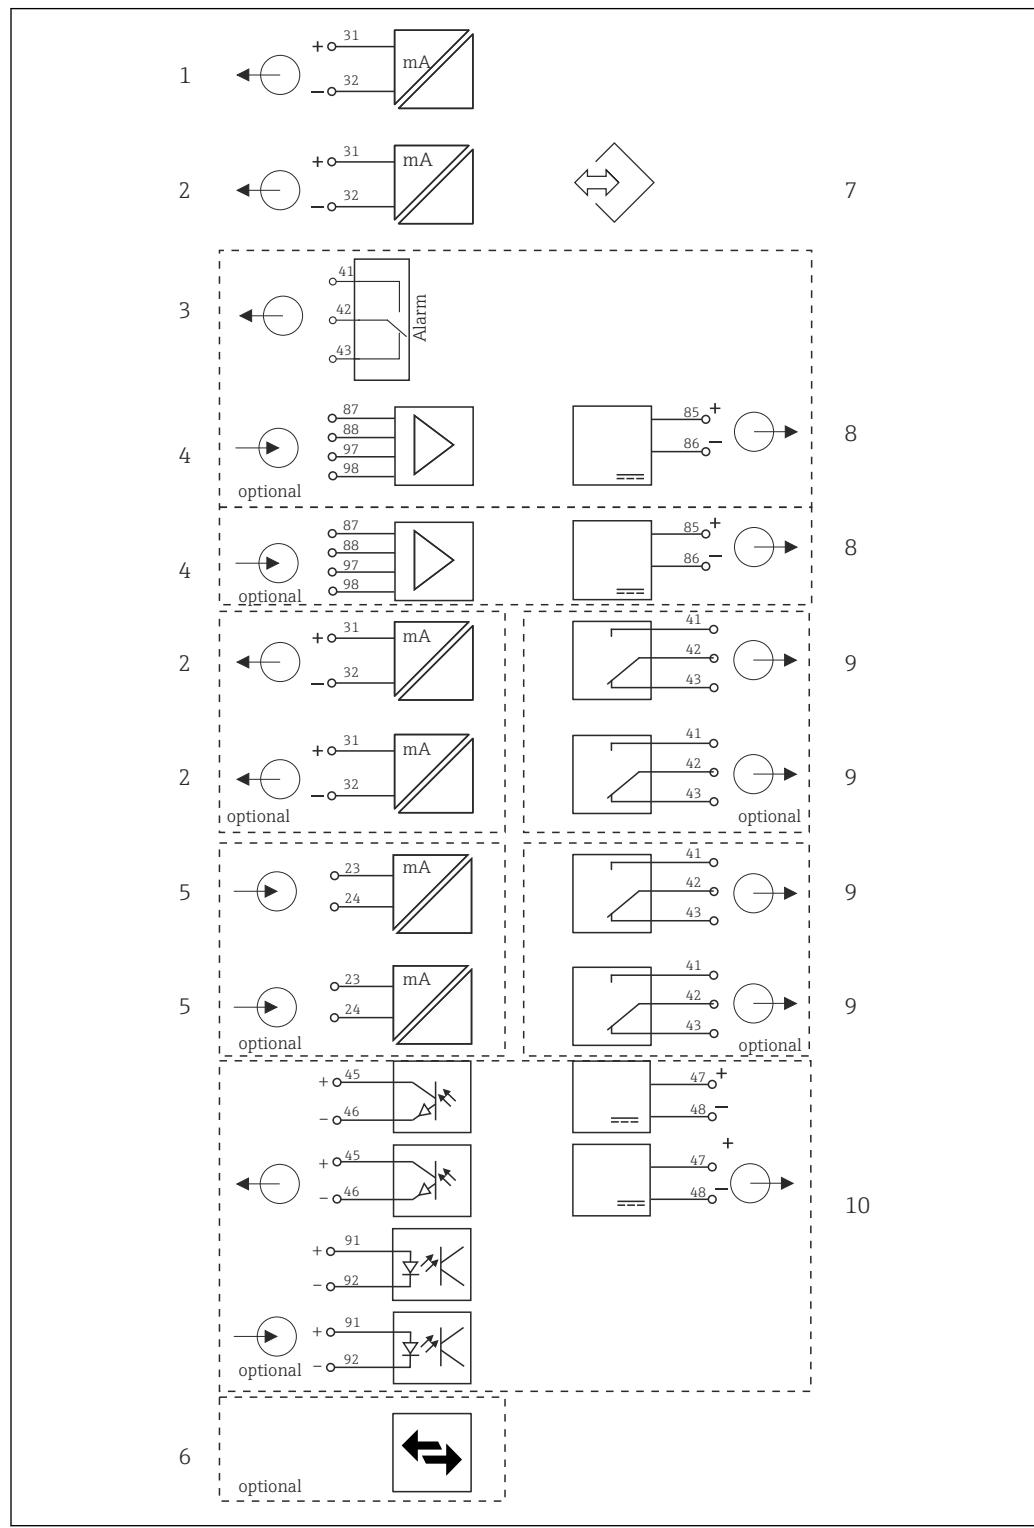

■ 9 Блок-схема CA80

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Токовый выход 1:1 | 6 | Modbus/Ethernet (дополнительно) |
| 2 | Токовые выходы | 7 | Сервисный интерфейс |
| 3 | Сигнальное реле | 8 | Электропитание, датчики с фиксированным кабелем |
| 4 | 2 входа Memosens (1 – дополнительно) | 9 | 2 или 4 реле (дополнительно) |
| 5 | 2 токовых входа (дополнительно) | 10 | 2 цифровых входа и выхода (дополнительно) |

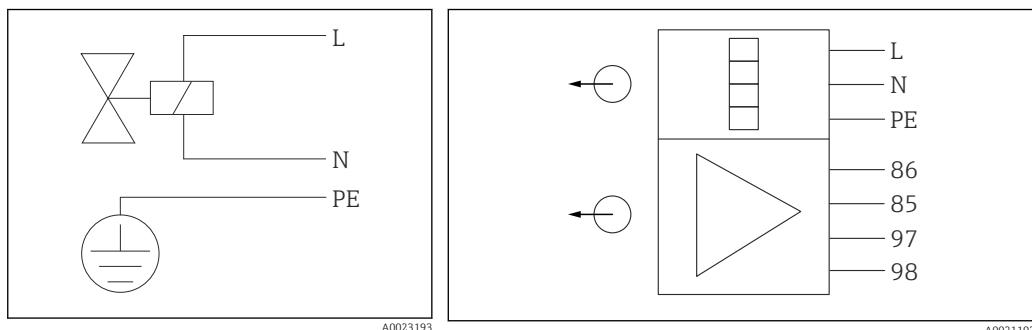


10 Блок-схема подготовки пробы, Liquiline System CAT810 с очистным клапаном

11 Блок-схема подготовки пробы, Liquiline System CAT820 и CAT860

- 85, Подключение к источнику питания 24 В
- 86
- 97, Связь
- 98

2 соединения для связи по протоколу Memosens (1 - дополнительно), система обогрева шланга

Назначение гнезд и портов

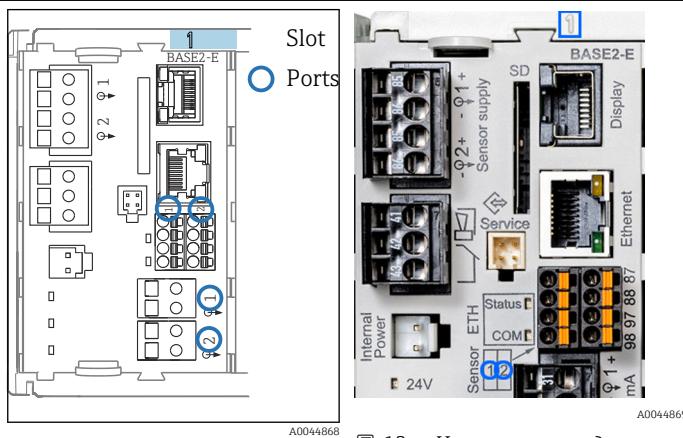

12 Назначение гнезд и портов

13 Назначение гнезда и портов

Analyzer C8024A05G00	
►	Heartbeat diagnostics
SP1 Analyzer	Slot Port
CH1:(1) pH Glass	RTT 6.95 pH
CH2:(2) Cond c	RTT 131.4 pS/cm
Current output 1:1	22.5 mA
Current output 1:2	22.5 mA
Current output 4:1	22.5 mA
Current output 4:2	22.5 mA

14 Гнезда и порты на дисплее

- * Измеренное анализатором значение (зависит от параметра)

- Входы назначаются измерительным каналам в порядке возрастания гнезд и портов. Ниже приведена расшифровка обозначений, представленных в приведенном выше примере. Стока CH1: 1:1 pH glass означает:
канал 1 (CH1) является гнездом 1 (базового модуля): порт 1 (вход 1), стеклянный датчик pH
 - Выходы и реле обозначаются в соответствии с их функциями, например «токовый выход», и отображаются с указанием номеров гнезда и порта в порядке возрастания
 - На экране дисплея отображается надпись SP1: измерительный канал анализатора 1 с точкой отбора пробы SP1 (отображение измеренного значения зависит от параметра; в приведенном примере не продемонстрировано)

Связь и обработка данных

Протоколы связи

- Цифровые шины
 - PROFIBUS DP (профиль 3.02)
 - Modbus TCP или RS485
 - PROFINET
 - EtherNet/IP
 - Настройка посредством Ethernet

Модуль расширения 485 и токовые выходы

Для протоколов связи PROFIBUS DP и Modbus RS485

Параллельно можно использовать до 2 токовых выходов.

Функции связи по сети Ethernet осуществляются посредством модуля Base2 и токовых выходов

Параллельно можно использовать до 6 токовых выходов.

Терминирование шины прибора

- Осуществляется при помощи ползункового переключателя на модуле шины 485.
- Отображается посредством светодиодного индикатора Т на модуле шины 485.

Надежность

Надежность благодаря использованию технологии Memosens

Memosens

При использовании технологии Memosens значительно увеличивается надежность точки измерения:

- Оптимальная гальваническая изоляция за счет бесконтактной цифровой передачи сигналов
- Абсолютная водонепроницаемость
- Возможна калибровка датчиков в лаборатории, что повышает доступность точки измерения в процессе
- Искробезопасная электронная часть гарантирует беспроblemную эксплуатацию во взрывоопасных зонах.
- Возможность предупредительного обслуживания благодаря регистрации данных датчика, таких как:
 - Общее время работы
 - Время работы при максимальных или минимальных значениях измеряемых величин
 - Время работы в условиях высоких температур
 - Количество стерилизаций с применением пара
 - Состояние датчика

Удобство эксплуатации

Модульная конструкция


Модульный анализатор можно без труда адаптировать согласно индивидуальным потребностям.

- Модернизация модулей расширения с добавлением новых или расширенных функций, таких как токовые выходы, реле и цифровые каналы передачи данных.
- Модернизация одноканального анализатора до двухканального
- Модернизация до версии с охлаждением реагентов.
- Модернизация до измерительной станции с цифровыми датчиками с технологией Memosens.
- Опционально: разъем датчика M12 для подключения любого датчика Memosens.

Хранение данных

- Независимые встроенные области кольцевой памяти (FIFO) или стековой памяти для записи следующей информации:
 - аналоговое значение (например расход, значение pH, проводимость);
 - события (например, сбои питания).
- Журнал регистрации данных анализатора:
 - время опроса: автоматически согласуется с интервалом измерения;
 - не более 2 журналов регистрации данных;
 - 20 000 записей на журнал регистрации;
 - графическое отображение (кривые нагрузки) или нумерованный список;
 - заводская настройка: включено для всех каналов, кольцевая память (FIFO).
- Журналы регистрации данных для цифровых датчиков:
 - настраиваемое время сканирования: 1–3600 с (1 ч);
 - не более восьми (8) журналов регистрации данных;
 - 150 000 записей в каждом журнале;
 - графическое отображение (кривые нагрузки) или нумерованный список.
- Журнал калибровки: не более 75 записей.
- Журнал регистрации аппаратного обеспечения:
 - конфигурация и изменения состава аппаратного обеспечения;
 - не более 125 записей.
- Журнал регистрации версий:
 - помимо прочего, обновления программного обеспечения;
 - не более 50 записей.
- Журнал регистрации событий.

- Журнал регистрации событий анализатора:
 - события непосредственно анализатора;
 - не более 19 500 записей, кольцевая память или заполняемая буферная память для записи.
- Журнал регистрации операций: не более 250 записей.
- Диагностический журнал: не более 250 записей.

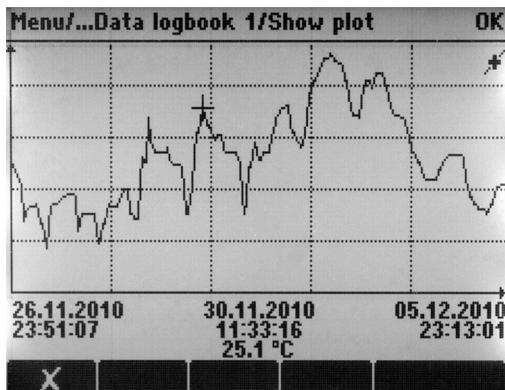

A0024359

 15 Журнал регистрации данных: графическое отображение на дисплее

Математические функции (виртуальные параметры процесса)

Помимо «реальных» параметров процесса, поступающих от подключенных физических датчиков или аналоговых входов, можно использовать математические функции для вычисления до 6 «виртуальных» параметров процесса.

«Виртуальные» параметры процесса могут использоваться следующими способами.

- Вывод через токовый выход или цифровую шину
- В качестве управляемых переменных
- Назначение датчику предельного значения в качестве измеряемых величин
- В качестве измеряемой переменной для запуска очистки
- Отображение в пользовательских меню измерения

Доступны следующие математические функции.

- Подсчет pH для двух значений проводимости в соответствии со стандартом 405 VGB, например в питательной котловой воде.
- Расхождение между двумя значениями измеряемой величины, полученными из различных источников, например для контроля мембран.
- Дифференциальная проводимость, например для контроля эффективности ионообменников.
- Проводимость при дегазации, например для управления технологическими процессами на электростанциях.
- Резервирование для контроля над двумя или тремя одновременно работающими датчиками.
- Расчет pH на основе измеренных значений от датчика pH и ОВП.
- Редактор формул – мощный математический инструмент и средство обработки логических операций с несколькими (не более трех) измеренными значениями.

FieldCare


Программное обеспечение для настройки и управления парком приборов, созданное на основе технологии FDT/DTM

- Полная настройка прибора при подключении через FXA291 и сервисный интерфейс
- Доступ ко многим параметрам настройки и данным идентификации, измерений и диагностики при подключении через модем HART
- Возможность загрузки журналов регистрации в формате CSV или двоичном формате для программного обеспечения Field Data Manager

Field Data Manager

Программное средство визуализации и база данных измерений, калибровки и настройки

- База данных SQL с защитой от несанкционированного доступа
- Функции импорта, сохранения и печати журналов регистрации
- Кривые нагрузки для отображения измеряемых значений

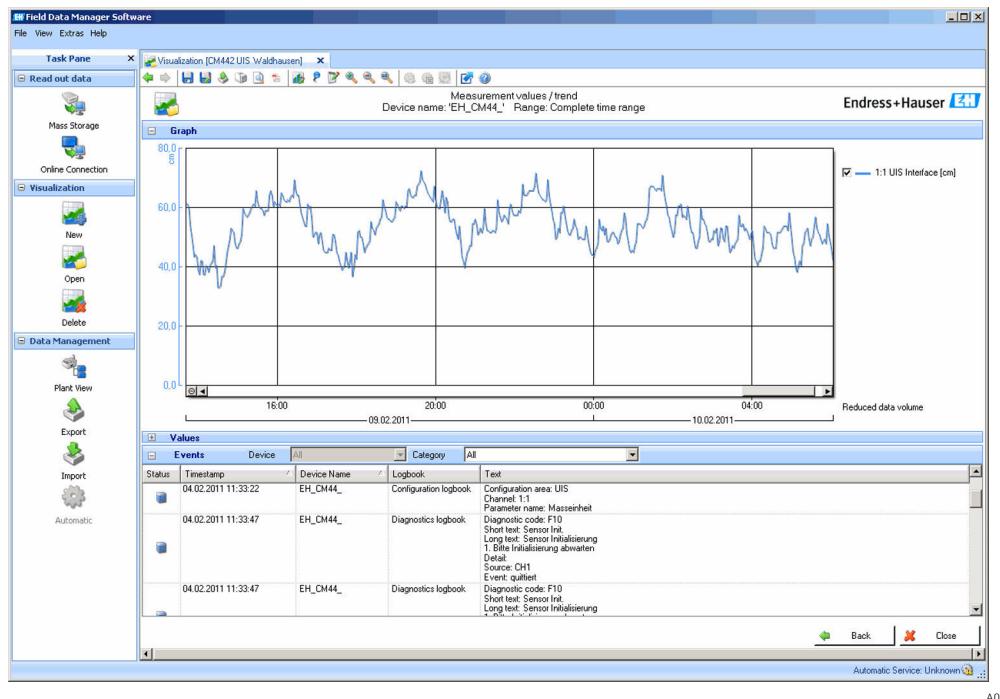

16 Field Data Manager: отображение кривых нагрузки

SD-карта

Сменный носитель данных обеспечивает следующие возможности.

- Быстрое и простое обновление программного обеспечения
- Быстрое и простое обновление и модернизация списков параметров измерения
- Хранение данных внутренней памяти прибора (например, журналов регистрации)
- Перенос всех параметров конфигурации на прибор с идентичным составом (функция резервного копирования)
- Перенос параметров конфигурации без названия прибора и адреса системной шины на приборы с идентичным составом (функция копирования)

Endress+Hauser предлагает соответствующие отраслевым стандартам SD-карты в качестве аксессуаров. Эти карты памяти обеспечивают максимальную целостность и безопасность данных.

Также можно использовать другие карты SD. Однако Endress+Hauser не несет ответственности за безопасность данных на этих картах.

Функции самодиагностики

Электронная часть

- Токовые входы деактивируются в случае перегрузки по току и повторно активируются по окончании этой перегрузки.
- Выполняется измерение напряжений и температуры платы.

Счетчик

Счетчики обеспечивают отслеживание потребления расходных материалов, таких как реагенты, чистящие средства или дозаторы.

Фотометр

- Автоматический контроль температуры.
- Активный контроль связи между блоком фотометра и электронной частью анализатора.

Подготовка проб (дополнительно)

- Активный контроль связи между системой подготовки проб с поддержкой связи по протоколу Memosens и анализатором
- Счетчик расходных материалов, таких как трубы перистальтического насоса

Накопительная ячейка (дополнительно)

Активный мониторинг уровня жидкости в накопительной ячейке для обеспечения стабильной подачи пробы в анализатор

Датчик утечки в корпусе

Защита данных	Все параметры настройки, журналы регистрации и т.п. хранятся в энергонезависимой памяти, что обеспечивает сохранность данных даже при сбое питания.
IT-безопасность	Гарантия на устройство действует только в том случае, если его установка и использование производятся согласно инструкциям, изложенными в Руководстве по эксплуатации. Устройство оснащено механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в установки устройства. Безопасность информационных технологий соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты устройства, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

Вход

Измеряемые переменные	PO ₄ , PO ₄ -P, P ₂ O ₅ [мг/л, ppm]	
Диапазон измерения	CA80PH-**E1: CA80PH-**E2: CA80PH-**E3: CA80PH-**E4:	0–2,5 мг/л PO ₄ -P (синий метод) 0,05–10 мг/л PO ₄ -P (синий метод) 0,5–20 мг/л PO ₄ -P (желтый метод) 0,5–50 мг/л PO ₄ -P (желтый метод)
Типы входных данных	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 или 2 измерительных канала (основной параметр анализатора) ■ от 1 до 4 цифровых входов для датчиков с поддержкой технологии Memosens (дополнительно) ■ Аналоговые токовые входы (дополнительно) ■ Двоичные входы (дополнительно) 	
Входной сигнал	В зависимости от исполнения 2 x 0/4 ... 20 мА (опция), пассивный, потенциално изолированный	
Токовый вход, пассивный	<p>Диапазон ≥ 0 ... 20 мА</p> <p>Характеристика сигнала Линейная</p> <p>Внутреннее сопротивление Нелинейное</p> <p>Испытательное напряжение 500 В</p>	
Спецификация кабеля (для опциональных датчиков с поддержкой технологии Memosens)	<p>Тип кабеля Кабель передачи данных Memosens CYK10 или фиксированный кабель датчика, каждый с лужеными концами или круглым разъёмом M12 (опция,)</p> <p>Длина кабеля Макс. 100 м (330 футов)</p>	

Выход

Выходной сигнал	В зависимости от исполнения <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x 0/4–20 мА, активный, потенциално изолированный (стандартное исполнение) ■ 4 x 0/4–20 мА, активный, потенциално изолированный (исполнение с 2 аналоговыми выходами) ■ 6 x 0/4–20 мА, активный, потенциално изолированный (исполнение с 4 аналоговыми выходами) ■ Двоичные выходы
------------------------	--

PROFIBUS DP/RS485	
Кодирование сигнала	EIA/TIA-485, совместимость с интерфейсом PROFIBUS DP согласно стандарту МЭК 61158
Скорость передачи данных	9,6 кбод, 19,2 кбод, 45,45 кбод, 93,75 кбод, 187,5 кбод, 500 кбод, 1,5 Мбод, 6 Мбод, 12 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Разъемы	Пружинная клемма (не более 1,5 мм), с внутренней перемычкой (T-функция), M12 (опционально)
Терминирование шины	Внутренний ползунковый переключатель со светодиодной индикацией

Modbus RS485	
Кодирование сигнала	EIA/TIA-485
Скорость передачи данных	2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 и 115 200 бод
Гальваническая развязка	Да
Терминирование шины	Внутренний ползунковый переключатель со светодиодной индикацией

Веб-сервер и система Modbus TCP	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	10/100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45, опционально – M12
IP-адрес	DHCP или настройка с помощью меню

EtherNet/IP	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	10/100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45, опционально – M12 (D-кодирование)
IP-адрес	DHCP (по умолчанию) или настройка через меню

PROFINET	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45
Название станции	Через протокол DCP с помощью инструмента настройки (например, Siemens PRONETA)
IP-адрес	Через протокол DCP с помощью инструмента настройки (например, Siemens PRONETA)

Аварийный сигнал	Регулируемый, согласно рекомендации NAMUR NE 43 <ul style="list-style-type: none"> ■ В диапазоне измерений 0...20 мА: Ток наличия ошибки 0 ... 23 мА ■ В диапазоне измерения 4...20 мА: Ток наличия ошибки 2,4 ... 23 мА ■ Заводская настройка тока наличия ошибки для обоих диапазонов измерения: 21,5 мА
Нагрузка	Макс. 500 Ом
Поведение при передаче	Линейная

Токовые выходы, активные

Диапазон	0...23 мА
Характеристика сигнала	Линейная
Электрические параметры	<p>Выходное напряжение Макс. 24 В</p> <p>Испытательное напряжение 500 В</p>
Спецификация кабеля	<p>Тип кабеля Рекомендуется экранированный кабель</p> <p>Спецификация кабелей Макс. 2,5 мм² (14 AWG)</p>

Релейные выходы

Электрические параметры	Типы реле <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 одноштырьковый переключающий контакт (сигнальное реле) ■ 2 или 4 одноштырьковых переключающих контакта (опция, с модулями расширения) Максимальная нагрузка <ul style="list-style-type: none"> ■ Сигнальное реле: 0,5 А ■ Все остальные реле: 2,0 А Коммутационная способность реле
--------------------------------	---

Базовый модуль (Сигнальное реле)

Переключающее напряжение	Нагрузка (макс.)	Количество циклов переключения (мин.)
230 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	700 000
	0,5 А	450 000
115 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	1 000 000
	0,5 А	650 000
24 В=, L/R = 0...1 мс	0,1 А	500 000
	0,5 А	350 000

Модул расширения

Переключающее напряжение	Нагрузка (макс.)	Количество циклов переключения (мин.)
230 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	700 000
	0,5 А	450 000
	2 А	120 000
115 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	1 000 000
	0,5 А	650 000
	2 А	170 000
24 В=, L/R = 0...1 мс	0,1 А	500 000
	0,5 А	350 000
	2 А	150,000

Минимальная нагрузка (типовая)

- Мин. 100 мА при 5 В=
- Мин. 1 мА при 24 В=
- Мин. 5 мА при 24 В~
- Мин. 1 мА при 230 В~

Данные протокола**PROFIBUS DP**

Идентификатор изготовителя	11 _h
Тип прибора	155E _h
Версия профиля	3.02
Файлы базы данных прибора (GSD-файлы)	www.endress.com/profibus Менеджер интеграции устройств (DIM)
Выходные переменные	16 блоков аналогового ввода, 8 блоков цифрового ввода
Входные переменные	4 блока аналогового вывода, 8 блоков цифрового вывода
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 разъём MSCY0 (циклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому) ■ 1 разъём MSAC1 (ациклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому) ■ 2 разъёма MSAC2 (ациклическая связь, главное устройство класса 2 к ведомому) ■ Блокировка прибора: возможна аппаратная или программная блокировка прибора. ■ Адресация с помощью DIL-переключателей или через ПО ■ GSD, PDM DD, DTM

Modbus RS485

Протокол	RTU / ASCII
Коды функций	03, 04, 06, 08, 16, 23
Поддержка широковещательной передачи для кодов функций	06, 16, 23
Выходные данные	16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние)
Входные данные	4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация
Поддерживаемые функции	Возможность настройки адреса посредством переключателя или программного обеспечения

Modbus TCP	порт TCP	502
	Соединения TCP	3
	Протокол	Данные датчиков передаются от датчиков Memosens по протоколам цифровых шин EtherNet/IP и Modbus TCP
	Коды функций	03, 04, 06, 08, 16, 23
	Поддержка широковещательной передачи для кодов функций	06, 16, 23
	Выходные данные	16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние)
	Входные данные	4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация
	Поддерживаемые функции	Возможность настройки адреса посредством DHCP или программного обеспечения

Веб-сервер Веб-сервер обеспечивает полный доступ к конфигурации прибора, измеренным значениям, диагностическим сообщениям, журналам и данным обслуживания посредством стандартного маршрутизатора WiFi/WLAN/LAN/GSM или 3G, IP-адрес задается пользователем.

Порт TCP	80
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удаленное конфигурирование прибора(1 сеанс) ■ Сохранение/восстановление конфигурации прибора (посредством карты SD) ■ Экспорт журнала (форматы файлов: CSV, FDM) ■ Доступ к веб-серверу через DTM или Internet Explorer ■ Вход в систему ■ Веб-сервер можно деактивировать

EtherNet/IP	Протокол	EtherNet/IP	
	Сертификация ODVA	Да	
	Профиль прибора	Семейство устройств (тип продукта: 0x2B)	
	ID изготовителя	0x049E _h	
	ID типа прибора	0x109F	
	Полярность	Auto-MIDI-X	
	Соединения	CIP	12
		I/O	6
		Явное сообщение	6
		Многоадресная передача	3 принимающих точки
	Мин. RPI	100 мс (по умолчанию)	
	Макс. RPI	10 000 мс	
	Системная интеграция	EtherNet/IP	EDS
		Rockwell	Add-on-Profile Level 3, лицевая панель для Factory Talk SE

Данные ввода/вывода	Вход ($T \rightarrow O$)	Состояние прибора и диагностическое сообщение с наивысшим приоритетом Измеренные значения: <ul style="list-style-type: none">■ 16 AI (аналоговый вход) + состояние + единица измерения■ 8 DI (дискретный вход) + состояние
	Выход $\rightarrow T$)	Управляющие значения: <ul style="list-style-type: none">■ 4 AO (аналоговый выход) + состояние + единица измерения■ 8 DO (дискретный выход) + состояние

PROFINET

Протокол	«Протокол прикладного уровня для периферийных приборов и распределенных автоматизированных систем», PNIO версии 2.34
Тип связи	100 Мбит/с
Класс соответствия	Класс соответствия В
Класс действительной нагрузки	Класс действительной нагрузки II
Скорость передачи	Автоматический выбор 100 Мбит/с определением полнодуплексного режима
Периоды циклов	От 32 мс
Профиль прибора	Идентификатор прикладного интерфейса 0xF600 Общего назначения
Интерфейс PROFINET	1 порт, Realtime класс 1 (RT_CLASS_1)
Идентификатор изготовителя	0x11 _h
Идентификатор типа прибора	0x859F _h
Файлы описания прибора (GSD)	Информацию и файлы можно получить в следующих источниках. <ul style="list-style-type: none">■ www.endress.com На странице изделия: Documents/Software → Device drivers■ www.profibus.com С помощью веб-сайта, используя средство поиска изделий
Полярность	Автоматическая настройка полярности для коррекции перекрещивающихся пар TxD и RxD
Поддерживаемые подключения	<ul style="list-style-type: none">■ 1 x AR (контроллер ввода/вывода AR)■ 1 x AR (допустимо подключение к устройству контроля ввода/вывода AR)■ 1 x вход CR (Интерфейс связи)■ 1 x выход CR (Интерфейс связи)■ 1 x аварийный сигнал CR (Интерфейс связи)
Опции настройки измерительного прибора	<ul style="list-style-type: none">■ Веб-браузер■ Программное обеспечение данного изготовителя (FieldCare, DeviceCare)■ Основной файл прибора (GSD), доступен для чтения посредством встроенного веб-сервера измерительного прибора
Настройка названия прибора	Протокол DCP

Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Идентификация и техническое обслуживание Простая идентификация прибора по следующим данным. <ul style="list-style-type: none"> ■ Система управления технологическими процессами ■ Заводская табличка ■ Состояние измеренного значения Переменные процессы связаны с состоянием измеренного значения ■ Режим мигания индикатора (FLASH_ONCE) на локальном дисплее для простой идентификации и назначения прибора ■ Управление прибором посредством управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare)
Системная интеграция	<p>Дополнительную информацию о системной интеграции см. в руководстве по эксплуатации</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Циклическая передача данных ■ Обзор и описание модулей ■ Кодировка состояния ■ Настройка запуска ■ Заводская настройка

Источник питания

Сетевое напряжение	<ul style="list-style-type: none"> ■ От 100 до 120 В перемен. тока/от 200 до 240 В перемен. тока или 24 В постоянного тока (не для приборов с установкой снаружи помещения) ■ 50 или 60 Гц 												
Подключение цифровой шины	Напряжение питания: неприменимо												
Потребляемая мощность	<p>Все исполнения, кроме исполнения для размещения вне помещений</p> <p>130 В·А + 660 В·А на шланг нагревателя, не более 1450 В·А (исполнение с системой охлаждения)</p> <p>Исполнение 24 В: макс. 105 Вт</p> <p>Исполнение для размещения вне помещений</p> <p>680 ВА + 660 ВА на шланг отопителя, макс. 2000 ВА (исполнение с системой охлаждения)¹⁾</p>												
Предохранитель	Тонкопроволочный предохранитель 5 x 20 мм 10 A/250 В для системы обогрева трассы шланга												
Кабельные вводы	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 отверстия под M16, G3/8, NPT3/8", соединение Memosens²⁾ ■ 4 просверленных отверстия для M20, G1/2, NPT1/2" 												
Спецификация кабеля	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Кабельное уплотнение</th> <th style="text-align: left;">Разрешенный диаметр кабеля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M16 x 1,5 мм</td> <td>От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)</td> </tr> <tr> <td>M12 x 1,5 мм (заказываемый вариант исполнения с разъемом M12 для датчиков Memosens)</td> <td>От 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,20 дюйма)</td> </tr> <tr> <td>M20 x 1,5 мм</td> <td>От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма)</td> </tr> <tr> <td>NPT³/8"</td> <td>От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)</td> </tr> <tr> <td>G³/8</td> <td>От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)</td> </tr> </tbody> </table>	Кабельное уплотнение	Разрешенный диаметр кабеля	M16 x 1,5 мм	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)	M12 x 1,5 мм (заказываемый вариант исполнения с разъемом M12 для датчиков Memosens)	От 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,20 дюйма)	M20 x 1,5 мм	От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма)	NPT ³ /8"	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)	G ³ /8	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)
Кабельное уплотнение	Разрешенный диаметр кабеля												
M16 x 1,5 мм	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)												
M12 x 1,5 мм (заказываемый вариант исполнения с разъемом M12 для датчиков Memosens)	От 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,20 дюйма)												
M20 x 1,5 мм	От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма)												
NPT ³ /8"	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)												
G ³ /8	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)												

1) Значение мощности на заводской табличке относится к потреблению прибора в случае ввода в эксплуатацию при температуре 5 °C (41 °F) через минуту работы.

2) В случае установки снаружи помещения 2 отверстия заняты; по этой причине возможна установка только двух датчиков Memosens.

NPT½"	От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма)
G½	От 7 до 12 мм (от 0,28 до 0,48 дюйма)



Подключение дополнительных модулей

Модули расширения позволяют расширять функциональные возможности имеющегося прибора.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Недопустимые комбинации аппаратных средств (вызывающие конфликты в системе электропитания)











Возможно ухудшение точности измерений или общий отказ точки измерения в результате нагрева или перегрузки









- ▶ Выясните, приведет ли запланированное обновление прибора к допустимой комбинации аппаратных средств (конфигуратор на веб-сайте www.endress.com/CA80PH).
- ▶ Допускается не более восьми токовых входов и токовых выходов.
- ▶ Допускается не более двух блоков DIO.
- ▶ При наличии любых вопросов свяжитесь с региональным торговым представительством Endress+Hauser.



Кабельные вводы и допустимые значения диаметра кабелей

Обзор всех дополнительных модулей

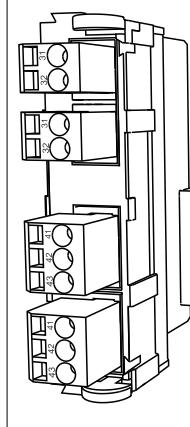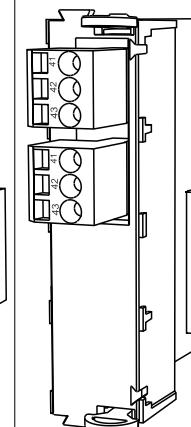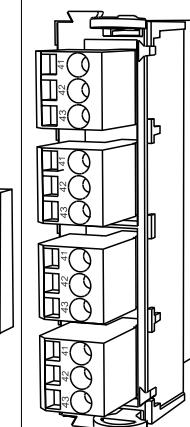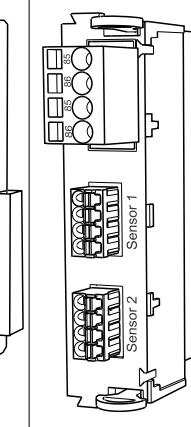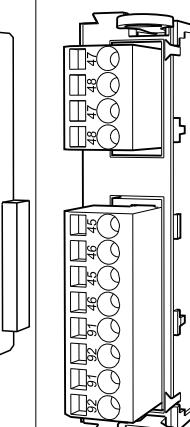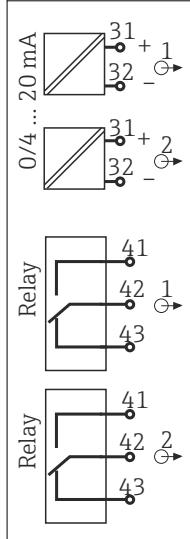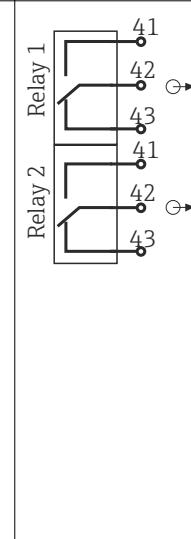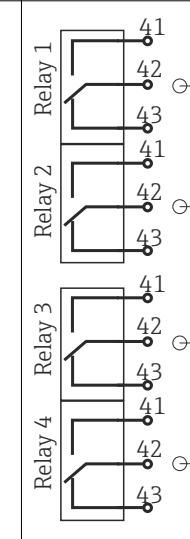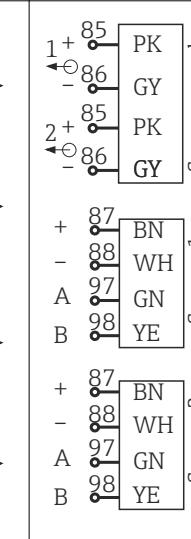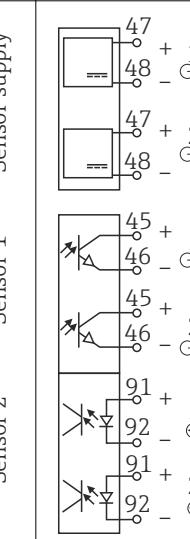Название модуля				
AOR	2R	4R	2DS	DIO
				
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 аналоговых выхода 0/4-20 mA ■ 2 реле ■ Код заказа: 71111053 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 реле ■ Код заказа: 71125375 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 реле ■ Код заказа: 71125376 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 входа для цифровых датчиков ■ 2 системы питания для цифровых датчиков ■ Код заказа: 71135631 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 цифровых входа ■ 2 цифровых выхода и вспомогательное напряжение ■ Код заказа: 71135638 

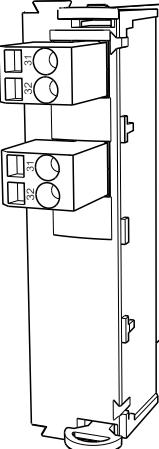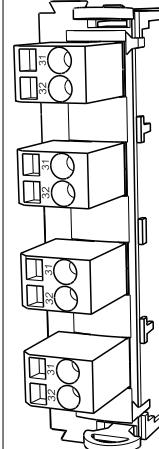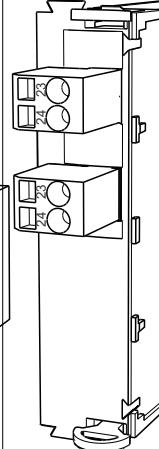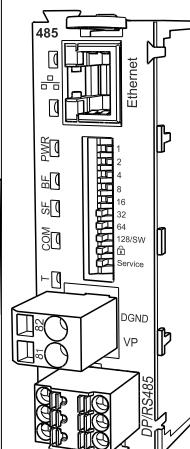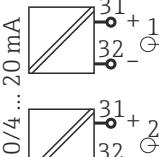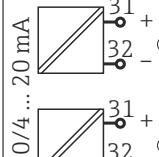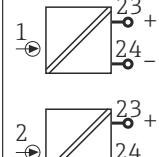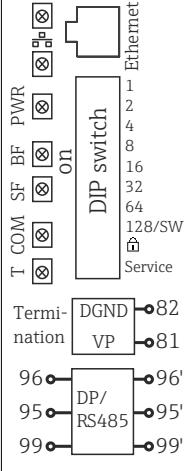Название модуля				
2AO	4AO	2AI	485	
				
<ul style="list-style-type: none"> 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА Код заказа: 71135632 	<ul style="list-style-type: none"> 4 аналоговых выхода 0/4–20 мА Код заказа: 71135633 	<ul style="list-style-type: none"> 2 аналоговых входа 0/4–20 мА Код заказа: 71135639 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet (веб-сервер или Modbus TCP) Код заказа: 71135634 	
				

i PROFIBUS DP (модуль 485)

Контакты 95, 96 и 99 соединены в разъеме перемычками. Это позволяет избежать прерывания связи по протоколу PROFIBUS при отсоединении разъема.

**Подключение датчиков
(опционально)***Датчики с протоколом Memosens*

Типы датчиков	Кабель датчика	Датчики
Цифровые датчики без дополнительного встроенного источника питания	Со вставным соединением и передачей индуктивного сигнала	<ul style="list-style-type: none"> ■ Датчики pH ■ Датчики ОВП ■ Комбинированные датчики ■ Датчики кислорода (амперометрические и оптические) ■ Датчики проводимости с кондуктивным измерением проводимости ■ Датчики хлора (дезинфекция)
	Фиксированный кабель	Датчики проводимости с индуктивным измерением проводимости
Цифровые датчики с дополнительным встроенным источником питания	Фиксированный кабель	<ul style="list-style-type: none"> ■ Датчики мутности ■ Датчики для измерения уровня границы раздела сред ■ Датчики для измерения коэффициента спектральной абсорбции (SAC) ■ Датчики нитратов ■ Оптические датчики кислорода ■ Ионоселективные датчики

Рабочие характеристики**Максимальная
погрешность измерения³⁾**

2 % от верхнего предела диапазона измерения

При разбавлении с коэффициентом разбавления 5

- Синий метод: дополнительно 2,0 % от верхнего предела диапазона измерения
- Желтый метод: дополнительно 3,0 % от верхнего предела диапазона измерения

**Максимальная
погрешность измерения
для входов датчиков**

→ Документация подключенного датчика

**Максимальная
погрешность измерения
для токовых входов и
выходов**

Типичные погрешности измерения:

< 20 мкА (для значений тока < 4 mA)

< 50 мкА (для значений тока 4...20 mA)

при 25 °C (77° F) во всех вариантах

Дополнительное отклонение измерения в зависимости от температуры:

< 1,5 мкА/К

**LOD (предел обнаружения,
только для синего метода)**0,015 мг/л (ppm) PO₄-P**Повторяемость³⁾**

- Синий метод: ± 2 % от значения, отображаемого на дисплее + 0,01 мг/л (ppm)
- Желтый метод: ± 2 % от значения, отображаемого на дисплее + 0,05 мг/л (ppm)

При разбавлении с коэффициентом разбавления 5

Дополнительно 1,5 % от верхнего предела диапазона измерения

**Повторяемость для входов
датчиков**

→ Документация подключенного датчика

Интервал измерения

- Синий метод: непрерывный (примерно 11 мин), регулируемый > 11 мин
- Желтый метод: непрерывный (примерно 8 мин), регулируемый > 10 мин

3) Погрешность измерения включает в себя все погрешности анализатора. Погрешности стандартных растворов, используемых для контрольного измерения, не учитываются.


Требования к пробам	Без блока разбавления 22 мл (0,74 ж Унция) на одно измерение С блоком разбавления ■ Проба: 11 до 15 мл (0,37 до 0,51 ж Унция) на одно измерение (зависит от коэффициента разбавления) ■ Вода для разбавления: 17 до 21 мл (0,57 до 0,71) на одно измерение (зависит от коэффициента разбавления)
Требования к реагентам	■ Синий метод: примерно 50 мкл на каждый реагент и каждое измерение ⁴⁾ ■ Желтый метод: примерно 115 мкл на каждое измерение
Стандартное требование	При периодичности калибровки 48 часов примерно 230 мл (7,77 fl.oz) в месяц
Периодичность калибровки	От 1 ч до 90 дней, в зависимости от области применения и условий окружающей среды
Интервал очистки	От 1 часа до 90 дней, в зависимости от области применения
Периодичность технического обслуживания	Каждые 3–6 месяцев, в зависимости от области применения
Трудозатраты на техническое обслуживание	■ Еженедельно: внешний осмотр ■ Ежеквартально: 1 час

Монтаж

Место монтажа	При монтаже прибора необходимо соблюдать следующие правила. <ul style="list-style-type: none"> ▶ При настенном монтаже убедитесь в достаточной несущей способности стены и в том, что она абсолютно вертикальна. ▶ При монтаже на опоре устанавливайте прибор на горизонтальную поверхность. ▶ Защитите прибор от дополнительного нагрева (например, от системы отопления). ▶ Обеспечьте защиту прибора от механических вибраций. ▶ Защитите прибор от коррозионно-опасных газов, например от сероводорода (H_2S) . ▶ Учитывайте максимальный перепад высоты и максимальное расстояние от точки забора. ▶ Проследите за тем, чтобы из устройства был обеспечен свободный слив, без эффекта сифона. ▶ Убедитесь в свободной циркуляции воздуха через переднюю панель корпуса. ▶ Открытые анализаторы (т. е. анализаторы, поставляемые без дверцы) можно монтировать только в закрытых помещениях, в защитных шкафах или аналогичных местах.
Инструкции по монтажу	Прибор можно монтировать в следующих вариантах компоновки. <ul style="list-style-type: none"> ■ Прибор, монтируемый на стену. ■ Прибор, монтируемый на опору. ■ Монтаж на стойку/опору (аксессуар)

4) Фактический срок годности реагента может быть короче, чем заявленный срок его годности, в зависимости от условий окружающей среды и отображаемого значения


Зазоры, необходимые при монтаже анализатора

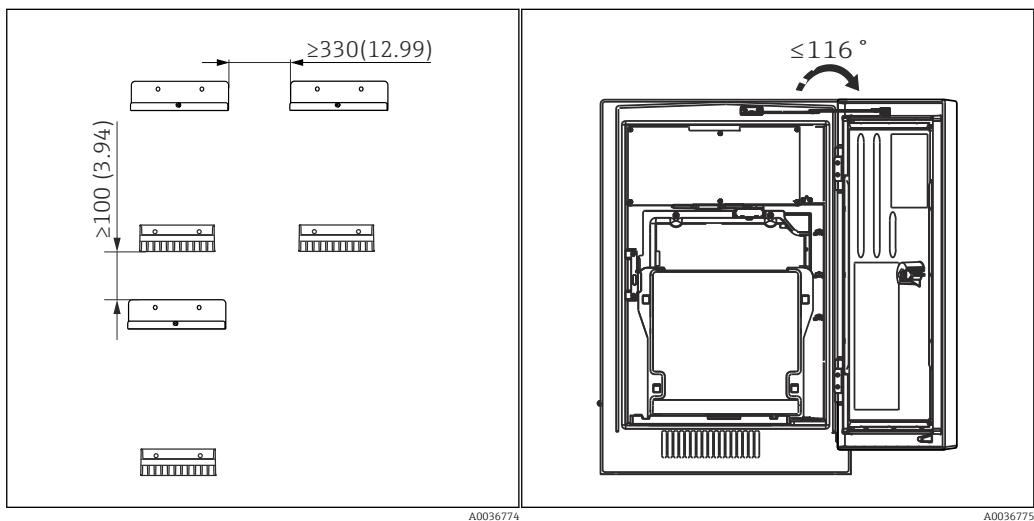

■ 17 Минимальные расстояния для монтажа. Единица измерения – мм (дюйм).

■ 18 Максимальный угол раскрытия

Требования в отношении зазоров при настенном монтаже

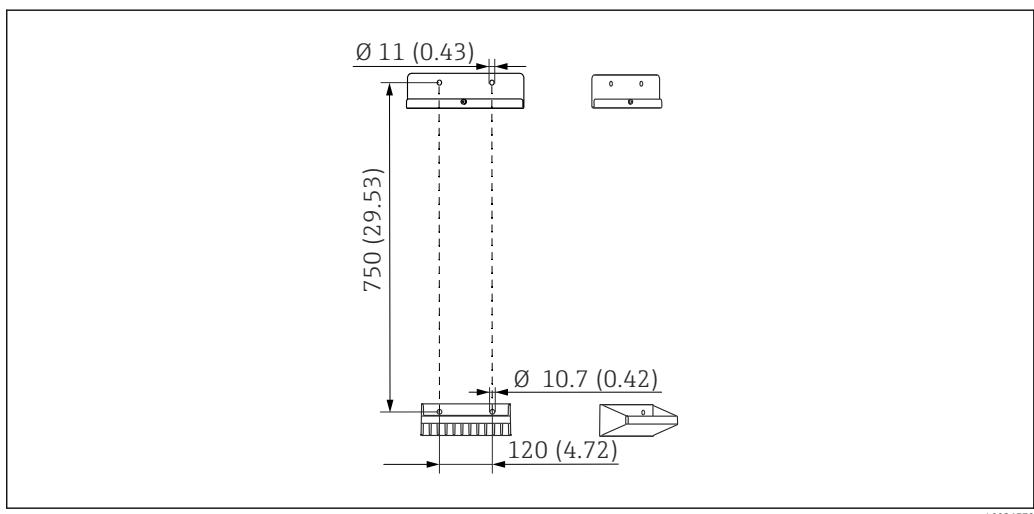

■ 19 Размеры блока держателя. Единица измерения – мм (дюйм)

Условия окружающей среды

Диапазон температуры окружающей среды

Все исполнения корпуса, кроме исполнения для наружного монтажа от +5 до +40 °C (от 41 до 104 °F)

Исполнение для наружного монтажа

От -20 до +40 °C (от -4 до 104 °F)

Температура хранения

-20 до 60 °C (-4 до 140 °F)

Влажность

10 до 95 %, без конденсации

Степень защиты

IP55 (корпус, стойка анализатора), TYPE 3R (корпус, стойка анализатора)


Электромагнитная совместимость⁵⁾	Помехи и устойчивость к помехам согласно EN 61326-1: 2013, класс А, промышленные нормативы
Электробезопасность	В соответствии с EN/IEC 61010-1:2010, класс оборудования I Низкое напряжение: категория защиты от повышенного напряжения II Для установки на высоте до 2000 м (6500 футов) над уровнем моря
Степень загрязнения	2-й уровень загрязненности

Технологический процесс

Температура проб	4 до 40 °C (39 до 104 °F)
Консистенция проб	Низкое содержание твердых веществ (мутность < 50 ЕМФ), водянистая, гомогенизированная
Подача пробы	Без давления


Механическая конструкция

Размеры

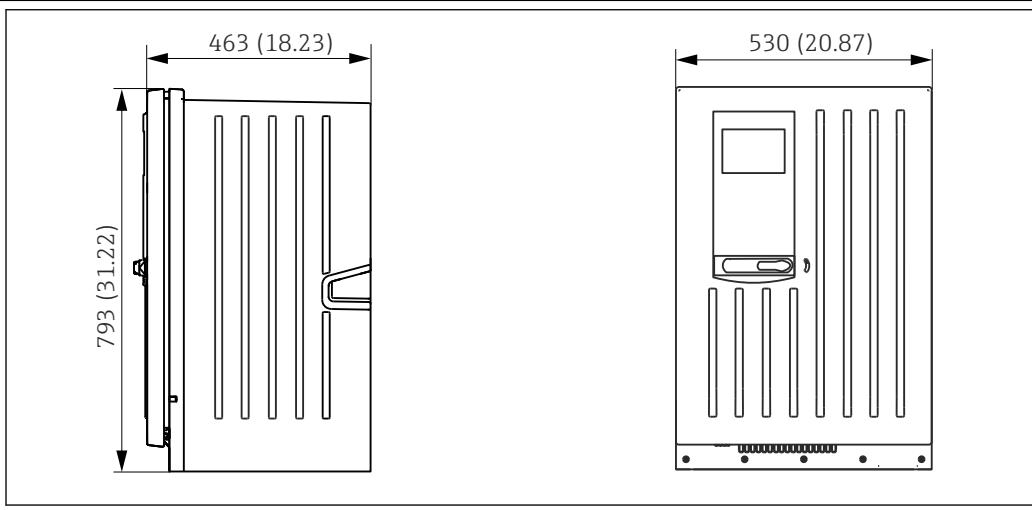


■ 20 Liquiline System CA80, закрытое исполнение, размеры в мм (дюймах)

5) Характеристики электросети должны соответствовать заявленным требованиям для обеспечения нормальной работы прибора.

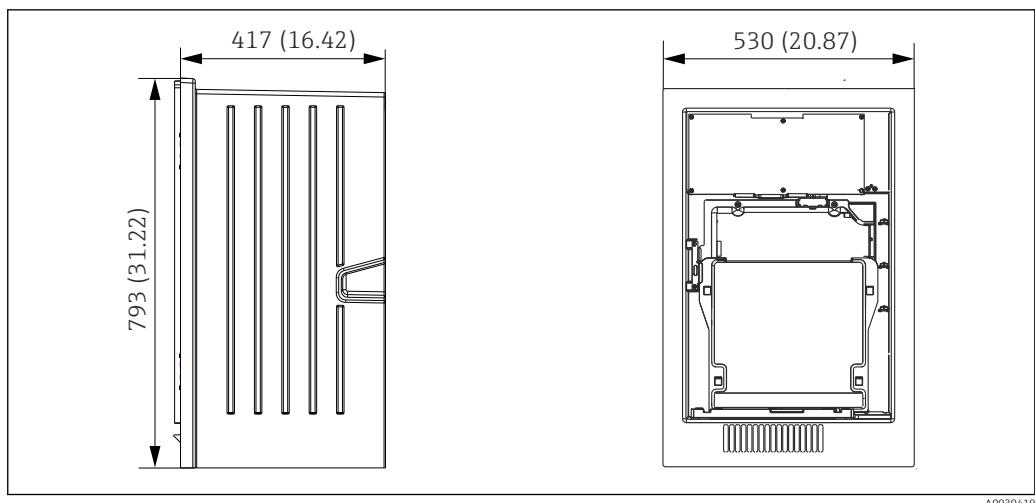

21 Liquiline System CA80, открытое исполнение, размеры в мм (дюймах)

A0030419

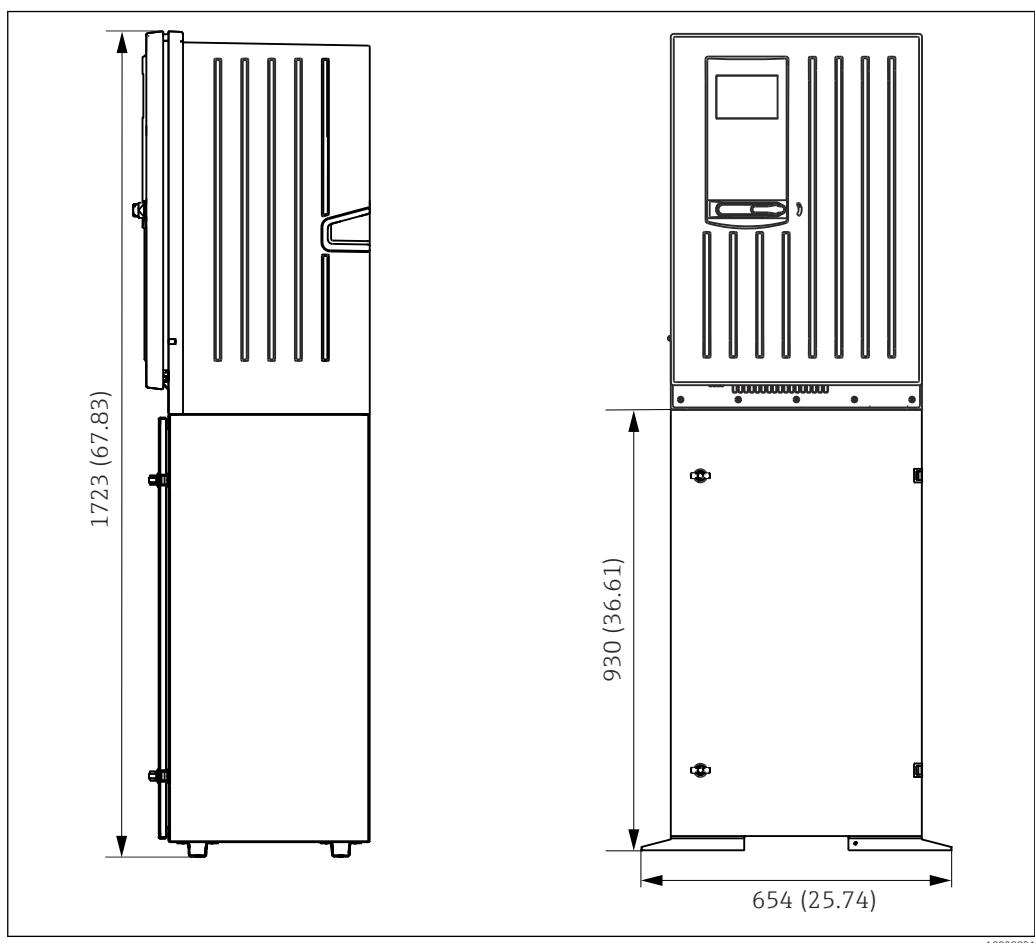

A0028821

22 Liquiline System CA80 с опорой, размеры в мм (дюймах)

Масса	Код заказа	Масса с блоком охлаждения	Масса без блока охлаждения
	Исполнение с корпусом типа «шкаф»	42 кг (92,6 фунта)	39,5 кг (87,1 фунта)
	Открытый монтаж	34 кг (74,96 фунта)	31,5 кг (69,45 фунта)
	Опора анализатора	75 кг (165,3 фунта)	72,5 кг (159,8 фунта)

Материалы

Компоненты, не контактирующие со средой	
Исполнение с корпусом типа «шкаф», наружное покрытие	Пластмасса, акрилонитрил+поликарбонат
Открытый монтаж, наружное покрытие	
Исполнение с корпусом типа «шкаф», внутреннее покрытие	Пластмасса – полипропилен
Открытый монтаж, внутреннее покрытие	
Окно	Безосколочное стекло с покрытием
Резервуар для реагента	Пластмасса – полипропилен
Изоляция	Пластмасса ЕРР (экструдированный полипропилен)
Опора, опора анализатора	Листовая сталь с порошковым покрытием

Детали, контактирующие со средой

Дозаторы	Полипропилен и эластомер ТРЕ
Распределитель жидкости	Полипропилен и эластомер FKM
Шланги	C-Flex, NORPRENE
Оптическое окно	Стекло
Формованное уплотнение	Эластомер EPDM
Сборник проб (опционально)	
■ Лабораторный стакан	■ Пластмасса PMMA
■ Крышка	■ Пластмасса – полипропилен
■ Штифты детектора уровня	■ Нержавеющая сталь 1.4404 (V4A)
■ Уплотнение	■ EPDM
Клапан (опционально)	PVDF

Присоединение к процессу

Подводящий патрубок для проб	
Вариант со сборником для проб	Быстроразъемный соединитель для жестких шлангов наружным диаметром 4 мм
Вариант без сборника для проб	Шланговый заершенный штуцер для гибких шлангов внутренним диаметром 1,6 мм
Разбавляющая вода	Шланговый заершенный штуцер для гибких шлангов внутренним диаметром 3,2 мм
Выход	Шланговый заершенный штуцер для гибких шлангов внутренним диаметром 13 мм

Входы шлангов

4 x просверленных отверстия для M32, для входящего и выходящего потока пробы

**Спецификация шлангов
(анализатор с самозаполнением)**

- Зазор: макс. 1,0 м (3,3 фута)
- Высота: макс. 0,5 м (1,6 фута)
- Внутренний диаметр шланга: 1,6 мм ($\frac{1}{16}$ дюйма)

Эксплуатация

Принцип управления

Новый, простой и структурированный принцип эксплуатации

- Интуитивное управление посредством навигационных и программных кнопок
 - Быстрое конфигурирование опций измерения в соответствии с областью применения
 - Простая настройка и диагностика с помощью текстового дисплея
 - Все доступные языки интерфейса поставляются с каждым прибором



23 Простое управление



24 Текстовое меню


Дисплей

Графический дисплей:

- Разрешение: 240 x 160 пикселей
 - Подсветка с функцией выключения
 - Красный фон дисплея как предупреждение об ошибках
 - Технология прозрачно-отражающего дисплея обеспечивает максимальную контрастность даже в условиях повышенной яркости
 - Определяемые пользователем меню параметров измерения позволяют постоянно отслеживать значения, важные для области применения.

Дистанционное управление


Через PROFIBUS DP

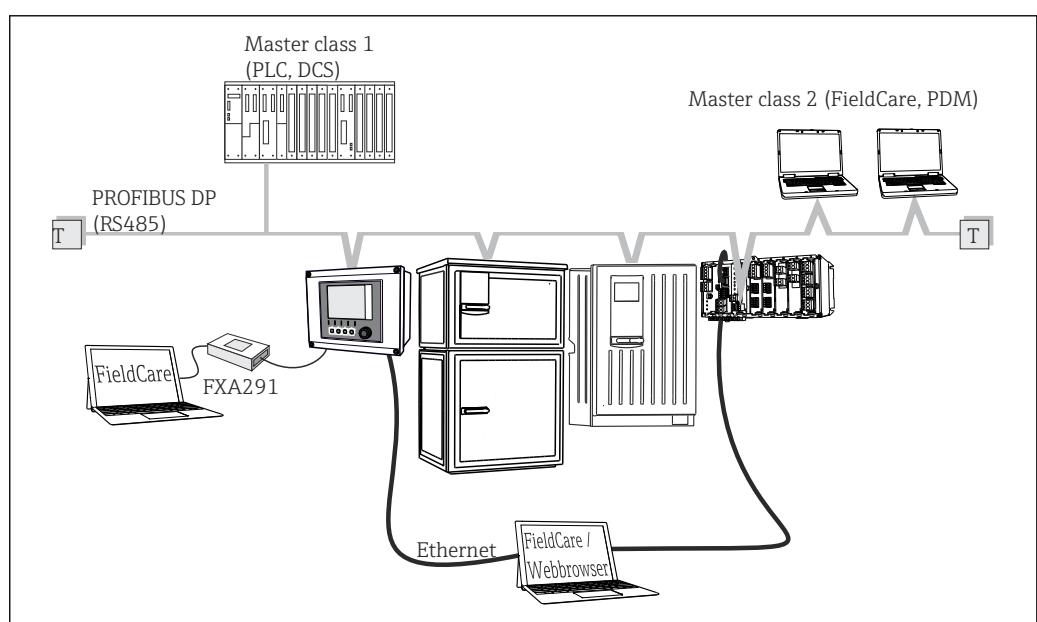

25 PROEFLIBUS DD

Т Нагрузочный резистор


Через Modbus RS485

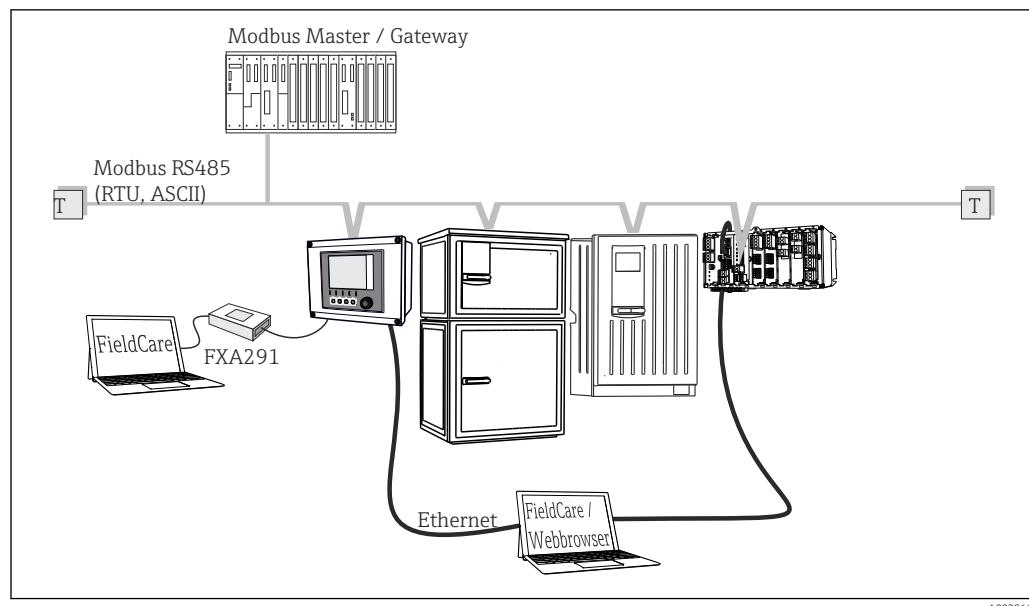

■ 26 Modbus RS485

T Нагрузочный резистор

Посредством Ethernet: веб-сервер/Modbus TCP/PROFINET/EtherNet/IP

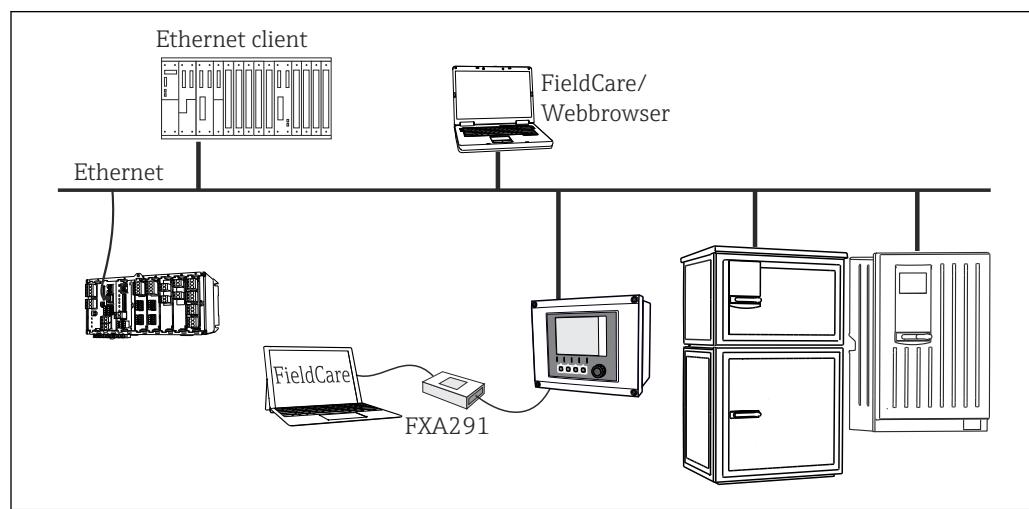

■ 27 Modbus TCP или EtherNet/IP или PROFINET

Языковые пакеты

Предварительно заданным языком управления является язык, выбранный при заполнении комплектации изделия. Выбор других языков осуществляется при помощи меню.

- Английский (США)
- Немецкий
- Китайский (упрощенный, КНР)
- Чешский
- Голландский
- Французский
- Итальянский
- Японский
- Польский
- Португальский
- Русский
- Испанский
- Турецкий

- Венгерский
- Хорватский
- Вьетнамский

Доступность других языков можно проверить в разделе комплектации изделия на веб-сайте www.endress.com/ca80ph.

Сертификаты и свидетельства

Маркировка CE

Изделие удовлетворяет требованиям общеевропейских стандартов. Таким образом, он соответствует положениям директив ЕС. Маркировка CE подтверждает успешное испытание изделия изготовителем.

Другие стандарты и директивы

cCSAus

Изделие соответствует требованиям стандартов «CLASS 2252 06 – Производственное контрольное оборудование» и «CLASS 2252 86 – Производственное контрольное оборудование». Изделие испытано на соответствие стандартам Канады и США: CAN/CSA-C22.2, № 61010-1-12 UL, стандарт № 61010-1 (3^я редакция).

EAC

Изделие сертифицировано согласно нормам ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, действующим в Европейской экономической зоне (ЕЭА). Изделие получило знак соответствия ЕАС.

Информация о заказе

Страница изделия

www.endress.com/ca80ph

Конфигуратор выбранного продукта

На странице изделия имеется кнопка "Configure" справа от изображения изделия Конфигурация.

1. Нажмите эту кнопку.
↳ В отдельном окне откроется средство конфигурирования.
2. Выберите опции для конфигурации прибора в соответствии с имеющимися требованиями.
↳ В результате будет создан действительный полный код заказа прибора.
3. Выполните экспорт кода заказа в файл PDF или файл Excel. Для этого нажмите соответствующую кнопку справа над окном выбора.



Для многих изделий также можно загрузить чертеж выбранного варианта исполнения в формате CAD или 2D. Щелкните соответствующую закладку **CAD** и выберите требуемый тип файла в раскрывающихся списках.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты.

- 1 анализатор в заказанном исполнении с дополнительным оборудованием
- 1 краткое руководство по эксплуатации (бумажный экземпляр)
- 1 руководство по техническому обслуживанию
- Дополнительные аксессуары

Аксессуары

Далее перечислены наиболее важные аксессуары, доступные на момент выпуска настоящей документации.

- Для получения информации о не указанных здесь аксессуарах обратитесь в сервисный центр или отдел продаж.

Аксессуары, специально предназначенные для прибора

Подготовка проб

Liquiline System CAT810

- Отбор проб из трубы под давлением + микрофильтрация
- Заказ в соответствии с комплектацией изделия
(--> средство конфигурирования в режиме "онлайн", www.endress.com/cat810)
- Техническое описание TI01138C/07/EN

Liquiline System CAT820

- Отбор проб + мембранные фильтрации
- Заказ в соответствии с комплектацией изделия
(--> средство конфигурирования в режиме "онлайн", www.endress.com/cat820)
- Техническое описание TI01131C/07/EN

Liquiline System CAT860

- Отбор проб из трубы под давлением + мембранные фильтрации
- Заказ в соответствии с комплектацией изделия
(--> средство конфигурирования в режиме "онлайн", www.endress.com/cat860)
- Техническое описание TI01137C/07/EN

 Прибор Liquiline System CAT860 может эксплуатироваться только в сочетании с одноканальным прибором Liquiline System CA80.

Аксессуары для монтажа

Комплект, стойка с кронштейном CA80, монтаж снаружи помещения

- Стойка 60 x 60 x 1800 мм, нержавеющая сталь 1.4571
- Зажим для крепления на стойке CA80xx
- Инструкции к монтажному комплекту
- Код заказа: 71458285

Расходные материалы

Коды заказа указаны на веб-сайте: <https://www.endress.com/device-viewer>.

1. Укажите серийный номер прибора.
2. Выполните поиск.
↳ Будут отображены сведения о приборе.
3. Откройте вкладку «Запасные части».
4. Выберите семейство изделий.
↳ Будет отображена полная спецификация изделия.

Выпускаются перечисленные ниже расходные материалы.

- Реагенты и стандартные растворы CY80RN
- Очиститель CY800 (для шлангов в приборе)
- Очиститель CY820 (для шлангов системы подготовки проб и накопительной ячейки для проб)
- SAC880, входной и выходной шланги для прибора CA80

Комплект для обслуживания CAV800

Заказ в соответствии со спецификацией изделия (<https://www.endress.com/device-viewer>)

Стандартный набор

- Дозаторы, 4 x 10 мл, включая смонтированный переходник
Синий метод: дополнительно 4 x 2,5 мл
Желтый метод: дополнительно 2 x 2,5 мл
- Шланги для реагентов и стандартного раствора для реагентов, стандартного раствора и очистителя
- Силиконовая смазка средней вязкости, туба 2 г
- Разъем
- Уплотнительные крышки
- Плоские фильтры

Дополнительные компоненты

- Входной и выходной шланги
- Распределитель жидкости без мотора
- Накопительная ячейка, лабораторный стакан (2 шт.)

Комплекты для модернизации CAZ800

Комплект для модернизации с накопительной ячейкой для пробы

- Накопительная ячейка для пробы с мониторингом уровня, предварительно установленная на монтажном кронштейне
- Шланги, переходники для присоединения
- Код активации
- Синий метод: код заказа CAZ800-EAA1
- Желтый метод: код заказа CAZ800-EBA1

Комплект для модернизации прибора в двухканальный анализатор

- Клапан для переключения потока пробы
- Две накопительные ячейки для пробы с мониторингом уровня, предварительно установленные на монтажном кронштейне
- Шланги, переходники для присоединения
- Код активации
- Синий метод: код заказа CAZ800-EAA2
- Желтый метод: код заказа CAZ800-EBA2

Комплект для модернизации с системой охлаждения

- Блок охлаждения, встроенный в опору корпуса
- Лоток для бутылек с углублением и изоляцией
- Код активации
- Синий метод: код заказа CAZ800-EAN1
- Желтый метод: код заказа CAZ800-EBN1

Комплект для модернизации со вторым, установленным ниже по потоку технологической среды анализатором⁶⁾

- Клапан для переключения потока пробы
- Шланги, переходники для присоединения
- Код активации
- Синий метод: код заказа CAZ800-EAM1
- Желтый метод: код заказа CAZ800-EBM1

Комплект для модернизации желтого метода до синего

- Линейный привод
- Дозаторы, шланги
- Коды активации
- Код заказа CAZ800-EBE1

Комплект для модернизации синего метода до желтого

- Дозаторы, шланг
- Коды активации
- Код заказа CAZ800-EAE3

Комплект для функции разбавления

Код заказа CAZ800-AAN5

Комплект для модернизации функции разбавления

- Шланг с маркировкой
- Усовершенствованный кабельный ввод
- Код активации
- Синий метод: код заказа CAZ800-EAN6
- Желтый метод: код заказа CAZ800-EBN5

Датчики

Стеклянные pH-электроды

Memosens CPS11E

- Датчик измерения pH для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps11e



Техническая информация TI01493C.

6) Не для анализаторов, работающих с CAT860, и не для анализаторов в двухканальном исполнении.

Memosens CPS41E

- Датчик pH для технологического процесса.
- С керамической диафрагмой и жидким электролитом KCl.
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps41e

 Техническая информация TI01495C.

Memosens CPS71E

- Датчик pH для химико-технологического применения
- С ионной ловушкой для устойчивого к отравлению электрода сравнения
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps71e

 Техническая информация TI01496C.

Memosens CPS91E

- Датчик уровня pH для сильно загрязненных сред
- С открытой диафрагмой
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps91e

 Техническая информация TI01497C.

Memosens CPS31E

- Датчик pH для стандартного применения в сферах подготовки питьевой воды и воды для бассейнов
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps31e

 Техническая информация TI01574C

Memosens CPS71E

- Датчик pH для химико-технологического применения
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps71e

 Техническая информация TI01496C

Memosens CPS91E

- Датчик pH для сильно загрязненных сред
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps91e

 Техническая информация TI01497C

Ceramax CPS341D

- Датчик pH с чувствительной к pH эмалью.
- Соответствует самым высоким требованиям в отношении точности измерения, давления, температуры, стерильности и прочности.
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cps341d.

 Техническое описание TI00468C.

Orbipac CPF81D

- Компактный датчик pH для установки или эксплуатации в погруженном состоянии
- В области водоснабжения и водоотведения
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cpf81d

 Техническое описание TI00191C

ОВП-электроды**Memosens CPS12E**

- Датчик измерения ОВП для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps12e

 Техническая информация TI01494C

Memosens CPS42E

- Датчик ОВП для технологического процесса
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps42e



Техническая информация TI01575C

Memosens CPS72E

- Датчик ОВП для применения в химико-технологической сфере
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps72e



Техническая информация TI01576C

Memosens CPS92E

- Датчик ОВП для сильно загрязненных сред
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps92e



Техническая информация TI01577C

Orbipac CPF82D

- Компактный датчик ОВП для установки или эксплуатации в погруженном состоянии в области водоснабжения и водоотведения
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cpf82d



Техническое описание TI00191C

Индуктивные датчики проводимости

Indumax CLS50D

- Индуктивный датчик проводимости с высокой износостойкостью
- Для применения в безопасных и взрывоопасных зонах
- С поддержкой технологии Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cls50d



Техническое описание TI00182C

Кондуктивные датчики проводимости

Memosens CLS21E

- Цифровой датчик проводимости для технологических сред со средней или высокой проводимостью
- Кондуктивное измерение
- С поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cls21e



Техническая информация TI01528C

Датчики кислорода

Oxymax COS51D

- Амперометрический датчик растворенного кислорода
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cos51d



Техническое описание TI00413C

Oxymax COS61D

- Оптический датчик растворенного кислорода для измерений в питьевой и промышленной воде
- Принцип измерения: гашение
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cos61d



Техническое описание TI00387C

Memosens COS81D

- Оптический датчик растворенного кислорода, с возможностью стерилизации
- С поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cos81d

 Техническая информация TI01201C

Датчики диоксида хлора и хлора

Memosens CCS50D

- Датчик измерения концентрации диоксида хлора
- С поддержкой технологии Memosens.
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/ccs50d

 Техническое описание TI01353C

Memosens CCS51D

- Датчик измерения концентрации остаточного свободного хлора
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/ccs51d

 Техническая информация TI01423C

Ионоселективные датчики

ISEmax CAS40D

- Ионоселективные датчики
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cas40d

 Техническое описание TI00491C

Датчики мутности

Turbimax CUS51D

- Для нефелометрического измерения мутности и содержания твердых веществ в сточных водах
- Метод 4 пучков рассеянного света
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus51d

 Техническое описание TI00461C

Turbimax CUS52D

- Гигиенический датчик Memosens для измерения мутности в питьевой воде, технической воде и системах обеспечения
- С поддержкой технологии Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus52d

 Техническое описание TI01136C

Датчики для измерения коэффициента спектральной абсорбции (SAC) и содержания нитратов

Viomax CAS51D

- Измерение спектрального коэффициента поглощения и концентрации нитратов в питьевой воде и сточных водах
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cas51d

 Техническое описание TI00459C

Измерение уровня границы раздела сред

Turbimax CUS71D

- Погружной датчик для измерения межфазного уровня
- Ультразвуковой датчик для определения межфазного уровня
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus71d

 Техническое описание TI00490C

Кабельный соединитель с застежкой-липучкой

- 4 шт., для кабеля датчика
- Код заказа: 71092051

Аксессуары для связи**Дополнительная функциональность**

- При заказе кодов активации необходимо указывать серийный номер прибора.

Связь; программное обеспечение	
51516983	Commubox FXA291 (аппаратное обеспечение)
71127100	SD-карта с программным обеспечением Liquiline, 1 ГБ, промышленная флэш-память
71135636	Код активации для интерфейса Modbus RS485
71219871	Код активации для интерфейса EtherNet/IP
71135635	Код активации интерфейса PROFIBUS DP для модуля 485
71449914	Код обновления для интерфейса EtherNet/IP + веб-сервер для модуля BASE2
71449915	Код обновления для интерфейса Modbus TCP + веб-сервер для модуля BASE2
71449918	Код обновления веб-сервера для модуля BASE2
71449901	Код обновления для интерфейса PROFINET + веб-сервер для модуля BASE2
71249548	Комплект CA80: код активации для первого цифрового входа датчика
71249555	Комплект CA80: код активации для второго цифрового входа датчика

Комплекты для модернизации	
71136999	Комплект CSF48/CA80: для модернизации, сервисный интерфейс (фланцевый соединитель CDI, контргайка)
71111053	Комплектный модуль AOR: 2 реле, 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА
71125375	Комплектный модуль 2R: 2 реле
71125376	Комплектный модуль 4R: 4 реле
71135632	Комплектный модуль 2AO: 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА
71135633	Комплектный модуль 4AO: 4 аналоговых выхода 0/4–20 мА
71135631	Комплектный модуль 2DS: 2 цифровых датчика с поддержкой технологии Memosens
71135634	Комплектный модуль 485: PROFIBUS DP или Modbus RS485. Для этого необходим дополнительный код активации, который заказывается отдельно.
71135638	Комплектный модуль DIO: 2 цифровых входа; 2 цифровых выхода; вспомогательный источник питания для цифрового выхода
71135639	Комплектный модуль 2AI: 2 аналоговых входа 0/4–20 мА
71140888	Комплект для обновления модуля 485 + Profibus DP
71140889	Комплект для обновления модуля 485 RS485+ Modbus RS485
71141366	Комплект, модуль расширения задней панели

Программное обеспечение**Memobase Plus CYZ71D**

- Программное обеспечение для ПК – выполнение лабораторной калибровки
- Визуализация и документирование управления датчиками
- Сохранение данных калибровки датчиков в базе данных
- Средство конфигурирования изделия на странице прибора: www.endress.com/cyz71d



Техническое описание T100502C

Программное обеспечение Field Data Manager MS20/21

- Программное обеспечение для ПК – централизованное управление данными
- Визуализация серии измерений и событий в журнале регистрации
- Надежное хранение в базе данных SQL

Системные компоненты**Измерительные кабели****Кабель данных Memosens CYK10**

- Для цифровых датчиков с поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cyk10



Техническая информация TI00118C.

Кабель данных Memosens CYK11

- Удлинительный кабель для цифровых датчиков, подключаемых по протоколу Memosens.
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cyk11.



Техническое описание TI00118C

Измерительный кабель CYK81

- Кабель без разъемов для удлинения кабелей датчиков (например, Memosens, CUS31/CUS41)
- 2 x 2 жилы, витые с экраном и покрытием ПВХ (2 x 2 x 0,5 мм² + экран)
- Продажа в метрах, номер заказа.: 51502543

SD-карта

- Промышленная флэш-память, 1 Гб
- Код заказа: 71110815



71529528

www.addresses.endress.com